



Fixní mobilní telefon



Model: FW200L



Zjednodušený návod k obsluze

Začínáme

DŮLEŽITÉ


Nepoužívejte Váš FW200L v koupelnách a jiných vlhkých prostorách.

SÍLA SIGNÁLU

Tato  ikona zobrazuje na Vašem displeji sílu signálu. Jestliže signál slábne, dílky ukazatele signálu ubývají.

Pokud dojde při hovoru ke ztrátě signálu, automaticky se volání zavěsí.

Spodní strana základny a vložení SIM karty

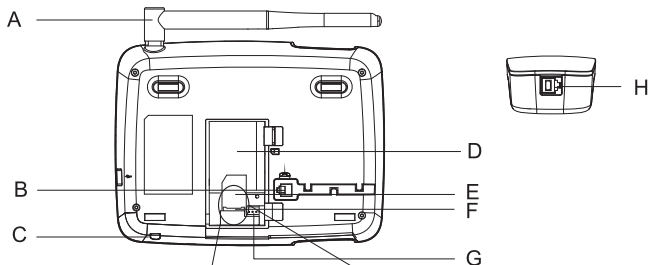

- A Anténa
- B Konektor pro šňůru od sluchátka
Zapojte šňůru od sluchátka v rovném úseku do vyznačeného konektoru. Druhou stranu kabelu připojte do sluchátka.
- C Mikrofón
- D Příhrádka pro baterii
- E Čtečka SIM karty
- F Držák SIM čtečky
- G Konektor pro baterii
- H Konektor pro šňůru sluchátka
Zapojte šňůru s delším rovným úsekem do základny telefonu.

Datum a čas

Pro ruční nastavení datumu a času postupujte podle níže uvedeného návodu. Výchozí hodnota formátu času je 24 hodin.

1. Stiskněte **Menu**, a pak zvolte ▼ **Nastavení** a stiskněte OK.
2. Stisknutím **OK** zvolte **Nastavení telefonu**.
3. Stisknutím **OK** zvolte **Čas a datum**.
4. Zvolte **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
5. Zadejte čas pomocí klávesnice, např. 14:45 pro 02.45pm (24 hodin).
Pokud je formát času nastaven na 12 hodinový formát, zvolte ▼ **AM/PM** a stiskněte ► pro výběr formátu času **AM** nebo **PM**.
6. Pomocí ▼ zvolte **DD/MM/YYYY** a zadejte datum pomocí klávesnice např. 12.10.2016 a stiskněte **Uložit**.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu krátce stiskněte zapínací tlačítko.

Váš FW200L je nyní připraven k použití.

Hovory

Provedení hovoru

1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **M**.
2. Vytočte číslo. Jestliže jste zadali neplatné číslo, stiskněte **Smazat**.
3. Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko.

Technická data

Sít': Quadband (850/900/1800/1900 Mhz)

Seznam volajících: ano

Podsvícený monochromatický displej: ano

SMS: ano

Počet telefonních čísel paměti telefonu: 1000

Funkce Kalendář: ano

Kalkulačka: ano

Funkce FM rádio: ano

Obsah balení: základna telefonu, spirálový kabel, sluchátko, Ni-Mh 550mAh akumulátor, síťový adaptér, USB kabel, uživatelský manuál

Typ baterie: balení /Li-ion

Rozměry: 190 mm x 180 mm x 23 mm


Sluchátko - hmotnost (s baterií): 436 g

Doba hovoru: až 8 hodin

Pohotovostní doba: až 168 hodin

Seznámení s telefonem

Základní informace o telefonu

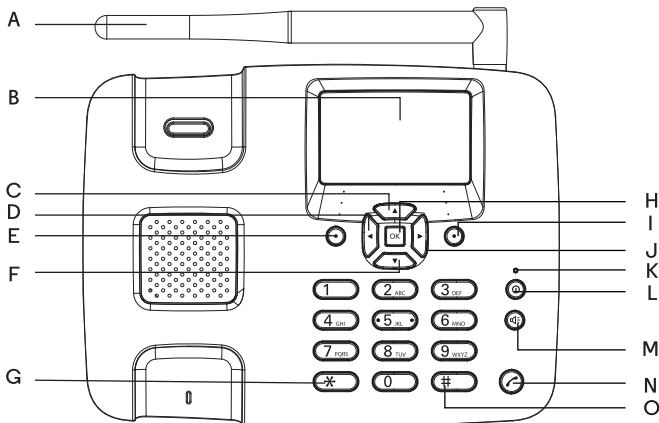

A Anténa

B Displej

Pro zobrazení ikon a upozornění.

C Šipka nahoru / FM Rádio

Rolování nahoru v seznamech a nastaveních.

Stisknutím zapnutí FM rádia.

Stisknutím tlačítka pro pohyb kurzoru nahoru.

D Šipka doleva / Přidat nový kontakt

Stisknutím tlačítka pro pohyb kurzoru doleva.

Stisknutím tlačítka pro vstup do telefonního seznamu.

E Menu / OK

Vstup do hlavního menu

Výběr volby zobrazení na displeji.

Potvrzení položek menu.

F Šipka dolů / Přijaté SMS zprávy

Rolování dolů v seznamech a nastaveních.

Stisknutím tlačítka lze přejít přímo do zpráv do složky **Doručená pošta**.

Stisknutím tlačítka pro pohyb kurzoru dolů.

G *

Pro vytáčení speciální volby *.

Pro vložení speciálních znaků **+**, **p** nebo **w**.

H OK

Stisknutím tlačítka **OK** vyberete funkci na další obrazovce.

I Telefonní seznam / Smazat / Zpět

Vstup do menu telefonního seznamu.

Odstranění znaků na displeji při zadávání jmen a čísel.

Stisknutím tlačítka **Zpět** vrácení do předchozího menu.

J Šipka doprava / Psaní SMS zpráv

Stisknutím tlačítka pro pohyb kurzoru doleva.

Stisknutím tlačítka lze přejít rovnou k psaní nové zprávy.

K Světelná indikace nabíjení

L Tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Odchod

Pro zapnutí nebo vypnutí **stiskněte a držte** tlačítko po dobu 3 sekund.

Krátce stiskněte pro odchod do pohotovostního režimu.

M Hands-free

Stisknutím tlačítka přijmete nebo ukončíte hands-free volání.

Stisknutím tlačítka přepnete hands-free během hovoru (Při zvednutém sluchátku).

N Seznam volání / Volat

Stisknutím tlačítka vstoupíte do seznamu uskutečněného volání.

Stisknutím tlačítka v seznamu volání vytočíte zvolené číslo.

O # / Tichý profil

Pro vytáčení speciální volby **#**.

Stisknutím a podržením tlačítka zapnete / vypnete **Tichý profil**.

Reset nastavení

Resetováním nastavení FW200L získáte výchozí (tovární) nastavení přístroje.


1. Stiskněte **Menu** a šipkou zvolte **Nastavení** a potvrďte **OK**.
2. Šipkou zvolte **Reset nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zadejte kód zámku telefonu (tovární kód je 1122) a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **ANO** pro potvrzení resetu telefonu.

Prohlášení o shodě

Tento mobilní telefon odpovídá základním požadavkům R&TTE směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních a je vhodný k připojení a provozu v zemi, ve které byl přístroj prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: **www.xcorp.cz**

Displej

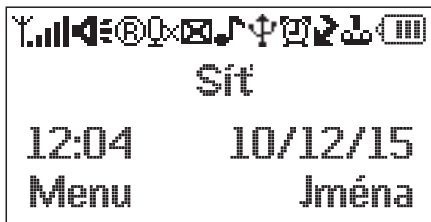

 Ukazatel signálu

 Ikona zapnutého Hands-free volání

 Roaming - volání v zahraničí

 Mikrofón vypnut

 Nová SMS zpráva

 Vyzvánění zapnuto

 Tichý profil zapnut

 USB kabel připojen

 Budík nastaven

 Zmeškané volání

 Záznam v hlasové schránce

 Klávesnice zamknuta

 Baterie je plně nabitá

 Baterie je částečně nabitá

 Baterie je téměř vybitá

 Baterie je téměř zcela vybitá

 Baterie je zcela vybitá

 Ukazatel připojené nabíječky při odpojené baterii