




PhoneEasy 311C

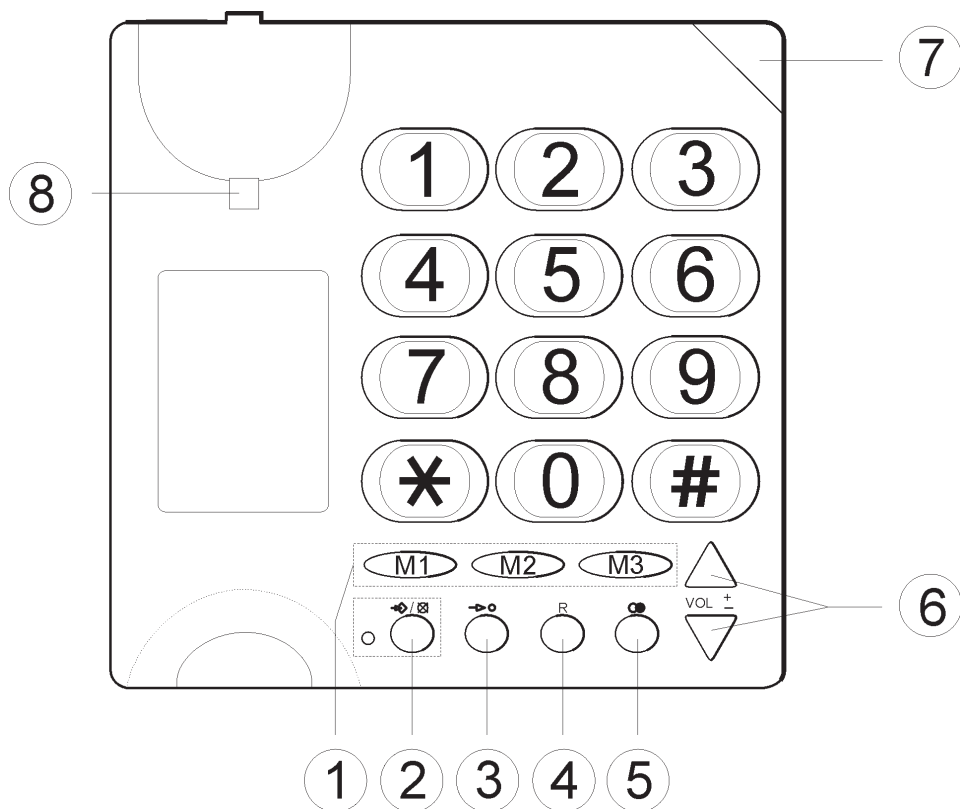

česky

- 1 Tlačítka přímé volby
- 2 Tlačítko uložit / Mute s kontrolkou
- 3 Tlačítko rychlé volby
- 4 Tlačítko signalizace
- 5 Tlačítko opakované volby
- 6 Tlačítka pro nastavení hlasitosti
- 7 Světelná signalizace
- 8 Držák sluchátka pro montáž na stěnu

Zapojení

1. Připojte kroucenou telefonní šňůru do sluchátka a do zdířky označené  na levém boku přístroje.
2. Zapojte telefonní kabel do zásuvky a do zdířky  na zadní straně telefonu.
3. Po správném zapojení konektoru se ozve cvaknutí.
4. Zvedněte sluchátko a počkejte na oznamovací tón. Váš telefon je připraven k použití.

Indukční smyčka

Sluchátko má zabudovanou indukční smyčku pro osoby, které chtějí při volání z telefonu používat naslouchátka. Tuto funkci zapnete zvolením režimu **T** u Vašeho naslouchátka.

Tlačítko Mute - ztišení

Během hovoru lze na telefonu vypnout mikrofon tlačítkem .

Po opětovném stisknutí uvedeného tlačítka, začne mikrofon znovu pracovat.

Červená LED kontrolka bliká když je mikrofon vypnut.

Opětovné vytáčení

Pokud volané číslo bylo obsazeno, nebo chcete-li znovu vytočit posledního volaného, zvedněte sluchátko přístroje a stiskněte tlačítko opakování volby



Ovládání hlasitosti

Hlasitost ve sluchátku lze během hovoru nastavit pomocí tlačítek hlasitosti.

Pomocí tlačítka pro zvýšení hlasitosti , nastavíte hlasitost na zvolenou úroveň a tlačítkem  hlasitost snížíte.

Paměť

V telefonu lze nastavit tři čísla přímé volby a až deset čísel rychlé volby. Čísla přímé volby jsou označena jako **M1** **M2** a **M3** a čísla rychlé volby jsou umístěna pod klávesnicovými zkratkami **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**.

Uložení čísla přímé volby

1. Po zvednutí sluchátka (ignorujte vyzváněcí tón) stiskněte tlačítko uložit ➞.
2. Vyberte paměť (M1-M3) stisknutím příslušného tlačítka.
3. Zadejte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek (max. 21 znaků).
4. Potvrďte tlačítkem ➞ uložit.
5. Zavěste sluchátko. Číslo se uloží do paměti.

Vytáčení za pomoci tlačítek přímé volby

1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón.
2. Vyberte paměť (M1-M3) stisknutím příslušného tlačítka.

Uložení čísla rychlé volby

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložit ➞.
2. Stiskněte tlačítko ➞ 0.
3. Vyberte požadovanou paměť s tlačítky 0 - 9.
4. Zadejte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek (max. 21 znaků).
5. Potvrďte tlačítkem ➞ uložit a zavěste sluchátko. Číslo se uloží do paměti.

Vytáčení za pomoci tlačítek rychlé volby

1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón.
2. Stiskněte tlačítko ➞ 0.
3. Vyberte požadované číslo rychlé volby pomocí tlačítek 0 - 9.

Chcete-li vložit do telefonního čísla pauzu, stiskněte 00.

Uložené přímé a rychlé volby si můžete tužkou zaznamenat do okénka pod sluchátkem. Nová čísla rychlé nebo přímé volby ukládejte přes stará.

Zvonení

1. Po zvednutí sluchátka (ignorujte vyzváněcí tón) stiskněte tlačítko uložit ➞ a **#**.
2. Vyberte tón stisknutím klávesy **0-9** na níže uvedené tabulce.
3. Stiskněte tlačítko uložit ➞ a položte sluchátko. Vyzvánění je nyní nastaveno.

Melodie	Tlačítko/Hlasitost
Melodie A	1=Tiše, 2=Normalní, 3=Hlasitě
Melodie B	4=Tiše, 5=Normalní, 6=Hlasitě
Melodie C	7=Tiše, 8=Normalní, 9=Hlasitě
Vypnuto *	0

** Pokud stisknete 0, vyzváněcí signál se vypne a přijímaný hovor je signalizován jen blikáním. Ve chvíli kdy se přijme zvednutím sluchátka hovor je opět přístroj nastaven ve výchozí pozici a znovu vyzvání.*

Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek Doro PhoneEasy 311c vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným předpisům obsaženým ve Směrniciích 1999/5/ES (R&TTE) a 2002/95/ES (RoHS). Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na www.doro.com/dofc.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako předběžné opatření doporučujeme přístroj během bouřky odpojit.

Na baterie se žádná záruka nevztahuje.

Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

Neváhejte navštívit náš online obchod, kde můžete zakoupit všechny originální produkty Doro a jejich příslušenství.

www.doroshop.cz

Aktuální informace o produktech značky Doro naleznete také na:

www.facebook.com/dorocr