



Ovládání

1. Sluchátka
2. Displej
3. Tlačítko Volat
4. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí a ukončení hovoru
5. Tlačítko šipka vzhůru pro otevření telefonního seznamu
6. Tlačítko šipka dolů pro otevření hlavní nabídky
7. Klávesnice
8. Tlačítko hvězda/M1 (klávesa se šipkou vlevo)
9. Tlačítko křížek/M2 (klávesa se šipkou vpravo)
10. Tlačítko 0 (dlouhé stisknutí během hovoru aktivuje Hands-free)
11. Tlačítko hlasitosti +/-
12. Spínač pro zapnutí FM rádia


Změny a chyby jsou vyhrazeny.

13. Spínač pro zapnutí svítilny
14. Spínač pro zamknutí klávesnice
15. Nouzové tlačítko
16. Reproduktor
17. LED svítilna
18. Micro USB konektor pro připojení nabíječky
19. AV konektor 3,5 mm pro sluchátka


Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

Místo pro SIM kartu a paměťovou kartu je pod baterií.

1. Sejměte kryt pro baterii tak, že posunete palcem kryt telefonu na zadní straně v místě, kde je vroubkování, směrem dolů. Je-li baterie vložena, nadzdvihněte a vyjměte ji nehtem, který zasunete do drážky pod baterii.
2. Vložte SIM kartu tak, že ji opatrně zasunete pod kovový úchyt. Pozor na to, aby kontakty SIM karty na spodní straně a zešikmený roh karty byl na místě, odpovídající tvarování úchytu.

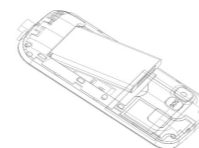

Kontakty SIM karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté. Pokud je to možné, nesahejte na kontakty prsty.




3. MicroSD paměťová karta

Pro aplikace, které potřebují velkou paměť, obzvláště fotografie, hudbu atd., je zapotřebí používat microSD paměťovou kartu.

Upozornění: Interní paměť telefonu je použita pro základní funkce zařízení, a proto ji nelze použít pro focení a ukládání souborů. Pro focení a ukládání doporučujeme zakoupit microSD paměťovou kartu.

Vložení paměťové karty: čtečka pro paměťovou kartu je umístěna nalevo od bateriových kontaktů pod čtečkou SIM karet. Paměťovou kartu do čtečky vložte opatrným zasunutím, tak aby kontakty paměťové karty byly zespu.

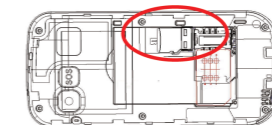

Pozor na to, aby kontakty paměťové karty byly na spodní straně a „nos“ byl umístěn dle označení. Kontakty paměťové karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté.

4. Zasuňte baterii na její místo, přičemž kontakty na čelní straně se musejí dotýkat pružinových kontaktů v protoru pro baterii.
5. Vložte kryt a jemným tlakem palce ho zasuňte nahoru, až opět pevně zaklapne.

POZOR

Používejte jen baterie, nabíječky a příslušenství, schválené pro používání s tímto speciálním modelem. Připojování jiného příslušenství je nebezpečné a může vést ke zrušení schválení typu telefonu, poškození či zničení telefonu a k zániku záruky.

DŮLEŽITÉ

Používejte výhradně paměťové karty, které jsou kompatibilní s tímto telefonem. Kompatibilní typy karet: microSD, microSDHC. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu samotnou, telefon i data uložená na kartě.

Pro obnovení továrního nastavení zadejte standardní kód 1234

BBM 320C

Schválení a shoda

Tento mobilní telefon odpovídá základním požadavkům R&TTE směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních a je vhodný k připojení a provozu v zemi, ve které byl přístroj prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: www.swissstone.de

CE Shodu telefonu s výše uvedenou směrnicí potvrzuje označení CE.

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí/vypnutí telefonu stiskněte červené tlačítko po dobu cca 5 sekund. Je-li SIM karta platná, ale blokována PIN kódem, zobrazí se nad displejem **Vložte PIN.** Vložte PIN, platný pro SIM kartu a stiskněte OK (vlevo nahoře na klávesnici). Vymažte pomocí **Vymazat** (vpravo nahoře na klávesnici).

Nastavení jazyka

1. Stiskněte **Menu**, vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení jazyka** a stiskněte **Vybrat**.
2. Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte **OK**.

Nastavení data a času

1. Stiskněte **Menu**, vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
2. Vyberte **Nastavit čas** a stiskněte **Vybrat**. Zadejte čas (HH:MM) a stiskněte **OK**.
3. Sjeďte šipkou ▼ na **Nastavit datum** a stiskněte **Vybrat**. Zadejte datum a stiskněte **OK**.
4. Pro nastavení formátu stiskněte **Menu** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Čas a datum**. Šipkou ▼ sjeďte na **Formát času**. Stiskněte **Vybrat**. Šipkami ▲/▼ vyberte požadovaný formát a stiskněte **OK**.
5. Hotovo.

Hovory

1. Zadejte telefonní číslo s číslem předvolby. Vymažte pomocí smazat. Po zadání prvního čísla v adresáři se zobrazí všechna jména z telefonního seznamu, která začínají jedním z písmen uvedených na dané klávese. Toto se může použít pro rychlé vyhledávání uložených záznamů. Stiskněte ▼ pro výběr zobrazeného záznamu.
2. Stiskněte pro započítí hovoru.
3. Stiskněte pro ukončení hovoru.

Technická data:

Sí : 900/1800MHz
 Bluetooth: 2,1/2,4 GHz
 Displej: 1,7 " / 128 x 160 Pixel
 Funkce: FM rádio, svítilna, funkce tísňového volání
 Baterie: 3,7V Li-Ion, 600mAh
 Pohotovostní doba: až 4 dny
 Doba volání: až 200 hodin
 Rozměry: 112 x 51 x 12mm
 Micro SD karta: Typ SD nebo SD-HC, max. 8 GB

Ikony Menu

- Multimédia (kamera / prohlížeč obrázků / FM rádio)
- Telefonní seznam (kontakty)
- Výpis hovorů
- Nastavení
- Zprávy
- Aplikace (kalendář / budík / kalkulačka / svítilna)
- Bluetooth
- Profily

Ikony stavového řádku

- Síla signálu
- Stav baterie
- Zámek kláves aktivován
- Čas buzení nastaven
- Bluetooth aktivován
- Headset připojen
- Normální profil aktivován
- Tichý profil aktivován
- Profil venku aktivován
- Nepřečtená SMS

Zjednodušený návod k obsluze BBM 320C

