


ARÓMA DIFUZÉR S HODINAMI A BLUETOOTH REPRODUKTOROM

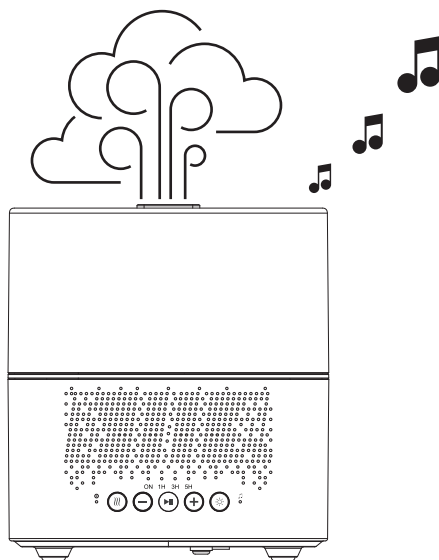

SLOVENČINA

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


UPOZORNENIE

1. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento spotrebič používať iba vtedy, pokiaľ im bol poskytnutý dozor alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumenia nebezpečenstvu.
2. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Prístroj môže byť používaný len s dodaným napájacím zdrojom.

Prečítajte si prosím Informácie o údržbe na strane 9
a Bezpečnostné upozornenia na stranách 10–13.


ÚVOD

Tento Aróma difúzer vyrába z vody a esenciálneho oleja v nádržke pomocou ultrazvukových vln chladnú, suchú, voňavú hmlu.

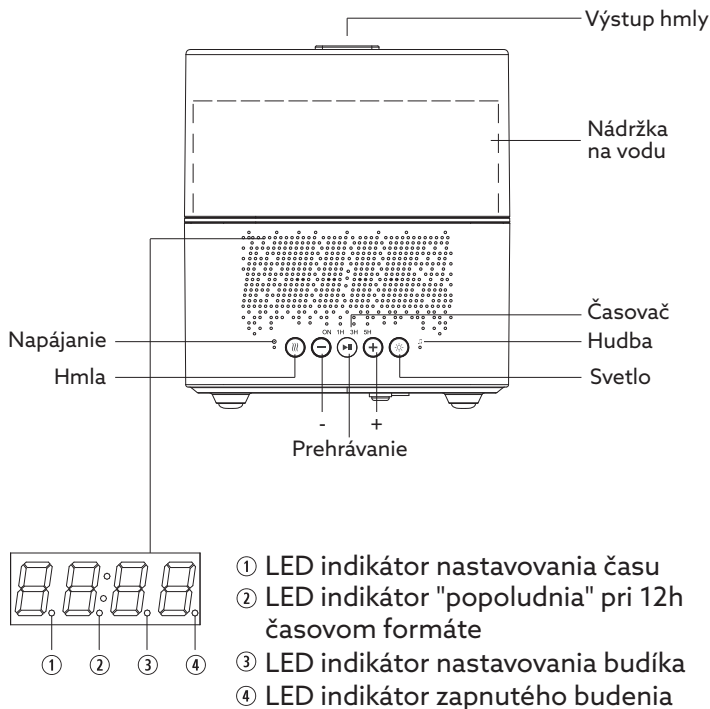


UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Zložte veko a odložte ho bokom.
2. Postavte prístroj na rovný povrch.
3. Naplňte difuzér vodou max. po vyznačenú rysku.
4. Pridajte 3 až 4 kvapky esenciálneho oleja. Môžete pridať viac, pokiaľ chcete.
5. Nasad'te veko.
6. Pripojte jednotku k napájaniu.
7. Spust'te prístroj stlačením tlačidla  "Hmla".

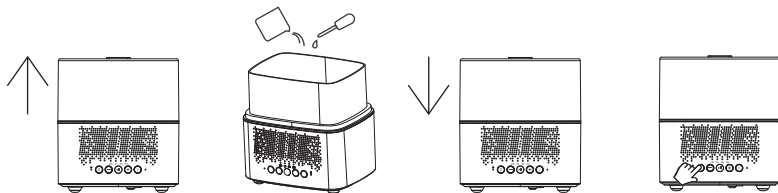

NASTAVENIE ČASOVAČA HMLY





1. Opakovaným stlačením tlačidla  "Hmla" nastavte požadovanú dobu tvorby hmly: ON-1H-3H-5H-OFF (Zapnuté-1 hod-3 hod-5 hod-Vypnuté).

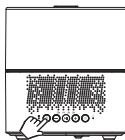

NASTAVENIE HODÍN

1. Podržte tlačidlo (⏏) "Hmla", dokiaľ sa na displeji neobjaví symbol 12/24.
2. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" vyberte medzi 12-hodinovým alebo 24-hodinovým zobrazovaním času. Rozsvietená LED ② indikuje "popoludnie" pri nastavení 12-hodinového formátu zobrazenia času.
3. Stlačte tlačidlo (⏏) "Hmla", dokiaľ nezačne blikať číslica na displeji.
4. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách rýchlym posunom.
5. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla (⏏) "Hmla".
6. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach rýchlym posunom.
7. Stlačte (⏏) "Hmla" pre dokončenie nastavenia hodín.





POZNÁMKA: Stlačením tlačidla (☀) "Svetlo" v režime nastavovania času sa vrátite do predvoleného stavu "00:00".

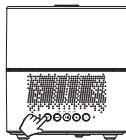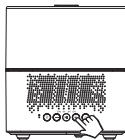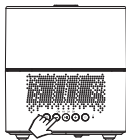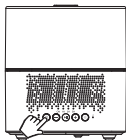

NASTAVENIE BUDÍKA

1. Podržaním tlačidla ☀ "Svetlo" po dobu 2 sekúnd vstúpíte do nastavenia budíka.
2. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách budíka krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách budíka rýchlym posunom.
3. Potvrdíte nastavenie stlačením tlačidla ☀ "Svetlo".
4. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach budíka krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach budíka rýchlym posunom.
5. Stlačte ☀ "Svetlo" pre dokončenie nastavenia budíka.
6. Rozsvietená LED ④ znamená, že je nastavené budenie.




POZNÁMKA: Keď budík zvoní, zvonenie vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

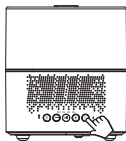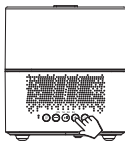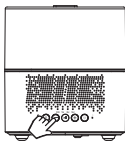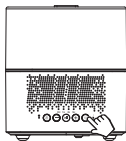

ZRUŠENIE NASTAVENÉHO BUDENIA


POZNÁMKA: Zapnuté budenie indikuje rozsvietená LED ④.

1. Podržaním tlačidla ☀ "Svetlo" po dobu 2 sekúnd vstúpíte do nastavenia budíka.
2. Stlačením tlačidla ☁ "Hmla" zrušíte nastavené budenie, na displeji sa objaví "- - - -".
3. Stlačením tlačidla ☀ "Svetlo" dokončíte zrušenie budenia.

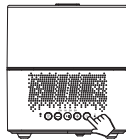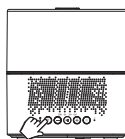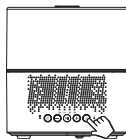




NASTAVENIE SVETLA

1. Stlačením tlačidla ☀ "Svetlo" rozsvietite LED diódy.
2. Ďalším opakovaným stlačením tlačidla nastavíte:
7 meniacich sa farieb – 1 pevnú farbu – Vypnuté.

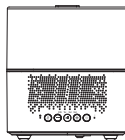

PREHRÁVANIE HUDBY

1. Podržaním tlačidla  "Prehrávanie" po dobu 2 sekúnd zapnete / vypnete funkciu Bluetooth.
2. Položte Bluetooth™ zariadenie blízko reproduktora (do vzdialenosti max. 1 m).
3. Vyhľadajte dostupné zariadenia a zvolte "Clock diffuser".
4. Spustíte prehrávanie svojich obľúbených skladieb; stlačením tlačidla  "Prehrávanie" môžete prehrávanie pozastaviť / opäť spustiť.
5. Stlačte "+" alebo "-" pre preskok na ďalšiu / predchádzajúcu skladbu.
6. Podržte tlačidlo "+" alebo "-" po dobu 2 sekúnd pre nastavenie hodnoty hlasitosti.

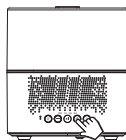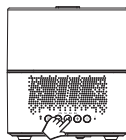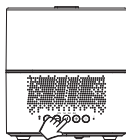

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov výrobku:

Aróma difúzer s reproduktorom

Rozmery:

132 x 103 x 146 mm

Kapacita nádržky:

300 ml

Materiál:

ABS + PP

Napájanie:

DC 24 V, 650 mA

Nominálny príkon:

15,6 W

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE

Aby bola zaistená bezpečnosť výrobku a efektivita vášho zariadenia, odporúča sa po každých 5–6 použitíach previesť čistenie.

1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a od tela difuzéru.
2. Zložte veko.
3. Opatrne vyprázdnite nádržku. Aby ste zabránili vniknutiu vody do zariadenia, nenakláňajte prístroj pri vylievaní zostávajúcej vody na tú stranu, kde je otvor výstupu hmly.

POZNÁMKA: Nedotýkajte sa ultrazvukovej dosky v strede nádržky na vodu. Pokiaľ je pri údržbe potrebné dosku očistiť, použite bavlnené tampóny.

4. Otrite telo prístroja vlhkou handričkou, ktorá bola predtým namočená v nariedenom prostriedku na umývanie riadu.
5. Naplňte difuzér čistou vodou a nechajte ho 30 minút vyrábať hmlu, aby sa odstránili zvyšky oleja.
Po použití nádržku opatrne vypustíte.
6. Pokiaľ na vonkajšej strane nádržky na vodu ostali kvapky esenciálneho oleja, otrite ich vlhkou handričkou.
7. Nasadte veko späť na difuzér.

POZNÁMKA: Nepoužívajte chemikálie, ako sú riedidlá na báze benzínu, čistidlá na báze alkoholovej kyseliny chlorovodíkovej alebo enzýmové čistidlá. Môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a uvoľnenie jedovatých výparov. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nenechávajte aróma difuzér bez dozoru v blízkosti malých detí a dojčiat.
Telo prístroja môže spadnúť, nesprávnym použitím výrobku môže dôjsť k nehode. Pokiaľ prístroj používate, deti musia byť pod dozorom dospeléj osoby.
Nikdy nenechávajte deti obsluhovať aróma difuzér samé.
Prístroj nie je hračka!
- Udržujte telo aróma difuzéru suché a nevystavujte ho vlhkosti. Pokiaľ by sa voda dostala do vnútra tela prístroja, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Telo prístroja ani napájací adaptér nesmú byť ponorené do vody ani nesmie dôjsť k ich poliatu vodou. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra aróma difuzéru.
- Nepoužívajte aróma difuzér v kúpeľni, šatni, skleníku a na iných miestach s vysokou vlhkosťou. Mohlo by dôjsť ku skratu, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným ťažkostiam.
- Pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruky, nepripojujte ani neodpojujte napájací zdroj do/zo zásuvky, inak hrozí úraz elektrickým prúdom alebo iná ujma.
- Zabráňte postriekaniu základne, tela a krytu tela prístroja esenciálnym olejom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy týchto častí, prípadne i k poruche prístroja.
- Nezakrývajte otvory na prístroji, napr. rozprašovací otvor apod. V opačnom prípade nebude prístroj správne fungovať a môže dôjsť i k jeho poškodeniu.
- Neukladajte aróma difuzér blízko záclon a závesov. Mohlo by dôjsť k zakrytiu výduchu rozprašovacieho otvoru.

- Nezasúvajte špendlíky, ihly, drôtky apod. do výduchu rozprašovacej trysky ani do štrbín tela prístroja, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, ťažkostiam a škodám.
- Pokiaľ prístroj nie je v prevádzke, odpojte sieťový napájač z elektrického prívodu.
- Do nádržky hlavnej jednotky používajte len vodu a esenciálne oleje, pri čistení len neutrálne čistiace kuchynské prostriedky. Nič iné do nádržky nenalievajte.
- Vždy používajte čerstvú vodu izbovej teploty. Nepoužívajte minerálku, vodu s alkalickými iónmi, studňovú vodu apod., inak môže dochádzať k tvorbe škvrn, usadenín a rastu plesní a mikroorganizmov.
- Nepreplňujte nádobku nad vyznačenú rysku, mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
- Pravidelne čistite vnútro nádržky, udržiavajte prístroj v čistote, inak bude dochádzať ku tvorbe škvrn, usadzovaniu minerálov apod. a výkon prístroja by mohol klesať. Navyše by sa vnútri mohli množiť mikroorganizmy, plesne apod., čo so sebou nesie zníženie komfortu (zápach z prístroja) a riziko infekcie.
K čisteniu vnútra nádržky používajte len neutrálne kuchynské čistiace prostriedky. Nádobka musí byť po čistení pred ďalším naplnením vždy poriadne vymytá a dobre vypláchnutá – zvyšky koncentrovaného čistiaceho prostriedku v nádobke môžu spôsobiť ťažkosti. Postupujte podľa kapitoly Informácie o údržbe.
- Pred čistením aróma difuzéru alebo dolievaním vody odpojte napájací zdroj z prístroja i zo zásuvky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a ďalším ťažkostiam.

- Neumiestňujte aróma difuzér blízko počítača a iných elektrických a elektronických zariadení, klavíra, lakovaného nábytku, tapiet, stien so špeciálnou povrchovou úpravou apod.
Mikročastice hmly sa na nich môžu usadzovať, prípadne, pokiaľ by aróma difuzér spadol, tekutina by sa rozliala a došlo by k poškodeniu.
- Aróma difuzér by mal stáť najmenej 30 cm od steny, inak sa môžu na stene tvoriť škvrny.
- Pokiaľ je teplota vody v nádržke nižšia ako 5 °C, prístroj nepoužívajte. Ak dôjde k zamrznutiu, preneste prístroj do teplej miestnosti a nechajte ho pozvoľna rozmraziť. Nikdy do neho nelejte horúcu vodu, došlo by ku zničeniu prístroja.
- Neukladajte aróma difuzér blízko okien, klimatizácie, do prievanu apod. Vzhľadom k tomu, že sú mikročastice hmly nesené prúdením vzduchu, aróma by sa nešírila do priestoru.
- Nevystavujte výrobok vysokým teplotám. Telo prístroja by mohlo prasknúť alebo sa zdeformovať.
- Neprenášajte aróma difuzér, pokiaľ je v prevádzke. Tekutiny by sa mohli vyliť a mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pokiaľ vychádza z tela prístroja alebo napájacieho zdroja neobvyklý zvuk, zápach alebo nezvyklé teplo, ihneď prístroj vypnite a odpojte od napájania. Potom odpojte napájací zdroj zo zásuvky a prestaňte prístroj používať. Pokiaľ budete ďalej používať prístroj za abnormálnych podmienok, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom, rôznych škôd, ťažkostí apod.
Pokiaľ máte pocit, že niečo nie je v poriadku, prestaňte

prístroj používať a kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko.

- Prístroj neupravujte, nerozoberajte jeho vnútorné časti, nesnažte sa ho sami opravovať.
Nezasahujte do konštrukcie aróma difuzéru. Mohli by ste tým spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie a/alebo iné ťažkosti. Pokiaľ sa prístroj pokazí, kontaktujte so žiadosťou o opravu svojho dodávateľa alebo servisné stredisko.
- Zabráňte poškodeniu vidlice napájacieho zdroja, neohýbajte a nelámete ju, neťahajte za ňu.
- Napájací zdroj ani kábel nevystavujte vysokým teplotám, tlaku, nárazom, neukladajte na neho ťažké predmety, nezasahujte do jeho zapojenia. Pokiaľ je zdroj alebo kábel poškodený, môže dôjsť k požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte aróma difuzér, ak je koncovka káblu alebo vidlica napájacieho adaptéru uvoľnená, alebo ak je napájací kábel poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.
- Tento aróma difuzér nie je lekárskeho respirátor. Nevdychujte dlhodobo priamo a zámerne mikročastice hmly rozptýľované výdychom prístroja.
Chráňte svoje zdravie a používajte tento aróma difuzér len k rozptýľovaniu olejových esencií do vzduchu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Difuzér nejde zapnúť ani vypnúť.

Skontrolujte nádržku s vodou – je možné, že je prázdna. Skontrolujte prívod el. prúdu, pokiaľ je zapojený, skúste napájací adaptér odpojiť a znovu pripojiť do zásuvky.

Z difuzéru nejde hmla.

Skontrolujte nádržku s vodou – je možné, že je prázdna alebo je v nej príliš mnoho vody.

Vyčistite nádobku napr. prostriedkom na odstránenie vodného kameňa.

Z difuzéru uniká voda.

Skontrolujte, či je difuzér riadne zavretý a je umiestnený na rovnom povrchu.



DOVOZCA

AGORA DMT, a.s.

Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, Česká republika

IČO: 27747255

Krajina pôvodu: Čína