


AROMA DIFUZÉR S HODINAMI A BLUETOOTH REPRODUKTOREM

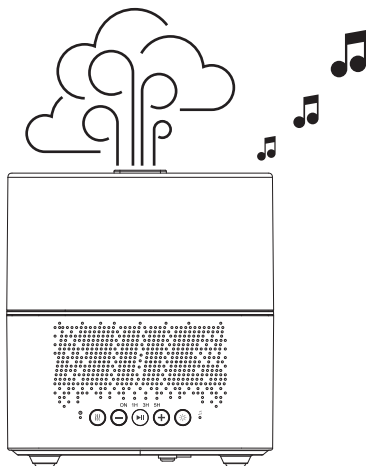

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ARÓMA DIFUZÉR S HODINAMI A BLUETOOTH REPRODUKTOROM



SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

UPOZORNĚNÍ

CZ


1. Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou tento spotřebič používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumění nebezpečí.
2. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Přístroj smí být používán pouze s dodaným napájecím zdrojem.

Přečtěte si prosím Informace o údržbě na straně 9
a Bezpečnostní upozornění na stranách 10–13.

ÚVOD

CZ


Tento Aroma difuzér vytváří z vody a esenciálního oleje v nádržce pomocí ultrazvukových vln chladnou, suchou voňavou mlhu.

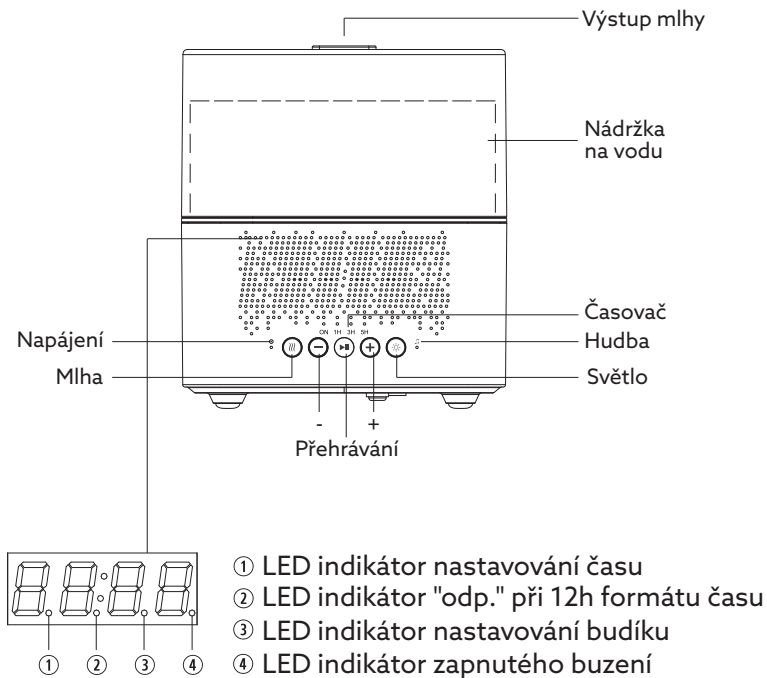

UVEDENÍ DO PROVOZU


CZ

1. Sejměte víko a odložte je stranou.
2. Postavte přístroj na rovný povrch.
3. Naplňte difuzér vodou max. po vyznačenou rysku.
4. Přidejte 3 až 4 kapky esenciálního oleje. Můžete přidat víc, chcete-li.
5. Nasad'te víko.
6. Připojte jednotku k napájení.
7. Spust'te přístroj stiskem tlačítka  "Mlha".

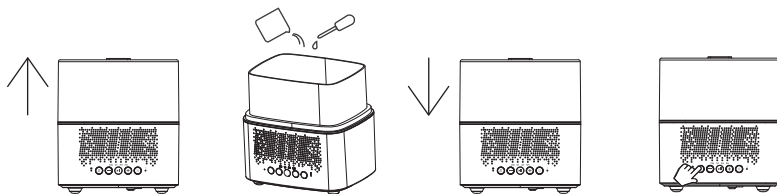

NASTAVENÍ ČASOVAČE MLHY

1. Opakovaným stiskem tlačítka  "Mlha" nastavte požadovanou dobu tvorby mlhy: ON-1H-3H-5H-OFF (Zapnuto-1 hod-3 hod-5 hod-Vypnuto).

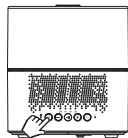


NASTAVENÍ HODIN

CZ

1. Podržte tlačítko  "Mlha", dokud se na displeji neobjeví symbol 12/24.
2. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" vyberte mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým zobrazováním času. Rozsvícená LED  indikuje "odpoledne" při nastavení 12hodinového zobrazení.
3. Stiskněte tlačítko  "Mlha", dokud nezačne blikat číslice na displeji.
4. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin rychlým posuvem.
5. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka  "Mlha".
6. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut rychlým posuvem.
7. Stiskněte  "Mlha" pro dokončení nastavení hodin.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka  "Světlo" v režimu nastavování času se vrátíte do výchozího stavu "00:00".




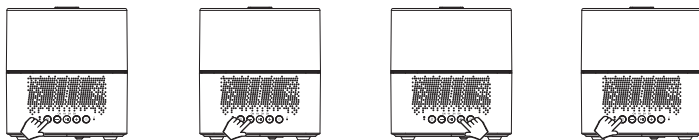


NASTAVENÍ BUDÍKU

CZ

1. Podržením tlačítka  "Světlo" po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení budíku.
2. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin budíku krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin budíku rychlým posuvem.
3. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka  "Světlo".
4. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut budíku krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut budíku rychlým posuvem.
5. Stiskněte  "Světlo" pro dokončení nastavení budíku.
6. Rozsvícená LED  znamená, že je nastaveno buzení.

POZNÁMKA: Když budík zvoní, vypnete zvonění stiskem libovolného tlačítka.

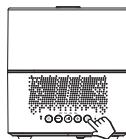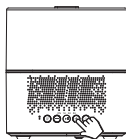
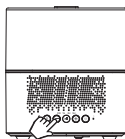
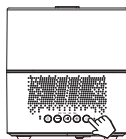


ZRUŠENÍ NASTAVENÉHO BUZENÍ

CZ


POZNÁMKA: Zapnuté buzení indikuje rozsvícená LED ④.

1. Podržením tlačítka ☀ "Světlo" po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení budíku.
2. Stiskem tlačítka 🌀 "Mlha" zrušíte nastavené buzení, na displeji se objeví "- - - -".
3. Stiskem tlačítka ☀ "Světlo" dokončíte zrušení buzení.

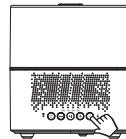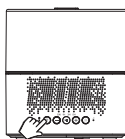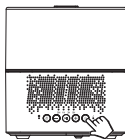

NASTAVENÍ SVĚTLA




1. Stiskem tlačítka ☀ "Světlo" rozsvítíte LED diody.
2. Dalším opakovaným stiskem tlačítka nastavíte:
7 měnících se barev – 1 pevnou barvu – Vypnuto.

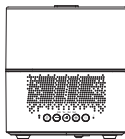

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

CZ

1. Podržení tlačítka  "Přehrávání" po dobu 2 sekund zapnete / vypnete funkci Bluetooth.
2. Umístěte Bluetooth™ zařízení poblíž reproduktoru (do vzdálenosti max. 1 m).
3. Vyhledejte dostupná zařízení a zvolte "Clock diffuser".
4. Spusťte přehrávání svých oblíbených skladeb; stiskem tlačítka  "Přehrávání" můžete přehrávání pozastavit / opět spustit.
5. Stiskněte "+" nebo "-" pro přeskok na další / předchozí skladbu.
6. Podržte tlačítko "+" nebo "-" po dobu 2 sekund pro nastavení hodnoty hlasitosti.

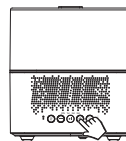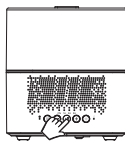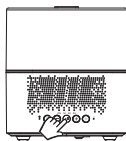

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku:	Aroma difuzér s reproduktorem
Rozměry:	132 x 103 x 146 mm
Kapacita nádržky:	300 ml
Materiál:	ABS + PP
Napájení:	DC 24 V, 650 mA
Nominální příkon:	15,6 W

INFORMACE O ÚDRŽBĚ

CZ

Aby byla zajištěna bezpečnost výrobku a efektivita vašeho zařízení, doporučuje se po každých 5–6 použitích provést čištění.

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od těla difuzéru.
2. Sejměte víko.
3. Opatrně vyprázdněte nádržku. Abyste zabránili vniknutí vody do zařízení, nenaklánějte přístroj při vylévání zbývajících vody na tu stranu, kde je otvor výstupu mlhy.

POZNÁMKA: *Nedotýkejte se ultrazvukové desky ve středu nádržky na vodu. Pokud je při údržbě potřeba desku očistit, použijte bavlněné tampony.*

4. Otřete tělo přístroje vlhkým hadříkem, který byl předtím namočen v naředěném prostředku na mytí nádobí.
5. Naplňte difuzér čistou vodou a nechte ho 30 minut vyrábět mlhu, aby se odstranily zbytky oleje. Po použití nádržku opatrně vypusťte.
6. Pokud na vnější stranu nádržky na vodu ulpěly kapky esenciálního oleje, otřete je vlhkým hadříkem.
7. Nasaďte víko zpět na difuzér.

POZNÁMKA: *Nepoužívejte chemikálie, jako jsou ředidla na bázi benzínu, čisticí prostředky na bázi alkoholové kyseliny chlorovodíkové nebo enzymová čisticí prostředky. Mohou způsobit poškození zařízení a uvolnění jedovatých výparů. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.*

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

CZ

- Neponechávejte aroma difuzér bez dozoru v blízkosti malých dětí a kojenců.
Tělo přístroje může spadnout, může dojít k nehodě nesprávným použitím výrobku. Je-li přístroj používán, děti musí být pod dozorem dospělé osoby.
Nikdy nenechávejte děti obsluhovat aroma difuzér samotné. Přístroj není hračka!
- Udržujte tělo aroma difuzéru suché a nevystavujte je vlhkosti. Pokud by se voda dostala dovnitř těla přístroje, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tělo přístroje ani napájecí adaptér nesmí být ponořeny do vody ani nesmí dojít k jejich políť vodou. Zabraňte vniknutí vody do vnitřku aroma difuzéru.
- Nepoužívejte aroma difuzér v koupelně, šatně, skleníku a jiných místech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným potížím.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj do/ze zásuvky, jinak hrozí úraz elektrickým proudem nebo jiná újma.
- Zabraňte potřísnění základny, těla a krytu těla přístroje esenciálním olejem. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy těchto částí, případně také k poruše přístroje.
- Nezakrývejte otvory na přístroji, např. rozstřikovací otvor apod. V opačném případě nebude přístroj správně fungovat a může dojít i k jeho poškození.
- Nestavějte aroma difuzér poblíž záclon a závěsů. Mohlo by dojít k zakrytí výduchu rozstřikovacího otvoru.
- Nezasouvejte špendlíky, jehly, drátky apod. do výduchu

rozstříkovací trysky ani do štěrbin těla přístroje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, potíží a škodám.

- Pokud není přístroj v provozu, odpojte síťový napáječ z elektrického přívodu.
- Do nádoby hlavní jednotky používejte pouze vodu a esenciální oleje, při čištění pouze neutrální čisticí kuchyňské prostředky. Nic jiného do nádoby nenalévejte.
- Vždy používejte čerstvou vodu v pokojové teplotě. Nepoužívejte minerálku, vodu s alkalickými ionty, studniční vodu apod., jinak může docházet ke tvorbě skvrn, usazenin a růstu plísní a mikroorganismů.
- Nepřepíňujte nádobku nad vyznačenou rysku, mohlo by dojít k poruše zařízení.
- Čistěte pravidelně vnitřek nádoby, udržujte přístroj v čistotě, jinak bude docházet ke tvorbě skvrn, usazování minerálů apod. a výkon přístroje by mohl klesat. Navíc by se mohly uvnitř množit mikroorganismy, plísně apod., což s sebou nese snížení komfortu (zápach z přístroje) a riziko infekce.

K čištění vnitřku nádoby používejte pouze neutrální kuchyňské čisticí prostředky. Nádobka musí být po čištění před dalším naplněním vždy čistě vymytá a dobře vypláchnutá – zbytky koncentrovaného čisticího prostředku v nádobce mohou způsobit potíže. Postupujte podle kapitoly Informace o údržbě.

- Před čištěním aroma difuzéru nebo doléváním vody odpojte napájecí zdroj z přístroje i ze zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a dalším potížím.

- Neumísťujte aroma difuzér poblíž počítačů a jiných elektrických a elektronických zařízení, klavírů, lakovaného nábytku, tapet, stěn se speciální povrchovou úpravou apod. Mikročástečky mlhy se na nich mohou usazovat, případně, pokud by aroma difuzér spadl, tekutina by se rozlila a došlo by k poškození.
 - Aroma difuzér by měl stát nejméně 30 cm od zdi, jinak se mohou na zdi tvořit skvrny.
 - Pokud je teplota vody v nádobce nižší než 5 °C, přístroj nepoužívejte. Dojde-li k zamrznutí, přeneste přístroj do teplé místnosti a nechte jej pozvolna rozmraznout. Nikdy do něj nelijte horkou vodu, došlo by ke zničení přístroje.
 - Nestavějte aroma difuzér blízko oken, klimatizace, do průvanu apod. Vzhledem k tomu, že jsou mikročástečky mlhy nesené prouděním vzduchu, aroma by se nešířilo do prostoru.
 - Nevystavujte výrobek vysokým teplotám. Tělo přístroje by mohlo prasknout nebo se zdeformovat.
 - Nepřenášejte aroma difuzér, pokud je v provozu. Tekutiny by se mohly vylít a mohlo by dojít k poškození přístroje.
 - Pokud vychází z těla přístroje nebo napájecího zdroje neobvyklý zvuk, zápach nebo nezvyklé teplo, ihned přístroj vypněte a odpojte od napájení. Pak odpojte napájecí zdroj ze zásuvky a přestaňte přístroj používat. Pokud budete dále používat přístroj za abnormálních podmínek, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, různých škod, potíží apod.
- Máte-li pocit, že něco není v pořádku, přestaňte přístroj používat a kontaktujte dodavatele nebo servisní středisko.

- Příklad neupravujte, nerozebírejte jeho vnitřní části, nesnažte se jej sami opravovat.
Nezasahujte do konstrukce aroma difuzéru. Mohli byste tím způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění a/nebo jiné potíže. Pokud se přístroj porouchá, kontaktujte s žádostí o opravu svého dodavatele nebo servisní středisko.
- Zabraňte poškození vidlice napájecího zdroje, neohýbejte a nelámejte ji, netahejte za ni.
- Napájecí zdroj ani kabel nevystavujte vysokým teplotám, tlaku, nárazům, nepokládejte na něj těžké předměty, nezasahujte do jeho zapojení. Pokud je zdroj nebo kabel poškozen, může dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte aroma difuzér, je-li koncovka kabelu nebo vidlice napájecího adaptéru uvolněná, nebo je-li napájecí kabel poškozený. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Tento aroma difuzér není lékařský aspirátor. Nevdechujte dlouhodobě přímo a záměrně mikročástičky mlhy rozptylované výdychem přístroje.
Chraňte své zdraví a používejte tento aroma difuzér pouze k rozptylování olejových esencí do vzduchu.

Difuzér nejde zapnout ani vypnout.

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná.
Zkontrolujte přívod el. proudu, pokud je zapojen, zkuste napájecí adaptér odpojit a znovu připojit do zásuvky.

Z difuzéru nejde mlha.

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná nebo je v ní příliš mnoho vody.
Vyčistěte nádobku např. prostředkem na odstranění vodního kamene.

Z difuzéru uniká voda.

Zkontrolujte, zda je difuzér řádně zavřený a je umístěn na rovném povrchu.

UPOZORNENIE

SK


1. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento spotrebič používať iba vtedy, pokiaľ im bol poskytnutý dozor alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumenia nebezpečenstvu.
2. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Prístroj môže byť používaný len s dodaným napájacím zdrojom.

Prečítajte si prosím Informácie o údržbe na strane 22
a Bezpečnostné upozornenia na stranách 23–26.

ÚVOD

SK


Tento Aróma difuzér vyrába z vody a esenciálneho oleja v nádržke pomocou ultrazvukových vln chladnú, suchú, voňavú hmlu.

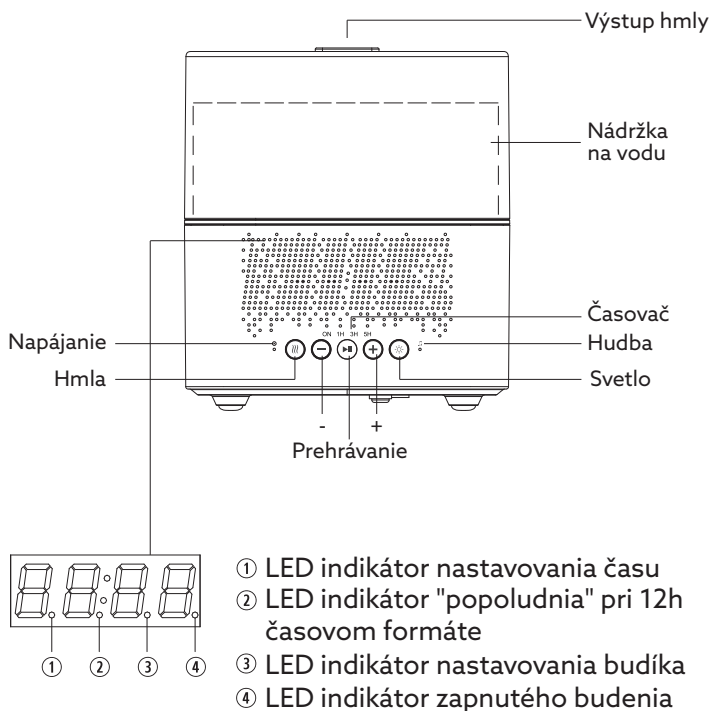

UVEDENIE DO PREVÁDZKY


SK

1. Zložte veko a odložte ho bokom.
2. Postavte prístroj na rovný povrch.
3. Naplňte difúzer vodou max. po vyznačenú rysku.
4. Pridajte 3 až 4 kvapky esenciálneho oleja. Môžete pridať viac, pokiaľ chcete.
5. Nasad'te veko.
6. Pripojte jednotku k napájaniu.
7. Spust'te prístroj stlačením tlačidla (三) "Hmla".

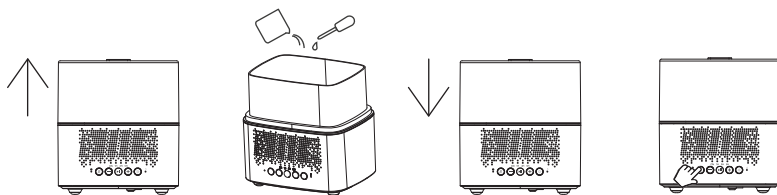

NASTAVENIE ČASOVAČA HMLY

1. Opakovaným stlačením tlačidla (三) "Hmla" nastavte požadovanú dobu tvorby hmly: ON-1H-3H-5H-OFF (Zapnuté-1 hod-3 hod-5 hod-Vypnuté).

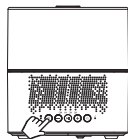


NASTAVENIE HODÍN

SK

1. Podržte tlačidlo  "Hmla", dokiaľ sa na displeji neobjaví symbol 12/24.
2. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" vyberte medzi 12-hodinovým alebo 24-hodinovým zobrazovaním času. Rozsvietená LED  indikuje "popoludnie" pri nastavení 12-hodinového formátu zobrazenia času.
3. Stlačte tlačidlo  "Hmla", dokiaľ nezačne blikať číslica na displeji.
4. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách rýchlym posunom.
5. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla  "Hmla".
6. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach rýchlym posunom.
7. Stlačte  "Hmla" pre dokončenie nastavenia hodín.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla  "Svetlo" v režime nastavovania času sa vrátite do predvoleného stavu "00:00".

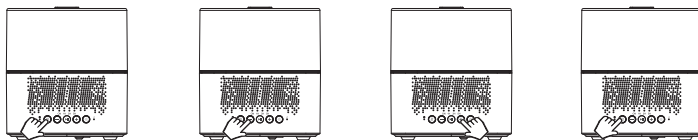

NASTAVENIE BUDÍKA

1. Podržaním tlačidla  "Svetlo" po dobu 2 sekúnd vstúpите do nastavenia budíka.
2. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách budíka krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o hodinách budíka rýchlym posunom.
3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla  "Svetlo".
4. Opakovaným stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach budíka krok za krokom / Podržaním tlačidla "+" alebo "-" prepínate údaj o minútach budíka rýchlym posunom.
5. Stlačte  "Svetlo" pre dokončenie nastavenia budíka.
6. Rozsvietená LED  znamená, že je nastavené budenie.




POZNÁMKA: Keď budík zvoní, zvonenie vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.



ZRUŠENIE NASTAVENÉHO BU DENIA


POZNÁMKA: Zapnuté budenie indikuje rozsvietená LED ④.

1. Podržaním tlačidla ☀ "Svetlo" po dobu 2 sekúnd vstúpíte do nastavenia budíka.
2. Stlačením tlačidla 🌀 "Hmla" zrušíte nastavené budenie, na displeji sa objaví "- - - -".
3. Stlačením tlačidla ☀ "Svetlo" dokončíte zrušenie budenia.

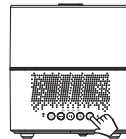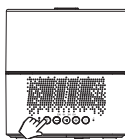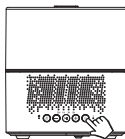




NASTAVENIE SVETLA

1. Stlačením tlačidla ☀ "Svetlo" rozsvietite LED diódy.
2. Ďalším opakovaným stlačením tlačidla nastavíte:
7 meniacich sa farieb – 1 pevnú farbu – Vypnuté.

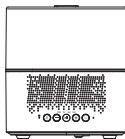

PREHRÁVANIE HUDBY

1. Podržaním tlačidla  "Prehrávanie" po dobu 2 sekúnd zapnete / vypnete funkciu Bluetooth.
2. Položte Bluetooth™ zariadenie blízko reproduktora (do vzdialenosti max. 1 m).
3. Vyhľadajte dostupné zariadenia a zvolte "Clock diffuser".
4. Spustíte prehrávanie svojich obľúbených skladieb; stlačením tlačidla  "Prehrávanie" môžete prehrávanie pozastaviť / opäť spustiť.
5. Stlačte "+" alebo "-" pre preskok na ďalšiu / predchádzajúcu skladbu.
6. Podržte tlačidlo "+" alebo "-" po dobu 2 sekúnd pre nastavenie hodnoty hlasitosti.

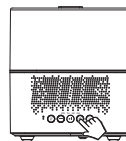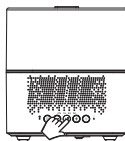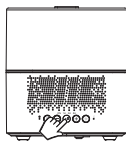

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov výrobku:	Aróma difúzer s reproduktorom
Rozmery:	132 x 103 x 146 mm
Kapacita nádržky:	300 ml
Materiál:	ABS + PP
Napájanie:	DC 24 V, 650 mA
Nominálny príkon:	15,6 W

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE

Aby bola zaistená bezpečnosť výrobku a efektívnosť vášho zariadenia, odporúča sa po každých 5–6 použitiach previesť čistenie.

1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a od tela difuzéru.
2. Zložte veko.
3. Opatrne vyprázdňte nádržku. Aby ste zabránili vniknutiu vody do zariadenia, nenakláňajte prístroj pri vylievaní zostávajúcej vody na tú stranu, kde je otvor výstupu hmly.

POZNÁMKA: *Nedotýkajte sa ultrazvukovej dosky v strede nádržky na vodu. Pokiaľ je pri údržbe potrebné dosku očistiť, použite bavlnené tampóny.*

4. Otrite telo prístroja vlhkou handričkou, ktorá bola predtým namočená v nariadenom prostriedku na umývanie riadu.
5. Naplňte difuzér čistou vodou a nechajte ho 30 minút vyrábať hmlu, aby sa odstránili zvyšky oleja.
Po použití nádržku opatrne vypustíte.
6. Pokiaľ na vonkajšej strane nádržky na vodu ostali kvapky esenciálneho oleja, otrite ich vlhkou handričkou.
7. Nasadte veko späť na difuzér.

POZNÁMKA: *Nepoužívajte chemikálie, ako sú riedidlá na báze benzínu, čistidlá na báze alkoholovej kyseliny chlorovodíkovej alebo enzýmové čistidlá. Môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a uvoľnenie jedovatých výparov. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky.*

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nenechávajte aróma difuzér bez dozoru v blízkosti malých detí a dojčiat.
Telo prístroja môže spadnúť, nesprávnym použitím výrobku môže dôjsť k nehode. Pokiaľ prístroj používate, deti musia byť pod dozorom dospeléj osoby.
Nikdy nenechávajte deti obsluhovať aróma difuzér samé.
Prístroj nie je hračka!
- Udržujte telo aróma difuzéru suché a nevystavujte ho vlhkosti. Pokiaľ by sa voda dostala do vnútra tela prístroja, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Telo prístroja ani napájací adaptér nesmú byť ponorené do vody ani nesmie dôjsť k ich poliatu vodou. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra aróma difuzéru.
- Nepoužívajte aróma difuzér v kúpeľni, šatni, skleníku a na iných miestach s vysokou vlhkosťou. Mohlo by dôjsť ku skratu, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným ťažkostiam.
- Pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruky, nepripojujte ani neodpojujte napájací zdroj do/zo zásuvky, inak hrozí úraz elektrickým prúdom alebo iná ujma.
- Zabráňte postriekaniu základne, tela a krytu tela prístroja esenciálnym olejom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy týchto častí, prípadne i k poruche prístroja.
- Nezakrývajte otvory na prístroji, napr. rozprašovací otvor apod. V opačnom prípade nebude prístroj správne fungovať a môže dôjsť i k jeho poškodeniu.
- Neukladajte aróma difuzér blízko záclon a závesov. Mohlo by dôjsť k zakrytiu výduchu rozprašovacieho otvoru.

- Nezasúvajte špendlíky, ihly, drôtičky apod. do výdychu rozprašovacej trysky ani do štrbín tela prístroja, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, ťažkostiam a škodám.
 - Pokiaľ prístroj nie je v prevádzke, odpojte sieťový napájač z elektrického prívodu.
 - Do nádržky hlavnej jednotky používajte len vodu a esenciálne oleje, pri čistení len neutrálne čistiace kuchynské prostriedky. Nič iné do nádržky nenalievajte.
 - Vždy používajte čerstvú vodu izbovej teploty. Nepoužívajte minerálku, vodu s alkalickými iónmi, studňovú vodu apod., inak môže dochádzať k tvorbe škvŕn, usadenín a rastu plesní a mikroorganizmov.
 - Nepreplňujte nádobku nad vyznačenú rysku, mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
 - Pravidelne čistite vnútro nádržky, udržiavajte prístroj v čistote, inak bude dochádzať ku tvorbe škvŕn, usadzovaniu minerálov apod. a výkon prístroja by mohol klesať. Navyše by sa vnútri mohli množiť mikroorganizmy, plesne apod., čo so sebou nesie zníženie komfortu (zápach z prístroja) a riziko infekcie.
- K čisteniu vnútra nádržky používajte len neutrálne kuchynské čistiace prostriedky. Nádobka musí byť po čistení pred ďalším naplnením vždy poriadne vymytá a dobre vypláchnutá – zvyšky koncentrovaného čistiaceho prostriedku v nádobke môžu spôsobiť ťažkosti. Postupujte podľa kapitoly Informácie o údržbe.
- Pred čistením aróma difuzéru alebo dolieváním vody odpojte napájací zdroj z prístroja i zo zásuvky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a ďalším ťažkostiam.

- Neumiestňujte aróma difuzér blízko počítača a iných elektrických a elektronických zariadení, klavíra, lakovaného nábytku, tapiet, stien so špeciálnou povrchovou úpravou apod.
Mikročastice hmly sa na nich môžu usadzovať, prípadne, pokiaľ by aróma difuzér spadol, tekutina by sa rozliala a došlo by k poškodeniu.
- Aróma difuzér by mal stáť najmenej 30 cm od steny, inak sa môžu na stene tvoriť škvrny.
- Pokiaľ je teplota vody v nádržke nižšia ako 5 °C, prístroj nepoužívajte. Ak dôjde k zamrznutiu, preneste prístroj do teplej miestnosti a nechajte ho pozvoľna rozmraziť. Nikdy do neho nelejte horúcu vodu, došlo by ku zničeniu prístroja.
- Neukladajte aróma difuzér blízko okien, klimatizácie, do prievanu apod. Vzhľadom k tomu, že sú mikročastice hmly nesené prúdením vzduchu, aróma by sa nešírila do priestoru.
- Nevystavujte výrobok vysokým teplotám. Telo prístroja by mohlo prasknúť alebo sa zdeformovať.
- Neprenášajte aróma difuzér, pokiaľ je v prevádzke. Tekutiny by sa mohli vyliť a mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pokiaľ vychádza z tela prístroja alebo napájacieho zdroja neobvyklý zvuk, zápach alebo nezvyklé teplo, ihneď prístroj vypnite a odpojte od napájania. Potom odpojte napájací zdroj zo zásuvky a prestaňte prístroj používať. Pokiaľ budete ďalej používať prístroj za abnormálnych podmienok, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom, rôznych škôd, ťažkostí apod.
Pokiaľ máte pocit, že niečo nie je v poriadku, prestaňte

prístroj používať a kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko.

- Prístroj neupravujte, nerozoberajte jeho vnútorné časti, nesnažte sa ho sami opravovať.
Nezasahujte do konštrukcie aróma difuzéru. Mohli by ste tým spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie a/alebo iné ťažkosti. Pokiaľ sa prístroj pokazí, kontaktujte so žiadosťou o opravu svojho dodávateľa alebo servisné stredisko.
- Zabráňte poškodeniu vidlice napájacieho zdroja, neohýbajte a nelámte ju, neťahajte za ňu.
- Napájací zdroj ani kábel nevystavujte vysokým teplotám, tlaku, nárazom, neukladajte na neho ťažké predmety, nezasahujte do jeho zapojenia. Pokiaľ je zdroj alebo kábel poškodený, môže dôjsť k požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte aróma difuzér, ak je koncovka káblu alebo vidlica napájacieho adaptéru uvoľnená, alebo ak je napájací kábel poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.
- Tento aróma difuzér nie je lekársky respirátor. Nevdychujte dlhodobo priamo a zámerne mikročastice hmly rozptyľované výdychom prístroja.
Chráňte svoje zdravie a používajte tento aróma difuzér len k rozptyľovaniu olejových esencií do vzduchu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Difuzér nejde zapnúť ani vypnúť.

Skontrolujte nádržku s vodou – je možné, že je prázdna. Skontrolujte prívod el. prúdu, pokiaľ je zapojený, skúste napájací adaptér odpojiť a znovu pripojiť do zásuvky.

Z difuzéru nejde hmla.

Skontrolujte nádržku s vodou – je možné, že je prázdna alebo je v nej príliš mnoho vody.

Vyčistite nádobku napr. prostriedkom na odstránenie vodného kameňa.

Z difuzéru uniká voda.

Skontrolujte, či je difuzér riadne zavretý a je umiestnený na rovnom povrchu.



DOVOZCE | DOVOZCA

AGORA DMT, a.s.

Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, Česká republika

IČO: 27747255

Země původu | Krajina pôvodu: Čína