


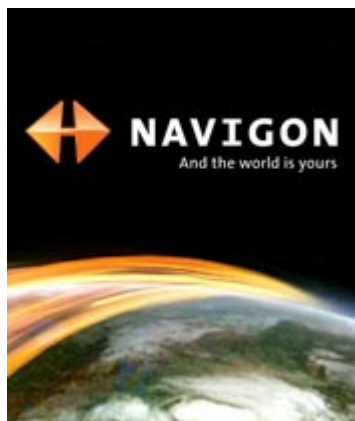

Uživatelská příručka
NAVIGON 7100 | 7110
Čeština

Červen 2007



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Tiráž

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
D-20251 Hamburg

V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení NAVIGON AG se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu.

© 2007, NAVIGON AG

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Úvod	7
1.1	O této uživatelské příručce	7
1.1.1	Konvence	7
1.1.2	Symboly	7
1.2	Právní upozornění	7
1.2.1	Záruka	7
1.2.2	Ochranné známky	7
1.3	Zákaznický servis	8
2	Než začnete	10
2.1	Rozsah dodávky	10
2.2	Popis navigačního přístroje NAVIGON 7100 7110	11
2.3	Zapojení navigačního přístroje NAVIGON 7100 7110	12
2.3.1	Montáž síťového zdroje	12
2.3.2	Nabít baterie	12
2.3.3	Vložit paměťovou kartu	12
2.3.4	Zprovoznit navigační systém	13
2.4	Navigace s GPS	14
2.5	Důležité bezpečnostní pokyny	14
2.5.1	Bezpečnostní pokyny pro navigaci	15
2.5.2	Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj	15
2.5.3	Bezpečnostní pokyny pro zapojení ve vozidle	16
3	Ovládání navigačního softwaru	17
3.1	Hlasitost	17
3.2	Informace	17
3.3	Softwarová klávesnice	19
3.4	Seznamy	19
3.5	Možnosti	20
3.6	Nabídky	20
4	Ochrana heslem	20
4.1	Aktivovat ochranu heslem	20
4.2	Změnit heslo	21
4.3	Zrušení ochrany heslem	21

4.4	Zapnout NAVIGON 7100 7110	21
4.4.1	Zapomenuté heslo?	21
5	Navigace	22
5.1	Spustit NAVIGON 7100 7110	22
5.1.1	Inicializace GPS přístroje	22
5.2	Zadat nový cíl	23
5.2.1	Zadat cílovou zemi	23
5.2.2	Cílová adresa	24
5.2.3	Důležité místo	24
5.2.4	Důležitá místa v rychlém přístupu	26
5.2.5	Informace o cíli	27
5.3	Zvolit uložený cíl	28
5.3.1	Poslední cíle	28
5.3.2	Oblíbené	28
5.4	Nechat se navigovat domů	29
5.5	Hlasové ovládání	29
5.6	Určit cíl na mapě	29
5.7	Spustit navigaci	30
6	Správa cílových lokalit	31
6.1	Uložit cílovou lokalitu	31
6.2	Definovat cíl jako domovskou adresu	32
6.3	Vytvořit hlasový pokyn	32
7	Trasy s etapami	32
7.1	Plánování trasy	32
7.1.1	Zadat místo startu	33
7.1.2	Zadat body trasy	33
7.1.3	Zpracovat body trasy	34
7.2	Správa tras	34
7.2.1	Uložení trasy	34
7.2.2	Načtení trasy	35
7.3	Navigace	35
7.3.1	Vygenerovat a zobrazit trasu	35
7.3.2	Simulování trasy	35
7.3.3	Spustit navigaci	36
8	Volby	36

9	Práce s mapou	39
9.1	Mapový materiál	39
9.2	Mapa v režimu Náhled	39
9.3	Mapa v režimu Navigace	40
9.4	Reality View	42
9.5	Mapa v režimu Hledat cíl	43
9.5.1	Práce v režimu Hledat cíl	44
10	Užitečné funkce.....	45
10.1	GPS-Status, uložit aktuální polohu	45
10.2	Popis trasy	45
10.2.1	Zablokovat úseky trasy	46
10.2.2	Zrušit blokování a použít původní trasu	46
10.3	TMC (Dopravní hlášení)	47
10.3.1	Zobrazit dopravní informace	47
10.3.2	Nastavení TMC	47
10.4	Kniha jízd	48
11	Konfigurace NAVIGON 7100 7110	49
12	Handsfree sada	50
12.1	Otevřít handsfree modul	50
12.2	Zavřít handsfree modul	50
12.3	Připojení k telefonu	50
12.3.1	Spárování mobilního telefonu	50
12.3.2	Připojit k mobilnímu telefonu	51
12.4	Přijmout hovor	51
12.5	Volání	52
12.5.1	Vytáčení telefonního čísla	52
12.5.2	Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících	53
12.5.3	Vytáčení čísla na mobilním telefonu	53
12.6	Během hovoru	53
12.6.1	Regulace hlasitosti	54
12.6.2	Ztlumení mikrofonu	54
12.6.3	Přepnutí hovoru na mobilní telefon	54
12.6.4	Převzít hovor z mobilního telefonu	54
12.6.5	Zadávaní číslic	55
12.6.6	Přepnutí navigačního softwaru do popředí	55

12.6.7	Ukončení hovoru.....	56
12.7	Problémy s handsfree modulem.....	56
13	Příloha.....	57
13.1	Technická data	57
13.2	Prohlášení o shodě.....	58
14	Rejstřík.....	59

1 Úvod

1.1 O této uživatelské příručce

1.1.1 Konvence

Pro lepší čitelnost a přehlednost se v této uživatelské příručce používají následující formátování:

<i>Tučnou kurzívou:</i>	Vlastní jména, názvy firem a produktů.
KAPITÁLKY:	Názvy oken a dialogů.
Tučné:	Zvýraznění důležitých částí textu.
<u>Podtržené:</u>	Označení tlačítek, zadávacích polí a jiných prvků uživatelského rozhraní.

1.1.2 Symboly

Následující symboly upozorňují na určité textové pasáže:



Upozornění a tipy k ovládání softwaru



Rozšiřující informace



Varování

1.2 Právní upozornění

1.2.1 Záruka

Vyhrazujeme si právo na obsahové změny dokumentace a softwaru bez předchozího oznámení. NAVIGON AG nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky.

Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty.

1.2.2 Ochranné známky

Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení

ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně uvedena.

Z chybějícího explicitního značení použitých ochranných známek v této příručce není možné vyvozovat, že se ke jménu nevztahují práva třetích osob.

- ▶ Windows a ActiveSync jsou ochrannými známkami Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON je ochrannou značkou NAVIGON AG.

1.3 Zákaznický servis

Naši servisní pracovníci jsou v řadě zemí dostupní telefonicky nebo e-mailem.

Další informace naleznete také na internetových stránkách NAVIGON AG (www.navigon.com) v části "Service & Support".

Telefonický zákaznický servis



Upozornění: Uváděné ceny se vztahují na volání z pevné sítě v příslušné zemi.

Německo

Telefon:	01805-6284466
Provozní doba:	pondělí až sobota od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	0,14 €/min.

Belgie

Telefon:	0900-70016
Provozní doba:	pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	0,45 €/min. + 0,05 €/hovor

Dánsko

Telefon:	901-31033
Provozní doba:	pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	3,00 DKK/min.

Finsko

Telefon: 0600-413414
 Provozní doba: pondělí až pátek od 9 do 21 hod.
 (lokálního času)
 Cena: 0,50 €/min.

Francie

Telefon: 0891-650065
 Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 0,225 €/min.

Velká Británie

Telefon: 0905-8480701
 Provozní doba: pondělí až pátek od 7 do 19 hod.
 (lokálního času)
 Cena: 0,25 GBP/min.

Itálie

Telefon: 166-205301
 Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 0,40 €/min. + 0,09 €/hovor

Nizozemsko

Telefon: 0900-0400468
 Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 0,30 €/min. + 0,045 €/hovor

Norsko

Telefon: 820-33050
 Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 3,26 NOK/min.

Rakousko

Telefon: 0820-240437
 Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 0,145 €/min.

Švédsko

Telefon: 0900 - 1001110
 Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
 Cena: 4,00 SEK/min.

Švýcarsko

Telefon:	0848-662544
Provozní doba:	pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	08 - 17 hod.: 0,11 CHF/min. 17 - 22 hod.: 0,09 CHF/min. 22 - 08 hod.: 0,06 CHF/min.

Španělsko

Telefon:	807 - 001205
Provozní doba:	pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	08 - 20 hod.: 0,356 €/min. + 0,104 €/hovor 20 - 08 hod.: 0,288 €/min. + 0,104 €/hovor

Jiné státy

Telefon:	+49-221-2888-999
Provozní doba:	pondělí až pátek od 8 do 20 hod. SEČ
Cena:	V závislosti na telefonním operátorovi

E-mailová podpora

Dánština:	support.dk@navigon.com
Němčina:	support.de@navigon.com
Angličtina:	support.uk@navigon.com
Finština:	support.fin@navigon.com
Francouzština:	support.fr@navigon.com
Italština:	support.it@navigon.com
Nizozemština:	support.nl@navigon.com
Norština:	support.no@navigon.com
Švédština:	support.se@navigon.com
Španělština:	support.es@navigon.com

2 Než začnete


2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Inforumjte nás **během 14 dní od nákupu**, pokud jste neobdrželi všechno příslušenství. Spolu se zakoupeným produktem jste dostali:

- ▶ Navigační přístroj **NAVIGON 7100 | 7110**
- ▶ Držák do auta
- ▶ Nabíjecí autokabel (12V síťový zdroj na cigaretový zapalovač)
- ▶ Síťový zdroj
- ▶ USB kabel

- ▶ SD karta se softwarem a navigačními mapami
- ▶ Uživatelská příručka
- ▶ Záruční list
- ▶ CD s uživatelskými příručkami (PDF; také jazyky, které nejsou ve vytištěné podobě)
- ▶ Textilní pouzdro

2.2 Popis navigačního přístroje NAVIGON 7100 | 7110

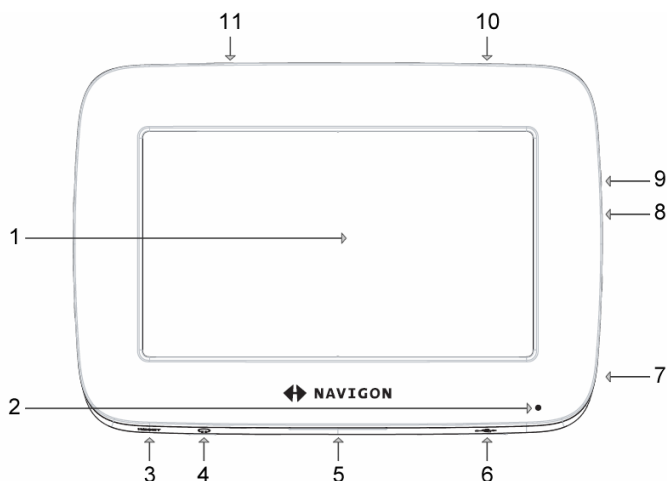

- 1 Dotykový displej
- 2 Mikrofon
- 3 RESET Reset
- 4  /TMC Zdířka na sluchátka (také přípojka na TMC anténu)
- 5 LED
- 6  Mini USB zdířka pro USB kabel / síťový zdroj / autonabíječku
- 7 Stylus

- 8  Zobrazit mapu
- 9  Zap/Vyp/Pohotovostní režim
- 10  Slot na SD kartu
- 11  Zdíčka na externí GPS anténu

2.3 Zapojení navigačního přístroje NAVIGON 7100 | 7110

2.3.1 Montáž síťového zdroje

Síťový zdroj pracuje s napětím 100~240 V; součástí příslušenství jsou různé adaptéry. Navigační přístroj tak můžete bez problému nabíjet také v zahraničí.

- ▶ Zasuňte příslušný místní adaptér co nejdále do drážky síťového zdroje, dokud nezacvakne.

2.3.2 Nabít baterie

Po vybalení navigačního přístroje možná nejsou baterie zcela nabitě. Před prvním použitím doporučujeme baterie úplně nabít.

- ▶ Připojte síťový zdroj k navigačnímu přístroji a do zásuvky.

Během nabíjení svítí LEDka **NAVIGON 7100 | 7110** oranžově.



Při plném nabití **NAVIGON 7100 | 7110** svítí LEDka zelenou barvou.



Upozornění: Doba nabíjení při prázdných bateriích činí přibližně 4-5 hodin.

Provozní doba s plně nabitou baterií činí přibližně 5,5 hodin.

2.3.3 Vložit paměťovou kartu

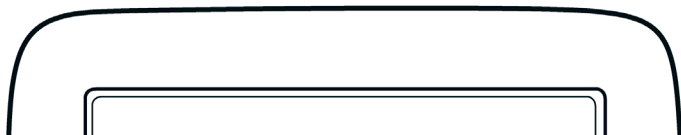

- ▶ Vložte do přístroje paměťovou kartu, která je součástí dodávky (viz obrázek). Zamáčkněte kartu do přístroje, dokud nezacvakne.

Vyjmutí paměťové karty


1. Vypněte navigační přístroj. Držte klávesu  (Zap/Vyp/Pohotovostní režim) stisknutou minimálně po dobu 6 sekund.
2. Zamáčkněte paměťovou kartu lehce do přístroje, dokud se neuvolní.

2.3.4 Zprovoznit navigační systém



Pozor! Dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na stránce 14.

Upevnit držák

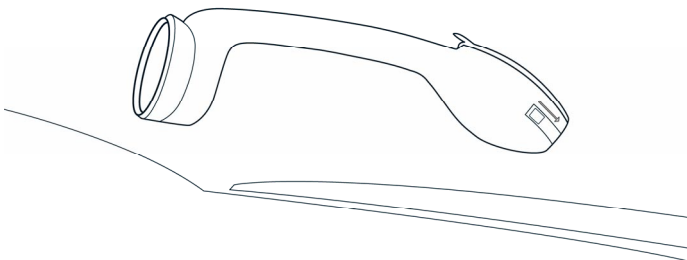

Očistěte místo na čelním skle, na které chcete připevnit držák. Musí být suché, bez nečistot a mastnot.

3. Připevněte držák, který je součástí dodávky, pokud možno vodorovně pomocí přísavky k čelnímu sklu.
4. Páčku u přísavky stlačte směrem dolů.

Připevnit navigační přístroj k držáku

Navigační přístroj připevníte k držáku pomocí bajonetového uzávěru. Tento spoj funguje na podobném principu jako nasazení výměnného objektivu ke kameře nebo nasazení poklice na rychlovarný hrnec.

1. Nasadte navigační přístroj na bajonet tak daleko, až zapadají výběžky na jeho bajonetovém kroužku přesně do odpovídajících výřezů na držáku. Musí se proto pootočit přibližně o 30° doleva.
2. Otáčejte navigačním přístrojem ve směru hodinových ručiček doprava, dokud bajonetový uzávěr nezaklapne.

3. Nastavte navigační přístroj tak, abyste na něj dobře viděli.

Napájení navigačního přístroje

V dodávce navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110** je autonabíječka, pomocí které jej můžete napájet přes cigaretový zapalovač vašeho vozidla.

Nabíjecí autokabel se připojí přes Mini USB zdířku  na spodní straně navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110**.



Pozor! Nabíjecí autokabel se smí připojit pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 12 V

Připojení TMC antény

NAVIGON 7100 | 7110 má integrovaný TMC přijímač. Pro optimalizaci jeho příjmu byste měli připojit TMC anténu, která je součástí dodávky.

1. Připojte TMC anténu ke zdířce na sluchátka  /TMC na spodní straně navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110**.
2. Připevněte anténu přísavkami na čelní sklo.

2.4 Navigace s GPS

GPS je založené na celkem 24 satelitech, které krouží okolo Země a nepřetržitě vysílají signály o své poloze a času. GPS přístroj přijímá tato data a z rozdílných údajů o poloze a času různých satelitů vypočítává svou vlastní zeměpisnou polohu.

Pro dostatečně přesné určení polohy je zapotřebí dat minimálně tři satelitů. Pomocí dat 4 nebo více satelitů je možné zjistit také nadmořskou výšku. Poloha se přitom určí s přesností až na 3 metry.

Jakmile určí navigační systém vaši polohu, může tato poloha sloužit jako výchozí bod pro vygenerování trasy.

Mapový materiál vašeho navigačního přístroje obsahuje zeměpisné souřadnice všech digitálně evidovaných důležitých míst, ulic a měst. Navigační přístroj tedy může vygenerovat cestu od výchozího bodu k určité cílové lokalitě.

Výpočet aktuální polohy a její zobrazení na mapě probíhá jednou za sekundu. Můžete tak na mapě sledovat, kde se pohybujete.

2.5 Důležité bezpečnostní pokyny

Před spuštěním navigačního systému si ve vlastním zájmu pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a upozornění.

2.5.1 Bezpečnostní pokyny pro navigaci

Použití navigačního systému na vlastní nebezpečí.



Pozor! Neobsluhujte navigační systém za jízdy, chráníte tím sebe a ostatní účastníky silničního provozu před dopravními nehodami!



Pozor! Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpečné dopravní situaci!



Pozor! Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému.



Pozor! Řiďte se pokyny navigačního systému pouze, pokud Vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás dovede k cíli, i když musíte z vygenerované trasy odbočit.



Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnění před každou jízdou.



Upozornění: Pokud jste hlasovým pokynům nerozuměli nebo si nejste jisti, co udělat na příští křižovatce, můžete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo šipky.

2.5.2 Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj



Pozor! Chraňte přístroj před vlhkostí. Není vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě.



Pozor! Neumísťujte kabel do přímé blízkosti přístrojů, důležitých pro bezpečnost, a elektrických kabelů.



Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle, důležitá pro bezpečnost.



Pozor! Když nebudete vozidlo dlouho používat, vytáhněte zástrčku napájení navigačního přístroje. Je-li navigační přístroj v pohotovostním režimu, spotřebovává ještě proud a mohl by vybit baterii vozidla.



Pozor! Za žádných okolností neotvírejte skříňku navigačního přístroje.



Pozor! Nevystavujte navigační přístroj nadměrnému horku nebo chladu. Mohl by se poškodit nebo by se mohla narušit jeho funkčnost.



Pozor! Používejte jen nabíječku, která je součástí dodávky, nebo nabíječku, určenou výrobcem pro tento navigační přístroj.

Připojte nabíječku na vhodný zdroj proudu. Potřebné napětí je vyznačené na nabíječce a/nebo na balení.



Upozornění: Neohýbejte kabel a dbejte na to, aby se nepoškodil o předměty s ostrými hranami.



Upozornění: K čištění navigačního přístroje používejte pouze navlhčený hadřík.



Upozornění: Netahujte konektor ze zástrčky za kabel. Můžete tím kabel poškodit.



Upozornění: Pořiďte si zálohu dat na paměťové kartě, která je součástí dodávky.



Upozornění: Paměťová karta musí zůstat vložena v přístroji po dobu používání navigačního systému.



Upozornění: Používejte pouze SD nebo MMC karty! Dbejte na to, aby nebyly kontakty paměťové karty poškozené nebo znečištěné.

2.5.3 Bezpečnostní pokyny pro zapojení ve vozidle



Pozor! Upevněte držák a anténu TMC tak, aby nebránily řidiči ve výhledu.



Pozor! Neupevňujte držák v dosahu airbagu.



Pozor! Při instalaci držáku dbejte na to, aby ani v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko.



Pozor! Neumísťujte kabel do přímé blízkosti přístrojů, důležitých pro bezpečnost, a napájecích kabelů.



Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle, důležitá pro bezpečnost.



Pozor! Nabíjecí autokabel se smí připojit pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 12 V

3 Ovládání navigačního softwaru

3.1 Hlasitost

Hlasitost namluvených jízdních pokynů je možné regulovat během navigace.

Spustili jste navigaci. Mapa je otevřená v režimu **Navigace** nebo v režimu **Hledat cíl**.

1. Klepněte na tlačítko  Hlasitost.

Otevře se lišta s regulací hlasitosti. Obsahuje tři tlačítka k regulaci hlasitosti:



2. Klepněte znovu na tlačítko  Hlasitost.

Lišta regulace hlasitosti se zavře.

3.2 Informace

Na horním okraji displeje se nacházejí různé ikony, které zobrazují informace.

GPS

Ikona GPS může zobrazovat tyto stavy příjmu GPS:

Bez GPS: Zabudovaný GPS přístroj není připraven k provozu. Obratťe se na zákaznický servis, pokud bude tento problém přetrvávat.



Není signál: Přijímají se data méně než tři satelitů. Není možné určit polohu.



GPS připraveno: Přijímají se data minimálně tři satelitů. Je možné určit polohu.



Podrobnější informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 45.

Energie

Ikona Energie může zobrazovat tyto stavy zabudované baterie:



Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se právě nabíjí.



Přístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterie je dostačující.



Přístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterie je nízký.

Směr

Ikona Směr ukazuje, kterým směrem se právě pohybujete. Může ukazovat jednu ze světových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ.

TMC (Dopravní hlášení)

V navigačním přístroji **NAVIGON 7100 | 7110** je integrován TMC přijímač, který dodává navigačnímu systému aktuální dopravní informace. V případě potřeby může dynamicky měnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy.



Upozornění: Tuto funkci je možné použít, pouze pokud se v zemi, do které cestujete, vysílají dopravní informace přes TMC. Tomu tak není ve všech zemích.

Ikona TMC může zobrazovat tyto stavy příjmu TMC:

Bez symbolu: Není připojený žádný TMC přijímač anebo není připojený, resp. zabudovaný TMC přijímač připraven k provozu.



Hledání vysílače: TMC přijímač je připraven k příjmu, nenachází ale vysílač, který vysílá signály TMC.



TMC v pohotovosti: Je možné přijímat dopravní informace.



Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" na stránce 47.

Bluetooth

NAVIGON 7100 | 7110 má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Můžete jej používat i jako handsfree pro mobil s Bluetooth.

Ikona Bluetooth může zobrazovat tyto stavy handsfree modulu:



Bez Bluetooth: Bluetooth je deaktivováno.



Spojeno: NAVIGON 7100 | 7110 je spojen s jiným přístrojem.



Není spojeno: NAVIGON 7100 | 7110 není spojen s jiným přístrojem.
Je aktivováno Bluetooth.

3.3 Softwarová klávesnice

Má-li se zadávat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice.

Na softwarové klávesnici můžete vše zadávat prstem. Je možné používat pouze velká písmena.

Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. Navigační systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Hledáte-li např. město "München", zadejte "MUNCHEN". Zvláštní znaky ale mohou být užitečné pro označování uložených cílů a tras.

Speciální klávesy



vloží mezeru.




smaže znak před kurzorem.



otevře číselnou klávesnici.



otevře klávesnici s písmeny.



otevře klávesnici se zvláštními znaky. Jakmile zadáte zvláštní znak, zobrazí se automaticky opět klávesnice s písmeny.

3.4 Seznamy

V mnoha případech se objevují seznamy, ze kterých můžete zvolit jednu položku. Je tomu tak například při zadávání města.

Po zadání prvního písmene se objeví největší město zadané země, které začíná na toto písmeno.

Po zadání druhého písmene se objeví seznam, který obsahuje všechna města, která začínají na zadaná písmena.

Zadáte-li další písmena, seznam se přizpůsobí vašemu zadání. Obsahuje vždy pouze položky, které začínají na zadaný text nebo které obsahují zadaný text ve svém názvu. Čím více písmen zadáte, tím kratší bude seznam.



Pomocí tlačítek (Nahoru) a (Dolů) můžete tímto seznamem listovat.



Po převzetí některé položky seznamu na ni klepněte.

Po převzetí položky se seznam zavře.

3.5 Možnosti

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.



Popis všech dostupných funkcí naleznete v kapitole "Volby" na stránce 36.

3.6 Nabídky

Některá tlačítka obsahují nabídku, která se otevře při jejich aktivaci.

Klepněte na jednu z položek nabídky pro provedení její funkce.

Chcete-li nabídku zavřít bez provedení některé z jejích funkcí, klepněte na tlačítko, kterým jste nabídku otevřeli.

4 Ochrana heslem

Navigační přístroj je možné chránit heslem proti neoprávněnému používání.



Upozornění: Ochrana heslem se aktivuje jen tehdy, pokud byl přístroj úplně vypnut, tzn. pokud byla klávesa  (Zap/Vyp/Pohotovostní režim) stisknuta po dobu minimálně 6 sekund.

4.1 Aktivovat ochranu heslem

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Možnosti > Nastavení > Možnosti > Ochrana heslem.
Otevře se okno **OCHRANA HESLEM**.
2. Do pole Nové heslo zadejte heslo.
3. Zadejte toto heslo ještě jednou do pole Potvrdit nové heslo.
4. Klepněte na tlačítko Uložit heslo.



Upozornění: Heslo se musí skládat z přesně 4 číslic.

4.2 Změnit heslo

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Možnosti > Nastavení > Možnosti > Ochrana heslem.
Otevře se okno **OCHRANA HESLEM**.
2. Zadejte do pole Staré heslo dosud platné heslo.
3. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo.
4. Zadejte nové heslo ještě jednou do pole Potvrdit nové heslo.
5. Klepněte na tlačítko Ochrana heslem.



Upozornění: Nové heslo se musí skládat z přesně 4 číslic.

4.3 Zrušení ochrany heslem

Je otevřené okno **OCHRANA HESLEM**.

1. Klepněte na Možnosti > Vypnout ochranu heslem.
2. Zadejte do pole Zadat heslo dosud platné heslo.
3. Klepněte na tlačítko Vypnout ochranu heslem.

4.4 Zapnout NAVIGON 7100 | 7110

1. Držte klávesu  (Zap/Vyp/Pohotovostní režim) stisknutou minimálně po dobu 6 sekund.
Pokud byla aktivována ochrana heslem, otevře se okno **ZADAT HESLO**.
2. Zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko Dále.

4.4.1 Zapomenuté heslo?

Pokud jste zapomněli heslo, postupujte následovně:

1. Klepněte na ikona  (Info).
2. Zavolejte na číslo, které se objeví na displeji.
3. Řiďte se pokyny servisního personálu.



Upozornění: Tato služba je zpoplatněná. Na cenu volání se informujte vašeho telefonního operátora.

5 Navigace

Použití navigačního systému na vlastní nebezpečí.



Pozor! Dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na stránce 14.

Rušený příjem GPS

Je-li rušený příjem GPS, navigace se pozastaví. Navigační software zůstane otevřený.

Jakmile je opět možný příjem GPS signálu, pozná navigační systém, zda se mezitím změnila vaše poloha. Můžete pak pokračovat v navigaci.

Dosažení cílové lokality

Po dosažení zadaného cíle zazní příslušné hlášení.

Na mapě se pak zobrazí už jen vaše aktuální poloha (oranžový trojúhelník).

5.1 Spustit NAVIGON 7100 | 7110

1. Zapnete navigační přístroj.
Pokaždé, když se navigační přístroj úplně vypne, tzn. když byla stisknutá klávesa  (*Zap/Vyp/Pohotovostní režim*) minimálně po dobu 6 sekund, objeví se po spuštění softwaru toto hlášení:
"Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy."
2. Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na tlačítko OK.
3. Nechcete-li toto upozornění akceptovat, klepněte na tlačítko Storno pro opětovné ukončení navigačního softwaru.
Otevře se **Hlavní okno**. Z **Hlavního okna** máte přístup ke všem funkcím navigačního softwaru.

5.1.1 Inicializace GPS přístroje

Upozornění: První inicializace integrovaného GPS přístroje může trvat až 20 minut.



Při každém dalším zapnutí navigačního přístroje se spustí příjem GPS během jedné minuty.

Nebyl-li navigační přístroj zapnutý déle než týden, může další inicializace trvat až 10 minut.

Po zapnutí navigačního přístroje se spustí inicializace GPS.
V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Při příjmu dat z minimálně 3 satelitů se změní ikona na  **GPS připraveno**.



Upozornění: Pokud ikona GPS zobrazí stav **GPS připraveno** po výrazně kratší době než 20 minutách, nechte navigační přístroj pro jistotu ještě minimálně dalších 15 minut zapnutý, aby byl zaručen spolehlivý provoz přístroje.



Pozor! Pokud jste připojili navigační přístroj k napájení přes cigaretový zapalovač, odpojte jej, pokud vozidlo necháte delší dobu stát.

Protože GPS přístroj neustále spotřebovává energii, mohla by se vybit baterie vozu.

Otevřít Hlavní okno

HLAVNÍ OKNO se otevře při spuštění navigačního softwaru.

Je-li otevřeno jiné okno softwaru, klepněte na tlačítko  (Zpět). Vráťte se k oknu, ze kterého jste přišli.

Klepněte na tlačítko  (Zpět) tolikrát, dokud se neotevře **HLAVNÍ OKNO**.

5.2 Zadat nový cíl

Nové cíle jsou pro **NAVIGON 7100 | 7110** všechny cíle, ke kterým jste se ještě nenechali navigovat nebo které jste neuložili.

Můžete sem zadat adresu, zvolit důležité místo nebo cíl rychlého přístupu.

Zadávejte-li poprvé nový cíl, otevře se seznam **ZEMĚ NA MAPĚ**.

Klepněte na zemi, ve které se nachází váš cíl.

5.2.1 Zadat cílovou zemi

Nad pravým horním rohem horního zadávacího pole oken **ADRESA**, **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ** a **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI** se nachází tlačítko Země. Ukazuje značku země, ze které je možné aktuálně zadávat navigační cíle.

Leží-li váš cíl v jiné zemi, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Země.
Otevře se seznam **ZEMĚ NA MAPĚ**.
2. Klepněte na zemi, ve které se nachází váš cíl.

Seznam **ZEMĚ NA MAPĚ** se opět zavře.

Na ikoně se zobrazí značka cílové země.



Upozornění: Můžete vybírat pouze země, z nichž je alespoň část pokryta aktuálně načtenou mapou.

5.2.2 Cílová adresa

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Nový cíl > Zadat adresu.
Chcete-li zadat adresu v USA nebo Kanadě (a zvolili jste příslušnou mapu), otevře se nabídka **POŘADÍ ZADÁNÍ**.
- 1a Zvolte si, zda chcete nejprve zadat ulici a poté město (Nejdříve ulici) nebo nejprve město a poté ulici (Nejdříve město).



Upozornění: Následující popis vychází z toho, že jste jako pořadí pro zadání adresy zvolili Nejdříve město.

Otevře se okno **ADRESA**.

2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.
3. Zadejte název cílové ulice. Můžete ale také zadat název známého objektu, např. "Olympijský stadion" nebo "Eiffelova věž".
4. Zadejte číslo domu. Neznáte-li číslo domu, nebo pokud jste v předchozím kroku zadali objekt, nechte toto pole prázdné.
Neznáte-li číslo domu, ale název příčné ulice v blízkosti, klepněte na pole Příčná ulice a zadejte do něj její název. Navigační systém pak vygeneruje trasu ke křižovatce obou zadaných ulic.

Upozornění: Nemusíte zadávat všechna data adresy.



Zadáte-li pouze město, vygeneruje navigační přístroj trasu k jeho středu.

Zadáte-li pouze město a ulici, ale ani číslo domu ani příčnou ulici, vygeneruje navigační přístroj trasu do středu zadané ulice.

-
5. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Upozornění: Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.2.3 Důležité místo

Důležitá místa, nazývaná krátce také **POI (Point Of Interest)**, jsou užitečné adresy, které jsou katalogizovány podle určitých kritérií.

K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení, lékaři, nemocnice, nákupní střediska a další.

Důležitá místa je možné zobrazit na mapě jako symbol. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Možnosti > Nastavení > Důležitá místa pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na mapě.

Důležité místo v okolí

Důležitá místa v okolí jsou důležitá místa, která se nacházejí v určitém okruhu okolo vaší aktuální polohy. Můžete tak např. vždy snadno najít nejbližší čerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte.



Upozornění: Příjem GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.

Dostatečný příjem GPS poznáte podle symbolu  (**GPS připraveno**). Bližší informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 45.



Upozornění: V rychlém přístupu jsou k dispozici tři kategorie důležitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je možné rychle a bez dalšího zadání hledat. Bližší informace naleznete v kapitole "Důležitá místa v rychlém přístupu" na stránce 26.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Nový cíl > Vyhledat důležité místo > v okolí.
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**.
2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
4. Klepněte na Označení cíle.
5. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo celostátního významu

Důležitá místa celostátního významu jsou letiště, pamětihodnosti a památky národního významu, větší přístavy a další. Můžete tak např. najít známé památky i tehdy, nevíte-li, ke kterému městu patří.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Nový cíl > Vyhledat důležité místo > celostátní důležitosti.
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI**.
2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
3. Klepněte na Označení cíle.
4. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo z určité lokality

Důležitá místa z určité lokality mohou být užitečná při navigaci v cizím městě.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Nový cíl > Vyhledat důležité místo > v určité lokalitě.
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ**.
2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.
3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle abecedy.
5. Klepněte na Označení cíle.
6. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.2.4 Důležitá místa v rychlém přístupu

V rychlém přístupu jsou k dispozici tři kategorie důležitých míst. Rychle a bez dalšího zadání můžete sestavit seznam cílů ve vaší blízkosti, které odpovídají jedné z těchto kategorií.

- Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na **Možnosti** > **Nastavení** > **Důležitá místa** pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém přístupu.



Upozornění: Příjem GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.

Dostatečný příjem GPS poznáte podle symbolu  (**GPS připraveno**). Bližší informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 45.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na tlačítko **Nový cíl**.
Otevře se nabídka **NOVÝ CÍL**.
Dole v nabídce jsou ikony těch kategorií, jejichž důležitá místa jsou k dispozici v rychlém přístupu.
2. Klepněte na kategorii, v níž hledáte důležité místo.
Otevře se seznam **Označení cíle**. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
3. Klepněte na **Označení cíle**.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.2.5 Informace o cíli

O řadě cílů, které zadáváte, jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace.

U řady restaurací je např. uloženo telefonní číslo. Můžete tam hned zavolat a např. si rezervovat stůl.

Je otevřené jedno z výše uvedených oken pro zadání cíle.

- Klepněte na tlačítko  (**Informace o cílové lokalitě**).

Otevře se okno **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**. Obsahuje všechny informace o zadaném cíli, které jsou uloženy v databázi navigačního systému.

- Klepněte na tlačítko **Storno** pro opětovné zavření okna **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**.



- Klepněte na tlačítko  (**Zobrazit na mapě**) pro náhled na cíl na mapě.



- Klepněte na tlačítko  (**Zavolat**) pro vytočení uvedeného čísla.



Upozornění: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, když je **NAVIGON 7100 | 7110** spojený přes Bluetooth s mobilním telefonem. Bližší informace o připojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Handsfree sada" na stránce 50.

5.3 Zvolit uložený cíl

V položce Moje cíle jsou v navigačním přístroji **NAVIGON 7100 | 7110** na výběr tyto seznamy cílů, resp. adresy:

- ▶ **POSLEDNÍ CÍLE:** cíle, ke kterým jste se již někdy nechali navigovat,
- ▶ **OBLÍBENÉ:** všechny cíle, které jste uložili do navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110**.

5.3.1 Poslední cíle

NAVIGON 7100 | 7110 ukládá posledních 30 cílů, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Moje cíle > Poslední cíle.
2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.
3. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.3.2 Oblíbené

Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovaně, můžete uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**.

Do seznamu **OBLÍBENÉ** je možné uložit až 300 cílů.



Informace o uložení cíle naleznete v kapitole "Uložit cílovou lokalitu" na stránce 31.

1. Klepněte v **Hlavním okně** na Moje cíle > Oblíbené.
2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.
3. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.4 Nechat se navigovat domů

V **NAVIGON 7100** | **7110** můžete jednu adresu uložit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak možné spustit kdykoliv aktivací jediného tlačítka.

Klepnete-li poprvé na tlačítko Domů, budete vyzváni k zadání vaší adresy.



Další informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definovat cíl jako domovskou adresu" na stránce 32.

- Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na tlačítko Domů.
Pokud jste ještě nazadali svou adresu, budete na to upozorněni v dialogovém okně.
Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako u poslední navigace.

5.5 Hlasové ovládání

K cílům ze seznamu **OBLÍBENÉ** je možné uložit hlasový příkaz, takže k nim můžete spustit navigaci "na povel". Je platný stejný profil trasy jako u poslední navigace.



Hlasový pokyn můžete vytvořit při ukládání cíle, ale také kdykoliv později.

Jak můžete vytvořit hlasový pokyn, se dozvíte v kapitole "Vytvořit hlasový pokyn" na stránce 32.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na tlačítko Hlasové ovládání.
2. Po výzvě namluvte do navigačního přístroje **NAVIGON 7100** | **7110** povel, který jste uložili pro požadovaný cíl.
Dialogové okno zobrazí název cíle.
3. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.6 Určit cíl na mapě

Cíl navigace můžete určit přímo na mapě. Vedle míst a ulic tak můžete rychle zvolit důležitá místa.

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na Možnosti > Zobrazit mapu.

2. Klepněte na tlačítko  (Hledat cíl).
Mapa se otevře v režimu **Hledat cíl**.
3. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.



Upozornění: Jak změnit zobrazený výřez mapy tak, aby na něm byl dobře viditelný váš cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v režimu Hledat cíl" na stránce 43.

Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem. Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa.

4. Klepněte na tlačítko  (OK).
Otevře se okno **CÍL NA MAPĚ**. V levém horním rohu se zobrazuje podrobná adresa zvolené cílové lokality.
5. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 30. Pokračujte ve čtení tam.

5.7 Spustit navigaci

Mapa je otevřená v režimu **Náhled**.

Navigační cíl symbolizuje vlaječka. Zobrazuje se trasa a předběžná délka jízdy.

Profil trasy

Základem pro vygenerování trasy je takzvaný profil trasy.

Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej změnit, klepněte na tlačítko Profil trasy.



Upozornění: Změníte-li volby trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o změně jednotlivých nastavení profilu trasy získáte

klepnutím na příslušné tlačítko  (Nápověda).

Popis trasy

Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Zobrazit popis trasy.



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na stránce 45.

Spustit navigaci

- Klepněte na tlačítko Spustit navigaci nebo vyjedte.

Bez signálu GPS

Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a můžete spustit navigaci.
- Klepněte na tlačítko Storno. Otevře se **HLAVNÍ OKNO**. Váš cíl je uložen v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.
- Klepněte na tlačítko Demo. Trasa se vygeneruje se středem zadaného místa jako výchozím bodem. Poté se simuluje navigace po této trase.

Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro ukončení režimu demo.

6 Správa cílových lokalit

Každý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE** můžete uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**. To má smysl zejména tehdy, pokud k tomuto cíli jezdíte častěji.

6.1 Uložit cílovou lokalitu

1. Zadejte cíl, jak je popsáno v kapitole "Zadat nový cíl" na stránce 23. **Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!**
2. Klepněte na Možnosti > Uložit cíl.
- NEBO -
1. Zvolte jeden z cílů v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**, jak je popsáno v kapitole "Poslední cíle" na stránce 28. **Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!**
2. Klepněte na Možnosti > Uložit do Oblíbených.
3. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.

4. Chcete-li definovat cíl jako domovskou adresu, klepněte na tlačítko  (Změnit), tak, aby se černě zvýraznilo Ano.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

6.2 Definovat cíl jako domovskou adresu

Přesně jeden cíl ze seznamu **OBLÍBENÉ** můžete uložit jako domovskou adresu.

Můžete pak vždy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na tlačítko Domů v **HLAVNÍM OKNĚ**.

1. Zvolte v seznamu **OBLÍBENÉ** cíl, který chcete definovat jako domovskou adresu. (viz kapitola "Oblíbené", stránka 28)
2. Klepněte na Možnosti > Domovská adresa.

Zvolený cíl je uložený jako vaše domovská adresa. V seznamu **OBLÍBENÉ** je domovská adresa vyznačena domečkem.

6.3 Vytvořit hlasový pokyn

1. Zvolte v seznamu **OBLÍBENÉ** cíl, ke kterému chcete vytvořit hlasový pokyn. (viz kapitola "Oblíbené", stránka 28)
2. Klepněte na Možnosti > Nahrát hlasový pokyn.
Dialogové okno vás požádá o namluvení hlasového pokynu pro zvolený cíl do navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110**.
3. Namluvte hlasový pokyn pro zvolený cíl do navigačního přístroje **NAVIGON 7100 | 7110**.

Dialogové okno se opět zavře. V seznamu **OBLÍBENÉ** je tento cíl nyní vyznačen symbolem.

7 Trasy s etapami

Plánování trasy můžete provést i bez příjmu GPS, například v pohodlí domova. Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a napláňovat tak libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou.

7.1 Plánování trasy

1. Klepněte v **HLAVNÍM OKNĚ** na tlačítko Možnosti.
Otevře se seznam voleb.
2. Klepněte na volbu Plánování trasy.
Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

7.1.1 Zadání místa startu

Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete zahájit jízdu. Nemusí to být vždy aktuální poloha: Pokud plánujete již doma trasu výletu na dovolené, můžete např. zadat váš hotel jako místo startu trasy.

Místo startu je důležité jen tehdy, chcete-li vidět plánovanou trasu na mapě, ale nemáte zrovna příjem GPS nebo se nenacházíte na plánovaném místě startu. Místo startu, které zadáte, má proto také pořadové číslo "0".

Jakmile spustíte navigaci, použije se pro vygenerování trasy vaše aktuální poloha.

První etapou je tedy jízda k bodu trasy s pořadovým číslem "1".

1. Klepněte na pole Stanovit místo startu.

Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**.

Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu:

2. Klepněte na položku nabídky Aktuální poloha.

Chcete-li zadat jiné místo startu:

2. Klepněte na příslušné tlačítko.
3. Zadejte místo startu. (viz příslušný odstavec kapitoly "Navigace" na stránce 22 ad.)
4. Klepněte na tlačítko Nastavit místo startu.

Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlačítka 0 (Místo startu).

Změnit místo startu

- Klepněte na pole Stanovit místo startu.

Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**. Můžete nyní zadat jiné místo startu. Postupujte, jak je popsáno výše.

7.1.2 Zadání body trasy

Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat.

Před každým bodem trasy je vidět na tlačítku jeho pořadové číslo.

1. Klepněte na pole Přidat bod trasy.

Otevře se nabídka **BOD TRASY**.

2. Klepněte na tlačítko pro požadovaný druh zadání cíle.
3. Zadejte bod trasy. (viz příslušný odstavec kapitoly "Navigace" na stránce 22 ad.)
4. Klepněte na tlačítko Přidat.

Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho pořadového čísla.

Opakujte tyto kroky pro každý další cíl, který chcete přidat k trase.

7.1.3 Zpracovat body trasy

Body trasy je možné z trasy vymazat. Pořadí bodů trasy je možné libovolně měnit.



Upozornění: Místo startu (pořadové číslo "0") nemůžete přesunout ani smazat.

► Klepněte na bod trasy, který chcete zpracovat.

Kontextová nabídka obsahuje tato tlačítka:



Bod trasy dopředu: Přesune zvolený bod trasy dále dopředu.
(Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 1)



Bod trasy dozadu: Přesune zvolený bod trasy dále dozadu.
(Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3)



Smazat: Smaže zvolený bod trasy. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

7.2 Správa tras

Každou naplánovanou trasu můžete uložit pod určitým označením.



Upozornění: Uloží se pouze místo startu a body trasy, ale nikoliv vygenerovaná trasa. Když načtete uloženou trasu, musí se před navigací znovu vygenerovat.

Uložené trasy můžete načítat, přejmenovávat nebo mazat.

7.2.1 Uložení trasy

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy.

1. Klepněte na Možnosti > Uložit trasu.
2. Zadejte označení trasy.
3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Cíl je nyní uložen v seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno se zavře.

7.2.2 Načtení trasy

1. Klepněte na tlačítko Možnosti > Uložené trasy.
2. Klepněte na trasu, kterou chcete načíst.
3. Klepněte na tlačítko Načíst trasu.

Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Je v něm vložené místo startu a body načtené trasy.

7.3 Navigace

Trasa se nejprve musí vygenerovat. Poté můžete spustit nebo také jen simulovat navigaci.

7.3.1 Vygenerovat a zobrazit trasu

Naplánovanou trasu je možné vygenerovat i bez příjmu GPS a zobrazit na mapě, abyste si mohli udělat představu o trase.

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadáli jste místo startu a minimálně jeden bod trasy.

1. Klepněte na tlačítko Zobrazit trasu.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**.

Místo startu a body trasy jsou vyznačeny vlaječkami. Pro každou etapu je uvedena vzdálenost a předběžná doba jízdy. Mimoto jsou uvedeny tyto údaje pro celou trasu.

7.3.2 Simulování trasy

Navigaci můžete také jen simulovat.



Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS.

Je možné simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km.

Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu.

- Klepněte na tlačítko Možnosti > Simulace.

Nově se vygeneruje trasa se pro simulaci. Po vygenerování se spustí simulace.

Ukončit navigaci

Simulaci je možné kdykoliv ukončit.

- Klepněte na tlačítko  (Zpět).

Dialogové okno vás vyzve, abyste potvrdili ukončení navigace.

Poté se otevře **HLAVNÍ OKNO**.

7.3.3 Spustit navigaci

Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu.

Profil trasy

Základem pro generování trasy jsou takzvané volby trasy.

Chcete-li si tyto volby trasy nyní prohlédnout nebo je změnit, klepněte na tlačítko Profil trasy.



Upozornění: Změníte-li volby trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o změně jednotlivých nastavení profilu trasy získáte

klepnutím na příslušné tlačítko  (Nápověda).

Popis trasy

Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Zobrazit popis trasy.



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na stránce 45.

Spustit navigaci

- Klepněte na tlačítko Spustit navigaci nebo vyjedte.

Bez signálu GPS

Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení:

"GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a můžete spustit navigaci.
- Klepněte na tlačítko Storno. Otevře se **Hlavní okno**. Váš cíl je uložen v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.

8 Volby

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.

- Klepněte na tlačítko Možnosti pro otevření seznamu voleb.

- ▶ Klepněte na volbu, kterou chcete použít.
- ▶ Chcete-li seznam voleb zavřít bez použití některé z nich, klepněte opět na tlačítko **Možnosti**.

Smazat všechny: Smaže všechny cíle v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**. Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybildne k potvrzení vymazání.

Uložit do Oblíbených: Uloží zadaný cíl do seznamu **OBLÍBENÉ**.

Bližší informace naleznete v kapitole "Uložit cílovou lokalitu" na stránce 31.

Zobrazit na mapě: Ukáže zadanou adresu na mapě.

Nastavení: Otevře okno **NASTAVENÍ**. V něm můžete navigační systém konfigurovat.

Bližší informace naleznete v kapitole "Konfigurace NAVIGON 7100 | 7110" na stránce 48.

Kniha jízd: Otevře okno **KNIHA JÍZD**. V něm můžete spustit, resp. ukončit záznam do knihy jízd.

Bližší informace naleznete v kapitole "Kniha jízd" na stránce 48.

Uložené trasy: Otevře se okno, do kterého můžete načíst uloženou trasu.

Stav GPS: Otevře okno **STAV GPS**. V něm si můžete prohlédnout podrobnosti k příjmu GPS. Můžete také uložit data vaší aktuální polohy.

Bližší informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 45.

Domovská adresa: Uloží zvolenou adresu jako vaši domovskou adresu. Můžete pak vždy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na tlačítko **Domů** v **HLAVNÍM OKNĚ**.

Kalibrace: Otevře okno, ve kterém můžete dotykový displej nově kalibrovat (nastavit), když reaguje nepřesně na dotyky.

Zobrazit mapu: Otevře mapu v režimu **Hledat cíl**. V něm můžete určit cíl navigace přímo na mapě.

Bližší informace naleznete v kapitole "Určit cíl na mapě" na stránce 29.

Smazat: Smaže zvolený cíl ze seznamu **OBLÍBENÉ** nebo zvolenou trasu ze seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno vás vybildne k potvrzení vymazání.

Nová trasa: Smaže místo startu a všechny body trasy z okna **PLÁNOVÁNÍ TRASY**, abyste mohli plánovat novou trasu.

Uložte případně dříve naplánovanou trasu!

Informace o produktu: Otevře okno, ve kterém získáte informace o nainstalované verzi softwaru. Zde vidíte také čas navigačního systému.

Uložit trasu: Otevře okno, ve kterém můžete plánovanou trasu uložit pod určitým označením.

Bližší informace naleznete v kapitole "Uložení trasy" na stránce 34.

Plánování trasy: Otevře okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. V něm můžete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase.

Bližší informace naleznete v kapitole "Trasy s etapami" na stránce 32.

Profil trasy: Otevře okno **PROFIL TRASY**. V něm si můžete prohlédnout a případně změnit volby pro vygenerování trasy.

Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci můžete provést také bez příjmu GPS. Je možné ovšem simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km.

Nahrát hlasový pokyn: Vyzve vás k uložení hlasového pokynu ke zvolenému cíli, abyste k němu mohli v budoucnu spustit navigaci "na povel".

Bližší informace naleznete v kapitole "Vytvořit hlasový pokyn" na stránce 32.

Přejmenovat: Otevře okno, ve kterém můžete zadat označení zvoleného cíle nebo zvolené trasy.

Doprava: Otevře okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**, ve kterém se objeví seznam dostupných dopravních informací. Bližší informace naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" od stránky 47.

Zobrazit popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se všemi body, na kterých musíte zahnout.

Bližší informace naleznete v kapitole "Popis trasy" na stránce 45.

Tovární nastavení: Otevře okno, ve kterém můžete všechno vrátit na tovární nastavení.

Smažat cíl: Smaže vyznačený cíl ze seznamu (**POSLEDNÍ CÍLE** nebo **OBLÍBENÉ**). Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

Uložit cíl: Uloží zadanou adresu do seznamu **OBLÍBENÉ**.

Bližší informace naleznete v kapitole "Uložit cílovou lokalitu" na stránce 31.

Přidat k trase: Otevře Plánování trasy. Zadaná adresa se vloží jako první bod nové trasy.

Bližší informace naleznete v kapitole "Trasy s etapami" na stránce 32.

9 Práce s mapou

9.1 Mapový materiál

I když jste uložili několik navigačních map na paměťové kartě do vašeho navigačního přístroje, může **NAVIGON 7100 | 7110** pracovat vždy pouze s jednou mapou.

Klepněte na Možnosti > Nastavení > Aktuální mapa, abyste viděli, která mapa se momentálně používá. V něm můžete také zvolit jinou mapu.


9.2 Mapa v režimu Náhled

Zadali jste cíl a klepli na tlačítko Spustit navigaci.

- NEBO -

Naplánovali nebo načetli jste trasu a klepli na tlačítko Zobrazit trasu.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Vidíte celou trasu.

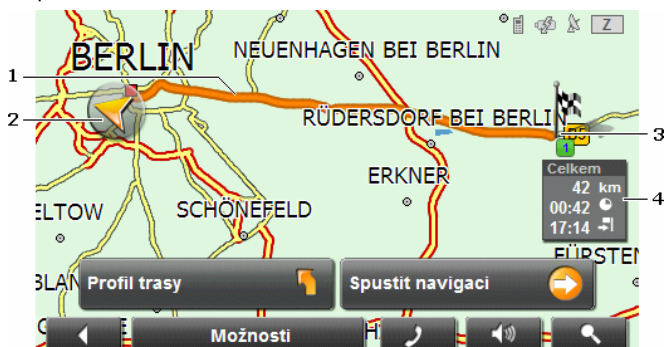

- 1 Cíl je vyznačen vlaječkou.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, je místo startu a každý bod trasy vyznačen vlaječkou.
- 2 Trasa je zvýrazněna oranžová [oranžově].
- 3 oranžový trojúhelník představuje aktuální polohu.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu a zadané místo startu není vaše aktuální poloha, možná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí.
- 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.

Tyto informace je možné zobrazit nebo skrýt přes Možnosti > Nastavení > Základní nastavení.

Když si necháte zobrazit trasu s několika etapami, vidíte tyto informace také pro každou etapu.

- ▶ Klepněte na tlačítko Profil trasy pro náhled a příp. změnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy.
- ▶ Klepněte na tlačítko Spustit navigaci pro zahájení jízdy.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, trasa se případně nově vygeneruje. Jako místo startu se převezme při generování vaše aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy.
- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Zobrazit popis trasy. (viz "Popis trasy", stránka 45)
- ▶ Klepněte na tlačítko  (Hledat cíl) pro otevření mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", strana 43)

9.3 Mapa v režimu Navigace

Poté, co bylo trasu možné vidět v režimu **Náhled**, spustila se navigace.

Mapa se otevře v režimu **Navigace**.



- 1 Zde se zobrazuje, jakým značením se máte řídit.
- 2 Zde se zobrazují příp. rychlostní omezení.
- 3 V malém poli s šipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sobě, zobrazí přespříští akce.
- 4 Velké pole s šipkou ukazuje schématické znázornění příští křižovatky, na které máte odbočit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této křižovatce.

Když se blížíte křižovatce, objeví se místo údaje o vzdálenosti zobrazení bodů:



Čím více žlutých bodů se zobrazí, tím blíže jste křižovatce.

Nemusíte-li dlouho odbočovat, objeví se pouze šipka rovně, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat průběh silnice.

- Klepnete-li na velké pole s šipkou pro poslechnutí aktuálně platného jízdního pokynu.
- 5 Trasa je vyznačena oranžovou barvou.
- 6 Zde se zobrazuje nadmořská výška a aktuální rychlost.
- 7 V poli **Celkem** vidíte zbývajících vzdálenost k cíli, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.
- 8 oranžový trojúhelník představuje vaši aktuální polohu na mapě. Průběžně měnící se výřez mapy zajišťuje, aby byla aktuální pozice vždy zobrazena pokud možno ve středu mapy.
- 9 Necháte-li se navigovat po trase s několika etapami, vidíte v poli **Etap** zbývajících vzdálenost k dalšímu průjezdnímu bodu, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.
- 10 Jízdní pruhy, které vedou k vašemu cíli, jsou zobrazeny oranžovou barvou.
- 11 V horním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, po kterém musíte dále pokračovat.
- 12 Ve spodním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, na kterém se právě nacházíte.



Upozornění: Zobrazení mnoha výše uvedených údajů můžete konfigurovat přes **Možnosti > Nastavení > Základní nastavení**. Některá zobrazení fungují také jen tehdy, jsou-li příslušné informace dostupné v mapovém materiálu.



Upozornění: Klepnete-li na velké pole s šipkou, aktuálně platný jízdní pokyn se zopakuje.

- Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na **Možnosti > Zobrazit popis trasy**. (viz "Popis trasy", stránka 45)

- Klepněte na tlačítko  (Hledat cíl) pro otevření mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", stránka 43)

Ukončit navigaci

Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro ukončení navigace. Dialogové okno vás vyzve k potvrzení.

Funkce mapy v režimu Navigace

Klepněte na libovolný bod mapy v režimu **Navigace**. Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.

2D/3D: Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona aktuálně nastaveného režimu je zobrazená oranžově.

Den/Noc: Přepíná mezi režimy "Den" a "Noc". Ikona aktuálně nastaveného režimu je zobrazená oranžově.

Průjezdní bod: Otevře nabídku pro zadání průjezdního bodu.

Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Přeskočit bod trasy: Klepněte na toto tlačítko pro vynechání dalšího bodu trasy. Toto tlačítko je neaktivní, neleží-li před vámi ještě minimálně 2 body trasy.

Blokování: Klepněte na toto tlačítko pro zablokování úseku trasy před vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, např. protože jste slyšeli v rádiu o dopravní zácpě na tomto úseku trasy.

Klepněte ještě jednou na toto tlačítko pro opětovné zrušení zablokování.

Důležitá místa na trase: Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení důležitých míst na vaší trase. Tak se např. rychle dozvíte, jak daleko je to ještě k nejbližšímu odpočívadlu. Zde zobrazený cíl můžete vložit také jako

průjezdní bod klepnutím na tlačítko  (Průjezdní bod) vpravo vedle jeho záznamu v seznamu.

9.4 Reality View

Když se během navigace blížíte dálniční křižovatce, přepne se mapa do režimu **Reality View**.



Režim **Reality View** ukazuje velmi přehledně, kterými informacemi o směru se máte řídit a do kterého pruhu se máte zařadit.

Toto zobrazení zůstane beze změny, dokud nedojedete k dálniční křižovatce. Poté se mapa přepne opět do režimu **Navigace**.

- Klepněte na libovolný bod mapy pro přepnutí do režimu **Navigace** v dřívější okamžik.



Upozornění: Režim **Reality View** není dostupný pro každou dálniční křižovatku. Dostupnost je závislá na použitém mapovém materiálu.

9.5 Mapa v režimu Hledat cíl

Mapa je v režimu **Hledat cíl**, je-li na ní vidět zaměřovací kříž.

Jste-li právě na cestě, mapa se nemění. Je vždy zaměřena tak, že sever je nahoře.





Zmenšit: Zobrazený výřez mapy se zvětší, ale vidíte méně detailů.



Zvětšit: Zobrazený výřez mapy se zmenší, ale vidíte více detailů.



Zoomovat: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete vymezit výřez mapy stylusem nebo prstem.

Zakreslíte-li výřez mapy zleva nahoře doprava dolů, zvětší se poté na velikost displeje.

Nakreslíte-li výřez mapy zprava dole doleva nahoru, mapa se zmenší.



Přesunout: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete změnit zobrazený výřez mapy stylusem nebo prstem. Přesuňte mapu jednoduše požadovaným směrem.



Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidět celá trasa.



Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výřezu mapy, aby byla aktuální poloha uprostřed.

9.5.1 Práce v režimu Hledat cíl

1. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.

Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem.

Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa.



2. Klepněte na tlačítko (OK).

Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.

Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se právě v navigaci, dojde k jejímu přerušení.

Průjezdni bod: Nastaví zvolený bod jako průjezdní bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Tato funkce je aktivovaná jedině tehdy, nacházíte-li se právě v navigaci.

Definovat jako cíl: Vloží zvolený bod jako poslední bod Itineráře. Nebylo-li ještě otevřeno plánování trasy, zvolený bod bude prvním bodem nového plánování trasy.

Uložit: Otevře okno **CÍL ULOŽIT JAKO...** Můžete zadat označení, pod kterým bude zadaný bod uložen v seznamu **OBLÍBENÉ**.



Bližší informace naleznete v kapitole "Uložit cílovou lokalitu" na stránce 31.

Hledání v okolí: Otevře okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**. Můžete v něm hledat cíle poblíž zadaného bodu. (viz "Důležité místo v okolí", stránka 25)

- ▶ Klepněte na tlačítko  (**Hledat cíl**) pro ukončení režimu **Hledat cíl**. Dostanete se opět k oknu, ze kterého jste tento režim spustili.
- ▶ Klepněte na tlačítko  (**Zpět**) pro návrat k **Hlavnímu oknu**. Nacházíte-li se právě v navigaci, budete požádáni o potvrzení přerušování navigace.

10 Užitečné funkce

10.1 Stav GPS, uložit aktuální polohu

V okně **STAV GPS** naleznete přehled dat, která navigační systém vypočítává z přijímaných signálů GPS.

Stav GPS je dostupný přes volby mnoha oken.

1. Klepněte na **Možnosti** > **Stav GPS**.
Aktuální polohu je možné uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**.
2. Klepněte na tlačítko **Uložit polohu**.
Otevře se dialogové okno **CÍL ULOŽIT JAKO...** Kurzor bliká v poli **Označení**.
3. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.
4. Zadejte, zda chcete uložit aktuální polohu jako domovskou adresu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


10.2 Popis trasy

Než spustíte navigaci nebo kdykoliv během ní si můžete nechat zobrazit podrobný itinerář vygenerované trasy. V tomto seznamu jsou všechny jízdní pokyny zobrazeny v podobě tabulky.

Mapa je otevřená v režimu **Náhled**, v režimu **Navigace** nebo v režimu **Reality View**.

- ▶ Klepněte na **Možnosti** > **Zobrazit popis trasy**.

Otevře se okno **POPIS TRASY**.

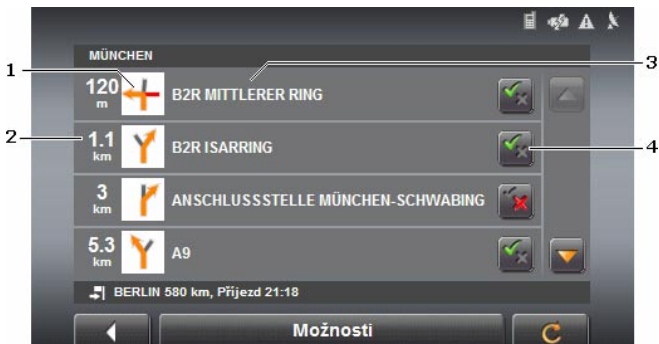

- 1 Schématické zobrazení příští křižovatky, na které máte zahnout.
- 2 Vzdálenost k této křižovatce.
- 3 Označení ulice, ve které musíte odbočit.
- 4 Ukazuje, zda chcete jet po příslušném úseku trasy nebo ne.



(Povolit): Příslušný úsek smí být součástí trasy.



(Zakázat): Trasa nemá vést přes příslušný úsek.

10.2.1 Zablokovat úseky trasy

1. Klepněte na úseky trasy, po kterých nechcete jet, takže se vedle nich objeví ikona  (Zakázat).
2. Klepněte na tlačítko  (Změnit trasu).
Navigační systém vygeneruje objíždku, takže se úseky trasy objedou. V okně **POPIS TRASY** se zobrazí nové jízdní pokyny.
3. Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro opětovné zavření okna **POPIS TRASY**.

10.2.2 Zrušit blokování a použít původní trasu

Zablokování úseků můžete kdykoliv opět zrušit.

- Klepněte v okně **POPIS TRASY** na Možnosti > Vygenerovat původní trasu.

10.3 TMC (Dopravní hlášení)

Díky integrovanému TMC přijímači má navigační systém k dispozici aktuální dopravní hlášení. V případě potřeby může dynamicky měnit trasu, např. kvůli objíždce dopravní zácpy.

10.3.1 Zobrazit dopravní informace

Aktuálně platné dopravní informace jsou dostupné přes volby mnoha oken.

1. Klepněte na Možnosti > Doprava.

Otevře se okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.

Nad seznamem ukazuje tlačítko Dopravní hlášení, jaký druh dopravních informací je v seznamu a kolik je k dispozici informací této kategorie.

2. Klepněte na tlačítko Dopravní hlášení pro určení dopravních informací, které se mají zobrazit.

U každé dopravní informace v seznamu se zobrazují informace o místě a druhu omezení dopravy.

- Klepněte na některou informaci pro zobrazení jejích detailů.

Omezení na trase může navigační systém Objet () nebo Ignorovat (). Tlačítko Objet / Ignorovat ukazuje příslušný stav.

- Klepněte na tlačítko pro výběr druhého z obou nastavení.

- Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro opětovné zavření okna **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.

10.3.2 Nastavení TMC

- Klepněte v okně **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ** na Možnosti > Nastavení TMC.

V okně **NASTAVENÍ TMC** můžete nastavit vysílač TMC a konfigurovat, zda a jak se projeví na navigaci příjem dopravní informace, která se týká vaší trasy.

Režim naladění

Klepněte na tlačítko Režim naladění a určete, jak se má naladit vysílač, ze kterého se přijímají dopravní informace.

- Automaticky: Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Systém zkouší naladit jiný vysílač, je-li špatný příjem.

- ▶ **Přidržit vysílač:** Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Systém zkouší naladit stejný vysílač na jiné frekvenci, je-li špatný příjem.
- ▶ **Přidržit frekvenci:** Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jinou frekvenci. Systém nezkouší naladit jiný vysílač, je-li špatný příjem.

Nové vygenerování

Klepněte na tlačítko **Nové vygenerování** a určete, jak se mají zohlednit nové dopravní informace, které se týkají vaší trasy.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky se vygeneruje objížďka.
- ▶ **Na vyžádání:** Zobrazí se dopravní informace. V tomto okně můžete určit, zda se má nebo nemá vygenerovat objížďka.

10.4 Kniha jízd

V **NAVIGON 7100 | 7110** můžete vést knihu jízd. Kniha jízd se ukládá do souboru "**Logbook.xls**". Je možné jej otevřít v Microsoft Excelu. Každá uložená jízda se přidá do tohoto souboru jako nový řádek na konci tabulky.

Soubor "**Logbook.xls**" se uloží při prvním záznamu jízdy na paměťovou kartu v navigačním přístroji do adresáře "MN6\Logbook". Smažete nebo přesunete-li tento soubor, vytvoří se při dalším záznamu jízdy nový soubor.



Upozornění: Zároveň se jízdy ukládají také v dalším souboru, který je kompatibilní s programem **WISO Sparbuch 2007**. Název tohoto souboru je "**MN6DriversLog.bin**". Ukládá se také na paměťovou kartu v navigačním přístroji do adresáře "MN6\Logbook".



Upozornění: Je-li spuštěný záznam do knihy jízd, ukládá se každý pohyb vozidla, i tehdy, když jste nespustili navigaci.

Spuštění záznamu

1. Klepněte na **Možnosti > Kniha jízd**.
2. Zadejte potřebné údaje.
3. Klepněte na tlačítko **Spustit**.

Ukončení záznamu

1. Klepněte na **Možnosti > Kniha jízd**.
2. Klepněte na tlačítko **Zastavit**.



Upozornění: Když dojedete do cíle navigace, otevře se dialogové okno. Určete, zda chcete nyní ukončit záznam do knihy jízd nebo ne.

11 Konfigurace NAVIGON 7100 | 7110

Okno **NASTAVENÍ** je výchozím bodem všech úprav, pomocí kterých si upravíte **NAVIGON 7100 | 7110** podle svých osobních potřeb.

Nastavení jsou dostupná přes volby mnoha oken.

- Klepněte na Možnosti > Nastavení.

V okně **NASTAVENÍ** je několik tlačítek:

Aktuální mapa, Důležitá místa, Základní nastavení a Profil trasy.

- Klepněte na některé tlačítko pro otevření příslušného okna nastavení.

Nastavení jednotlivých oken je rozděleno na několik stránek displeje.



Pomocí tlačítek (Doleva) a



(Doprava) jimi můžete listovat.

V některých oknech je možné provést pouze dvě nebo tři různá

nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlačítka  (Změnit).

Všechna možná nastavení jsou viditelná. Aktuálně platné nastavení je zvýrazněno černě.

- Klepněte na tlačítko  (Změnit) pro přepnutí mezi možnými nastaveními.

V některých oknech je možné provést mnoho různých nastavení. Tato

nastavení poznáte podle tlačítka  (Seznam). Aktuálně platné nastavení je viditelné.

1. Klepněte na tlačítko  (Seznam).

Otevře se seznam možných nastavení. Je vyznačené aktuálně platné nastavení.

2. Klepněte na požadované nastavení. Nyní je vyznačené.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Seznam se opět zavře. Zobrazí se nové nastavení.

Ke každému nastavení je jedno tlačítko  (**Nápověda**). Klepnete-li na něj, naleznete přesné vysvětlení příslušného nastavení.

Okno nastavení můžete zavřít dvojím zúsobem:

- ▶ Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Provedené změny se převezmou.
- ▶ Klepněte na tlačítko **Storno**.
Provedené změny se nepřevzímou.
Okno **NASTAVENÍ** je opět otevřené.

12 Handsfree sada

Handsfree modul vám nabízí možnost použít **NAVIGON 7100 | 7110** jako handsfree pro váš mobilní telefon.

12.1 Otevřít handsfree modul

- ▶ Klepněte v navigačním softwaru na  (**Handsfree modul**).
Otevře se okno **KLÁVESNICE**.
Je-li váš mobilní telefon již připojen k **NAVIGON 7100 | 7110**, můžete nyní vytočit číslo.
- ▶ Klepněte na  (**HF telefon Bluetooth**) pro otevření okna **HF TELEFON BLUETOOTH**. V něm můžete připojit **NAVIGON 7100 | 7110** k mobilnímu telefonu nebo otevřít seznam **HISTORIE HOVORŮ**.

12.2 Zavřít handsfree modul

- ▶ Klepněte v okně **HF TELEFON BLUETOOTH** na  (**Zavřít**).

12.3 Připojení k telefonu

NAVIGON 7100 | 7110 musí být připojený k mobilnímu telefonu, abyste mohli využívat jeho telefonní funkce.

12.3.1 Spárování mobilního telefonu

Jako spárování se označuje první spojení mezi dvěma Bluetooth přístroji. Přitom se musí na obou přístrojích zadat heslo. Toto heslo se

na nich přitom uloží, takže se při budoucích spojeních již nemusí zadávat.

Spárování se musí iniciovat z mobilního telefonu.



Nejste-li si jistí, jaké následující kroky se mají provést na mobilním telefonu, podívejte se do jeho uživatelské příručky.

1. Na mobilním telefonu musí být zapnuté Bluetooth.
2. Spustíte na mobilním telefonu hledání jiných přístrojů s Bluetooth. Navigační přístroj bude identifikován jako NAVIGON.
3. Navažte spojení s identifikovaným přístrojem NAVIGON. Mobilní telefon vás vyzve k zadání hesla.
4. Zadejte čtyřmístné heslo (libovolné číslice).

V **NAVIGON 7100 | 7110** se otevře okno **VSTUPNÍ KLÍČ JE VYŽADOVÁN**.

5. Zadejte do pole Vstupní klíč totožné heslo jako do mobilního telefonu.



6. Klepněte na  (OK).

Otevře se okno **HF TELEFON BLUETOOTH**. Oba přístroje se spojí. Na spodním okraji se zobrazí označení připojeného mobilního telefonu.

12.3.2 Připojit k mobilnímu telefonu

Jako připojení se označuje každé další spojení mezi dvěma již spárovanými přístroji s Bluetooth. Přitom se již nemusí zadávat heslo.

Připojení musí být iniciováno z **NAVIGON 7100 | 7110**.

1. Na mobilním telefonu musí být zapnuté Bluetooth.



2. Klepněte v okně **HF TELEFON BLUETOOTH** na  (Připojit).

Oba přístroje se spojí. Na spodním okraji okna **HF TELEFON BLUETOOTH** se zobrazí označení připojeného mobilního telefonu.

12.4 Přijmout hovor

Při příchozím volání se otevře okno **PŘÍCHOZÍ HOVOR**. Zobrazí se číslo volajícího, je-li tato informace dostupná.

- ▶ Klepněte na tlačítko  (Přijmout), chcete-li volání přijmout.

Otevře se okno **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

- ▶ Klepněte na tlačítko  (Položit), chcete-li volání odmítnout.

- ▶ Klepněte na tlačítko  (Vyzváněcí tón vyp.), chcete-li vypnout zvonění.

12.5 Volání


Pomocí **NAVIGON 7100 | 7110** můžete telefonovat různým způsobem:

12.5.1 Vytáčení telefonního čísla

1. Klepněte v navigačním softwaru na  (Handsfree modul).
- NEBO -

Klepněte v okně **HF TELEFON BLUETOOTH** na  (Klávesnice).

2. Zadejte požadované číslo.

3. Klepněte na  (Zavolat).

12.5.2 Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících

1. Klepněte v navigačním softwaru na  (Handsfree modul), a

pak na  (Historie hovorů)

- NEBO -

Klepněte v okně **HF TELEFON BLUETOOTH** na  (Historie hovorů).

2. Vyberte jeden ze seznamů:

 (Příchozí hovory)

 (Odchozí hovory)

 (Nepřijaté hovory)

3. Klepněte na požadované číslo.

4. Klepejte na  (Zavolat), dokud se na tlačítku neobjeví '+'
().

Číslo se vytočí, jakmile tlačítko pustíte.



Upozornění: Čísla příchozích a nepřijatých hovorů se zobrazují v seznamu **HISTORIE HOVORŮ** jen tehdy, když se zobrazilo číslo volajícího.

12.5.3 Vytáčení čísla na mobilním telefonu

Jakmile je **NAVIGON 7100 | 7110** připojený k mobilnímu telefonu, funguje také jako handsfree sada, když se vytáčí číslo na mobilním telefonu. Můžete také používat telefonní seznam mobilního telefonu.



Upozornění: Volání z mobilního telefonu se neobjeví v seznamu **HISTORIE HOVORŮ**.

12.6 Během hovoru

Telefonujete právě přes handsfree modul. Je otevřené okno **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

Zobrazuje se telefonní číslo druhé strany, délka hovoru a aktuální hlasitost.



Upozornění: Číslo druhé strany se nezobrazuje, pokud je jeho zobrazení zablokováno nebo když se vytáčelo číslo na mobilním telefonu.

12.6.1 Regulace hlasitosti

- ▶ Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Hlasitěji), resp.  (Tišeji) pro regulaci hlasitosti hovoru. Hlasitost se zobrazuje v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

Toto nastavení neovlivňuje hlasitost navigačních pokynů.

12.6.2 Ztlumení mikrofonu

Během hovoru můžete ztlumit mikrofon, např. pro zpětný dotaz, aniž by to druhá strana slyšela.



- ▶ Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Ztlumení zvuku) pro vypnutí mikrofону.

Druhá strana vás nyní nemůže slyšet. Upozorňuje Vás na to změněná ikona tlačítka.



- ▶ Klepněte na  (Ztlumení zvuku) pro opětovné zapnutí mikrofону.

12.6.3 Přepnutí hovoru na mobilní telefon



1. Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Přepojit).

2. Vezměte mobilní telefon do ruky a pokračujte v hovoru.

Okno **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** zůstane otevřené.

12.6.4 Převzít hovor z mobilního telefonu

Pomocí **NAVIGON 7100 | 7110** můžete převzít hovor z vašeho mobilního telefonu, je-li mezi oběma přístroji navázáno spojení přes Bluetooth.



1. Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Převzít).
2. Pokračujte v hovoru pomocí handsfree sady.
Budete vyzváni k potvrzení převzetí hovoru.



Upozornění: Je-li na mobilním telefonu aktivováno Bluetooth, je možné navázat spojení také během telefonátu. (viz kapitola "Připojit k mobilnímu telefonu", stránka 51)

12.6.5 Zadávání číslic

Během hovoru můžete zadávat číslice. To může být např. potřebné, pokud máte být přepojeni přes telefonní ústřednu.

1. Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Klávesnice).
Vzhled tlačítka se změní. Otevře se klávesnice.
2. Zadejte požadované číslice.
3. Klepněte znovu na  (Klávesnice) pro zavření klávesnice.

12.6.6 Přepnutí navigačního softwaru do popředí

Navigační software můžete kdykoliv přepnout do popředí. Nachází-li se **NAVIGON 7100 | 7110** právě v navigaci, můžete mít během hovoru mapu v popředí.

- Klepněte na  (Navigace).
Navigační software je nyní v popředí. Lišta **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na horním okraji obrazovky vás upozorňuje na to, že je právě navázáno telefonní spojení. Ukazuje i telefonní číslo druhé strany, je-li známé.



Máte tyto možnosti:

- Klepněte na  , resp.  (Ztlumení zvuku) pro vypnutí, resp. opětovné zapnutí mikrofону.
- Klepněte na  (Položit) pro ukončení hovoru.
- Klepněte v navigačním softwaru na  (Handsfree modul) pro opětovné přepnutí handsfree modulu do popředí.

12.6.7 Ukončení hovoru



- Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na (Položit) pro ukončení hovoru.
Otevře se okno **HF TELEFON BLUETOOTH**.

12.7 Problémy s handsfree modulem

Téměř všechny problémy s handsfree modulem se dají odstranit takto:

1. Otevřete okno **HF TELEFON BLUETOOTH**.
2. Na mobilním telefonu deaktivujte Bluetooth.
Po několika sekundách se objeví hlášení Nebyl nalezen žádný spárovaný telefon.
3. Aktivujte znovu na mobilním telefonu Bluetooth.



4. Klepněte v okně **HF TELEFON BLUETOOTH** na (Připojit).
Oba přístroje se spojí. Na spodním okraji okna **HF TELEFON BLUETOOTH** se zobrazí označení připojeného mobilního telefonu.



Nejste-li si jistí, jak můžete aktivovat, resp. deaktivovat Bluetooth na mobilním telefonu, podívejte se do uživatelské příručky mobilního telefonu.

Pokud se oba přístroje nemohou spojit, musíte je ještě jednou spárovat. Tento postup je popsán v kapitole "Spárování mobilního telefonu" na stránce 50.

13 Příloha

13.1 Technická data

Rozměry		131,6 x 92,4 x 23,0 mm
Hmotnost		cca 195 g
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10 °C až 60 °C
	Skladovací teplota	-20 °C až 70 °C
	Vlhkost vzduchu	0 % až 90 %, nekondenzující
CPU		Samsung 2440-400Mhz
Operační systém		Microsoft Windows® CE Net 5.0
Displej		4,3" barevný LCD displej s kontaktním dotykovým panelem 480 x 272 pixelů (WQVGA) příčný formát, transmisivní
Paměť	ROM	256 MB
	RAM	64 MB
GPS		integrované (SiRF GPS III, 20 kanálů) zabudovaná anténa zdířka na externí anténu
TMC		integrované (GNS FM4_V7)
I/O	Stylus	umělohmotný stylus
	Klávesnice	softwarová klávesnice
	Reproduktor	zabudovaný
	Mikrofon	zabudovaný
	Sluchátka	3,5 mm jack
	Paměťová karta	SD, MMC
	USB	USB 1.1
	Bluetooth	CSR Bluescore 4
Baterie	typ	Li-Ion, 1200 mAh
	Provozní doba	až 5,5 hodin

Nabíjení	Elektronika	zabudovaná
	délka	cca 4-5 hodin
Síťový zdroj	vstup	100-240V ~ (střídavý proud, AC)
	výstup	5V =, 1A (stejnoseměrný proud, DC)
Autonabíječka	vstup	12 V = (stejnoseměrný proud, DC)
	výstup	5V =, 1A (stejnoseměrný proud, DC)

13.2 Prohlášení o shodě

Produkty se značkou CE jsou v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) (1999/5/ES), směrnicí o elektrotechnické kompatibilitě (89/336/ES) a směrnicí o elektrických zařízeních, určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/ES), pozměněnou směrnicí 93/68/ES, které vydala Komise Evropských společenství.

Soulad s těmito směrnicemi implikuje shodu s těmito evropskými normami:

EN301489-1

EN301489-3

EN55022

EN55024

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950 / IEC 60950

Výrobce neručí za uživatelem provedené změny, týkající se shody přístroje se značkou CE, ani za důsledky z toho vyplývající.

14 Rejstřík

A

Aktuální poloha	
Uložit	45

B

Bezpečnostní pokyny	14
Blokování	42, 46
Bluetooth	
Handsfree sada	50
Párovací	50
Připojit	51
Spojení s mobilním telefonem	50
Symboly	18
Body trasy	
Pořadí	34
Smazat	34
Zadat	33

C

Cíl	
Domovská adresa	29, 32
Domů	29, 32
Hlasové ovládání	29, 32
Moje cíle	28
Nový cíl	23
Oblíbené	28
Popis trasy	30
Pořadí zadání	24
Poslední cíle	28
Rychlý přístup	26
Spustit navigaci	30
Uložit	31
Vyhledat důležité místo	24
celostátní důležitosti	25
v okolí	25
v určité lokalitě	26
Z mapy	29
Zadat adresu	24

D

Domovská adresa	29, 32
Domů	29, 32
Dopravní hlášení	
Nové vygenerování	48
Režim naladění	47
Zobrazovat	47
Důležitá místa na trase	42

E

Energie	12, 14, 18
---------------	------------

G

GPS	
Inicializovat	23
Rušený příjem	22
Signály	14
Symboly	17

H

Handsfree sada	
Historie hovorů	53
Hlasitost	54
Klávesnice	55
Navigace	55
Položit	56
Přepojit	54
Převzít	54
Příchozí hovor	51
Probíhající hovor	
Hlasitost	54
Klávesnice	55
Navigace	55
Položit	56
Přepojit	54
Převzít	54
Řešení problémů	56
Ztlumení zvuku	54
Řešení problémů	56

Zavolat	
Historie hovorů	53
Vytočit číslo	52, 53
Ztlumení zvuku	54
Handsfree sada	
Otevřít	50
Párovací	50
Připojit	51
Spojení s mobilním telefonem	50
Zavřít	50
Handsfree sada	50
Historie hovorů	53
Hlasitost	17
Hlasové ovládání	29, 32
Hlavní okno	22

I

Informace o produktu	37
----------------------------	----

K

Kalibrace	37
Klávesnice	19
Kniha jízdy	37, 48
Konfigurace	49

M

Mapa	
Hledat cíl	43
Náhled	39
Navigace	40
Reality View	42
Moje cíle	28
Možnosti	20, 36

N

Nabídka	20
Nastavení	
Hlasitost	17
Informace o produktu	37
Kalibrace	37
Konfigurace	49
Tovární nastavení	38

Nastavení TMC	
Dopravní hlášení	47
Nové vygenerování	48
Režim naladění	47
TMC	47

Navigace

Bez signálu GPS	31, 36
Blokování	42, 46
Důležitá místa na trase	42
Popis trasy	30, 36
Přeskočit bod trasy	42
Profil trasy	30, 36
Průjezdni bod	42
Spustit	30, 36

NAVIGON 7100 | 7110

Energie	12, 14
Instalace	13
Paměťová karta	13
Popis	11
Rozsah dodávky	10
Spustit	22
TMC	14
Nové vygenerování	48
Nový cíl	23

O

Ochrana heslem	20
Ochranná známka/Ochranné známky	7

P

Paměťová karta	13
Plánování trasy	32
Podpora	8
POI	
celostátní důležitosti	25
Rychlý přístup	26
v okolí	25
v určité lokalitě	26
Popis trasy	
Blokování	46
Zobrazit	30, 36, 45
Pořadí zadání	24
Přeskočit bod trasy	42
Příručka	

Symbody	7
Profil trasy	30, 36
Průjezdni bod	42

R

Reality View	42
Režim naladění	47
Rozsah dodávky	10

S

Servis	8
Simulace	
Spustit	35
Ukončit	35
Softwarová klávesnice	19
Stav GPS	45
Symbody v příručce	7

T

Telefon	
Párovací	50
Připojit	51
Spojení s mobilním telefonem	50
Telefon	50
TMC	
Nové vygenerování	48
Režim naladění	47
Symbody	18
Zobrazovat	47

Tovární nastavení	38
Trasy	

Body trasy	33
Místo startu	33
Plánování	32
Popis trasy	36
Profil trasy	36
Simulace	35
Správa cílů	34
Spustit navigaci	36
Uložit	34
Vygenerovat	35

V

Vyhledat důležité místo	
celostátní důležitosti	25
Rychlý přístup	26
v okolí	25
v určité lokalitě	26

Z

Zadání dat	19
Zadat data	19
Zákaznická linka	8
Záruka	7
Zavolat	
Historie hovorů	53
Vytočit číslo	52, 53