



Gratulujeme k vašemu novému zařízení Smart Home, swissstone SH 1100. Tato Smart Wi-Fi zásuvka dělá z vaší standardní elektrické zásuvky snadno ovladatelnou multifunkční zásuvku, která umožňuje snadno ovládat všechna připojená zařízení prostřednictvím aplikace ve vašem zařízení se systémem iOS nebo Android. Může být také ovládána hlasem, pokud je spojen se službou domácí automatizace, jako je Amazon Echo a Google Home.

1. Instalace KAFO aplikace

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **KAFO** ze služby Google Play nebo App Store ve svém smartphonu.

Kompatibilní zařízení

- Android verze 4.1 a novější
- iOS verze 8.0 a novější
- Síť 2,4 GHz Wi-Fi




2. Registrace / přihlášení v KAFO APP

2. Při prvním otevření aplikace **KAFO** vyberte možnost **Register** pro vytvoření účtu nebo **Log in** pro přihlášení.
- Poznámka!** *Nezapomeňte uchovat uživatelské jméno a heslo pro pozdější použití s Amazon Echo nebo Domácí integrace Google.*


3. Přidat zařízení, Smart Setup Option

- Poznámka!** *Vaše mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné síti Wi-Fi, ke které bude připojeno zařízení SH 1100. Mějte také na paměti, že SH 1100 podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť.*

1. Zapojte SH 1100 do požadované elektrické zásuvky. Tato zásuvka musí být v dosahu sítě Wi-Fi. Nepokládejte přístroj SH 1100 do blízkosti potenciálních zdrojů rušení rádiového signálu.
2. V aplikaci **KAFO** klikněte na **Add device** nebo + v pravém horním rohu pro přidání tohoto nového zařízení.
3. Vyberte typ zařízení **Socket**.
4. Ujistěte se, že modrý indikátor Wi-Fi bliká rychle (2krát za sekundu), pak klepněte na tlačítko **Confirm indicator rapidly blink**. Pokud se tak nestane, stiskněte a podržte tlačítko ! po dobu 5 sekund.

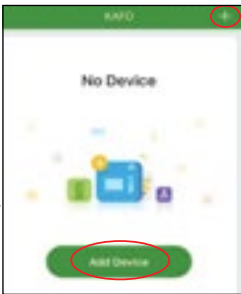

5. Vyberte stejné Wi-Fi připojení, ke kterému je připojen telefon, zadejte heslo pro tuto Wi-Fi a klepněte na tlačítko **Next**.
6. Když se aplikace a zařízení navzájem našli, klepněte na abyste přejmenovali zařízení konkrétním jménem, např. "Obývací pokoj".
- Tip:** *Pokud používáte zařízení se systémem Amazon Alexa nebo Google Home, doporučujeme zařízení pojmenovat tak, aby název šel snadno vyslovit, a aby byl daný příkaz pochopitelný.*
7. Až budete hotovi, klikněte na **Done** a přidejte nalezené zařízení do seznamu zařízení v aplikaci.
8. Chcete-li sdílet zařízení s rodinou, můžete klepnout na možnost **Share to family**. Poté se přihlašte svým KAFO účtem, abyste mohli sdílet ovládání zařízení.

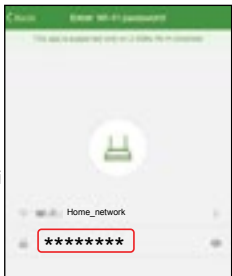

CZ

Alternativní připojení, režim AP

V některých případech může dojít při použití Smart Setup Option (bod č.3) k problému s připojením zařízení k síti Wi-Fi. Pokud nelze zařízení připojit k síti Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků.

- Připojte SH 1100 k požadované elektrické zásuvce.
- Stiskněte a podržte tlačítko ! po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat (2x za sekundu). Nyní je zařízení v režimu Smart Setup
- Znovu stiskněte a podržte tlačítko ! po dobu 3 sekund, dokud nezačne rychle blikat (3x za sekundu). Nyní je zařízení v režimu AP
- Pro přidání zařízení v aplikaci **KAFO** klikněte na **Add Device** nebo + v pravém horním rohu.
- Vyberte typ zařízení **Socket**.
- Klikněte na **AP mode** v pravém horním rohu.
- Klikněte na **Confirm indicator slowly blink**.
- Aplikace začne skenovat blízké síť Wi-Fi. Jakmile je skenování dokončeno, objeví se **Connected to SmartLife-XYX**. Pokud ne, klikněte na **Change Network** vyberte **SmartLife-XYX**.
- Vyberte svou domácí síť Wi-Fi, zadejte heslo pro tuto Wi-Fi a klepněte na tlačítko **Next**.
- Zadejte jméno zařízení a po dokončení klikněte na **Done**.

4. Správa zařízení

Nyní jste připojili své nové zařízení a můžete začít ovládat napájení jakéhokoli zařízení připojeného přes SH 1100.

V aplikaci klepněte na ! pro zapnutí/vypnutí. Na displeji se zřetelně zobrazí stav SH 100.


Pro zapnutí/vypnutí také můžete klepnout na **Switch**.

Samozřejmě pro vypnutí/zapnutí vždy také můžete stisknout tlačítko ! přímo na zařízení SH1000.

Plánované vypnutí (odpočet)

Plánované vypnutí lze nastavit tak, aby automaticky vypnulo zařízení připojené k přístroji SH 1100 po uplynutí doby odpočítávání.

- Klikněte na **Appointment** .
- Nastavte odpočet na požadovaný čas a stiskněte **Confirm** pro spuštění odpočtu.

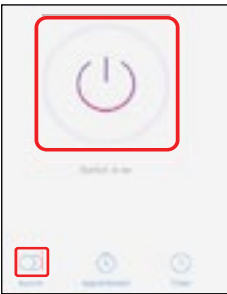

Časovač

Můžete vytvořit plány zap./vyp., které zautomatizují připojená zařízení tak, aby fungovaly ve vaší domácnosti dle pracovních rozvrhů (jako je například nastavení osvětlení, aby se rozsvítilo za soumraku a zhaslo při východu slunce).

- Klikněte na **Timer** .
- Nastavte časovač v hodinách a minutách.
- Zvolte, zda-li se má plán projevit jen jednou - **Only Once** - nebo se má opakovat.
- Nastavte prepínač pokud má být zapnuto(**On**) nebo vypnuto (**Off**).
- Klikněte na **Save** (uložit), jakmile budete mít hotovo.



Vlastnosti zařízení

Klikněte na ●●● v pravém horním rohu pro zobrazení a úpravu nastavení zařízení:

- Modify Device Name:** změni název nařízení. Pro případ, že například budete stěhovat zařízení, je dobré ho mít adekvátně pojmenované.
- Device sharing:** pro sdílení zařízení s jinými KAFO účty.
- Device info:** detailní informace o zařízení.
- Create Group:** přidá zařízení s ostatními do skupiny.
- Use Echo:** zobrazit instrukce pro párování pro Amazon Echo (Alexa).
- Use Google Home:** zobrazit pokyny pro párování s Google Home.
- Send Feedback:** odeslat zpětnou vazbu vývojářům.
- Check for Firmware Update:** udržuje Vaše zařízení aktualizované a s nejnovějšími vylepšeními.
- Remove Device:** odebrání párovaného zařízení.

5. Scény

Vytvořte scény, abyste mohli plně využívat svůj SH 1100 ve vaší domácnosti. Scéna je způsob, jak ovládat připojená zařízení současně pouze stisknutím tlačítka ze smartphonu pro definované příležitosti. Například nastavte “**Leave Home**” pro vypnutí světel na více místech

Poznámka! Scény lze vytvořit pouze v případě, že jste přihlášení ke svému účtu KAFO a máte připojeno alespoň jedno zařízení.

6. Profil

Zobrazit a upravit nastavení profilu.

- **Scenes:** viz předchozí kapitola.
- **Device sharing:** pro sdílení zařízení s jinými KAFO účty.
- **Message Center:** zobrazit zprávy ze zařízení nebo služby.
- **Integration:** viz návod, jak integrovat služby hlasového ovládání jako Amazon Echo (Alexa) nebo Google Home.
- **Scan QR code:** pro přidání zařízení dodávaného s QR kódem.
- **Feedback:** odeslat zpětnou vazbu vývojářům
- **About:**
 - **Rate Us:** ohodnoťte tuto aplikaci.
 - **Current version:** zjištění aktuální verze aplikace.
 - **Check for Update:** udržuje Vaše zařízení aktualizované a s nejnovějšími vylepšeními

Klikněte na **Settings** v pravém horním rohu pro zobrazení a úpravu nastavení profilu.

7. Integrace hlasového ovládání

V aplikaci KAFO - **Profile/Integration** naleznete stručné instrukce, jak integrovat své chytré zařízení s funkcí hlasového ovládání, jako jsou Amazon Echo (Alexa) nebo Google Home. Zjistěte více informací a kontrolujte slova online pro vybranou službu.

Poznámka! Pokud jste již v aplikaci vytvořili skupiny a / nebo scény, možná nebudete moci používat tyto funkce s Amazon Echo (Alexa) nebo Google Home. Je možné pouze seskupovat zařízení s příslušnou službou, scény nejsou dostupné.

8. Reset (obnovení zařízení)

Obnovení zařízení vám může pomoci vyřešit jakékoli problémy, které mohou nastat. Mějte na paměti, že tovární nastavení vymaže všechna vaše vlastní nastavení a obnoví je na výchozí tovární nastavení.

Resetujte přístroj SH 1100 stisknutím a podržením tlačítka ! po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat.

Po obnovení zařízení přejde SH 1100 do režimu párování.

9. Ostatní informace

Bezpečnostní instrukce

VAROVÁNÍ
Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé díly. Veškeré zařízení uchovávejte mimo dosah malých dětí. Síťový adaptér je odpojovacím zařízením mezi výrobkem a síťovým napájením. Síťová zásuvka musí být v blízkosti zařízení a snadno přístupná.

- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Chraňte jednotku před vlhkostí. Déšť / sněžení, vlhkost a všechny druhy kapalin mohou obsahovat látky, které korodují elektronické obvody. Pokud se jednotka navlhčí, pokud je jednotka vlhká, okamžitě odpojte napájení.
- Pozor na ohrožení života! Před dalším použitím se ujistěte, že přístroj zcela vyschl a je funkční. V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte přístroj v prašném a špinavém prostředí.
- Mohlo by dojít k poškození pohyblivých částí a elektronických součástí přístroje.
- Nenechávejte jednotku na teplých místech. Vysoké teploty mohou snížit životnost elektronických zařízení a narušit nebo roztavit některé plasty.
- Nenechávejte přístroj na chladném místě. Když se jednotka zahřeje na normální teplotu, může se uvnitř vytvořit kondenzace, která může poškodit elektronické obvody.
- Jednotku nenechávejte spadnout. Neklepejte ani netřeptejte. Pokud se s ním zachází zhruba se obvody a přesná mechanika mohou být zlomeny.
- K čištění přístroje nepoužívejte silné chemikálie.
- Výrobek nepoužívejte v místech, kde není povoleno používání elektronických zařízení.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte. Tím se ruší platnost záruky.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat, opravovat ani upravovat.
- Výrobek smí být provozován pouze s typem napájecí sítě popsáným na typovém štítku.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvky schválené pro zařízení. Zásuvka musí být instalována v blízkosti výrobku a snadno přístupná.
- Nikdy nepřipojujte více jednotek tohoto výrobku do série.
- Výrobek nepoužívejte mimo výkonové limity uvedené ve specifikacích..

- S tímto výrobkem nepoužívejte žádná zařízení na výrobu tepla (např. Elektrické příkrývky, kávovary atd.). Hrozí nebezpečí požáru a zranění.
- Nepoužívejte tento výrobek s jakýmkoli zařízeními, která jsou motorizována, ani s jinými zařízeními, která mají rotující součást nebo obrobek. Hrozí nebezpečí zranění.
- Neotevírejte výrobek. Nepokračujte v provozu výrobku, pokud je poškozen, což může být indikováno kouřem, zápachem nebo hlasitým hlukem.

Pokud jednotka nefunguje tak, jak má, obraťte se prosím na místo nákupu. Nezapomeňte na potvrzení nebo na kopii faktury.

Správná likvidace tohoto výrobku

(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

 (Použitelné v zemích s oddělenými systémy sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo příručce znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. Nabíječka, sluchátka s mikrofonom, kabel USB) nesmí být likvidovány spolu s jiným domovním odpadem. Aby se předešlo možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, aby se podpořilo udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů..

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní vládní úřad, kde naleznete podrobnosti o tom, kde a jak mohou tyto položky odebrat pro ekologickou recyklaci. Obchodní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být pro likvidaci smíchán s jinými komerčními odpady. Tento výrobek vyhovuje směrnici RoHS.

Informace o expozici RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení expozice veřejnosti elektromagnetickým polím prostřednictvím ochrany zdraví.

Přístroj vyhovuje specifikacím RF, pokud je přístroj používán ve vzdálenosti 20 cm od těla.

Prohlášení o shodě

 Tímto prohlašujeme, že typ rádiového zařízení

swisstone SH 1100 je v souladu se směrnicemi:

2014/53 / EU a 2011/65 / ES (RoHS).

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na www.swisstone.com.

Záruka

V případě, že potřebujete pomoc při nastavování nebo používání vašeho produktu, najdete příslušné kontaktní údaje na následujících webových stránkách: www.swisstone.com.

Pokud zjistíte závadu vyplývající z výrobních a / nebo materiálních vad do 24 měsíců od zakoupení, obraťte se na svého prodejce. Záruka se nevztahuje na nesprávné zacházení nebo nedodržení informací obsažených v této uživatelské příručce, na rušení zařízení prováděného prodejcem nebo uživatelem (např. Instalace, stahování softwaru,...) a na celkovou ztrátu. Dále se nevztahuje na vníkaní kapalin, použití síly, neudržování, neodborný provoz nebo jiné okolnosti způsobené uživatelem. Nevztahuje se ani na poruchu způsobenou bouřkou nebo jinými výkyvy napětí. Výrobce si v tomto případě vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi náhradu nebo opravu. Pro díly podléhající opotřebení, jako jsou baterie nebo pouzdro, platí omezená záruční doba 6 měsíců. Z této záruky jsou vyloučeny příručky a případné dodaný software. Další nebo jiné nároky vyplývající ze záruky výrobce jsou vyloučeny. Neexistuje tedy žádná odpovědnost za přerušení podnikání, ztrátu zisku, ztrátu dat, dodatečně instalovaný software uživatelem nebo jinými informacemi. Potvrzení o záruce je tvořeno dokladem s datem nákupu.

Technické specifikace

Vstupní napětí	220-240 V/50Hz
Výstupní napětí	220-240 V/50Hz
Maximální zatížení:	16 A
Maximální výkon:	3500 W
Wi-Fi (MHz) [maximální radiofrekvenční výkon / dBm]	IEEE 802.11b/g/n (2412-2472) [20]
Rozměry	Depth: 63 mm Width: 56 mm Height: 111 mm
Voděodolnost	NO, IP 20 (indoor use only)
Provozní teplota	Min: -10°C (14°F) Max: 40°C (104°F)

Ve všech členských státech EU a zemích ESOV neexistují žádná omezení v používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem.

Změny a chyby vyhrazeny.

© IVS GmbH 2018 • All rights reserved

Manual_SH_1100_cz_A4-A7

