

ČEŠTINA

LIVING
**MADE
EASY**

BEZDOTYKOVÝ HYGIENICKÝ ODPADKOVÝ KOŠ



Návod k obsluze pro modely iQtech:

Ronda SD-009-A
Classic Quadrat SD-012-A
Luxe Quadrat SD-801
Quadrat SD-804
Deodorizer SD-806
Regeman SD-809
Whaota SD-810

Modely


TYPOVÉ OZNAČENÍ	OBJEM	ROZMĚRY	BATERIE*	NÁDOBA	DEODORIZÉR
Ronda (SD-009-A-40L)	40 litrů	Ø 30,5 x 68 cm	4x AA	Ano	Ne
Classic Quadrat (SD-012-A-40L)	40 litrů	33 x 25 x 70 cm	4x AA	Ne	Ne
Luxe Quadrat (SD-801-50L)	50 litrů	42 x 31,5 x 61 cm	6x AA	Ne	Ne
Quadrat (SD-804-15L)	15 litrů	28 x 22 x 41 cm	4x AA	Ano	Ne
Deodorizer (SD-806-10L)	10 litrů	24 x 24 x 36 cm	4x AA	Ano	Ano
Deodorizer (SD-806-13L)	13 litrů	24 x 24 x 41 cm	4x AA	Ano	Ano
Regeman (SD-809-9L)	9 litrů	32,5 x 16,5 x 33,5 cm	2x AA	Ano	Ne
Whaota (SD-810-2L)	2 litry	22,2 x 10,4 x 16,8 cm	2x AA	Ano	Ne

* Baterie nejsou součástí dodávky.

Představení

Většina odpadkových košů na trhu potřebuje k otevření víka vaši ruku nebo nohu. Koše iQtech využívají k otevření víka infračervený senzor. Pro automatické otevření víka stačí, pokud se rukou přiblížíte k infračervenému senzoru ve vzdálenosti 15–25 cm. Po vhození odpadků do koše se víko automaticky zavře. Odpadkové koše iQtech se vyznačují kvalitním zpracováním, stabilním výkonem, dlouhou životností a nízkou spotřebou energie.

Popis

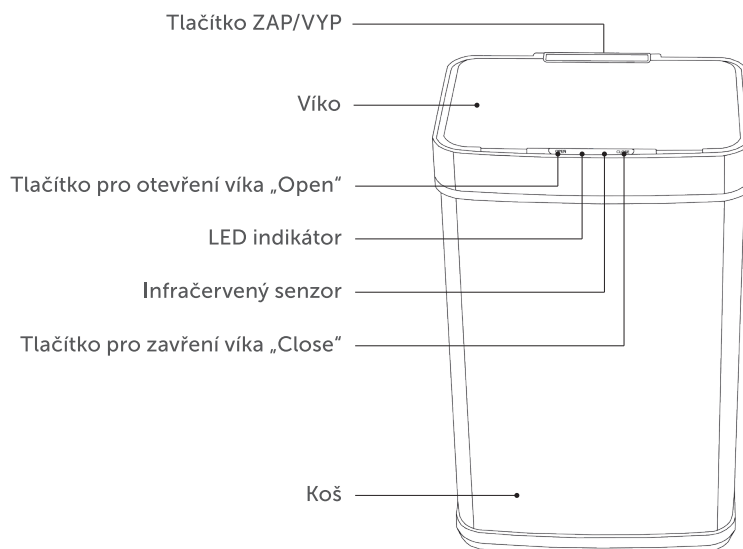

Obrázek je pouze ilustrativní.

Začínáme

1. Otevřete kryt baterií na spodní straně víka a vložte do něj příslušný počet baterií velikosti „AA“ (viz tabulku Modely) dle vyznačené polarity. Poté zavřete kryt baterií.
2. Stiskněte tlačítko napájení na zadní straně víka, LED indikátor bude svítit červeně po dobu 3 vteřin. Jakmile LED indikátor bliká červeně, znamená to, že je koš v pohotovostním režimu.
3. Pro vhození odpadků do koše jednoduše přiložte ruku nad víko ve vzdálenosti 15–25 cm od infračerveného senzoru – víko se automaticky otevře. Víko se automaticky zavře po 5 vteřinách nečinnosti. Víko zůstane otevřené, pokud necháte ruku nebo předmět v prostoru před infračerveným senzorem.
4. Vhazujete-li do koše odpadky postupně a potřebujete mít tedy víko déle otevřené, stiskněte na víku tlačítko „Open“ (otevřít) pro manuální otevření. Pro manuální zavření víka stiskněte tlačítko „Close“ (zavřít).

Poznámka: Při otevření a zavření víka 20x denně je výdrž kvalitních alkalických baterií až 3 měsíce.

LED indikátor

Bliká červeně – koš je v pohotovostním režimu

Svítil zeleně – víko koše je otevřené

Svítil červeně – víko koše se zavírá

Bliká žlutě – baterie jsou vybité, vyměňte je za nové

Bezpečnostní upozornění

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze a používejte výrobek v souladu s pokyny.

Pohlčovač pachů

Modely „Deodorizer“ mají ve víku zabudovaný deodorizér s aktivním uhlím, který pohlcuje pachy tvořící se uvnitř koše. Životnost tohoto deodorizéru je minimálně 6 měsíců. Poté je možné jej vyměnit.

POZOR

- Neoplachujte výrobek vodou – došlo by k poškození elektronických součástí a napájení. Otírejte pouze povrch a vnitřní nádobu výrobku vlhkou utěrkou.
- Pokud má koš vyjímatelnou nádobu (pouze některé modely), lze ji opláchnout vlažnou vodou se saponátem.
- Nevystavujte infračervený senzor přímému slunečnímu záření.
- Během otevírání nebo zavírání víka na víko nikdy netlačte silou.
- Neautorizovaná či svépomocná demontáž, oprava a úprava výrobku jsou zakázány.
- Jakmile jsou baterie vybité (LED indikátor bliká žlutě), vyměňte je ihned za nové.
- Nic nepokládejte na víko koše.
- Nikdy nevhazujte použité baterie do koše spolu s ostatním běžným domácím odpadem. Použité baterie umístěte do speciálních kontejnerů, jejichž obsah bude ekologicky recyklován. Baterie nevhazujte do ohně.

LIVING
**MADE
EASY**



Dovozce: AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c
627 00 Brno, Česká republika
Země původu: Čína

© 2018–2020 AGORA DMT. Všechna práva vyhrazena.