

Gigtube

DSLR Digital ViewFinder


Uživatelský manuál

1. Specifikace

Velikost displeje:	2,5", 230.000 pix, 16 mil. barev
Napájení:	Baterie Li-Pol, 3,7 V, 1000 mAh
Spotřeba energie:	Přibližně 1 W
Výdrž baterie:	3 hodiny (plně nabitá)
Pracovní teplota:	0 - 40 °C
Čistá hmotnost:	110 g
Rozměry:	83 x 66 x 45 mm


2. Popis

- Červené tlačítko:** Ovládání spouště fotoaparátu a ostření
- Tlačítko MENU:** Ovládání nastavení displeje, např. jas, kontrast, podsvícení atd.
- Tlačítko otočení displeje:** Otočení obrázku o 180°
- Tlačítko nastavení:** Ovladač nastavení MENU Gigtube
- Spuštění - zap/vyp**
- Konektor mini USB pro nabíjení**
- Indikátor nabíjení**
- Stojánek**
- Datový kabel**
- Prodlužovací kabel (2 m)**
- Nabíječka**
- Nabíjecí kabel**

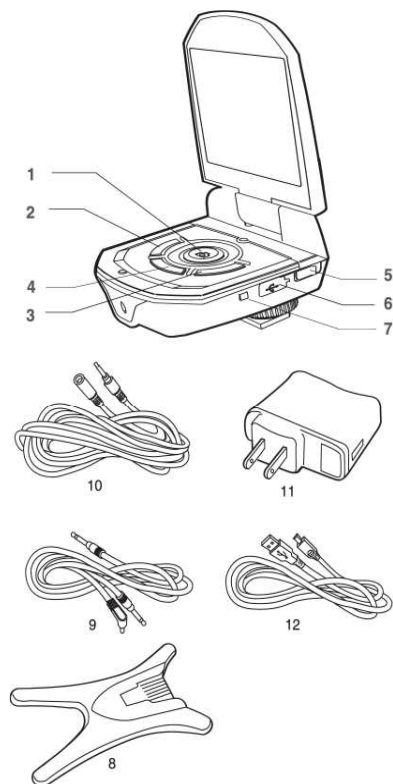


3. Důležité


- LCD displej má rozsah rotace 180° proti směru hodinových ručiček a 90° po směru hod. ručiček. Pokud ucítíte odpor zarážky, neotáčejte násilím.

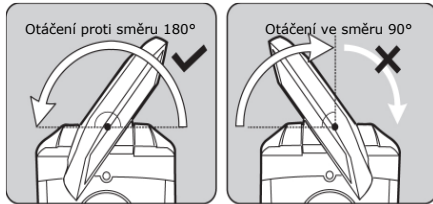

- Kolem osy otáčejte LCD pouze ve vertikální poloze.

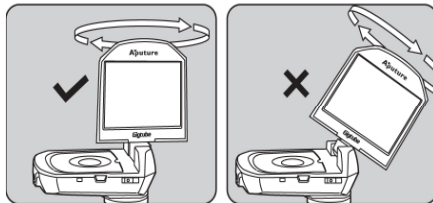

- Před použitím zkontrolujte řádné připojení kabelu.

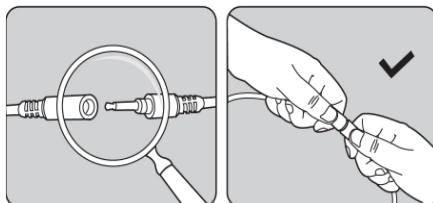


4. Použití

- (1) Digitální hledáček pro každý úhel** (pro fotoaparáty vybavené funkcí „živý náhled“).

Díky otočnému LCD displeji na Gigtube objevíte nové nečekané úhly pohledu.

Nastavení digitálního hledáčku:

- Propojte datovým kabelem (9) konektor Gigtube a konektor AV out fotoaparátu.
- Přípevněte Gigtube do sáněk blesku, do stojánku (8) nebo jej držte v ruce.
- Před zapnutím Gigtube zapněte fotoaparát a přepněte jej do režimu „živý náhled“.
- Gigtube je nyní připraven pro práci. Nastavte displej do požadované pozice.

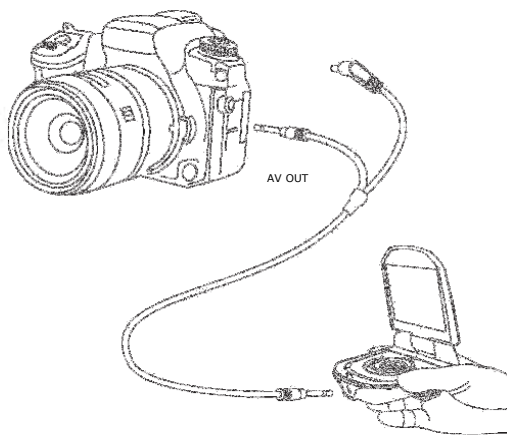


- (2) Dálkové ovládání spouště pro živý náhled** (pro fotoaparáty vybavené funkcí „živý náhled“).

Současně s funkcí digitálního hledáčku může uživatel použít funkci dálkové spouště a ihned vyfotografovat snímanou scénu.

Nastavení dálkového ovládání spouště pro živý náhled:

- Propojte datovým kabelem (9) konektor Gigtube a konektor AV out a konektor dálkového ovládání fotoaparátu.
- Před zapnutím Gigtube zapněte fotoaparát a přepněte jej do režimu „živý náhled“.
- Vyfotografujte požadovaný záběr stiskem červeného tlačítka na panelu a zkontrolujte výsledný obrázek.

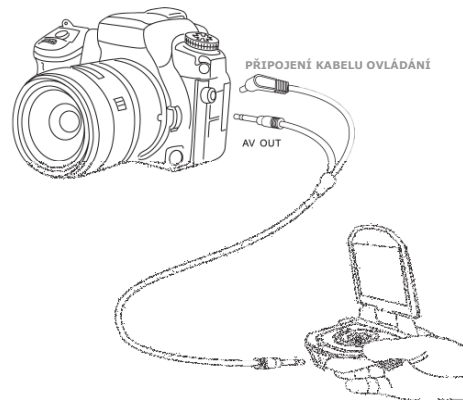

Podrobnosti použití tlačítka spouště:

Standardní expozice:

- Stisknete-li červené tlačítko do poloviny, barva indikátoru se změní na zelenou, na displeji se objeví nápis "ON FOCUS" (Zaostřeno).
- Stisknete-li červené tlačítko úplně, barva indikátoru se změní na červenou. Při úspěšném sejmání snímku se na LCD displeji zobrazí aktuální snímek, při neúspěšném sejmání se objeví nápis "SHOOT FAIL" (Snímek se nezdařil).

Dlouhá expozice (bulb):

- Stisknete úplně červené tlačítko, čímž se zahájí snímání (barva indikátoru se změní na červenou).
- Podržte červené tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy, tím se zamkne otevřená clona a na displeji se zobrazí odpočítávání času po sekundách.
- Dalším stiskem červeného tlačítka se expozice ukončí.

Důležité: Funkce "živý náhled" pracuje na různých fotoaparátech různě. U fotoaparátů Canon může při aktivování funkce dálkového ovládání spouště pro živý náhled docházet k nedokonalé funkci automatického ostření. Ověřte prosím podrobnosti v návodu k obsluze fotoaparátu.

(3) Dálkové ovládání spouště s okamžitým zobrazením výsledku

I v případě, kdy fotoaparát není vybaven funkcí „živý náhled“, umožňuje Gigtube uživatel okamžitě zkontrolovat výsledek expozice na displeji.

Nastavení je v tomto případě shodné s kapitolou Nastavení dálkového ovládání spouště pro živý náhled (viz výše).

Důležité: Pokud je fotoaparát vybaven funkcí "živý náhled", ale nespustí ji, pracuje Gigtube pouze jako dálkové ovládání spouště s okamžitým zobrazením výsledku. V tom případě by měly automatické ostření i závěrka fungovat správně.

5. Napájení a nabíjení

Gigtube je vybaven dobíjecí Li-Pol baterií s provozní dobou 3 hodiny.

Indikátor baterie: Ikona indikátoru baterie se zobrazuje v pravém horním rohu displeje LCD. Jakmile výkon baterie klesne pod 10 %, ikona zčervená a rozblíká se. Závčas baterii dobijte. Při vybití baterie se Gigtube automaticky vypne.

Úsporný režim: Pro šetření energií lze v Gigtube nastavit automatické vypínání podsvícení displeje (funkce LIGHT OFF - tlačítko (2)). Dotkněte-li se kteréhokoliv tlačítka na panelu, podsvícení se opět zapne.

Nabíjení, upozornění:

- Před započetím nabíjení se ujistěte, že je Gigtube vypnutý.
- Neponechávejte přístroj na nabíječce déle než 10 hodin.
- Neponechávejte přístroj během nabíjení v prostředí s vysokou teplotou.
- V průběhu nabíjení svítí indikátor baterie zeleně. Jakmile je Gigtube nabitý, indikátor zhasne. Pokud svítí při nabíjení indikátor červeně, neprobíhá nabíjení správně - kontaktujte prosím servis.
- Před prvním použitím nabíjejte přístroj nejméně 3 hodiny, doporučujeme použít síťovou nabíječku.
- Nabíjení kabelem USB trvá zhruba 3 hodiny.