


SmartLife RV05 – návod


Popis zařízení

Pomocí TRV RVO5 můžete pohodlně regulovat teplotu v místnosti v rozmezí 5-30 °C. Radiátorový termostat se hodí ke všem běžným radiátorovým ventilům a snadno se montuje – bez nutnosti vypouštět vodu nebo zasahovat do topného systému.

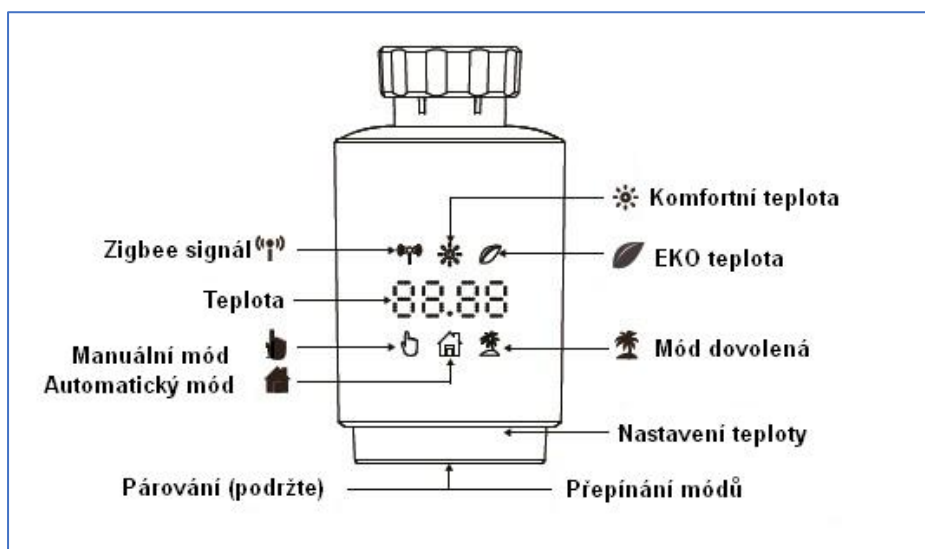

Baterie

Před zahájením používání je nutné do zařízení vložit dvě AA baterie. Pokud se na zařízení rozsvítí nápis *bat* je nutné baterie vyměnit (kapacita je méně než 12 %). Po vyjmutí starých baterií vydržte cca 1 minutu a poté vložte nové. Zařízení nepodporuje nabíjecí baterie.

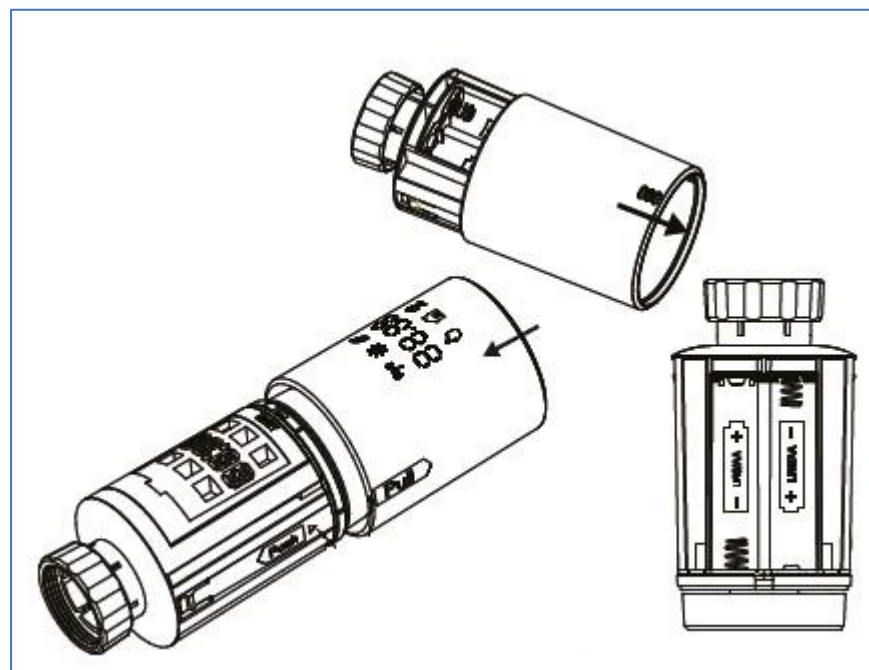

Instalace

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Zařízení vyžaduje odbornou instalaci. Instalace se liší podle typu radiátoru.

Po vložení baterií se na displeji zobrazuje „InS“ a zobrazuje se rotující symbol, což znamená, že motor připravuje hlavici k instalaci. Zařízení montujte na radiátor až v okamžiku, kdy se zobrazuje „AdA“. Po dokončení instalace stiskněte tlačítko párování, objeví se rotující symbol (hlavice se přizpůsobuje radiátoru).



Kroužkovou matici připojenou k radiátorovému termostatu lze použít univerzálně a bez příslušenství pro všechny ventily s velikostí závitu M30 x 1,5 od nejoblíbenějších výrobců. Pomocí adaptérů, které jsou součástí dodávky, lze zařízení instalovat na radiátorové ventily typu Danfoss RA, Danfoss RAV a Danfoss RAVL.

Pokud je typ konektoru M30 x 1,5 (obrázek níže), našroubujte zařízení přímo na radiátor. Úhel nastavte tak, aby led displej byl bez problémů čitelný.

Otočte kolečko termostatu na maximální hodnotu, maximální hodnota může být 6 nebo 8.

Zkontrolujte, zda je © aktivní.

Nainstalujte zařízení.

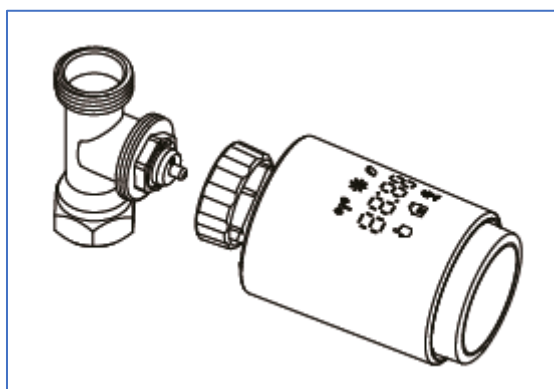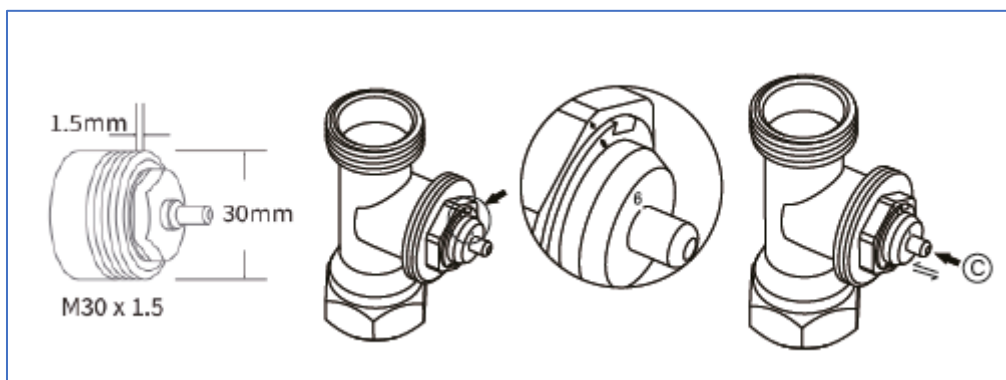


Po dokončení instalace by displej měl zobrazovat teplotu a zařízení je připravené na konfiguraci. Pokud se teplota nezobrazuje je nutné instalaci zařízení k radiátoru provést znovu, včetně vyjmutí a vložení baterií.




Pokud chcete změnit orientaci displeje, stiskněte tlačítko reset (viz níže).

Propojení s aplikací

Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

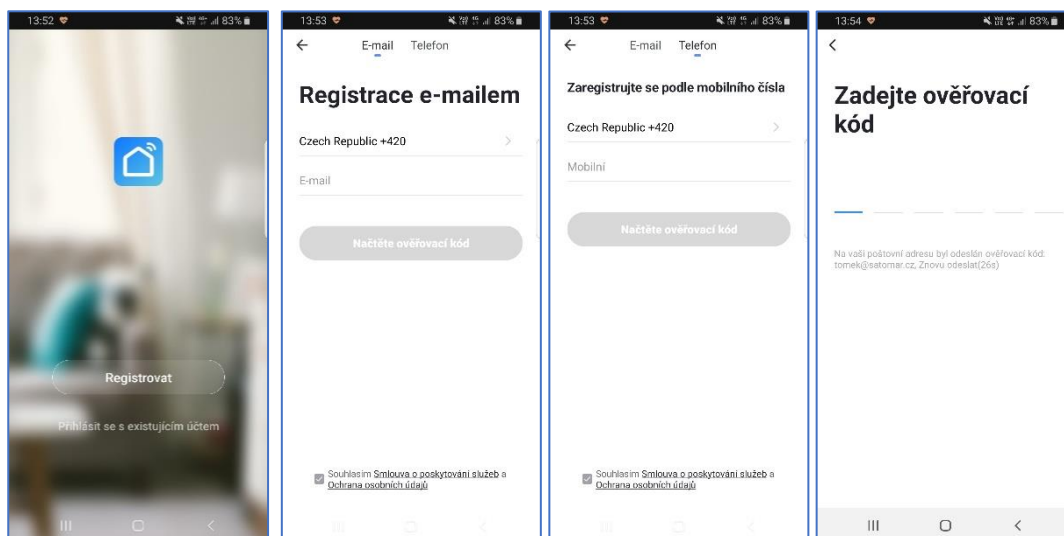


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

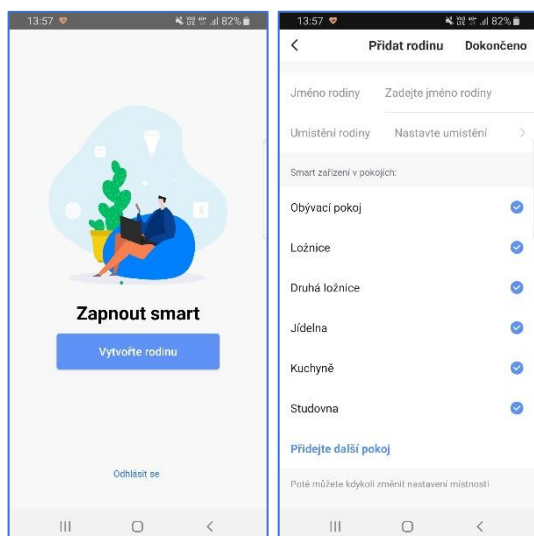


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

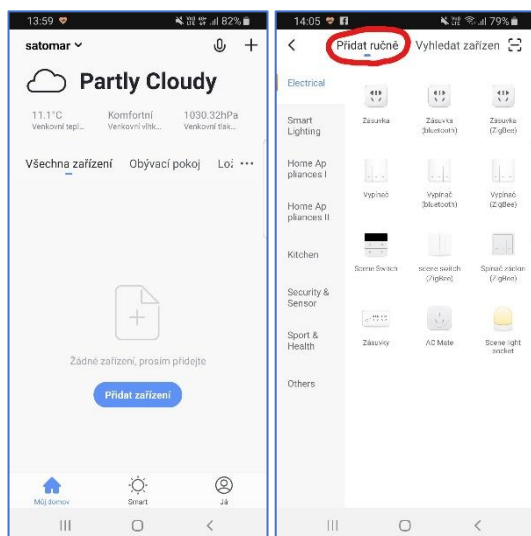

Pro přidání zařízení RV05 je nutné do aplikace nejprve přidat Zigbee gateway, která s aplikací přímo komunikuje. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

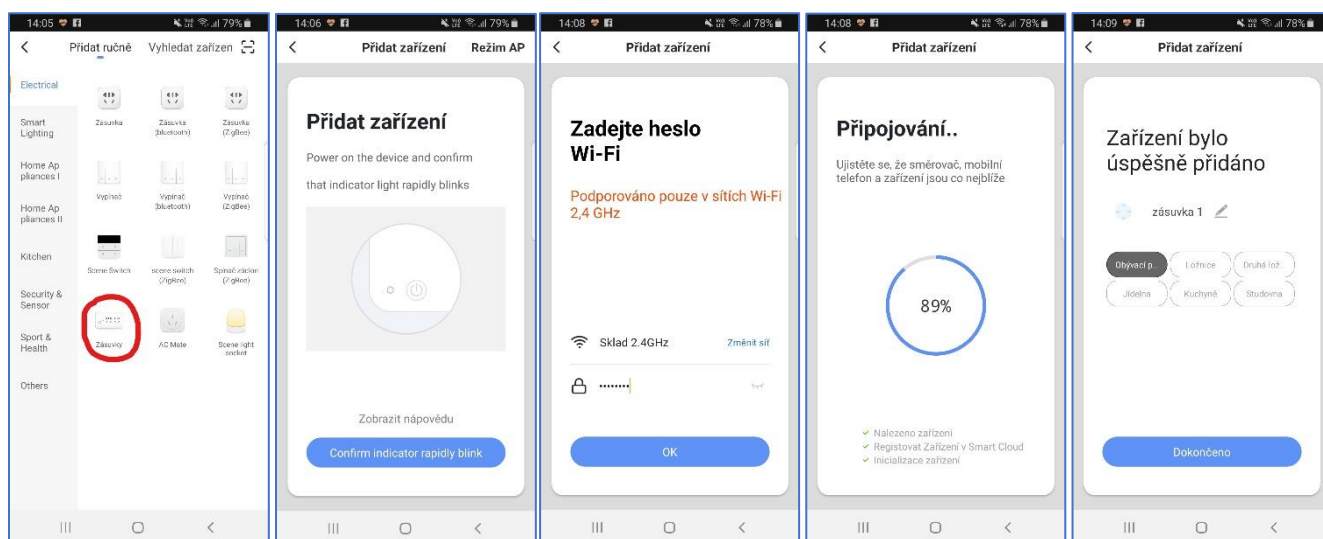

Po přidání gateway stiskněte na zařízení RV05 dlouze tlačítko pro párování, dokud nezačne blikat ikona zigbee. Po úspěšném spárování ikona zigbee zhasne.

Možnosti aplikace:

1) Automatický režim

V automatickém režimu je teplota řízena podle nastaveného topného profilu. Ruční změny jsou aktivovány až do dalšího bodu, ve kterém se

se profil změnil. Poté se opět aktivuje definovaný profil vytápění. Chcete-li aktivovat automatický režim, stiskněte příslušné tlačítko na zařízení.

Výchozí teplota: 17 °C a 21 °C.

Teplotní rozsah: 1: 5-30 °C, krok: 0,5 °C.

2) Manuální režim

V manuálním režimu je teplota řízena podle aktuální teploty nastavené pomocí tlačítka ovládání.

Teplota zůstává aktivována až do další manuální změny. Chcete-li aktivovat manuální režim, stiskněte příslušné tlačítko na zařízení.

Výchozí teplota: 20 °C.

Teplotní rozsah: 5-30 °C, krok: 0,5 °C.

3) Prázdninový režim

Prázdninový režim se automaticky spustí v nastaveném počátečním čase a spustí prázdninovou teplotu. Pokud není prázdninový režim aktivován a chcete si prohlédnout nastavení prázdninového režimu, stiskněte tlačítko Mode (Režim) pro zobrazení prázdninového režimu.

Ikona prázdninového režimu bude 5 sekund blikat a poté se automaticky vrátí do automatického režimu. Pokud chcete prázdninový režim ukončit dříve, stisknutím tlačítka Mode jej zrušte.

4) Detekce otevřeného okna

Zařízení automaticky zastaví vytápění, když zjistí náhlý pokles teploty (standardně 5 °C za 5 minut). To je obvykle způsobeno otevřeným oknem nebo dveřmi a zobrazí se ikona otevřeného okna (open). Pro zrušení stiskněte tlačítko párování.

Upozornění: Detekce otevřeného okna funguje pouze v automatickém a manuálním režimu.

5) Kalibrace teploty

Vzhledem k tomu, že teplota je měřena na termostatu radiátoru, může se rozložení teploty v celé místnosti lišit. K úpravě této skutečnosti lze nastavit kalibraci až o 5 °C. Pokud např. nastavíte teplotu na 20 °C, ale v místnosti je pouze 18 °C, musíte kalibraci upravit o -2 °C.

V základním nastavení je kalibrace nastavena na 0.

6) Komfortní a EKO teplota

Ikona komfortní a EKO teploty umožňuje jednoduché a uživatelsky přívětivé přepínání mezi komfortní a EKO teplotou. Ty byly z výroby nastaveny na 21 °C (komfortní teplota) a 17 °C (teplota EKO).

7) Dětský zámek

Provoz zařízení lze uzamknout, aby nedošlo k nechtěné změně nastavení. Stačí kliknout na ikonu zámku v aplikaci.

8) Ochrana před mrazem

Tuto funkci můžete použít, když nejste v zimě delší dobu doma. Když je tato funkce aktivována, teplota v domě se udržuje na 8 °C. Na displeji zařízení se zobrazí "AF". Stisknutím párovacího tlačítka ji zrušíte.

9) Zastavení ohřevu

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím vyhřívání. Toho dosáhnete úplným uzavřením ventilu. Chcete-li aktivovat zastavení ohřevu, na displeji zařízení se zobrazí "HS" stiskněte párovací tlačítko pro zrušení.

10) Ochrana před usazováním vodního kamene

Zařízení se každý týden po určitou dobu automaticky spustí, aby se zabránilo usazování vodního kamene.

11) Boost

Tato funkce slouží pro co nejrychlejší vytápění. Po aktivaci bude ventil plně otevřen po dobu 5 minut. Po této době se zařízení přepne do původně aktivovaného režimu. Stiskněte párovací tlačítko pro zrušení.

12) Nastavení

V nastavení lze upravit datum, nastavit vytápěcí profily a výše popsané funkce.

Reset

Pro provedení resetu držte příslušné tlačítko po dobu 5 s. Zařízení budete muset znovu spárovat.

