



motorola

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ TELEFON S12



Pro: **S1201, S1202, S1203 a S1204**

Varování: Před použitím sluchátko 24 hodin nabíjejte.

Bezpečnostní informace

Důležité

Toto zařízení není určeno k uskutečnění tísňových telefonních hovorů při výpadku napájení. Pro přístup k tísňovým službám by měla být přijata jiná opatření.

Tento výrobek je určen pro připojení k analogovým veřejným telefonním sítím a soukromým ústřednám v Evropě.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání telefonu dodržujte tato bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob nebo majetku:

- Udržujte všechny štěrbinové a otvory telefonu odblokované. Nepokládejte telefon na topný kotel nebo nad radiátor. Dbejte na to, aby bylo v místě instalace zajištěno řádné větrání.
- Nepoužívejte jej, pokud je mokrá nebo stojí ve vodě.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody (například v blízkosti vany, kuchyňského dřezu nebo bazénu).
- Nedovolte, aby na napájecím kabelu cokoli leželo. Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nechodilo.
- Do větracích otvorů výrobku nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte vlhký hadřík.
- Tento výrobek nerozebírejte. V případě potřeby servisu nebo opravy se obraťte na linku zákaznického servisu, kterou najdete v této uživatelské příručce.
- Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely.
- Vyhněte se používání během elektrické bouře. K ochraně zařízení použijte přepětovou ochranu.
- Tento telefon nepoužívejte k hlášení úniku plynu, zejména pokud se nacházíte v blízkosti plynového potrubí.

Důležité

Abyste snížili riziko požáru, používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Bezdrátový telefon okamžitě odpojte od zásuvky, pokud:

- Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené nebo roztřepené.
- Na výrobek se vylila tekutina.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. Sluchátko nebo základnu vytahujte až po odpojení napájení a telefonu ze zásuvky. Poté přístroj vytahujte za odpojené kabely.
- Výrobek byl upuštěn nebo došlo k poškození skříňky.
- Výrobek vykazuje výraznou změnu výkonu.

Pokyny pro instalaci

- Přečtěte si všechny pokyny, porozumějte jim a uložte si je pro budoucí použití.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti vany, umyvadla nebo sprchy.
- Tento telefon používejte pouze se zdrojem napájení, který je uveden na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jak je váš domov napájen, poraďte se s prodejcem nebo místní energetickou společností.
- Nepokládejte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan nebo stůl. Tento výrobek může spadnout a způsobit vážné poškození výrobku.
- Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může mít za následek poškození a často si vyžádá rozsáhlé práce na obnovení normálního provozu výrobku.
- Tento výrobek čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. K čištění tohoto telefonu nepoužívejte chemické látky ani čisticí prostředky.
- Používejte pouze napájecí zdroj dodaný s tímto přístrojem. Použití jiných napájecích zdrojů může vést k poškození jednotky.
- Protože tento telefon funguje na elektřinu, měli byste mít doma alespoň jeden telefon, který by mohl fungovat bez elektřiny v případě, že by v domácnosti vypadl proud.
- Aby nedocházelo k rušení okolních spotřebičů, neumísťujte základnu telefonu n a televizor, mikrovlnnou troubu nebo videorekordér ani do jejich blízkosti.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

- Baterii nespálíte, nerozebíráte, nepoškozujete ani nepropichujete. Baterie obsahuje toxické materiály, které by se mohly uvolnit a způsobit zranění.

Důležité

V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie dodané s telefonem nebo autorizovanou náhradu doporučenou výrobcem.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při skladování delším než 30 dní vyjměte baterie.
- Baterie nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.
- Dobíjecí baterie, které napájejí tento výrobek, musí být řádně zlikvidovány a může být nutné je recyklovat. Typ baterie naleznete na štítku baterie. Informace o správných metodách likvidace získáte v místním recyklačním středisku.

Uložte tyto pokyny

Vítejte...

k novému digitálnímu bezdrátovému telefonu Motorola S12!

- Blokování volání podle typu volání.¹
- Blokování až 10 čísel.¹
- Funkce Nerušit.
- Telefonní seznam 50 jmen a čísel.
- Jasný podsvícený displej.
- Hlasitý odposlech pro hovory bez použití rukou.
- ID volajícího vám ukáže, kdo vám volá, a zobrazí podrobnosti o posledních 20 volajících v seznamu hovorů.¹
- Uskutečňujte interní hovory a přepojujte externí hovory mezi sluchátka.
- Znovu vytočte až 10 naposledy volaných čísel.
- K jedné základně můžete zaregistrovat až 4 sluchátka.
- Všechna sluchátka jsou plně bezdrátová, takže je lze najít kdekoli v dosahu. Upozorňujeme, že toto zařízení není určeno k uskutečňování tísňových telefonních hovorů při výpadku proudu. Pro přístup k tísňovým službám by měla být přijata jiná opatření.

Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli problémů s nastavením nebo používáním zařízení S12 se obraťte na zákaznický servis na adrese <https://telcomdis.com/support-motorola-dect>.

Případně můžete odpověď najít v části "Nápověda" na konci této příručky.

¹ Aby tyto funkce fungovaly, musíte si předplatit službu ID volajícího nebo službu čekajícího hovoru poskytovatele sítě. Předplatné může být zpoplatněno.

V této uživatelské příručce najdete všechny informace, které potřebujete k maximálnímu využití telefonu.

Chcete-li telefon nastavit, postupujte podle jednoduchých pokynů v části "Začínáme" na následujících stránkách.

Důležité

Používejte pouze dodaný kabel telefonní linky.

Máte všechno?

- Základna a bezdrátové sluchátko S12
- 2 x dobíjecí články Ni-MH
- Napájecí adaptér pro základnu
- Štěrka telefonní linky
- Stručný průvodce

Pokud jste si zakoupili vícenásobné balení S12, získáte také následující další položky:

- Bezdrátové sluchátko a nabíječka
- 2 x dobíjecí články Ni-MH
- Napájecí adaptér pro nabíječku

Za lepší zítřek

Snažíme se prostřednictvím našeho designu, výzkumu, inženýrství a řízení dodavatelského řetězce vyrábět lepší výrobky pro všechny a zaměřujeme se přitom na sociální i environmentální odpovědnost.

- Splňuje a/nebo překračuje požadavky předpisů EMEA na ochranu životního prostředí.
- Ekologický obal s minimálně 20 % recyklovaného obsahu.
- Kryt telefonu je vyroben z minimálně 25 % recyklovaného plastu.
- Energeticky účinná nabíječka, která splňuje požadavky Kodexu chování EU.
- Funkce režimu ECO, která snižuje vysílaný výkon a spotřebu energie, viz strana 31.

1.	Začínáme.....	8
2.	Seznámení s telefonem.....	12
3.	Používání telefonu	17
31	Zapnutí/vypnutí sluchátka	17
32	Hovory	17
321	Zavolat	17
322	Přípravné vytáčení.....	17
323	Ukončení hovoru.....	17
324	Přijmout hovor	17
33	Nastavení hlasitosti sluchátka	17
34	Ztlumit	17
35	Interkom.....	18
351	Uskutečnění interního hovoru	18
352	Přijetí interního hovoru	18
353	Přesměrování hovoru.....	18
354	Třícestný konferenční hovor.....	18
36	Hands-free	19
361	Uskutečnění hovoru s handsfree	19
362	Přijímání hovorů handsfree	19
363	Přepnutí na handsfree během hovoru	19
37	Opakované vytáčení	19
371	Zobrazení nebo vytočení položky.....	19
372	Kopírování čísla ze seznamu opakovaného vytáčení do telefonního seznamu	19
373	Odstranění položky.....	20
374	Odstranění celého seznamu opakovaného vytáčení	20
38	Zamknutí / odemknutí klávesnice	20
39	Vyvolávání / vyhledání sluchátka	20
4.	Telefonní seznam.....	21
41	Uložení jména a čísla	21
42	Zobrazení nebo vytočení položky	22
43	Úprava jména a čísla.....	22
44	Odstranění položky	22
45	Odstranění všech záznamů	22
5.	Blokování volání.....	23
51	Blokování podle typu volání	23
511	Blokování všech mezinárodních hovorů.....	23
512	Blokování všech zadržených hovorů.....	23
513	Blokování všech nedostupných hovorů.....	23
514	Blokování všech hovorů z telefonních automatů	23
52	Blok podle čísla	24

521	Zapnutí bloku podle čísla	24
522	Zobrazení čísla v seznamu blokováných hovorů	24
523	Přidání čísla do seznamu blokováných hovorů	24
524	Úprava čísla v seznamu blokováných hovorů	24
525	Odstranění čísla ze seznamu blokováných hovorů	25
526	Odstranění seznamu blokování hovorů	25
6.	ID volajícího a seznam hovorů	26
61	ID volajícího	26
62	Seznam hovorů	26
621	Zobrazení seznamu volání	26
622	Vytočení čísla v seznamu Hovory	27
623	Kopírování čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu	27
624	Odstranění položky	27
625	Odstranění celého seznamu hovorů	27
7.	Hodiny a budík	28
71	Nastavení data a času	28
72	Nastavení budíku	28
73	Vypnutí zvonění budíku	28
8	Osobní nastavení	29
81	Tóny sluchátka	29
811	Hlasitost vyzvánění sluchátka	29
812	Melodie vyzvánění sluchátka	29
813	Pípnutí klávesy	29
82	Název sluchátka	30
83	Automatická odpověď	30
84	Jazyk	30
85	Nerušit	30
9.	Základní nastavení	31
91	Režim ECO	31
92	ECO PLUS	31
93	Automatická předpona	31
94	Režim vyvolání	32
95	Režim vytáčení	32
96	Změna základního kódu PIN	32
97	Registrace dalšího sluchátka	32
98	Zrušení registrace sluchátka	33
99	Obnovení výchozího nastavení	34
910	Výchozí nastavení	34
10.	Nápověda	35
11.	Obecné informace	37

1. Začínáme

Umístění

Důležité

Neumísťujte zařízení S12 do koupelny nebo jiných vlhkých prostor.



Umístěte základnu S12 v dosahu zásuvky střídavého proudu a telefonní zásuvky. Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.

Ujistěte se, že je vzdálen alespoň jeden metr od ostatních elektrických spotřebičů, aby nedocházelo k rušení. Váš telefon S12 funguje na základě vysílání rádiových signálů mezi sluchátkem a základnou. Síla signálu závisí na tom, kam umístíte základnu. Její umístění co nejdříve zajistí nejlepší signál.

Rozsah sluchátek

Pokud je mezi základnou a sluchátkem přímá viditelnost, má jednotka dosah až 300 metrů ve venkovním prostředí. Jakákoli překážka mezi základnou a sluchátkem výrazně sníží dosah. Pokud je základna uvnitř a sluchátko uvnitř nebo venku, dosah je obvykle do 50 metrů. Silné betonové a kamenné zdi mohou dosah výrazně ovlivnit.

Síla signálu

 na sluchátku signalizuje, že jste v dosahu základny. Když je mimo dosah základny, bliká . Pokud máte hovor, uslyšíte varovné pípnutí.


Pokud se sluchátko dostane mimo dosah základny, linka se zavěsí. Přiblížte jej k základně. Sluchátko se automaticky znovu připojí k základně.



Nastavení

Důležité

Základnová stanice musí být vždy připojena k napájení střídavým proudem. Dokud není sluchátko plně nabitě, nepřipojte kabel telefonní linky do zásuvky. Používejte pouze napájecí adaptér a kabel telefonní linky dodané s výrobkem.

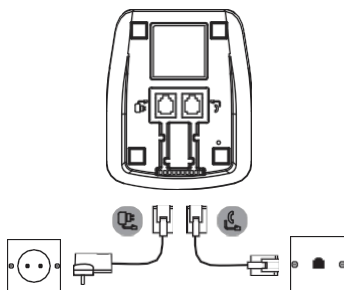
Připojení základny




1. Zapojte kabel telefonní linky do zásuvky označené  na spodní straně základny.
2. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky označené  na zadní straně základny a druhý konec zapojte do zásuvky ve zdi. Zapněte napájení.

Instalace a nabíjení sluchátka


Otevření: Zavřít:

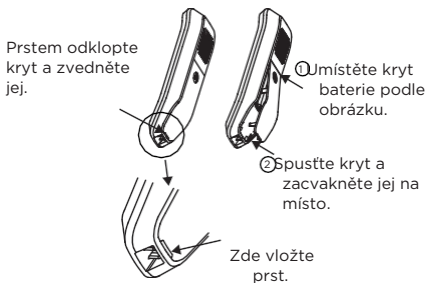



1. Sejměte kryt baterie ze zadní strany sluchátka a vložte dodané dobíjecí články Ni-MH. Všímněte si označení "+" a "-" uvnitř prostoru pro baterie a vložte je správným směrem.
2. Kryt baterie zacvakněte zpět na místo.
3. Pokud nabíjíte baterie poprvé, položte sluchátko na základnu a nabíjejte je nepřetržitě alespoň 24 hodin.
4. Když je sluchátko plně nabitě,  na displeji se trvale zobrazuje. Zapojte druhý konec kabelu telefonní linky (ujistěte se, že jeden konec je již zapojen do základny) do telefonní zásuvky.

Připojení sluchátka a nabíječky (pouze pro vícenásobné balení)

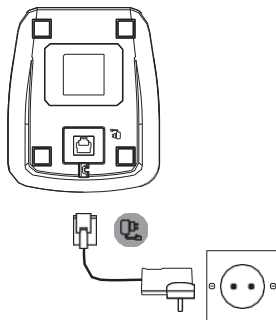Pokud jste si zakoupili více balení, musíte tento postup provést pro v š e c h n a sluchátka a nabíječky.




1. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky označené  na spodní straně nabíječky a druhý konec zapojte do síťové zásuvky.
2. Sejměte kryt baterií ze zadní strany sluchátka a vložte dodané dobíjecí baterie 2 x AAA Ni-MH. Všimněte si označení "+" a "-" uvnitř prostoru pro baterie a vložte je správným směrem.
3. Kryt baterie zacvakněte zpět na místo.
4. Pokud baterie nabíjíte poprvé, položte sluchátko na nabíječku, aby se nepřetržitě nabíjelo alespoň 24 hodin.
5. Když je sluchátko plně nabité,  na displeji se trvale zobrazuje . Na displeji se zobrazí **HANDSET** a číslo sluchátka (např. 2), což znamená, že je zaregistrováno na základně.

Důležité

Pozor! Používejte pouze schválené dobíjecí články Ni-MH (2 x AAA Ni- MH 450mAh dobíjecí baterie) dodané s vaším S12.

Upozornění na vybitou baterii

Pokud  během hovoru na displeji bliká a každou minutu se ozývá varovné pípnutí, je třeba sluchátko před dalším použitím dobít.

Při nabíjení  se na displeji zobrazí .

Výkon baterie

V ideálních podmínkách by plně nabitá baterie měly na jedno nabití vydržet až 10 hodin hovoru nebo až 200 hodin v pohotovostním režimu.¹

Upozorňujeme, že nové baterie dosáhnou plné kapacity až po několika dnech běžného používání.

Chcete-li udržet baterie v co nejlepším stavu, nechávejte sluchátko vždy několik hodin mimo základnu.

Pokud baterie alespoň jednou týdně vybijete, vydrží co nejdéle.

Kapacita dobíjecích baterií se časem snižuje, protože se opotřebovávají, a tím se zkracuje doba hovoru/pohotovostního režimu. Nakonec je bude nutné vyměnit.

Po prvním nabití telefonu je následná doba nabíjení přibližně 6-8 hodin denně. Baterie a sluchátko se mohou během nabíjení zahřát. To je normální.

Všechny doby hovoru a pohotovostního režimu jsou přibližné a závisí na zvolených funkcích a způsobu používání.


Datum a čas

1. Stiskněte tlačítko ^{MENU}_{OK}, přejděte na položku CLOCK/ALARM a stiskněte tlačítko ^{MENU}_{OK}.
2. Na displeji se zobrazí DATUM / ČAS.
3. Stiskněte tlačítko ^{MENU}_{OK} a vyberte.
4. Zadejte datum pomocí klávesnice (např. 12--08--2023 pro 12. srpen 2023) a potvrďte stisknutím ^{MENU}_{OK}.
5. Zadejte čas pomocí klávesnice (např. 06--30 pro 6:30) a potvrďte stisknutím ^{MENU}_{OK}.

Vaše zařízení S12 je nyní připraveno k použití.

2. Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

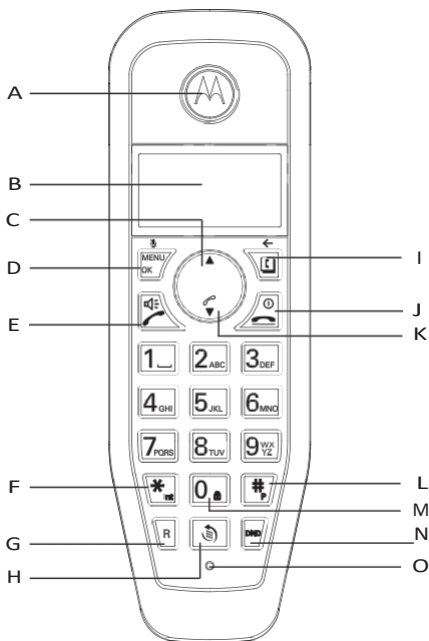

A Sluchátka

B Zobrazit

Přehled ikon na displeji naleznete na straně 14.

C Nahoru

Během hovoru stisknutím zvýšíte hlasitost sluchátka.

Když telefon vyzvání, stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost vyzvánění sluchátka. Stisknutím procházejte možnostmi menu, seznamem opakovaného vytáčení, seznamem hovorů a záznamy v telefonním seznamu.

D Menu / OK / Ztlumit

Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.

Stisknutím tlačítka vyberte možnosti nabídky a potvrďte zobrazenou možnost. Během hovoru stiskněte pro zapnutí/vypnutí ztlumení zvuku.

E Hovor / Hands-free

Stisknutím zapnete nebo vypnete handsfree během hovoru. Stisknutím můžete volat a přijímat hovory.

F * / Interkom / Pulzní volba na tónovou volbu

Vyto te *.

Slouží k uskutečnění interních hovorů a k přepojování hovorů na jiná sluchátka S12 registrovaná na základně.

Během hovoru stisknutím vypnete z pulzní volby na tónovou.

G Odvolání

Použití se službami ústředny / PABX a některými síťovými službami.

H Opakované vytáčení

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka otevřete seznam opakovaného vytáčení.

I Telefonní seznam / Odstranit / Zpět

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka otevřete nabídku telefonního seznamu. V režimu editace stisknutím odstraňte znaky a číslice. Návrat na předchozí úroveň nabídky.

J Ukončení hovoru / ukončení / zapnutí / vypnutí sluchátka

Stisknutím ukončíte hovor.

Při prohlížení opakované volby / seznamu hovorů / telefonního seznamu nebo v menu stisknutím tlačítka ukončíte volbu a vraťte se do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund sluchátko vypnete a jedním stisknutím sluchátko zapnete.

K Seznam volání / dolů

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka otevřete seznam hovorů. Během hovoru stisknutím snížíte hlasitost sluchátka.

Když telefon vyzvání, stisknutím tlačítka snížíte hlasitost vyzvánění sluchátka. Stisknutím procházejte možnostmi menu, seznamem opakovaného vytáčení, seznamem hovorů a záznamy v telefonním seznamu.

L Pauza / #

Při předvolbě nebo ukládání čísel stiskněte a podržte tlačítko pro zadání pauzy (P). Vytočte #.

M Zámek klávesnice


Stisknutím a podržením tlačítka klávesnici zamknete a odemknete.

N Nerušit

Stisknutím automaticky zapnete funkci Nerušit. Stisknutím a podržením vstoupíte do nabídky blokování hovorů.

O Mikrofon



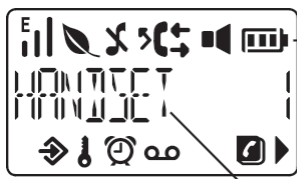














Displej LCD sluchátka



Stav baterie
Posouvá se při nabíjení

Čas nebo název sluchátka

V pohotovostním režimu stisknutím a ^{MENU}_{OK} podržením tlačítka přepnete obrazovku nečinnosti sluchátka mezi názvem sluchátka nebo časem.

-  Ikona signálu
-  Režim ECO je zapnutý.
-  Režim ECO PLUS je zapnutý.
-  Vyzvánění sluchátka je vypnuté.
-  Označuje zmeškaný hovor.
-  Při odchozím hovoru je stálý. Blikáním signalizuje příchozí nebo interní hovor.
-  Při zobrazení seznamu hovorů indikuje příchozí hovor.¹
-  Při zobrazení seznamu opakovaného vytáčení indikuje odchozí hovor.¹
-  Hands-free je zapnuté.
-  Je otevřeno menu.
-  Klávesnice je uzamčena.
-  Budík je nastaven.
-  Označuje nově přijaté zprávy hlasové pošty. Vypnuto, když nejsou žádné zprávy hlasové pošty.²
-  Otevře se telefonní seznam.
-  Zobrazené číslo je delší než 12 číslic.
Přibližné úrovně výkonu vaší baterie jsou uvedeny takto:
-  Baterie je plně nabitá.
-  Baterie je částečně nabitá.


 Baterie se vybíjí.

 Bliká, když je baterie téměř zcela vybitá.

¹ Aby tato funkce fungovala, musíte si u svého operátora objednat službu ID volajícího. Předplatné může být zpoplatněno.

² Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, který tuto službu podporuje. Může být zpoplatněna předplatným.

Přehled základny

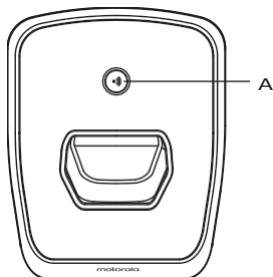

A Stránka




V pohotovostním režimu stisknete tlačítko pro vyzvánění sluchátka (sluchátek). Při registraci sluchátek přejděte do režimu registrace stisknutím a podržením tlačítka .

Navigace v nabídkách

Vaše za ízení S12 má snadno použitelný systém nabídek.

Každé menu má seznam možností, které si můžete prohlédnout na map menu na následující straně .

Když je sluchátko zapnuté a v pohotovostním režimu:

1. Tisk  otevře hlavní nabídku.
2. Poté pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ procházejte dostupné možnosti.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost. Chcete-li se vrátit do předchozí úrovně nabídky, stiskněte tlačítko .

Chcete-li opustit nabídku a vrátit se do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko .

Poznámka

Pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, sluchátko se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Mapa nabídky

PHONEBOOK

ZOBRAZIT
PŘIDAT NOVINKU
EDIT
DELETE ¹
DELETE ALL¹

CALL BLOCK

PODLE TYP VOLÁNÍ
PODLE ČÍSLA

HODINY/ALARM

DATUM & CAS
NASTAVENÍ ALARMU

OSOBNÍSADA

TÓN RUČNÍ SOUPRAVY
HLASITOST
VYZVÁN NÍ RING
MELODY
TÓN KLÁVESY
NÁZEV RU NÍHO
SETU AUTO ANSWER
JAZYK
DO NOT DISTURB

SADA ADVANCED

ECO REŽIM
ECO PLUS
AUTO PREFIX
ČAS ODVOLÁNÍ
REŽIM VYTÁČENÍ
ZMĚNA PIN KÓDU
REGISTRACE
ZRUŠENÍ
REGISTRACE
RESETOVÁNÍ

¹ dispozici pouze v případě, že je uložen záznam v telefonním seznamu.

3. Používání telefonu

Poznámka

Sluchátko automaticky nastaví dobu trvání všech externích hovorů. Časovač hovoru se zobrazí po prvních 10 sekundách hovoru. Po ukončení hovoru zůstane na displeji po dobu 3 sekund zobrazena celková doba trvání hovoru.

3.1 Zapnutí/vypnutí sluchátka



Stisknutím a podržením tlačítka  sluchátko zapnete nebo vypnete.

3.2 Hovory

3.2.1 Zavolat

1. Tisk .
2. Jakmile uslyšíte tón vytáčení, vytočte číslo.

3.2.2 Přípravné vytáčení

1. Nejprve vytočte číslo. Pokud se spletete, stisknutím tlačítka  vymažete poslední číslici.
2. Stiskněte tlačítko  a vytočte číslo.

3.2.3 Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko  nebo položte sluchátko zpět na základnu nebo nabíječku.

3.2.4 Přijmout hovor

Při příjmu externího hovoru telefon zazvoní a na displeji bliká .

1. Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

Poznámka



Chcete-li přijímat hovory pouhým zvednutím sluchátka ze základny, zapněte funkci Automatický příjem.

3.3 Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru můžete stisknutím tlačítka  nebo  zvýšit nebo snížit hlasitost. K dispozici je 5 úrovní z nichž si můžete vybrat.

3.4 Ztlumit

Sluchátko můžete ztlumit, abyste mohli mluvit s někým v okolí, aniž by vás volající slyšel.



1. Během hovoru stiskněte tlačítko  ^{MENU}_{OK}. Na displeji se zobrazí **MUTE ON** a volající vás neuslyší.
2. Opětovným stisknutím tlačítka  ^{MENU}_{OK} obnovíte hovor.

3.5 Interkom



3.5.1 Uskutečnění interního hovoru

Pokud máte k základně zaregistrováno více než jedno sluchátko, můžete uskutečňovat interní hovory mezi dvěma sluchátky.

 bliká a zobrazí se číslo volaného sluchátka.






1. Pokud jsou k základně zaregistrována pouze 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a druhé sluchátko zazvoní automaticky.
2. Pokud jsou k základně zaregistrována více než 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a přejděte na další položku.

3.5.2 Přijetí interního hovoru


Při příjmu interního hovoru bliká  a zobrazuje se číslo sluchátka, které vám volá. Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

3.5.3 Přesměrování hovoru

Externí hovor můžete přepojit na jiné sluchátko registrované na základně. Během externího hovoru:

1. Pokud jsou k základně zaregistrována pouze 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a druhé sluchátko zazvoní automaticky.
2. Pokud jsou k základně zaregistrována více než 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a přejděte na další položku.  ke sluchátku, které má být voláno. Poté stiskněte tlačítko .
3. Jakmile druhé sluchátko odpoví, stisknutím tlačítka  přenos dokončíte.

Poznámka







Pokud druhé sluchátko neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko , abyste se vrátili k externímu volajícímu.

Externí volání se automaticky obnoví po 60 sekundách, pokud hovor nikdo nezvedá.

3.5.4 Třícestný konferenční hovor

Můžete uspořádat třícestný konferenční hovor mezi 2 interními volajícími a 1 externím volajícím.





Během hovoru s externím volajícím:

1. Pokud jsou k základně zaregistrována pouze 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a druhé sluchátko zazvoní automaticky.
2. Pokud jsou k základně zaregistrována více než 2 sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  a přejděte na další položku.  na sluchátko, které se má připojit k hovoru. Poté stiskněte tlačítko  MENU OK.
3. Když druhé sluchátko odpoví, stiskněte a podržte  MENU OK spojíte všechny tři tlačítka volající a zahájíte konferenční hovor.
4. Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.



3.6 Hands-free

Pro hovor s volajícím bez nutnosti držet sluchátko a pro ostatní osoby v místnosti poslouchat hovor přes reproduktor, jednoduše použijte handsfree funkci handsfree.

3.6.1 Uskutečnění hovoru s handsfree

1. Stiskněte dvakrát tlačítko  a poté vytočte číslo.  Na displeji se zobrazí a hovor je slyšet přes reproduktor sluchátka.
2. Stisknutím tlačítka  přepnete hovor mezi sluchátkem a reproduktorem.
3. Stisknutím tlačítka  e hovor ukončíte.

Poznámka

Během hovoru v režimu handsfree můžete stisknutím  nebo  upravit tlačítka hlasitost.

3.6.2 Přijímání hovorů handsfree

Když telefon zazvoní, dvakrát stiskněte tlačítko , abyste hovor přijali.






3.6.3 Přepnutí na handsfree během hovoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko  přepněte hovor na hlasitý reproduktor.
2. Chcete-li handsfree vypnout a vrátit hovor do sluchátka, stiskněte  znovu .

3.7 Opakované vytáčení

Posledních 10 volaných záznamů je uloženo v seznamu opakovaného vytáčení.










3.7.1 Zobrazení nebo vytočení položky

1. Tisk  pro otevření seznamu opakovaného vytáčení.
2. Přejděte  nebo  na požadovanou položku.
3. Stisknutím tlačítka  vytočíte zobrazenou položku nebo stisknutím tlačítka  přejdete zpět do pohotovostního režimu.










Poznámka

Pokud máte ID volajícího a číslo volajícího se přesně shoduje se záznamem uloženým v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno.







3.7.2 Kopírování čísla ze seznamu opakovaného vytáčení do telefonního seznamu

1. Stisknutím tlačítka  otevřete seznam opakovaného vytáčení.
 2. Přejděte pomocí  nebo  na požadovanou položku.
 3. Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí VIEW.
 4. Přejděte klávesou  nebo  na položku ULOŽIT ČÍSLO.
 5. Stiskněte tlačítko , Na displeji se zobrazí VLOŽIT JMÉNO.
 6. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko , Na displeji se zobrazí číslo.
 7. V případě potřeby číslo upravte a stiskněte tlačítko , Číslo se uloží.
- Viz "Zadávání jmen" a "Tipy pro psaní" na straně 21.

3.7.3 Smazání položky

1. Stiskněte tlačítko  pro otevření seznamu opětovných volání.
2. Posuňte se nahoru  nebo  dolů k položce, kterou chcete smazat.
3. Stiskněte tlačítko , displej zobrazí POHLED.
4. Posuňte se nahoru  nebo  dolů k MOŽNOSTI SMAZAT.
5. Stiskněte tlačítko , displej zobrazí POTVRZENÍ?.
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

3.7.4 Smazání celého seznamu opětovných volání



1. Stiskněte tlačítko  pro otevření seznamu opětovných volání.
2. Stiskněte a  posuňte se dolů  k MOŽNOSTI SMAZAT VŠE.
3. Stiskněte tlačítko , displej zobrazí POTVRZENÍ?.
4. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

3.8 Zamknutí/odemknutí klávesnice

Můžete zamknout klávesnici, aby nedocházelo k náhodnému ovládnutí při přenášení přístroje.



Poznámka

Když je klávesnice zamknutá, stále můžete přijímat příchozí hovory a normálně ovládat přístroj během hovoru. Po skončení hovoru se klávesnice znovu zamkne.

1. Stiskněte a podržte . ZAMČENÉ KLÁVESY jsou  zobrazeny.
2. Stiskněte a podržte  znovu pro odemčení klávesnice.

3.9 Vyzvštění / Vyhledání přístroje

Můžete upozornit uživatele na přístroji, že je hledán, nebo najít ztracený přístroj. Vyzvánění na vyzváněcí hovory nelze přijmout přístrojem.

1. Stiskněte  na spodní straně základny. Všechny přístroje registrované na základně začnou zvonit.
2. Pro zastavení zvonění stiskněte  na základně znovu nebo stiskněte libovolné tlačítko na přístroji.

4. Telefonní seznam


Do telefonního seznamu můžete uložit až 50 jmen a čísel. Jména mohou mít až 12 znaků a čísla až 24 číslic.

4.1 Uložení jména a čísla

Pokud je S12 připojeno k telefonní ústředně, může být nutné vložit pauzu do uloženého čísla. To dává telefonní ústředně čas na nalezení vnější linky. Pauza je obvykle uložena po kódu pro přístup k telefonní ústředně (např. 9). Při ukládání čísla stisknete a podržte tlačítko **#**, dokud displej nezobrazí **P**. Poté můžete pokračovat v zadávání telefonního čísla.

Pokud jste si předplatili službu ID volajícího a chcete místo čísla zobrazit jméno volajícího, uložte celé telefonní číslo včetně směrového čísla do telefonního seznamu.

Můžete uložit více záznamů se stejným názvem. Abyste však zabránili zbytečným duplicitním záznamům, můžete číslo uložit pouze jednou.

1. Tisk **MENU**/**OK**. Na displeji se zobrazí **PHONEBOOK**.
2. Stisknete tlačítko **MENU**/**OK**, přejděte na možnost **ADD NEW**.
3. Tisk **MENU**/**OK**. Na displeji se zobrazí **ENTER NAME**.
4. Zadejte název a stisknete tlačítko **MENU**/**OK**. Na displeji se zobrazí **ENTER NUMBER**.
5. Zadejte číslo a stisknete **MENU**/**OK** pro uložení. Na displeji se zobrazí **ADD NEW**.
6. Zadejte další položku jména a čísla, kterou chcete uložit do telefonního seznamu, nebo stisknete tlačítko  a pro návrat do režimu připravenosti.

Zadávání jmen

Pro zadávání názvů použijte písmena klávesnice, např. pro uložení TOM:



Stisknete **8**_{TUV} jednou a zadejte T.

Třikrát stisknete **6**_{MNO} pro zadání O.

Jednou stisknete **6**_{MNO} pro zadání M.

Tipy pro psaní





Stisknutím tlačítka  vymažete poslední znak nebo číslici.

Mezi znaky  nebo  číslicemi se pohybujete stisknutím tlačítka

Stisknutím tlačítka **1** vložíte mezeru.

Dvakrát stisknete **1** pro vložení pomlčky.

4.2 Zobrazení nebo vytvoření položky

1. Stiskněte tlačítko  nebo , je zobrazeno.
2. Posuňte se nahoru  nebo  dolů k položce, kterou chcete.

NEBO



Zadejte první písmeno jména pro abecední hledání.

První jméno začínající tímto písmenem nebo nejbližší písmeno v abecedě













bude zobrazeno. Posuňte se nahoru  nebo  dolů k položce, kterou chcete.

3. Stiskněte tlačítko  pro vytvoření  nebo e pro návrat do režimu připravenosti.

Poznámka

Když je zobrazeno jméno, můžete přepínat mezi jménem a číslem stisknutím  a poté tlačítka 

4.3 Upravit jméno a číslo



1. Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí **TELEFONNÍ SEZNAM**.
2. Stiskněte tlačítko . Posuňte  se dolů k **ÚPRAVA** a stiskněte .
3. Posuňte se nahoru  nebo  dolů k položce, kterou chcete upravit, nebo hledat abecedně a stiskněte . Existující jméno je zobrazeno.
4. Stiskněte tlačítko  pro smazání jména, pokud je to potřeba, a pak zadejte nové jméno a stiskněte . Existující číslo je zobrazeno.
5. Stiskněte tlačítko  pro smazání čísla, pokud je to potřeba, a pak zadejte nové číslo a stiskněte , položka je uložena.
6. Stiskněte  e pro návrat do režimu připravenosti.

4.4 Smazat položku

Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí **TELEFONNÍ SEZNAM**.

Stiskněte tlačítko . Posuňte  se dolů k **SMAZAT** a stiskněte .

Posuňte se nahoru  nebo  dolů k položce, kterou chcete smazat, nebo hledejte abecedně a stiskněte . Displej zobrazí **POTVRDIT?**.



Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

4.5 Smazat všechny položky

Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí **TELEFONNÍ SEZNAM**.

Stiskněte tlačítko . Posuňte  se dolů k **SMAZAT VŠE**.

Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí **POTVRDIT?**.

Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.











5. Blokování volání

Telefon může blokovat hovory podle typů hovorů nebo čísel. Blokovat lze až 10 čísel. Aby tato funkce fungovala, musíte si u svého operátora předplatit službu ID volajícího. Předplatné může být zpoplatněno. Do nabídky blokování hovorů se dostanete stisknutím a podržením tlačítka **DND** v pohotovostním režimu nebo prostřednictvím nabídky sluchátka.











5.1 Blokování podle typu hovoru

Váš telefon může blokovat hovory podle 4 různých typů hovorů: mezinárodní, s odepřením čísla, nedostupné nebo hovory z telefonních automatů.











5.1.1 Blokovat všechny mezinárodní hovory

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k BLOKOVAT HOVORY.
2. Stiskněte . Displej zobrazí PODLE TYPŮ HOVORŮ.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k MEZINÁRODNÍ, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo  dolů k výběru ZAP nebo VYP.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.











5.1.2 Blokovat všechny hovory s odepřením čísla

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k BLOKOVAT HOVORY.
2. Stiskněte . Displej zobrazí PODLE TYPŮ HOVORŮ.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k ODEPŘENÉ, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo  dolů k výběru ZAP nebo VYP.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

5.1.3 Blokovat všechny nedostupné hovory

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k BLOKOVAT HOVORY.
2. Stiskněte . Displej zobrazí PODLE TYPŮ HOVORŮ.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k NEDOSTUPNÉ, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo  dolů k výběru ZAP nebo VYP.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.









5.1.4 Blokovat všechny hovory z telefonních automatů

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k BLOKOVAT HOVORY.
2. Stiskněte . Displej zobrazí PODLE TYPŮ HOVORŮ.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k PAYPHONE, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo  dolů k výběru ZAP nebo VYP.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.



5.2 Blokování podle čísla

Váš telefon může blokovat hovory podle čísel, můžete uložit celé telefonní číslo nebo předvolbu.










5.2.1 Zapnutí blokování podle čísla

1. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte  . Displej zobrazí **REŽIM BLOKOVÁNÍ**, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru  nebo dolů k výběru **ZAP** nebo **VYP**.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.













5.2.2 Zobrazení čísla v seznamu blokových hovorů

1. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **ZOBRAZIT**.
4. Stiskněte  , posuňte  se nahoru nebo  dolů k položce, kterou chcete zobrazit.
5. Stiskněte  pro zobrazení nebo  pro návrat na předchozí menu.













5.2.3 Přidání čísla do seznamu blokových hovorů

1. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **PŘIDAT NOVÉ**, stiskněte .
4. Zadejte číslo a stiskněte  pro uložení. Displej zobrazí **PŘIDAT NOVÉ**.
5. Zadejte další číslo, které chcete blokovat, nebo stiskněte  e pro návrat do režimu připravenosti.










5.2.4 Úprava čísla v seznamu blokových hovorů

1. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte  , posuňte  se dolů k **ÚPRAVA**.
4. Stiskněte  , posuňte  se nahoru nebo  dolů k položce, kterou chcete upravit, a stiskněte .
5. Stiskněte  pro smazání čísla, pokud je to potřeba.
6. Zadejte nové číslo a stiskněte  , položka je uložena.

5.2.5 Smazat číslo ze seznamu blokováných hovorů

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k **SMAZAT**.
4. Stiskněte , posuňte  se nahoru nebo  dolů k položce, kterou chcete smazat.
5. Stiskněte . Displej zobrazí **POTVRDIT?**.
6. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

5.2.6 Smazat seznam blokováných hovorů

1. Stiskněte , posuňte  se dolů k **BLOKOVAT HOVORY**.
2. Stiskněte , posuňte  se dolů k **PODLE ČÍSLA**.
3. Stiskněte , posuňte  se dolů k **SMAZAT VŠE**.
4. Stiskněte . Displej zobrazí **POTVRDIT?**.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

6. ID volajícího a seznam hovorů

Důležité

Chcete-li používat službu ID volajícího, musíte si ji nejprve objednat u svého poskytovatele sítě. Předplatné může být zpoplatněno.

Chcete-li zajistit zobrazení jména volajícího, ujistěte se, že máte v telefonním seznamu uloženo celé telefonní číslo včetně směrového čísla.

- Pokud je číslo nedostupné, zobrazí se zpráva **UNAVAILABLE**.
- Pokud se jedná o volání z mezinárodního ísla, zobrazí se **INTERN'L**.
- Pokud je hovor od operátora, zobrazí se **OPERÁTOR**.
- Pokud se jedná o hovor z telefonního automatu, zobrazí se **PAYPHONE**.
- Pokud se jedná o volání z požadavku na zp tné vyzván ní, zobrazí se **RINGBACK**.

6.1 ID volajícího

Pokud máte předplacenou službu ID volajícího, zobrazí se před přijetím hovoru číslo volajícího (pokud není zatajeno). Na displeji se může zobrazit posledních 12 číslic nebo znaků telefonních čísel a jmen.

Pokud je jméno a číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu a je nalezena shoda čísla, zobrazí se místo něj jméno volajícího.

6.2 Seznam hovorů



V seznamu hovorů jsou uloženy podrobnosti o posledních 20 přijatých hovorech, včetně telefonního čísla a data a času hovoru.


Údaje o volajícím jsou uloženy v seznamu hovorů bez ohledu na to, zda byl hovor přijat. Když je seznam plný a přijde nový hovor, nejstarší záznam se automaticky vymaže.



6.2.1 Zobrazení seznamu volání

1. Stiskněte  d pro otevření seznamu hovorů. Pokud v seznamu nejsou žádné hovory, displej zobrazí **LIST PRÁZDNÝ**.





2. Stiskněte u  nebo  d pro procházení seznamu.

• Pokud byl hovor přijatý,  při posouvání na položku bude zobrazeno . Pokud byl hovor nezodpovězený,  při posouvání na položku bude zobrazeno . Když dosáhnete konce seznamu, displej ukáže -----.









• Pokud se telefonní číslo volajícího přesně shoduje s položkou uloženou v telefonním seznamu, displej ukáže jméno. Stiskněte  opakovaně pro zobrazení data a času hovoru a telefonního čísla volajícího.

• Pokud je telefonní číslo delší než 12 číslic,  bude zobrazeno . Stiskněte  pro zobrazení zbývajících číslic.








6.2.2 Vytočení čísla ze seznamu Hovory

1. Stiskněte  pro otevření seznamu hovorů.
2. Pomocí kláves  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stisknutím tlačítka  vytočíte zobrazené číslo.







6.2.3 Kopírování čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu

1. Stiskněte  pro otevření seznamu hovorů.
2. Pomocí kláves  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stiskněte tlačítko  a přejděte  na možnost ULOŽIT ČÍSLO.
4. Opět stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí ZADAT JMÉNO.
5. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko . Zobrazí se číslo.
6. Pokud je potřeba, upravte číslo a potvrďte  stisknutím tlačítka .
Viz "Zadávání jmen" a "Tipy pro psaní" na straně 21.

6.2.4 Odstranění položky







1. Stiskněte  pro otevření seznamu hovorů.
2. Pomocí kláves  nebo  přejděte na požadovanou položku a stiskněte tlačítko .
3. Přejděte  na možnost ODSTRANIT.
4. Stiskněte . Na displeji se zobrazí POTVRDIT?.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.

6.2.5 Odstranění celého seznamu hovorů

1. Stiskněte  pro otevření seznamu hovorů.
2. Stiskněte , přejděte  na možnost ODSTRANIT VŠE.
3. Stiskněte . Na displeji se zobrazí POTVRDIT?.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro zrušení.










7. Hodiny a budík

7.1 Nastavení data a času

1. Stiskněte , posuňte se dolů  HODINY/BUDÍK.
2. Stiskněte , Displej zobrazí DATUM A ČAS.
3. Stiskněte  pro výběr.
4. Zadejte datum (např. 12--08--2023 pro 12. srpen 2023) a stiskněte pro  potvrzení.
5. Zadejte čas pomocí klávesnice (např. 06--30 pro 6:30) a stiskněte pro  potvrzení.

7.2 Nastavení budíku

Každý přístroj může mít jiné nastavení budíku.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  HODINY/BUDÍK.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  NASTAVIT BUDÍK a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP a stiskněte pro  potvrzení.
4. Pokud zvolíte ZAP, zadejte čas pomocí klávesnice (např. 07--30 pro 7:30) a stiskněte  pro potvrzení.

7.3 Vypnutí zvuku budíku

Když se budík ozve, stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení zvonění.

Poznámka










Jakmile je budík nastaven na zapnutý,  je zobrazeno. Když budík zvoní,  bliká.

8 Osobní nastavení

8.1 Tóny telefonu

8.1.1 Hlasitost vyzvánění na ručním setu

Hlasitost vyzvánění na ručním setu lze nastavit na různé úrovně hlasitosti. Vyberte ze 5 úrovní hlasitosti nebo Vypnuto.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte . Displej zobrazí TÓNY RUČNÍHO SETU.
3. Stiskněte . Displej zobrazí HLASITOST VYZVÁNĚNÍ, stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru hlasitosti (1-5 nebo VYP).
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.











Poznámka

Když telefon zvoní, můžete upravit hlasitost vyzvánění stisknutím  nebo  dolů.

8.1.2 Melodie vyzvánění na ručním setu











Můžete nastavit různé melodie vyzvánění pro vaše hovory. Vyberte ze 5 různých melodií.

Při posouvání na každou melodii vyzvánění uslyšíte ukázkový zvonění.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte . Displej zobrazí TÓNY RUČNÍHO SETU.
3. Stiskněte , posuňte se dolů  MELODIE VYZVÁNĚNÍ a stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru melodie vyzvánění (1-5).
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

8.1.3 Zvuk kláves







Když stisknete tlačítko na klávesnici ručního setu, uslyšíte pípání. Tyto pípání můžete zapnout nebo vypnout.


1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte . Displej zobrazí TÓNY RUČNÍHO SETU.
3. Stiskněte , posuňte se dolů  KLÁVESNICE a stiskněte .
4. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP.
5. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

8.2 Název ručního setu

Pokud používáte více než jeden ruční set se základnou S12, můžete nastavit personalizovaný název pro každý ruční set, abyste je snadno odlišili.


Název může mít až 10 znaků.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  NÁZEV RUČNÍHO SETU a stiskněte .
3. Zadejte nový název ručního setu a stiskněte  pro potvrzení.

Aktuální název smažte stisknutím .


Viz 'Zadávání jmen' a 'Tipy pro psaní' na straně 21.

8.3 Automatická odpověď

Váš telefon je nastaven tak, aby automaticky přijímal hovory zdvihnutím ručního setu ze základny nebo nabíječky. Tuto funkci můžete vypnout, aby hovory bylo možné přijímat pouze stisknutím .










1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

8.4 Jazyk

1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  JAZYK a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru preferovaného jazyka.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

8.5 Režim Nerušit

Váš telefon může být nastaven tak, že při příchozím hovoru telefon nezhasne ani nezazvoní. Tuto funkci můžete zapnout/vypnout stisknutím na ručním setu nebo v menu.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  OSOBNÍ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  NERUŠIT a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.

Poznámka










Když je režim Nerušit zapnutý, NERUŠIT se zobrazuje na obrazovce všech ručních setů registrovaných na základně.

9. Základní nastavení

9.1 Režim EKO

Váš S12 nabízí funkci režimu EKO, která snižuje přenášený výkon a spotřebu energie, když je zapnutá.

Chcete-li zapnout režim EKO:

1. Stiskněte  , posuňte se dolů  POKROČILÉ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte  , posuňte se dolů  REŽIM EKO a stiskněte  .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.










Poznámka

Když je režim EKO nastaven na ZAP, dosah ručního setu se zmenší.

9.2 EKO PLUS












Když je aktivován režim EKO PLUS a jednotka je nečinná po dobu 1 minuty, přenosový výkon mezi ručním setem a základnou se zastaví. Příchozí hovor nebo stisknutí libovolného tlačítka aktivuje jednotku a vrátí ji zpět do normálního režimu, dokud znovu nezůstane nečinná po dobu 1 minuty. Tato funkce je výchozím nastavením VYP.

Chcete-li zapnout EKO PLUS:

1. Stiskněte  , posuňte se dolů  POKROČILÉ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte  , posuňte se dolů  EKO PLUS a stiskněte  .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru ZAP nebo VYP.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.









9.3 Automatický prefix

Můžete nastavit telefon tak, aby detekoval volané číslo a nahradil ho jiným číslem. Detekované číslo může mít až 5 číslic. Může být nahrazeno číslem až o délce 10 číslic.

1. Stiskněte  , posuňte se dolů  POKROČILÉ NASTAVENÍ.
2. Stiskněte  , posuňte se dolů  AUTOMATICKÝ PREFIX.
3. Stiskněte  . ZOBRAZENO DETEKCE ČÍSLA.
4. Stiskněte  . Zadejte číslo, které chcete detekovat.
5. Stiskněte  , posuňte se dolů  PREFIX.
6. Stiskněte  . Zadejte číslo, kterým chcete nahradit.
7. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat do režimu přípravy.









9.4 Režim volání zpět

Toto nastavení je užitečné pro přístup k určitým službám sítě a PABX/ústředny. Výchozí čas volání zpět je vhodný pro váš stát a poskytovatele sítě. Je nepravděpodobné, že byste měli tuto nastavení změnit, pokud vám to není řečeno.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉMU NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  ČASU VOLÁNÍ ZPĚT a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru KRÁTKÝ, STŘEDNÍ nebo DL. a stiskněte  pro potvrzení.

9.5 Režim vytáčení

Váš S12 je nastaven na tónové vytáčení. Toto byste měli změnit pouze v případě, že jste připojeni k staršímu typu ústředny / PBX, která vyžaduje pulzní vytáčení.








1. Stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉMU NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  REŽIMU VYTÁČENÍ a stiskněte .
3. Stiskněte  nahoru nebo dolů  výběru TON nebo PULZ a stiskněte  pro potvrzení.

9.6 Změna PIN kódu základny

Některé funkce jsou chráněny 4místným PIN kódem, který musíte zadat, pokud chcete

nastavení změnit. Výchozí PIN je 0000. Můžete jej změnit na váš vlastní preferovaný číselný kód.

Když zadáte PIN, číslice jsou zobrazeny jako ****.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉMU NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  ZMĚNA PIN.
3. Stiskněte  . Na displeji se zobrazí NOVÉ -- -- -- --, zadejte nový 4místný PIN kód.
4. Stiskněte  . Na displeji se zobrazí POTVRZENÍ.
5. Znovu zadejte nový PIN a stiskněte  pro potvrzení.

Důležité

Pokud změníte PIN kód, uchovejte si záznam o novém čísle.

9.7 Registrování dalšího ručního setu

Můžete zaregistrovat až 4 ruční sady k vaší základně S12 a rozšířit tak váš telefonní systém

bez nutnosti instalovat pro každý nový telefon rozbočovače.


Pokud jste zakoupili vícebalenou sadu S12, všechny další ruční sady jsou předem registrovány do základny.

Pokud jste si zakoupili další ruční sadu samostatně, musíte ji zaregistrovat do základny S12, než ji budete moci používat.









Poznámka

Baterie ručních sad musí být plně nabitá před zahájením registrace. Držte svůj ruční set blízko základny během procesu registrace. Ruční sady, které byly dodány s vaší základnou S12, jsou již předregistrovány.

Na základně:

Stiskněte a podržte  po dobu 5 sekund. Základna zůstane v režimu registrace po dobu 90 sekund.

Na ručním setu:

1. Pokud ruční set není registrován k základně, stiskněte  a poté zadejte 4 místný PIN kód (výchozí = 0000) a stiskněte .
2. Pokud je ruční set již registrován k základně, stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉ NASTAVENÍ a stiskněte .
3. Posuňte se dolů  REGISTRACI a stiskněte .
4. Na displeji se zobrazí žádost o zadání PIN kódu. Zadejte 4místný PIN kód (výchozí = 0000) a stiskněte . Uslyšíte zvukový signál, pokud je registrace úspěšná. Ruční set je automaticky přiřazen dostupnému číslu ručního setu. Použijte toto číslo při provádění vnitřních hovorů.










Poznámka

Pokud registrace nebyla úspěšná napoprvé, opakujte proces znovu, pokud uplynula doba registrace základny. Pokud není základna nalezena po několika sekundách, ruční set se vrátí do režimu standby. Zkuste registraci znovu.

Pokud je již k základně registrováno 4 ručních sad, registrace selže. Musíte odebrat registraci jiného ručního setu, než budete moci zaregistrovat nový.

9.8 Odregistrovat ruční set

Použijte jeden ruční set k odregistrování jiného. Nemůžete odregistrovat ruční set, který právě používáte.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉMU NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  ODREGISTRACI.
3. Stiskněte . Zadejte 4místný PIN kód (výchozí = 0000).
4. Stiskněte , posuňte se nahoru  nebo dolů  výběru čísla ručního setu, který chcete odregistrovat.
5. Stiskněte . Uslyšíte potvrzovací signál a displej se vrátí na předchozí menu.

9.9 Obnovení výchozích nastavení

Můžete obnovit svůj S12 na výchozí (původní) nastavení. Všechny ruční sady, které jsou








registrované k základně, budou zachovány.

Důležité

Obnovení telefonu na výchozí nastavení smaže všechny položky v seznamu Hovory a

Znovu vytočit. Položky uložené v telefonním seznamu zůstanou zachovány. Ostatní ruční

sady registrované k základně se vrátí pouze na výchozí čas.

1. Stiskněte , posuňte se dolů  POKROČILÉMU NASTAVENÍ.
2. Stiskněte , posuňte se dolů  RESETU.
3. Stiskněte . Na displeji se zobrazí RESET ?.
4. Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro návrat na předchozí menu.
Váš S12 se automaticky restartuje.

Poznámka

Po obnovení vás ruční set vyzve k nastavení data a času, viz strana 28.

9.10 Výchozí nastavení


Klávesový tón	ZAPNUTO
Automatické přijetí	VYPNUTO
Melodie vyzvánění 1	1
Hlasitost vyzvánění 3	3
Hlasitost sluchátka 2	2
Hlasitost hands-free 2	2
Telefonní seznam Bezměněn	Bezměněn
Seznam hovorů Prázdný	Prázdný
Znovu vytočit Prázdný	Prázdný
PIN kód 0000	0000
Režim vytočení	Tón
Eko režim VYPNUTO	VYPNUTO
Zámek klávesnice VYPNUTO	VYPNUTO

10. Náповěda

Žádný tón vytáčení

- Používejte pouze dodaný telefonní kabel.
- Ujistěte se, že je telefonní kabel připojen správně.
- Ujistěte se, že je zástrčka do zásuvky připojena správně a zapnuta.

Žádný displej

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a plně nabitý. Používejte pouze schválené nabíjecí baterie dodané.
- Ujistěte se, že je ruční sada zapnutá. Stiskněte a podržte .
- Obnovte základnu vyjmutím baterií a odpojením napájení.

Počkejte asi 15 sekund, než ho znovu připojíte. Povolte až 1 minutu synchronizaci ruční sady a základny.


blesky

- Ruční sada je mimo dosah. Přesuňte ji blíže k základně.
- Ujistěte se, že je ruční sada registrována ke základně.
- Ujistěte se, že je zástrčka do zásuvky připojena správně a zapnuta.

Klávesnice se zdá nefungovat

- Ujistěte se, že není aktivován zámek klávesnice.

během nabíjení nefunguje

- Nastavte ruční sadu mírně na základně.
- Čistěte nabíjecí kontakty hadříkem navlhčeným alkoholem.
- Ujistěte se, že je zástrčka do zásuvky připojena správně a zapnuta.
- Baterie je plně nabitá. Když je ruční sada plně nabitá,  bude na displeji svítit

Žádné číslo volacího

- Zkontrolujte svůj předplatný u svého operátora sítě.
- Volající může mít skryté číslo.
- Záznam nelze najít ve vašem telefonním seznamu. Ujistěte se, že máte uložený správný název / číslo v telefonním seznamu s plným předvolbou.

Nelze registrovat ruční sadu ke základně

- Na jednu základnu S12 můžete registrovat maximálně 4 ruční sady. Pro registrování nové ruční sady musíte odregistrovat již registrovanou.
- Ujistěte se, že jste zadal správný PIN (výchozí = 0000).
- Ujistěte se, že jste nejméně jeden metr od ostatního elektrického zařízení, abyste při registraci ruční sady zabránili rušení.

Sluchátko nezvoní

- Hlasitost vyzvánění sluchátka lze nastavit na hodnotu **Vypnuto**.

Rušení telefonu nebo jiných elektrických zařízení v okolí

- Abyste předešli riziku rušení, umístěte přístroj S12 alespoň jeden metr od elektrických spotřebičů nebo kovových překážek.

11. Obecné informace

Čištění

- Čistěte ruční soupravu a základnu (nebo nabíječku) vlhkým (ne mokrým) hadříkem nebo antistatickým ubrouskem.
- Nikdy nepoužívejte domácí leštěnku, protože by mohla poškodit výrobek. Nikdy nepoužívejte suchý hadřík, protože by mohl způsobit statický výboj.

Životní prostředí

- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Ruční sada se může zahřát při dobíjení baterií nebo při dlouhodobém používání. To je normální. Doporučujeme však, aby se produkt neumísťoval na starobylé / furnírované dřevo, aby nedošlo k poškození.
- Nepoložte svůj produkt na koberce nebo jiné povrchy, které vytvářejí vlákna, ani ho neumísťujte na místa, která brání volnému proudění vzduchu přes jeho povrchy.
- Nedovolte, aby se kterákoli část vašeho produktu dostala do vody, a nepoužívejte jej v mokrých nebo vlhkých podmínkách, jako jsou koupelny.
- Nepřikládejte váš produkt k ohni, výbušninám ani jiným nebezpečným podmínkám.
- Existuje malá šance, že váš telefon by mohl být poškozen během elektrické bouře. Doporučujeme, abyste během elektrické bouře odpojili napájecí kabel a telefonní kabel.

Pokyny k likvidaci produktu

Pokyny k likvidaci produktu pro domácí uživatele

Když už ho nepotřebujete, odstraňte baterie a produkt likvidujte v souladu s procesy recyklace vaší místní autority. Pro více informací kontaktujte místní autoritu nebo prodejce, kde byl produkt zakoupen.

Pokyny k likvidaci produktu pro podnikové uživatele

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat své dodavatele a prověřit podmínky nákupní smlouvy a zajistit, aby tento produkt nebyl smíchán s ostatními komerčními odpady k likvidaci.

Záruka spotřebních výrobků a příslušenství

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku značky Motorola vyrobeného na základě licence společností Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., sekce AD1, oblast ekonomického rozvoje, průmyslová zóna Dongsheng, Meizhou, provincie Guangdong, Čína. ("MZGW")

Co tato záruka pokrývá?

Pokud není vyloučeno níže, MZGW zaručuje, že tento výrobek značky Motorola ("Produkt") nebo certifikované příslušenství ("Příslušenství") prodávané k použití s tímto produktem, který vyrábí, je bezchybný v materiálech a zpracování při normálním spotřebitelském používání po dobu uvedenou níže. Tato omezená záruka je vaše exkluzivní záruka a není přenosná.



Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího spotřebitele a je nepenosná.

Co bude MZGW dělat?

Společnost MZGW nebo její autorizovaný distributor podle svého uvážení a v komerčním případě i bezplatně opraví nebo vymění jakékoli výrobky nebo poskytnou služby, které neodpovídají této omezené záruce. Můžeme použít funkčně ekvivalentní repasované / renovované / předprodané nebo nové výrobky, poskytnout služby nebo díly.

Jaká jsou další omezení?

JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, V ETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE OPRAVA NEBO VÝMĚNA NA POSKYTOVANÁ PODLE TĚTO VÝSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY VÝHRADNĚM PROSTĚDKEM NÁPRAVY SPOTŘEBITELE A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ I PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI MZGW V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST, A UŽ SMLUVNÍ NEBO DELIKTNÍ (V ETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘISLUŠENSTVÍ, ANI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI DRUHU, ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY VZNIKLE V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S MOŽNOSTÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘISLUŠENSTVÍ V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MOHOU BÝT TYTO ŠKODY VYLOUČENY ZÁKONEM.

Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod nebo omezení délky předpokládané záruky, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Zahrnuté produkty	Délka pokrytí
Spotřební zboží	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním kupujícím spotřebitelem.
Spotřební příslušenství (baterie, napájecí zdroj(e) a síťové kabely)	Devadesát (90) dnů od data původního nákupu příslušenství prvním kupujícím spotřebitelem výrobku.
Opravované nebo vyměňované spotřební výrobky a příslušenství	Zbytek původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli, podle toho, která doba je delší.

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelný servis, opravy a výměna dílů způsobená běžným opotřebením nejsou kryty touto zárukou.

Baterie. Jsou kryty pouze baterie, jejichž plně nabitá kapacita klesnou pod 80 % jejich nominální kapacity, a baterie, které unikají.

Zneužití a špatné používání. Vady nebo poškození způsobené:

- nesprávným provozem, skladováním, zneužitím nebo špatným zacházením, nehodou nebo zanedbáním, jako jsou fyzické poškození (trhliny, škrábance atd.) na povrchu výrobku v důsledku špatného použití;
- stykem s tekutinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí nebo silným potem, pískem, špínou nebo podobným, extrémním teplem nebo potravinami;
- použitím produktů nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavením produktu nebo příslušenství neobvyklému použití nebo podmínkám; nebo
- jiné činy, které nejsou zaviněny společností Motorola nebo MZGW, nejsou kryty touto zárukou.

Použití nepodnikových produktů a příslušenství Motorola. Vady nebo poškození způsobené použitím nepodnikových produktů nebo příslušenství značky Motorola nebo jiných certifikovaných produktů nebo příslušenství nebo jiného periferního zařízení nejsou kryty touto zárukou.

Neoprávněný servis nebo úpravy. Vady nebo poškození způsobené servisem, testováním, nastavením, instalací, údržbou, změnou nebo úpravou jakýmkoli způsobem někým jiným než společností Motorola, MZGW nebo jejími autorizovanými servisními středisky nejsou kryty touto zárukou.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství s

- sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, pozměněny nebo zničeny;
- poškozenými pečetěmi nebo které prokazují známky manipulace;
- nesouhlasícími sériovými čísly desek; nebo
- nesouhlasícími nebo nepodnikovými obaly nebo díly značky Motorola, jsou kryty touto zárukou.

Komunikační služby. Vady, poškození nebo selhání produktů nebo příslušenství způsobené jakýmkoli komunikačním službou nebo signálem, ke kterému můžete předplatit nebo který můžete používat s produkty nebo příslušenstvím, nejsou kryty touto zárukou.

Jak získat servisní záruku nebo další informace?

Pro získání servisu nebo informací navštivte:

<https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Obdržíte pokyny, jak na své náklady a riziko odeslat produkty nebo příslušenství do autorizovaného servisního střediska společnosti MZGW.

Pro získání servisu musíte začlenit:

- Produkt nebo příslušenství;
- originální doklad o nákupu (účtenka), který zahrnuje datum, místo a prodejce produktu;
- pokud byla součástí vašeho produktu záruční karta, byla zahrnuta v vašem nákupu.

- písemný popis problému a hlavně;
- vaši adresu a telefonní číslo.

Technické informace

Kolik telefonů mohu mít?

Všechna telefonní zařízení mají číslo REN (Ringer Equivalence Number), které se používá pro výpočet početů zařízení, která mohou být připojena k jedné telefonní lince. Váš S12 má REN 1. Celkový REN je povolen 4. Pokud je překročen celkový REN 4, telefony nesmí zvonit. U různých typů telefonů není zaručeno vyzvánění, ani když je REN menší než 4.

Další sluchátka a nabíječky, které zaregistrujete, mají REN 0.

Výrobek pracuje ve frekvenčním rozsahu 1880 až 1900 MHz a jeho vysílací výkon je 250 mW (max.).

RE Směrnice

Zařízení splňuje základní požadavky směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Připojení k ústředně

Tento výrobek je určen pro použití v Evropě pro připojení k veřejné telefonní síti.

EU prohlášení o shodě

Výrobce: <u>Název: Výrobce</u>	<u>Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.</u>
<u>Adresa továrny:</u>	<u>AD1 Section, The Economy Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, 514000. Provincie Guangdong, Čínská lidová republika</u>
<u>Adresa ve Spojeném království:</u>	<u>59 St. Martin's Lane, Suite 8, Londýn, WC2N 4JS. UK 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Irsko</u>
<u>Adresa EU:</u>	<u>Motorola S1201, Motorola S1202 Motorola S1203, Motorola S1204</u>
Vybavení: <u>Číslo modelu:</u>	<u>Bezdrátový telefon DECT bez telefonního záznamníku Machine (S120x) a jejich verze Multi-handset.</u>
<u>Typ výrobku:</u>	<u>Externí napájecí jednotka (jednotky)</u>
<u>Dřevěné obaly na boty:</u>	
<u>Příslušenství:</u>	

My, Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje následující požadavky:

<u>Směrnice:</u>	<u>Rádiová zařízení: 2014/53/EU</u>
<u>RoHS:</u>	<u>2011/65/EU a novela (EU) 2015/863</u>

Byly použity následující normy/ nařízení: Směrnice

o rádiových zařízeních (příloha VI)

<u>lánek 3.1a: Bezpečnost a zdraví:</u>	<u>EN IEC 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010, EN 50663:2017</u>
---	--

<u>lánek 3.1b: EMC:</u>	<u>EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-6 v2.2.1 EN 301 406 v2.2.2</u>
-------------------------	---

<u>lánek 3.2: Účinnost rádiového spektra:</u>	
---	--

<u>Směrnice ROHS: Zkušební metoda:</u>	<u>IEC 62321</u>
--	------------------

Požadavek na ekodesign: Externí napájecí jednotka: (EU) 2019/1782

Podepsáno jménem společnosti Meizhou Guo Wei Electronics Co.,

Ltd. Místo: Čína, Shenzhen, P.R.China

Jméno: Raymond Leung
Funkce/název: Technický ředitel
Podpis:

Handwritten signature of Raymond Leung in black ink, written in a cursive style.

Datum: 6. prosince 2023

Dovozce a distributor: Telcomdis Tecnología S.L.U.

Vyrábí, distribuuje nebo prodává Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., oficiální držitel licence na tento produkt. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2024 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

Verze 1 (CZ_EU_TT)

