


Szczegółowy opis funkcji i wszystkie instrukcje są zawarte w Instrukcji obsługi (dostępnej do pobrania ze strony internetowej motorolanursery.com).

1. Konfiguracja niani elektronicznej z kamerą video

A. Podłączanie zasilania do kamery.

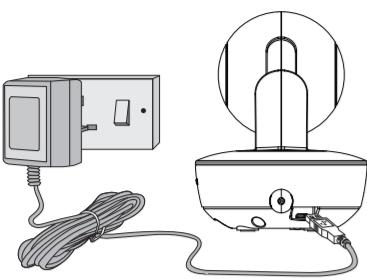


- Podłącz mniejszą wtyczkę zasilacza do, a drugą wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Użyj wyłącznie dołączonego zasilacza V DC, 1000 mA.
- Upewnij się, że włącznik znajduje się w położeniu włączenia „ON”.

OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczenstwo uduszenia: Dzieci mogą zapalić się w przewody i UDUSIĆ SIĘ. Przewód musi znajdować się poza zasięgiem dzieci (w odległości powyżej 1 metra). Nie wolno używać przedłużaczy do zasilaczy sieciowych. Używaj tylko zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie.

B. Podłączanie zasilania monitora

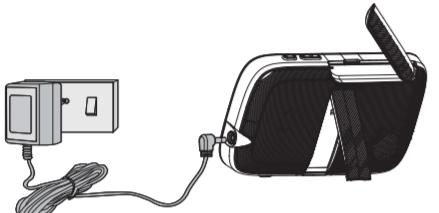

- Podłącz wtyczkę DC zasilacza do monitora, a drugą wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Użyj wyłącznie dołączonego zasilacza (5 V DC, 1000 mA).
- Do monitora wbudowany jest akumulator (akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh), który umożliwia przenoszenie go bez utraty połączenia i obrazu przesyłanego przez kamerę. Akumulator umożliwia działanie monitora przez czas do 5 godzin. Przed pierwszym użyciem zalecamy ładowanie go przez 16 godzin. Monitor należy również ładować, kiedy sygnalizuje on niski poziom naładowania akumulatora. Aby włączyć monitor, naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania ⏹.

UWAGA

Kiedy kamera i monitor są włączone i znajdują się w swoim zasięgu, na monitorze powinien wyświetlać się kolorowy obraz z kamery. Jeżeli w momencie, obraz jest czarno-biały i zawiera ikonę 🚫, oznaczającą oświetlenie promieniowaniem podczerwonym emitowanym przez kamerę.

2. Podstawowe funkcje przycisków

Monitor		
Przycisk włączania/wyłączania	Aby włączyć lub wyłączyć monitor, naciśnij i przytrzymaj przycisk.	
Przyciski W GÓRĘ/W DŁĘ	Naciśnięcie powoduje przechylanie kamery w górę lub w dół. Naciśnięcie powoduje zmianę ustawień w menu.	
Przyciski W LEWO/W PRAWO	Naciśnięcie powoduje obracanie kamery w lewo lub w prawo. Naciśnięcie umożliwia dostęp do poszczególnych opcji menu.	
Przycisk MENU	Naciśnięcie powoduje otwarcie opcji menu lub wyjście z menu.	
Przycisk OK	Naciśnięcie powoduje zatwierdzenie wyboru.	
Przycisk obrazu VIDEO	Naciśnięcie powoduje włączanie/wyłączanie ekranu LCD.	
Przycisk ROZMOWY	Aby mówić do dziecka, naciśnij i przytrzymaj przycisk.	
- + Przyciski regulacji głośności	Naciśnięcie przycisków -/+ umożliwia regulację poziomu głośności w monitorze.	
Przycisk RESET	Naciśnięcie i przytrzymanie za pomocą ciemnego przycisku powoduje zresetowanie urządzenia.	
Niania elektroniczna		
Przelążnik włączania/wyłączania	Przesunięcie przelążnika w lewo powoduje włączenie urządzenia. Przesunięcie przelążnika w prawo powoduje wyłączenie urządzenia.	
Przycisk PAROWANIE	Naciśnij przycisk na spodzie kamery i przytrzymaj do momentu, aż monitor znajdzie.	

3. Informacje ogólne

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją uruchamiania lub Instrukcją użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1.

Dział Obsługi Klienta: motorolanursery.com/support

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji przez Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. („MZWG”).

Co obejmuje gwarancja?


Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma MZWG gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub atestowane akcesoria („Akcesoria”) sprzedawane do stosowania z tym produktem są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłącznie i nie podlega przeniesieniu.

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE PRAWA: KONSUMENTOWI MOGA PRZYSLUŻYWIĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU, OKRĘGU LUB KRAJU. W PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBIEJTYCH PRZEPISAMI LUB RODZAJEM ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU PRZEPISACH LUB RODZAJEM ZAWARTYCH W OCHRONIE KONSUMENTÓW. ABY UZYKAĆ WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW, NALEŻY ZAPОЗОНАСІ СІĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, OKRĘGU LUB STANIE.

Az összes funkció részleteit és az utasításokat a Felhasználói útmutatóban találja (letölthető formátumban elérhető a motorolanursery.com oldalon).

1. A digitális video babamonitor üzembekötése

A. Babaegység tápegysége csatlakoztatása.

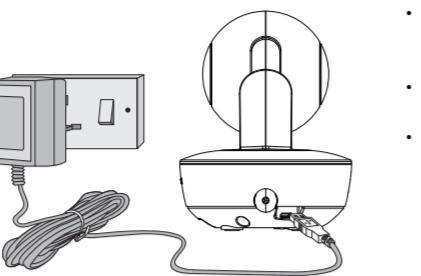


- Csatlakoztassa a tápegységet a kisméretű dugóval a babaegységhöz és másik végét pedig a megfelelő konnektorból.
- Csak a csomagban található adaptort használja (5V DC/1000mA).
- Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló „BE” állásban van.

FIGYELMEZETÉS:

Fulladásveszély: A kisgyermek MEGFULLADHATNAK a kábelekkel. A vezetékek gyermektől távol (több mint 1 méternél) tartandók. Soha ne használjon hosszabbító kábel váltakozófeszültségű (AC) adapterekhez. Kizárolág a mellékelt váltakozófeszültségű (AC) adaptert használja.

B. Szülőegység tápegysége csatlakoztatása.

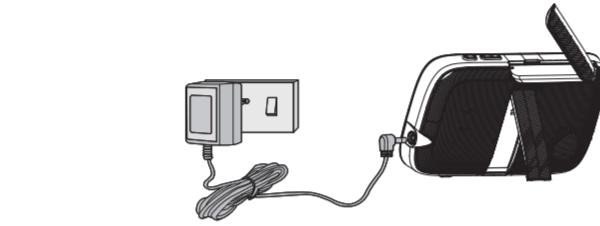

- Csatlakoztassa a DC dugót a babaegységhoz és másik végét pedig a megfelelő konnektorból.
- Csak a csomagban található adaptort használja (5V DC/1000mA).
- A szülőegységen található újratölthető akkumulátornak (2000 mAh kapacitású litium-ion akkumulátor) készülhetően az egység anélkül mozgatható, hogy a kapcsolat és a kép megszűnne a babaegységgel. Az akkumulátornak köszönhetően a szülőegység akár 5 órára keresztül is üzemelhet. Az első használat előtt vagy ha a szülőegység azzal jelzi, hogy alacsony az akkumulátor töltöttsége, ajánljuk, hogy legalább 16 órára keresztül töltse.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a szülőegység tetején található POWER gombot ⏹.

MEGYEZÉS

Amennyiben a baba- és a szülőegység is be van kapcsolva és hatótávolságban belül vannak, a szülőegységen megjelenik a babaegység színes képe, de ha sétál van a szobából a babaegység infravörös világítása miatt a kép fekete-fehérjen jelenik meg a 🚫 ikonnal együtt.

2. A gombok alapvető műveletei

Szülőegység

∅ BE / KI gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülőegység be/kapcsolásához.
▲▼ FÖL/LE gomb	Nyomja meg a kamera fölére vagy lefelé történő döntéséhez. Nyomja meg a menü beállításainak megváltoztatásához.
↔ JOBB/BAL gomb	Nyomja meg a kamera jobbra vagy balra történő fogatásához. Nyomja meg a menü opcióinak eléréséhez.
≡ MENÜ gomb	Nyomja meg a menü opcióinak megnyitásához vagy a menüből való kilépéshez.
OK OK gomb	Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez.
VIDEO VIDEO gomb	Nyomja meg LCD képernyő be/kapcsolásához.
✉ BESZÉD BESZÉD gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha beszélni szeretne a gyermekkel.
- + Hangerő gomb	Nyomja meg a -/+ gombot a szülőegység hangerejének kiválasztásához.
RESET RESET gomb	Nyomja meg és tartsa nyomva az apró tűt, hogy visszaállitsa az egységet.

Babaegység

BE / KI kapcsoló	Az egység bekapcsolásához csúsztassa balra a bekapcsolás gombot. Az egység kikapcsolásához csúsztassa jobbra a bekapcsolás gombot.
Párosítás gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a a babaegység alatt.

3. Általános információk

3. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikehez tartozó Felhasználói útmutatót.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: motorolanursery.com/support

Fogyasztói termék és kiegészítők korlátozott jártalma („Jótállás”)

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola védjeggyel ellátott, a Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. („MZWG”) által szabadalmi engedély alapján gyártott terméket.

Mire vonatkozik ez a jótállás?

Az alábbi kizáráskat figyelembe véve, a MZWG garantiálja, hogy ez a Motorola védjeggyel ellátott termék, („Termék”) vagy a termékkel együtt eladtott tanúsított kiegészítő („Kiegészítő”), rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyag- és szerelési hibákól mentes. Ez a jótállás kizárála az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházhat. EZ A GARANCIA KÜLNÖLLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETELÉ LETHEHET MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ ORSZÁGBAN, AHOL A VASÁRLÁS TÖRTÉN, VAGY HA ELTER, A LAKÓHELY Szerinti ORSZÁGBAN FOGYASZTÓDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK ESÉTÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIAJÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK ESEN FOGYASZTÓDELMI TÖRVÉNYEKÉBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGLALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTÉNDŐK. JOGAINAK TELJES MEGTERTÉSE SE MÉLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMÉ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

2. Podstawowe funkcje przycisków

Rodičovská jednotka

∅ Vypínač	Stlačením a podržením rodičovské jednotku VYPNETE/ZAPNETE.
▲▼ Tlačidlo NAHORU/NADOL	Stlačením vyzývajte náklon kamery nahor alebo nadol. Stlačením menite nastavenia v ponuke.
↔ Tlačidlo VĽAVO/VPRAVO	Stlačením posúvate kamero doľava alebo doprava. Stlačením prejdete na dostupné možnosti ponuky.
≡ Tlačidlo ponuky	Stlačením otvoríte možnosti ponuky alebo zavrieťe ponuku.
OK Tlačidlo OK	Stlačením potvrďte výber.
VIDEO Tlačidlo VIDEO	Stlačením zapnite či vypnite LCD obrazovku.
✉ Tlačidlo TALK (Konverzácia)	Ak sa chcete prihovoriť diefaľu, stlačte a podržte.
- + Tlačidlo ovládania hlasitosti	Stlačením /-+ vyberiete úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky.
RESET Tlačidlo RESET (Vynulovanie)	Stlačením a podržte malou jehlou k resetovani jednotky.

3. Obecné informace

Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku k některému z modelů uvedených na straně 1.

Kontaktejte nás zákaznický servis: motorolanursery.com/support

Omezená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence od společnosti Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. („MZWG“).

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost MZWG zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované príslušenství („príslušenství“), prodávané k použití s tímto výrobkem, je vyrobeno bez vad materiálu a zpracováním píri normálnim používáním po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výhradnou zárukou a není přenositelná. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRAVÁ A M

Kogo dotyczy gwarancja?

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom.

Zobowiązania firmy MZGW?

Firma MZGW lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty i akcesoria nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji wedle własnego uznania oraz w rozsądnym terminie. Firma może użyć funkcjonalnie równoważnych zregenerowanych/naprawionych/używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części.

Pozostałe ograniczenia?

WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MĘDŻE INNYMI DOMNIEMANIA GWARANCJA POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGROŃCZONEJ GWARANCJI. NAPRAWY LUB WYMIANY OFEROWANE W RAMACH TEJ OGROŃCZONEJ GWARANCJI SA JEDYNĄ FORMĄ REKOMPENSATY DLA Klienta I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAZONE WPROST LUB DOMNIEMANE FIRMY MOTOROLA I MZGW NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ ANI DELIKTWEJ (TAKŻE Z PRZYPADKI ZANIEDBANIA) ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ORAZ Z WSZELKIEJ Szkody POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, UTRATE PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJI ZA INNE SZKODY FINANSOWE SPOWODOWANE UŻYWANIEM PRODUKTÓW I AKCESORIÓW LUB BRAKiem MOŻLIWOŚCI ICH UŻYWANIA W CAŁYM ZAKRESIE, W JAKIM ZGODNIE Z PRAWEM MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKJĘ ODPowiedzialnoścI. W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie i wykluczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe ani ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi konkretnych praw, jednak może on posiadać także inne prawa, zależnie od lokalizacji.

Produkt objęte gwarancją	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Produkty powszechnego użytku	Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego użytkownika.
Akcesoria do produktów powszechnego użytku	Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez pierwszego użytkownika.
Produkty powszechnego użytku i akcesoria, które podlegają naprawie lub wymianie	Czas pozwalany do upływu oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu produktu klientowi, zależnie który okres jest dłuższy.

Wykluczenia

Standardowe zużycie. Ochrona gwarancyjna nie są obejściem: okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części związane z normalnym zużyciem produktu.

Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu jest niższa niż 80% pojemności nominalnej, ani baterie, które przekreślają.

Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a) niewłaściwej obsługi, przechowywania, użycia, wypadku lub zaniechania, jak uszkodzenia fizyczne (peknienia, zarysowania) powierzchni produktu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (b) styczności z cieczą, wodą, deszczem, nadmierną wilgotnością lub oparami, piaskiem, brudem itp., nadmiernym cieplem lub żywotką (c) stosowania produktów i akcesoriów do użytku komercyjnego lub używanie ich w niewłaściwych warunkach albo użytkowania niezgodnie z instrukcją oraz (d) innych działań niespowodowanych przez firmę MOTOROLA ani MZGW nie są obejściem gwarancji.

Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką Motorola. Uszkodzenia i usterki wynikające ze stosowania produktów i akcesoriów innych niż opatrzonych marką Motorola lub atestowania, a także stosowania innych urządzeń periferyjnych nie są obejściem ochrony gwarancyjnej.

Nieuprawnione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia wynikające z czynności serwisowych, testów, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji prowadzonych przez podmioty inne niż MOTOROLA, MZGW lub ich autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z zakresu gwarancji.

Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery serwiny i oznaczenia dat zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone; (b) plomby zostały uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c) numery serwiny nie pasują do siebie lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są niezgodne, są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.

Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów i akcesoriów spowodowane działaniem usług komunikacyjnych, z których korzysta użytkownik, nie są obejściem ochrony gwarancyjnej.

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: motorolanursery.com/support
Uzyskać Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i akcesoria na własny koszt i ryzyko do autoryzowanego centrum serwisowego MZGW. Aby zamówić usługę serwisową, należy przesłać: (a) produkt lub akcesoriem; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), z podaniem miejsca i daty zakupu oraz nazwy sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna — wypełniona kartą gwarancyjną z podaniem numeru serwiny produktu; (d) pisemny opis problemu oraz, przed wszystkim; (e) swój adres i numer telefonu.

Powyższe warunki stanowią całcość umowy gwarancyjnej zawieranej między użytkownikiem a firmą MZGW, dotyczącej zakupionych produktów lub akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia, w tym oświadczenia składane w publikacjach i materiałach promocyjnych wydawanych przez firmę MZGW oraz oświadczenie pracowników i przedstawicieli firmy MZGW składane w odniesieniu do wspomnianego zakupu.

Utylizacja urządzenia (ochrona środowiska)

Po zakończeniu użytkowania produktu nie wolno wrzucać go z innymi odpadami domowymi. Należy przekazać produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informuje o tym symbol umieszczony w produkcie, w instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu.



Niektóre materiały, z których wykonany jest produkt, można ponownie wykorzystać, jeśli produkt zostanie przekazany do punktu zbiórki. Ponowne wykorzystanie części lub surowców ze zużytych produktów istotnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji na temat punktów zbiórki w okolicy można uzyskać u miejscowych władz.

Baterie akumulatorowe należą do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. deklaruje zgodność urządzenia radiowego typu z wymogami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych. Pełną treść deklaracji zgodności UE można pobrać ze strony: motorolanursery.com

Wyprodukowano, objęto dystrybucją lub sprzedażą przez Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. oficjalny licencjonariusz produktu MOTOROLA oraz stylizowane logo M są znakami handlowymi i zarejestrowanymi Motorola Trademark Holdings, LLC. I są stosowane wyłącznie na podstawie licencji. Wszystkie znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2023 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Printed in China
Version 1 (PL_EU)

Kire vonatkozik?

A jótállás csak az első fogyasztóra vonatkozik, át nem ruházható.

Mit tesz majd a MZGW?

A MZGW vagy a MZGW felhalmozott forgalmazójára, amennyiben lehetősége van rá, kereskedelmileg el foglalható belül törétes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a MZGW használhat felüjtött megjavított/használt és új Termékekkel, Kiegészítőkkel vagy részeket.

Milyen egyéb korlátozások érvényesek?

BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRT AZ ELADHATOSÁGOT, AZ ADOTT CELRŐL VALÓ ALKALMASÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL. EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGETT JAVÍTÁSIK VAGY CSERÉK JELENTÉK A FOGYASZTÓ EGYEDÜL JOGORVOSLATÁT, TOVÁBB JELEN KÖZTÁLLAS KIZÁROLAGOSNAK TEKINTENDÓ, MELY HELYETTESÍT BÁRMELY KIEFJEZETT, ILLÉTVE HALLGATLÓLAGOS GARANCIAIT. A MOTOROLA VAGY A MZGW A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESSEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, BÁRMÍLYAK ÁKÁR SZERZÖDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKÁDÓ VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLNÖLÉGES JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BÉVÉTEL-VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉS VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRÁ VALÓ KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN, VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.

Egyes törvényleti környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk kizárást, illetve a hallgatagos jótállás hosszának korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti kizárák nem érvényesek Önére. Jelen jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnel, ezenkívül a különböző törvényletekkel függően egyéb jogokkal is felrúházhatja Önt.

Érintett termék

A Jótállás időtartama

Fogyasztói termék Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított két (2) év.

Fogyasztói kiegészítők Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított kilencven (90) nap.

Javitott vagy cserélhető fogyasztói A fogyasztónak történő visszaszolgáltatásától számítva az alábbi opciók közül a hosszabbaz eredeti jótállásból fennmaradó idő vagy kilencven (90) nap.

Kizárásk

Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta rendszeres karbantartásra és alkatrészek javításra és cseréjére nem vonatkozik a Jótállás.

Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek teljes töltései teljes feltöltséssel nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek szívároganak.

Helytelen & nem rendeltetésszerű használat. Az alábbiaknak fakadó hibákra és sérülésekre nem vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárás, helytelen használat vagy rongálás, baleset vagy hanyagás, pl. fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.) a termék felületén, amely a helytelen használatból ered, (b) vízzel, rendkívül magas páratartalommal, homokkal, piszkozzal vagy hasonlókkel való érintkezés, rendkívül magas hőmérséklet, vagy élmezőr (c) a Termék vagy Kiegészítőnek kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy Kiegészítőnek kitétele rendellenes használatnak vagy körülmenyekek, vagy (d) egyséb, nem a MOTOROLA vagy MZGW hibából bővítéssel kezeltetők cselekmény.

A MOTOROLA védjegyel el nem látott Termék vagy Kiegészítő használata. A Jótállás nem vonatkozik a MOTOROLA védjegyel el nem ellátott vagy nem hitelesített Termékkel, Kiegészítőkkel vagy

egyéb perifériák használata miatt előforduló hibákra vagy károkra.

Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra vagy károkra, melyek a nem a MOTOROLA, a MZGW vagy azok felhalmozott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből, igazításból, telepítésből, karbantartásból, valóztatásból vagy módosításból fakadnak.

Módosított Termék. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és Kiegészítőkre, (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét eltávolították, módosították vagy letöröltek; (b) sérültek, vagy töröltek, vagy felismerhető rajtuk az illetékesen beavatkozás, (c) nem megfelelő a sorozatszámuk, (d) vagy nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú a házuk vagy annak részei.

Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékkel vagy Kiegészítőkkel azon káraira, hibáira és elégletezésére, melyek kommunikációs szolgáltatóknál előfizetett, vagy a Termékekkel vagy Kiegészítőkkel használt szolgáltatás miatt következnek be.

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének módszere

Kérjük, vegye fel telefonikus kapcsolatot: motorolanursery.com/support

Ilt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a MZGW egyik felhalmozottjának arról, hogyán tudja megjavítani a hibát. A szolgáltatás igénybevételehez kellük a: (a) a Termék vagy Kiegészítő; (b) a Termék vásárlása vonatkozó igazolási (számla), amelyen szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás dátuma és időponca; (c) amennyiben a csomagolás tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet, melyen szerepel a Termék sorozatszáma; (d) a probléma leírását; és legfeljebb (e) az Ön címét és telefonszámát. Jelen használati feltételek az Ön és a MZGW között az Ön által vásárolt Termékkel vagy

Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött megállapodás teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a MZGW által kiadott bármely írásos kiadványt vagy promociós anyagot, vagy a MZGW bármely ügyneke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

Hulladékkezelés (környezetvédelem)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azzal jelzi, hogy a terméket az elérőtartama végén tilos hajtartási hulladéként kezelni. Kérjük, hogy a készüléket elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adjá le. A terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon levő szimbólum ezt jelzi.

A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezetet és az emberi egészség károsodását. A használt termékek egyes részeinek vagy nyersanyagának újrahasznosítása a termések erőforrások megörökítésével segít.

A lakóhelyhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információk forduljanak a helyi hatóságokhoz. Az akkumulátorokat, illetve elemeket környezetkímélő módon, a helyi előirásokat betartva ártalmatlanítan.

EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ennen kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa megfelel az RE 2014/53/EU irányelv elérősségeinak. Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el: motorolanursery.com

Gyárt, a forgalmazza vagy eladja a Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. a termék hivatalos licencetulajdonos. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a Motorola Trademark Holdings, LLC. vedj egyeteg vagy jegyzett egyeteg es használatuk a licenc részét kezeli. minden egyeteg vagy jegyzett egyeteg az illeszeti tulaj dona. © 2023 Motorola Mobility LLC. minden jog fenntartva.

Printed in China
Version 1 (HU_EU)

Niniejszym firma Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. deklaruje