

REMOTE COMBO

Aputure™

Aputure™ Combo
kombinovaný systém
infra červené a
kabelové spoušt



Aputure™

REMOTE COMBO



ROHS

FC

CE

RECYCLED

Aputure™

REMOTE COMBO

Kombinovaná spoušť s novým designem Aputure.
Umožňuje lehce přecházet mezi bezdrátovým
systémem ovládání a kabelovou spouští
podle vašich momentálních potřeb.

A budete před fotoaparátem, nebo za ním
budete připraveni udělat ten správný snímek.

FUNKCE


- Kombinace bezdrátové a kabelové spouště
- Design s odnímatelným kabelem
- Citlivé a pohodlné tlačítko spouště
- Malé a inteligentní zařízení





REMOTE COMBO

Aputure™

Grafické znázornění

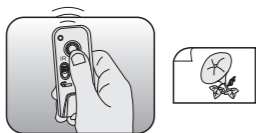

Infra červený režim

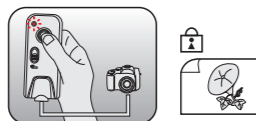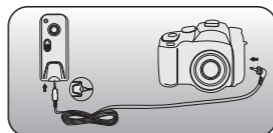

Režim "BULB"



Režim automatického ostření

PREMIUM
PHOTOGRAPHY ACCESSORIES

Aputure™

Specifikace

	Bezdrátový režim	Režim kabelové spouště
Baterie	CR-2032	CR-2032
Systém spojení	IR (infra červený)	Spojovací kabel
Dosah	5-10m	80cm
Režim "BULB" čas expozice	Ano	Ano (stiskem nad 3 sekundy)
délkou stisku	Ne	Ano (stiskem do 3 sekund)

Kompatibilita

Model fotoaparátu

CRC	Canon EOS 1000D, 450D, 400D, 350D, 300D (Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Canon RC1, RC5 a kabelovou spouští RS-60E3)
CR2N	Nikon D80, D70s (v IR i kabelovém režimu) Nikon D60, D40, D40x, D50, D70 (v IR režimu) (Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Nikon ML-L3 a kabelovou spouští MC-DC1)
CR3N	Nikon D90 (v IR i kabelovém režimu) Nikon D60, D40, D40x, D50, D70 (v IR režimu) (Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Nikon ML-L3 a kabelovou spouští MC-DC2)
CR3L	Olympus E520, E30, E510, E410, E500, E400, E330, E300 (v IR i kabelovém režimu) Olympus E3, E1 (v IR režimu) (Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Olympus RM-2 a kabelovou spouští RM-UC1)

Aputure™

Pro vaši bezpečnost

Chcete-li zabránit poškození výrobku nebo zranění sebe nebo ostatních, přečtěte si před použitím tohoto zařízení následující bezpečnostní opatření. Informujte také ostatní uživatele tohoto výrobku.

Nerozebírejte a nepravujte za izení

Nedodržení tohoto opatření by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo nefunkčnost výrobku. Vyhněte se tomu, že se výrobek v důsledku pádu nebo jiné nehody poškodí, vyjměte baterie.

Skladujte v suchém prostředí

Nemanimulujte s výrobkem mokřými rukama, nevystavujte dešti, nepotápějte za izení. Při nedodržení tohoto opatření by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých plynů

Nedodržení tohoto opatření by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Toto zařízení obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí pro děti. Pokud dítě spolkně kteroukoli část tohoto zařízení, okamžitě kontaktujte lékaře.

Nevystavujte vysokým teplotám

Nenechávejte přístroj v uzavřeném vozidle na slunci nebo v jiných místech s velmi vysokými teplotami. Při nedodržení tohoto opatření by mohlo dojít k požáru nebo k poškození krytu za izení i jeho vnitřních částí.

Dejte opatrnosti při manipulaci s bateriemi

- Používejte pouze baterie uvedené v této příručce.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Nevkládejte baterie jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Baterie jsou při úplném vybití náchylné k úniku chemikálií. Aby se zabránilo poškození produktu, vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Pokud se kapalina z baterií dostane do kontaktu s kůží nebo oděmem, opláchněte ihned čistou vodou.