

Telefon PDA

Uživatelská příručka

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABÍTÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE, BUDE ZÁRUKA NEPLATNÁ.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Všechna práva vyhrazena.

   htc, smart mobile a ExtUSB jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Macromedia Netherlands, B.V. nebo společnosti Adobe Systems Incorporated. Sprite Backup je ochranná známka nebo známka služby společnosti Sprite Software.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2007, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

© 2007 TomTom International BV, Nizozemsko. Patenty v řízení. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo TomTom jsou registrované ochranné známky společnosti TomTom International BV, Nizozemsko.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou,“ bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zřikají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uchovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**

Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.

- **S modulem baterie zacházejte opatrně**

Tento výrobek obsahuje Li-Ion polymerovou baterii. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C (140 °F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C (140 °F) a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.



- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**

- Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.

- Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
- Pokud z baterie uniká tekutina:
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.
- V případě, že nastane nebezpečí, ihned proveďte příslušné kroky.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byly zavřené i otevřené sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností Merry, model EMC220.

BEZPEČNOST V LETADLECH

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu V letadle.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částčky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částčky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem může dojít k porušení místních předpisů o vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba mu zamezit.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nadržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

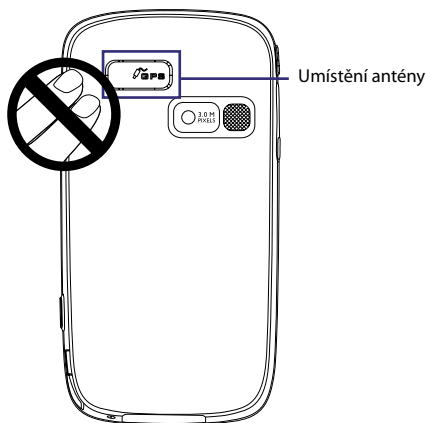

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Věnujte pozornost servisnímu značení**

Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.

- **Poškození vyžadující opravu**

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
- Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
- Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

- **Zabraňte působení tepla**

Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně, kromě jiného, zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**

Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**

Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti (například z vytopeného interiéru horské chaty ven do mrazu), může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**

Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

- **Upevňovací příslušenství**

Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podobně. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.

- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**

Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.

- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**

Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

- **Nastavení hlasitosti**

Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.

- **Čištění**

Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme 19

1.1	Seznámení s telefonem PDA a jeho příslušenstvím	20
1.2	Instalace karty USIM/SIM a baterie	24
1.3	Instalace paměťové karty	27
1.4	Spuštění	27
1.5	Obrazovka Dnes	30
1.6	Nabídka Start	31
1.7	Rychlá nabídka	32
1.8	HTC Home	32
1.9	Posouvání a panorámování pomocí prstu	38
1.10	Stavové ikony	40
1.11	Programy	42
1.12	Nastavení	45

Kapitola 2 Zadávání a hledání informací 49

2.1	Použití hardwarové klávesnice	50
2.2	Zadávání informací	51
2.3	Použití klávesnice na obrazovce	52
2.4	Použití programu Symbol Pad	53
2.5	Použití programu Poznámky ke kreslení, psaní a záznamu hlasových poznámek	54
2.6	Hledání informací	54

Kapitola 3 Použití funkcí telefonu	55
3.1 Použití telefonu	56
3.2 Telefonování	58
3.3 Přijetí hovoru	61
3.4 Obrazové volání	63
3.5 Přijetí obrazového volání	67
3.6 Smart Dialing	67
3.7 Další informace o telefonování	70
3.8 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady	70
Kapitola 4 Nastavení telefonu PDA	73
4.1 Základní nastavení	74
4.2 Přizpůsobení obrazovky Dnes	75
4.3 Přizpůsobení nastavení telefonu a služeb	77
4.4 Ochrana zařízení.....	79
4.5 Další nastavení	81
Kapitola 5 Synchronizace informací s počítačem	85
5.1 O synchronizaci	86
5.2 Nastavení aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® v systému Windows Vista	87
5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP	90
5.4 Synchronizace s počítačem.....	91

5.5	Synchronizace pomocí připojení Bluetooth	93
5.6	Synchronizace hudby a videa	94

Kapitola 6 Organizování kontaktů, událostí, úkolů a dalších informací 95

6.1	Správa telefonního seznamu.....	96
6.2	Kontakty.....	96
6.3	Správce SIM.....	101
6.4	Kalendář.....	103
6.5	Úkoly	106
6.6	Poznámky	108
6.7	Hlasový záznam.....	111

Kapitola 7 Zasílání zpráv 113

7.1	Zprávy	114
7.2	Zprávy SMS	115
7.3	Zprávy MMS	116
7.4	Typy e-mailových účtů.....	122
7.5	Průvodce nastavením e-mailu.....	123
7.6	Použití e-mailu.....	126
7.7	Používání klávesových Zkratek.....	132

Kapitola 8 Práce s podnikovými e-maily a událostmi schůzek 133

8.1	Synchronizace zařízení se serverem Exchange	134
8.2	Práce s podnikovými e-maily	136
8.3	Správa žádostí o schůzku	141
8.4	Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti.....	142
8.5	Zabezpečení e-mailu.....	144

Kapitola 9 Práce s dokumenty a soubory 149

9.1	Microsoft® Office Mobile.....	150
9.2	Adobe® Reader® LE.....	151
9.3	Kopírování a správa souborů	152
9.4	ZIP	154
9.5	Zálohování dat	155

Kapitola 10 Připojení 159

10.1	Comm Manager	160
10.2	Nastavení připojení.....	161
10.3	Způsoby Připojení k Internetu	162
10.4	Wi-Fi.....	162
10.5	GPRS	166
10.6	Telefonická a jiná připojení	168
10.7	Spuštění datového připojení.....	169
10.8	Internet Explorer® Mobile.....	169
10.9	Použití zařízení jako modemu (Sdílení Internetu)	171

10.10 Bluetooth	172
10.11 Windows Live™	180

Kapitola 11 Použití systému GPS 185

11.1 Pokyny a příprava k použití systému GPS	186
11.2 Stahování satelitních dat prostřednictvím programu Rychlé GPS	188
11.3 Použití programu TomTom NAVIGATOR	190
11.4 Ovládání systému GPS	200

Kapitola 12 Multimédia 201

12.1 Fotoaparát	202
12.2 Obrázky a videa	215
12.3 Windows Media® Player Mobile	217
12.4 Přehrávač mediálních datových proudů	222
12.5 Správce zvuku	224

Kapitola 13 Správa telefonu PDA 231

13.1 Přidávání a odebrání programů	232
13.2 Správa paměti	233
13.3 Správce úloh	234
13.4 Obnovení původního nastavení zařízení	235
13.5 Kontrola informací o systému	237
13.6 Windows Update	237
13.7 Tipy pro úsporu energie baterií	239

Kapitola 14 Použití dalších aplikací	241
14.1 Hlasovou rychlou volbu	242
14.2 Java	244
14.3 Spb GPRS Monitor	245
Příloha	249
A.1 Právní předpisy	250
A.2 Technické parametry	255
Rejstřík	259

Kapitola 1

Začínáme

- 1.1 Seznámení s telefonem PDA a jeho příslušenstvím**
- 1.2 Instalace karty USIM/SIM a baterie**
- 1.3 Instalace paměťové karty**
- 1.4 Spuštění**
- 1.5 Obrazovka Dnes**
- 1.6 Nabídka Start**
- 1.7 Rychlá nabídka**
- 1.8 HTC Home**
- 1.9 Posouvání a panorámování pomocí prstu**
- 1.10 Stavové ikony**
- 1.11 Programy**
- 1.12 Nastavení**

1.1 Seznámení s telefonem PDA a jeho příslušenstvím

Levý panel

HLASOVÝ PŘÍKAZ


- Stisknutím se aktivuje nebo deaktivuje rozpoznávání hlasu. Podrobnosti naleznete v kapitole 14.
- Po stisknutí a podržení lze zaznamenat hlasovou poznámku.

Kolečko

- Posouváním nahoru nebo dolů se prochází nabídkami, pokyny programů; stisknutím se provádí výběr.
- Během hovoru nebo přehrávání hudby se kolečkem mění hlasitost zvuku.
- Během přijímání příchozího hovoru lze posunutím dolů ztlumit zvukové oznamování.

Tlačítko OK

Stisknutím se potvrzuje zadání údajů nebo ukončuje používaný program.

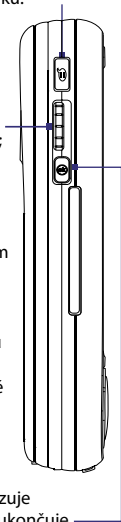

Pravý panel

NAPÁJENÍ

Stisknutím se dočasně vypne displej. Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a přidržte po dobu přibližně 5 sekund. Další informace naleznete v oddílu Spuštění v této kapitole.

FOTOAPARÁT

Stisknutím spustíte fotoaparát. Podrobnosti naleznete v kapitole 12.



Pero

Přední panel

Druhý fotoaparát

Druhý fotoaparát se používá pro videokonference.

Sluchátko

Hovor poslouchejte z tohoto místa.

Dotykový displej

Levá a pravá KONTEXTOVÁ KLÁVEŠA

HOVOR

Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.

NABÍDKA START

INTERNET EXPLORER

Podrobnosti naleznete v kapitole 10.

Ovladač NAVIGACE/ENTER

Stisknutím tohoto vícesměrového ovládacího tlačítka nahore, dole, vlevo nebo vpravo se můžete pohybovat v nabídkách a příkazech programů; stisknutím středního tlačítka provedete výběr.

Informační diody LED

* Viz popis níže.

Hardwarová klávesnice

Podrobnosti naleznete v kapitole 2.

KONEC

Stisknutím se ukončí hovor nebo se provede návrat na obrazovku Dnes.

OK

Viz Tlačítko OK.

Zprávy

Podrobnosti naleznete v kapitole 7.

* Levý indikátor LED: Tato dioda využívá zeleného a žlutého světla k signalizaci pohotovostního stavu HSDPA/UMTS/EDGE/GSM/GPRS, stavu zpráv a sítě a dále oznámení a stavu nabití baterie. Bliká červeně, pokud stav baterie dosáhne 5 % nebo méně.

Pravý indikátor LED: Modrým blikáním oznamuje zprávu systému Bluetooth o přítomnosti napájení a připravenosti k přenášení signálu Bluetooth; zeleným blikáním označuje stav Wi-Fi. Jsou-li povoleny komunikace Bluetooth i Wi-Fi, příslušné barvy světla blikají střídavě. Tato dioda signalizuje rovněž žlutým světlem stav GPS.

Zadní panel

Konektor pro anténu systému GPS

Sejměte pryžový kryt a připojte externí anténu GPS vozidla do konektoru. Docílíte tak kvalitnějšího signálu GPS.

Poznámka

Používejte pouze externí anténu GPS s modelovým číslem **GA S120**.

Zadní kryt


Vysuňte kryt nahoru a sejměte jej.

Slot microSD

Podrobnosti naleznete v kapitole Instalace paměťové karty.

Synchronizační konektor / konektor pro sluchátka


Po připojení dodaného kabelu USB lze synchronizovat informace, po připojení síťového adaptéru se dobíjí baterie. Konektor lze rovněž použít pro připojení dodaných stereofonních sluchátek s mikrofonem s konektorem USB pro volání v režimu handsfree nebo pro poslech zvukových médií.

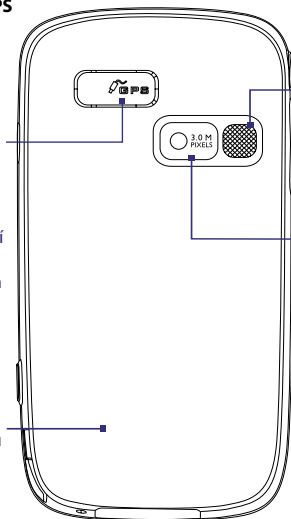

Reproduktor

Fotoaparát s rozlišením 3 megapixelů

Podrobnosti naleznete v kapitole 12.




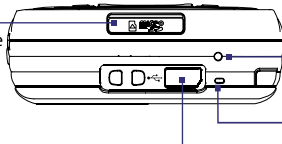


Obnovení původního nastavení

Stisknutím tohoto tlačítka pomocí pera provedete softwarový reset zařízení.

Mikrofon

Příslušenství

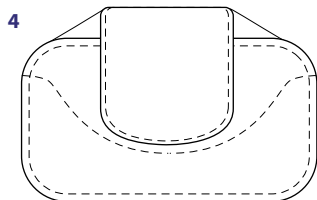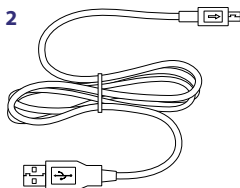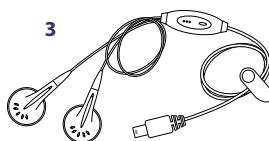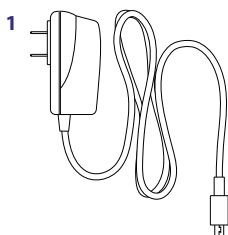

Č.	Příslušenství	Funkce
1	Síťový adaptér	Slouží k dobíjení baterie.
2	Synchronizační kabel USB	Umožňuje připojit zařízení k počítači a synchronizovat data.
3	Stereofonní sluchátka s mikrofonom	Stisknutím tlačítka Odeslat/Konec se přijme nebo přidrží hovor; stisknutím a podržením se ukončí hovor.
4	Pouzdro	Ochranné pouzdro pro přenášení zařízení.

1.2 Instalace karty USIM/SIM a baterie

Před instalací či výměnou baterie nebo karty USIM/SIM zařízení vždy vypněte. Karta USIM/SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V. Některé starší karty SIM nebudou se zařízením fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele služeb o vydání náhradní karty USIM/SIM. Tato služba může být zpoplatněna.

Zařízení obsahuje dobíjecí Li-ion polymerovou baterii. Zařízení je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně síťové konfigurace, síly signálu, teploty prostředí, ve kterém zařízení používáte, vybraných a používaných funkcí a nastavení, periférií připojených k portům zařízení a způsobu používání hlasu, dat a dalších programů.

Předpokládaná životnost baterie:

- Pohotovostní režim: Až **350** hodin pro službu UMTS
Až **365** hodin pro službu GSM
- Doba hovoru: Až **264** minut pro službu UMTS
Až **420** minut pro službu GSM
Až **120** minut pro obrazové volání (videotelefonování)

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.


Důležité

Než otevřete dvířka karty SIM, zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté. V případě otevření dvířek karty SIM při zapnutém zařízení může dojít k jeho poškození.

Instalace karty USIM/SIM

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Vysuňte hardwarovou klávesnici.
3. Vysuňte zámek dvířek karty SIM doleva a otevřete je.
4. Kartu USIM/SIM držte zlatými kontakty směrem dolů a odstřiženým koncem směrem ven ze zdířky. Vložte kartu USIM/SIM vsunutím do zdířky.

Tip Obrázky postupu vkládání karty USIM/SIM jsou uvedeny rovněž na dvířkách karty SIM.

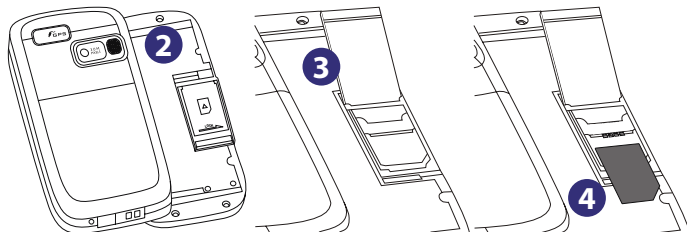


5. Po vložení karty USIM/SIM zavřete dvířka karty SIM a pak je zajistěte posunutím zámků doprava.

Vyjmutí karty USIM/SIM

Chcete-li vyjmout kartu USIM/SIM, vytlačte kartu USIM/SIM ze zadní části zdířky a vysuňte ji ze zdířky karty SIM.

Instalace baterie


Baterii vložte obnaženou měděnou částí zarovnanou s vyčnívajícím měděným vodičem na horní straně prostoru baterie. Vložte nejprve pravou stranu baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.

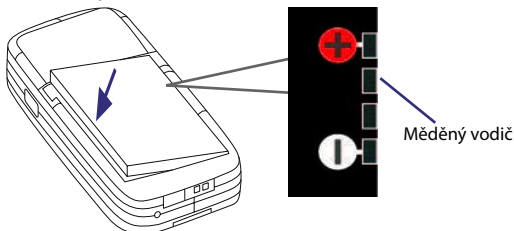

Po nainstalování baterie znovu instalujte zadní kryt.

Vyjmutí baterie

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Kryt uvolníte a vyjmete vysunutím směrem nahoru.
3. Baterii vyjíte zdvihnutím z levého konce baterie.

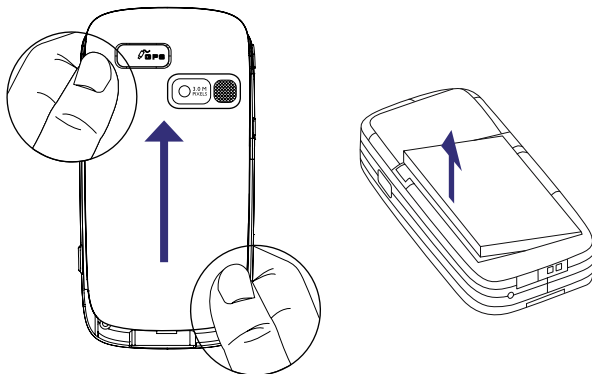


1.3 Instalace paměťové karty

Slot pro paměťovou kartu se nachází v dolní části zařízení. Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a vložit ji do slotu.

Vložení karty microSD

1. Sejměte pryžový kryt ze slotu paměťové karty.



2. Vložte kartu microSD do slotu zlatenými kontakty orientovanými dolů.
3. Nasadte znovu pryžový kryt.

Poznámka Chcete-li vyjmout kartu microSD, po jejím stisknutí karta microSD vyskočí ze slotu.

1.4 Spuštění

Po vložení karty USIM/SIM a baterie a nabití baterie lze zařízení zapnout a začít používat.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí napájení

Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.

Při prvním zapnutí zařízení vás Stručný návod k obsluze provede postupem kalibrace a nastavením místních nastavení, data a času a hesla. Další informace o kalibraci dotykového displeje naleznete v kapitole Kalibrace zařízení.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.

Zobrazí se výzva na potvrzení úplného vypnutí zařízení.

Automatická konfigurace nastavení datových připojení

Při prvním zapnutí zařízení se na obrazovce Dnes zobrazí oznámení programu **Nastavení připojení**.

Program Nastavení připojení umožňuje automaticky nakonfigurovat datová připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně.

Automatická konfigurace nastavení datových připojení

1. Jakmile se zobrazí oznámení programu Nastavení připojení, klepněte na tlačítko **Ano**.

Poznámka Pokud oznámení není zobrazeno, zobrazte je klepnutím na ikonu  v záhlaví.

2. Pokud karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se zpráva s volbou profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Program Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
4. Jakmile program Nastavení připojení dokončí konfiguraci, klepněte na tlačítko **Restartovat**.

Další informace o programu Nastavení připojení naleznete v kapitole 10.

Dobíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití. Možné způsoby dobíjení baterie:

- Dobijte baterii zařízení připojením k síťovému adaptéru.
- Připojte zařízení k počítači prostřednictvím dodaného synchronizačního kabelu USB.

Poznámka K nabíjení zařízení používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný se zařízením.

Dobíjení je indikováno nepřerušovaným jantarovým svitem levého indikátoru LED. Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení bude v záhlaví obrazovky Dnes zobrazena ikona dobíjení (). Po plném dobití baterie začne levý indikátor LED svítit zeleně a v záhlaví obrazovky Dnes se zobrazí ikona plně dobité baterie ().

- Upozornění!**
- Nevyjímejte baterii ze zařízení během nabíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
 - Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Kalibrace zařízení

Dotykový displej se kalibruje klepnutím perem na střed křížku pohybujícího se na displeji. Tímto postupem zajistíte, že se po klepnutí perem na displej aktivuje požadovaná položka.

Pokud zařízení nereaguje přesně na klepnutí na displej, proveďte znovu kalibraci následujícím postupem:

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení >** karta **Systém > Displej**.
2. Na kartě **Obecné** klepněte na tlačítko **Kalibrovat displej** a dokončete kalibraci podle pokynů na displeji.

Správa nastavení obrazovky

Displej zařízení pracuje v následujících režimech orientace: **Na výšku** a **Na šířku**. Chcete-li změnit orientaci, klepněte na položky **Start > Nastavení >** karta **Systém > Displej** a vyberte požadovanou orientaci.

Tip Chcete-li rychle změnit orientaci displeje, můžete také klepnout na ikonu **Otočit obrazovku** na kartě Spuštění obrazovky HTC Home. Další informace naleznete v oddílu HTC Home v této kapitole.

Chcete-li vyhladit okraje obrazovkových písem v mnoha programech, přejděte na kartu **ClearType** a zaškrtněte políčko **Povolit ClearType**.

Chcete-li zvýšit čitelnost nebo zobrazit na obrazovce více obsahu, přejděte na kartu **Velikost textu** a upravte velikost textu posunutím jezdecky.

Přepnutí zařízení do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka napájení se dočasně vypne displej a zařízení přejde do **režimu spánku**. V režimu spánku je zařízení ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Zařízení přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti.

Zadání doby nečinnosti před přechodem do režimu spánku

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > karta **Systém** > **Napájení** > karta **Upřesnit**.
2. Přesvědčte se, že v části **Napájení z baterie** je zaškrtnuto políčko **Vypnout zařízení, není-li použito po dobu**.
3. Vyberte časový interval pro vypnutí a stiskněte tlačítko **OK**.

V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Další stisknutí tlačítka napájení nebo příchozí hovory či zprávy probudí zařízení z režimu spánku.

1.5 Obrazovka Dnes

Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny důležité informace, například nadcházející události a stavové indikátory. Klepnutím na určitou oblast na obrazovce můžete spustit příslušný program.



- Chcete-li přejít na obrazovku Dnes, klepněte na položky **Start > Dnes**.
- Chcete-li přizpůsobit vzhled obrazovky Dnes včetně obrázku na pozadí, klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.

Další informace o přizpůsobení obrazovky Dnes naleznete v kapitole 4.

1.6 Nabídka Start

V nabídce Start, která se nachází v levém horním rohu obrazovky Dnes, je zobrazen seznam programů. Program lze spustit jeho výběrem v seznamu programů a stisknutím tlačítka ENTER nebo klepnutím na program perem.

Přepnutí na obrazovku Dnes.

Spuštění programu.
(Položky zobrazené v nabídce Start lze přizpůsobit klepnutím na příkazy **Start > Nastavení > karta Osobní > Nabídky**).

Spuštění naposledy použitého programu.

Přístup k dalším programům.
Zobrazení a změna nastavení.

Zobrazení nápovědy pro aktuální obrazovku.



1.7 Rychlá nabídka

Rychlá nabídka, nacházející se v pravém horním rohu obrazovky Dnes, zobrazuje právě spuštěné programy. Mezi těmito programy lze rychle přepínat a ukončovat je, pokud nejsou potřeba.



Klepnutím na toto tlačítko otevřete rychlou nabídku

Ukončení všech právě spuštěných programů

Nastavení způsobu ukončování programů
(Viz oddíl Použití Správce úloh v kapitole 13)

- Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na jeho název

- Chcete-li ukončit program, klepněte na ikonu 

1.8 HTC Home

HTC Home™ je modul plug-in na obrazovce Dnes, který poskytuje ve stručnosti aktuální místní informace, například čas, datum a informace o počasí, a zobrazuje nové zprávy a zmeškané hovory.

Modul HTC Home obsahuje tři další karty, které poskytují rychlý přístup k často volaným kontaktům, často používaným programům nebo nastavením zařízení a nastavení vyzváněcích tónů.

Modul HTC Home obsahuje pět součástí: **Domů**, **Oblíbené lidé**, **Počasí**, **Spuštění**, a **Zvuk**. V dolní části modulu HTC Home je panel nástrojů umožňující přepínat mezi těmito součástmi.



Přepínání mezi součástmi modulu HTC Home

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na kartu na panelu nástrojů.
- Použijte ovladač NAVIGACE. Pokud není vybrán panel nástrojů, nejprve stisknutím ovladače NAVIGACE nahoru nebo dolů vyberte panel nástrojů. Stisknutím ovladače NAVIGACE doleva nebo doprava vyberte kartu a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Domů

Karta **Domů** zobrazuje aktuální den, datum a místní čas. Pokud máte nové příchozí zprávy a hovory, zobrazuje počet nových e-mailů, zpráv SMS/MMS a zmeškaných hovorů. Pokud máte nastaveno připomenutí, rovněž zobrazuje ikonu Připomenutí.

Zobrazení času.

Chcete-li změnit datum nebo čas nebo aktivovat připomenutí, klepněte do této zobrazovací oblasti.

Počet nových e-mailů. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte e-maily.

Aktuální den a datum

Ikona připomenutí

Počet zmeškaných hovorů. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte seznam hovorů.

Počet nových zpráv SMS/MMS.


Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte zprávy SMS a MMS.



Oblíbení lidé

Karta **Oblíbení lidé** umožňuje přidat devět často volaných kontaktů, k nimž máte snadný přístup v případě volání.

Poznámka Chcete-li přidat kontakty obsažené na kartě SIM, zkopírujte nejprve kontakt do seznamu Kontakty.

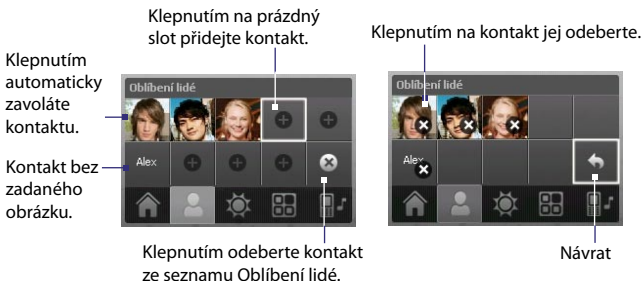

Poznámka Chcete-li zaměnit kontakt, je třeba jej nejprve odstranit a poté vybrat nový kontakt, který jej nahradí.

Počasí

Karta **Počasí** zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu. Při prvním použití této funkce je třeba vybrat město, abyste dostávali informace o počasí ve vašem městě.

Výběr města



1. Klepněte na kartu **Počasí** (☀️).
2. Klepněte na oblast, která zobrazuje **Zde vyberte město**.
3. Na obrazovce Vybrat město zadejte název města, o němž chcete získat informace o počasí. Poté klepněte na tlačítko **Najít**.
Tip Město lze rovněž vybrat procházením seznamu měst.
4. Vyberte název města v seznamu a klepněte na tlačítko **Vybrat**.

Zobrazení informací o počasí

Po výběru města se zařízení automaticky připojí k Internetu prostřednictvím GPRS a stáhne informace o počasí pro aktuální den a následující čtyři dny týdne. Na kartě **Počasí** se zobrazuje aktuální teplota, nejvyšší a nejnižší teplota a vizuální indikátor klimatu (zobrazuje zataženo nebo déšť atd.).

Chcete-li vybrat jiné město, klepněte do této oblasti.



Počasí v aktuálním dni

Zobrazuje čas nebo dny uplynulé od posledního stažení informací o počasí. Klepnutím na tuto položku stáhnete nejnovější údaje o počasí.

Klepnutím do této oblasti zobrazíte informace o počasí na následující čtyři dny v týdnu.

Klepnutím do této oblasti zobrazíte dnešní počasí.



Počasí v následujících 4 dnech

Tip Ke stahování dat o počasí lze rovněž použít připojení Wi-Fi vašeho zařízení. Další informace o připojení Wi-Fi naleznete v kapitole 10.

Poznámka V případě, že jste se pět dní nepřipojili k Internetu a nestáhli informace o počasí, zobrazí se následující chybová zpráva: „Nelze načíst data pro vybrané město. Výběrem zde opakujte akci.“ Připojte zařízení k Internetu pomocí připojení GPRS nebo Wi-Fi a klepnutím na oblast se zobrazenou chybovou zprávou stáhnete údaje o počasí.

Přízpusobení nastavení počasí

1. Klepněte do oblasti zobrazující název města.
2. Na obrazovce Vybrat město vyberte položky **Nabídka > Možnosti počasí**.
3. Lze povolit nebo zakázat následující možnosti:
 - **Automaticky stahovat údaje o počasí.** Při zaškrtnutí tohoto políčka se budou automaticky stahovat informace o počasí z webové stránky AccuWeather po každém zvolení karty **Počasí**, pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí se budou rovněž stahovat po každém připojení programu ActiveSync (prostřednictvím bezdrátového připojení nebo připojení kabelem USB).

Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

- **Stahovat během roamingu.** Toto políčko zaškrtněte, pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.
- **Stupnice teploty.** Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.




Tip

Chcete-li zjistit podrobnější informace o počasí na webu AccuWeather, vyberte na obrazovce Vybrat město položky **Nabídka > O aplikaci Počasí** a potom klepněte na odkaz na web AccuWeather.com. Bude spuštěn prohlížeč Internet Explorer Mobile, ve kterém se zobrazí web AccuWeather.

Spuštění


Karta **Spuštění** umožňuje přidat zástupce oblíbených programů a nastavení za účelem poskytnutí přístupu jedním klepnutím. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici zástupci rychlých nastavení, např. **Úprava podsvícení**, **Otočit obrazovku** a **Zamknout zařízení** a zástupci několika programů. Lze je nahradit vámi požadovanými nastaveními a programy.

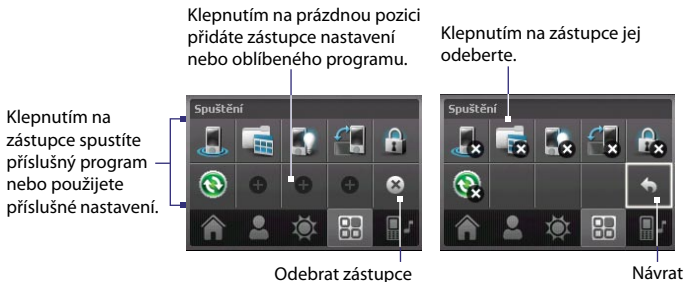

Poznámka Chcete-li zaměnit zástupce, je třeba jej nejprve odstranit a poté přidat zástupce oblíbeného programu nebo nastavení.

Zvuk

Karta **Zvuk** umožňuje rychle nastavit hlasitost zařízení a změnit jeho vyzváněcí tón.

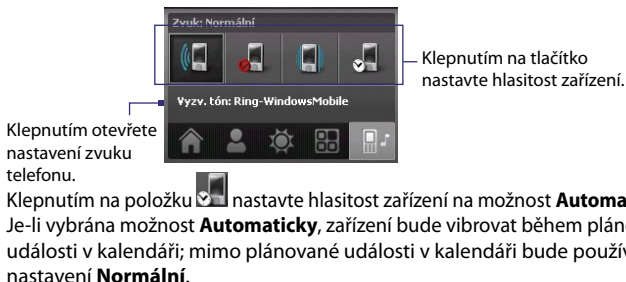

Poznámka Další informace o nastavení hlasitosti zařízení naleznete v kapitole 3.


1.9 Posouvání a panorámování pomocí prstu

Při zobrazení obsahu, který se nevejde na obrazovku, například webových stránek, dokumentů a zpráv, můžete používat posouvání a panorámování prstem. Posouvání prstem lze také použít k posouvání seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

Poznámka Posouvání a panorámování prstem je možné používat v režimu na výšku i na šířku.

Použití funkce posouvání prstem

- Chcete-li obrazovku posunout nahoru, posuňte prstem dolů.
- Chcete-li obrazovku posunout dolů, posuňte prstem nahoru.

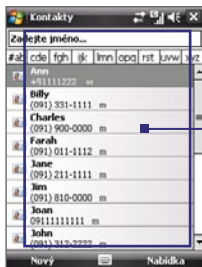

Při posouvání prstem nahoru a dolů posouváte prst kdekoli v této oblasti.



- Chcete-li obrazovku posunout doleva, posuňte prstem doprava.
- Chcete-li obrazovku posunout doprava, posuňte prstem doleva.
- Dokud se obrazovka posouvá, můžete posouvání zastavit dotykem prstu na dotykovém displeji.

Poznámka Posuvníky zobrazené na obrazovce označují, že existuje další obsah, který se nevejde na obrazovku. Posouvat obrazovku prstem nahoru a dolů je možné, jen pokud je zobrazen svislý posuvník. Stejně tak posouvat obrazovku prstem doleva a doprava je možné, jen pokud je zobrazen vodorovný posuvník.

Použití funkce panorámování prstem


- Chcete-li panorámovat dolů, přidržíte prst na dotykovém displeji a posuňte jej nahoru; chcete-li panorámovat nahoru, přidržíte prst na dotykovém displeji a posuňte jej dolů.

- Chcete-li panorámovat doprava, přidržíte prst na dotykovém displeji a posuňte jej doleva; chcete-li panorámovat doleva, přidržíte prst na dotykovém displeji a posuňte jej doprava.
- Můžete také panorámovat úhlopříčně.

Poznámka Posuvníky zobrazené na obrazovce označují, že existuje další obsah, který se nevejde na obrazovku. Panorámování prstem je možné používat, jen pokud jsou zobrazeny posuvníky.

Nepřetržité panorámování

1. Posuňte prst směrem k okraji a přidržíte. Zobrazená webová stránka, dokument nebo zpráva pak bude nepřetržitě panorámována.

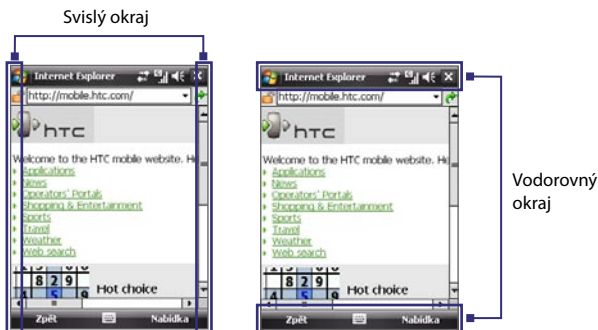

2. Panorámování zastavíte zvednutím prstu.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku

Můžete zapnout nebo ztlumit zvuk při posouvání a panorámování prstem. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > karta **Systém** > **TouchFLO** a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit zvuk při procházení prstem a rozšíření**.

1.10 Stavové ikony

Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v zařízení zobrazeny:



Ikony zobrazené v této oblasti

-  Nastavení připojení.
-  Existují další oznámení.
Klepnutím na ikonu zobrazíte všechna.
-  Nové zprávy SMS;
Oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce.
-  Odesílání zprávy MMS.
-  Příjem zprávy MMS.
-  Zpráva MMS odeslána.
-  Zprávu MMS nelze odeslat.
-  Nová příchozí zpráva MMS.
-  Nová zpráva Windows Live™.
-  Zmeškaný hovor.
-  Zapnout hlasitý poslech.
-  Roaming.
-  Připomenutí.
-  Zjištěny další bezdrátové sítě.
-  Rozpoznána sluchátka s mikrofonom Bluetooth.
-  Oznámení programu ActiveSync.
-  Chyba synchronizace.

Ikony zobrazené v této oblasti

-  Služba GPRS je k dispozici.
-  Služba EDGE je k dispozici.
-  Služba HSDPA je k dispozici.
-  Služba UMTS je k dispozici.
-  Funkce Wi-Fi je povolena, zařízení však ještě není připojeno k bezdrátové síti.
-  Připojeno k bezdrátové síti.
-  Synchronizace prostřednictvím Wi-Fi.
-  Připojení je aktivní.
-  Připojení není aktivní.
-  Probíhá synchronizace.



Ikony zobrazené v této oblasti



Připojování GPRS.



Používá se GPRS.



Připojování EDGE.



Používá se EDGE.



Připojování HSDPA.



Používá se HSDPA.



Připojování UMTS.



Používá se UMTS.



Maximální síla signálu.



Žádný signál.



Telefon je vypnutý.



Žádná telefonická služba.



Hledání telefonické služby.



Probíhá hlasový hovor.



Přidržený hovor.



Hovory jsou přesměrovány.



Vytáčení bez vložené karty
USIM/SIM.



Není vložena karta USIM/SIM.

Ikony zobrazené v této oblasti



Režim vibrací.



Zvuk je zapnutý.



Zvuk je vypnutý.

Ikony zobrazené v této oblasti



Nabíjení baterie



Baterie plně nabitá



Velmi nízký stav baterie

1.11 Programy

V zařízení jsou nainstalovány následující programy nebo je lze nainstalovat z disku Aplikace.

Programy v nabídce Start

Ikona	Popis
	Office Mobile Můžete používat úplnou sadu aplikací Microsoft® Office pro mobilní zařízení.
	Excel Mobile Umožňuje vytvářet nové sešity nebo zobrazovat a upravovat sešity aplikace Excel.
	PowerPoint Mobile Umožňuje zobrazovat snímky a prezentace aplikace PowerPoint.
	Word Mobile Slouží k vytváření, zobrazování a úpravám dokumentů aplikace Word.
	Kalendář Umožňuje sledování událostí a vytváření žádostí o schůzky.
	Kontakty Slouží k evidenci údajů o přátelích a spolupracovnících.
	Internet Explorer Mobile Slouží k procházení webu a stránek WAP a ke stahování nových programů a souborů z Internetu.
	Zprávy Odesílání a příjem e-mailů, zpráv MMS a SMS.
	Telefon Slouží k volání a k příjmu hovorů, přepínání mezi hovory a vytváření konferenčních hovorů.
	Nápověda Informace o aktuální obrazovce nebo programu naleznete v tématech nápovědy.

Obrazovka Programy

Ikona	Popis
	ActiveSync Slouží k synchronizaci informací mezi zařízením a počítačem nebo serverem Exchange.
	Adobe Reader LE Slouží k zobrazení souborů PDF (Portable Document Format) v zařízení.

Ikona	Popis
	Správce zvuku Slouží k procházení hudebních souborů a jejich uspořádání do kategorií.
	Bluetooth Explorer Slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth.
	Kalkulačka Slouží k provádění základních aritmetických výpočtů, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.
	Fotoaparát Slouží k pořizování fotografií nebo videoklipů s doprovodným zvukem.
	Comm Manager Slouží ke správě připojení zařízení (včetně Wi-Fi, GPRS, Bluetooth a ActiveSync), zapínání nebo vypínání telefonu, přepínání režimů vyzvánění a vibrační a povolování funkce Direct Push.
	Průzkumník Umožňuje organizovat a spravovat soubory v zařízení.
	Hry Umožňuje hrát dvě předinstalované hry: Bubble Breaker a Solitaire .
	Sdílení Internetu Slouží k připojení přenosného počítače k Internetu pomocí datového připojení zařízení.
	Java Umožňuje stahovat a instalovat do zařízení aplikace Java, například hry a nástroje.
	Messenger Mobilní verze programu Windows Live™ Messenger.
	Poznámky Umožňuje vytvářet poznámky psané ručně nebo z klávesnice, kresby a hlasové nahrávky.
	Obrázky a videa Slouží k prohlížení, organizování a třídění obrázků, animací GIF a videosouborů v zařízení nebo na paměťové kartě.
	Rychlé GPS Slouží ke stahování satelitních dat prostřednictvím Internetu pomocí připojení ActiveSync, Wi-Fi nebo GPRS pro urychlení určení aktuální polohy GPS.
	Nastavení SAP Aktivuje v telefonu vzdálený přístup ke kartě SIM technologii Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 3.
	Hledání Umožňuje vyhledávat kontakty, data a další informace v zařízení.

Ikona	Popis
	Správce SIM Slouží ke správě kontaktů uložených na kartě USIM/SIM. Program lze využít i ke kopírování obsahu karty USIM/SIM do složky Kontakty v zařízení.
	Spb GPRS Monitor Tento program se nachází na dodaném disku. Můžete jej nainstalovat a používat k měření množství dat přenesených prostřednictvím připojení přes síť GPRS nebo GSM a k výpočtům nákladů na používání sítě. Další informace naleznete v kapitole 14.
	Sprite Backup Nabízí rychlé a snadné zálohování dat.
	Služba STK (SIM Tool Kit) Poskytuje přístup k informacím a dalším službám nabízeným poskytovatelem bezdrátových služeb.
	Streamované Video Slouží ke streamingu živého videa nebo videa na vyžádání.
	Úkoly Slouží k evidenci úkolů.
	TomTom NAVIGATOR Jde o software pro navigaci GPS poskytující jasné směrování jízdy a hlasové pokyny navádějící uživatele k cíli. Poskytuje několik dalších funkcí, například výpočet alternativní cesty, přesné plánování, zjišťování počasí atd.
	Hlasový záznam Slouží k zaznamenávání hlasu, přehrávání a odesílání prostřednictvím e-mailu, zpráv MMS nebo přenosu. Hlasový záznam lze rovněž nastavit jako vyzváněcí tón.
	Hlasové vytáčení Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.
	Windows Live Pomocí této mobilní verze služby Windows Live™ můžete vyhledávat informace na webu. Umožňuje také přihlásit se k účtu služby Windows Live, abyste mohli přistupovat ke zprávám služby Live Mail a odesílat a přijímat rychlé zprávy v programu Live Messenger.
	Windows Media Player Mobile Slouží k přehrávání zvukových souborů a videosouborů.
	ZIP Umožňuje šetřit paměť a uvolnit místo v paměti zařízení komprimací souborů do standardního formátu ZIP.

1.12 Nastavení

Zařízení lze nastavit podle vašich potřeb. Chcete-li vidět všechna dostupná nastavení, klepněte na položky **Start > Nastavení**, dále karty **Osobní**, **Systém** a **Připojení** dole na obrazovce.

Karta Osobní

Ikona	Popis
	Tlačítka Přiřazuje program nebo funkci k libovolnému hardwarovému tlačítku.
	Zadávání Slouží k nastavení možností pro jednotlivé metody zadávání.
	Zvuk vysouvání klávesnice Slouží k výběru zvuku při vysouvání a zasouvání hardwarové klávesnice.
	Zámek Slouží k nastavení hesla zařízení.
	Nabídky Slouží k určení programů zobrazených v nabídce Start.
	Informace o vlastníkovi Slouží k zadání informací o vás do zařízení.
	Telefon Slouží k nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu, kódu PIN pro kartu USIM/SIM a dalších.
	Zvuky a upozornění Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	Dnes Slouží k nastavení vzhledu obrazovky Dnes a informací na ní zobrazovaných.
	Hlasové vytáčení Slouží k zaznamenávání hlasových příkazů a poté vytáčení telefonních čísel a kontaktů na kartě USIM/SIM nebo spouštění programů vyslovením slova.

Karta Systém

Ikona

Popis



O produktu Zde se zobrazují základní informace, například verze systému Windows Mobile® a typ procesoru používaného v zařízení. Můžete zde také zadat název zařízení.



Podsvícení Slouží k nastavení prodlevy a jasu podsvícení.



Certifikáty Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v zařízení.



Vymazat úložiště Na tuto ikonu klepnete pouze v případě, že chcete odebrat všechna data a soubory z paměti a obnovit nastavení zařízení na výrobní hodnoty.



Hodiny a připomenutí Slouží k nastavení hodin zařízení na vaše místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.



Informace o zařízení Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím zařízení.



Šifrování Umožňuje šifrování souborů na paměťové kartě. Šifrované soubory lze přechist pouze ve vašem zařízení.



Zasílání zpráv o chybách Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v zařízení. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odeslou se technické podpore společnosti Microsoft.



Externí GPS Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. Toto nastavení může být nutné, pokud jsou v zařízení nainstalovány programy, které využívají data systému GPS, nebo jste k zařízení připojili přijímač GPS. Další informace naleznete v nápovědě.



Zámek kláves Slouží k uzamknutí tlačítek na zařízení, s výjimkou tlačítka NAPÁJENÍ, když je zařízení v režimu spánku. Tím zamezíte neúmyslnému zapnutí zařízení a plýtvání energií.



Paměť Zobrazuje stav přidělování paměti zařízení a informace o paměťové kartě. Rovněž lze ukončit právě spuštěné programy.



AGC mikrofonu Slouží k automatickému nastavování hlasitosti zařízení při záznamu.

Ikona	Popis
	Napájení Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit prodlevu vypnutí displeje (přepnutí zařízení do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	Místní nastavení Slouží k zadání místního nastavení – formátu zobrazování čísel, měny, data a času v zařízení.
	Odebrat programy Slouží k odebírání programů nainstalovaných v zařízení.
	Displej Umožňuje změnit orientaci displeje, překalibrovat displej a měnit velikost textu.
	Správce úloh Slouží k ukončování programů a k nastavení tlačítka (X) k okamžitému ukončení programů klepnutím na tlačítko. Další informace naleznete v oddílu Správce úloh v kapitole 13.
	TouchFLO Můžete zapnout nebo ztlumit zvuk při posouvání a panorámování prstem. Další informace naleznete v oddílu Zapnutí nebo vypnutí zvuku v této kapitole.
	Windows Update Odkaz na web společnosti Microsoft a aktualizace systému Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními opravami.

Karta Připojení

Ikona	Popis
	Přenést Umožňuje zařízení přijímat příchozí přenosy technologie Bluetooth.
	Bluetooth Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení zařízení do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth.
	Comm Manager Slouží ke správě připojení zařízení (včetně Wi-Fi, GPRS, Bluetooth a ActiveSync), zapínání nebo vypínání telefonu, přepínání režimů vyzvánění a vibrací a povolování funkce Direct Push.
	Připojení Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k zařízení, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení zařízení k Internetu nebo k soukromé místní síti.

Ikona	Popis
	Typ linky CSD Slouží k nastavení typu linky pro připojení technologií rychlých datových přenosů CSD. Pokud nedochází k problému při navazování spojení, není nutné měnit toto nastavení.
	Nastavení GPRS Slouží k nastavení metody ověřování GPRS.
	HSDPA Slouží k zapínání a vypínání technologie HSDPA. Tuto funkci je možné zapnout, jen pokud ji poskytovatel bezdrátových služeb podporuje.
	Nastavení připojení Konfigurace datových připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, na základě rozpoznání nebo vybraného provozovatele sítě. Další informace naleznete v kapitole 10.
	Služba SMS Slouží k odesílání zpráv SMS přes datové připojení, například GPRS nebo CSD.
	Připojení k PC pomocí USB Nastavení sériového připojení USB mezi zařízením a počítačem, pokud dochází k potížím s připojením ActiveSync.
	Wi-Fi Slouží k vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
	Bezdrátová síť LAN Zobrazení informace o aktivní bezdrátové síti a přizpůsobení nastavení připojení Wi-Fi.

Kapitola 2

Zadávání a hledání informací

2.1 Použití hardwarové klávesnice

2.2 Zadávání informací

2.3 Použití klávesnice na obrazovce


2.4 Použití programu Symbol Pad

**2.5 Použití programu Poznámky ke kreslení,
psaní a záznamu hlasových poznámek**

2.6 Hledání informací


2.1 Použití hardwarové klávesnice

Zařízení je vybaveno klávesnicí **QWERTY**, která je podobná standardní klávesnici počítače. Chcete-li klávesnici QWERTY použít, odkryjte ji posunutím panelu displeje doleva.

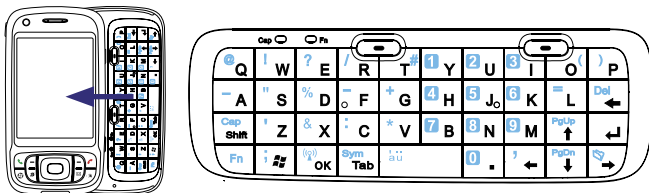

Nastavení úhlu displeje LCD

Po vysunutí hardwarové klávesnice můžete nastavit úhel displeje zařízení, abyste minimalizovali odlesky a odrazy.

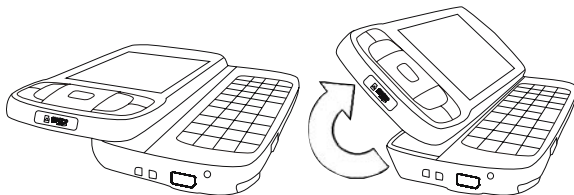

Poznámka Maximální úhel náklonu displeje je **40** stupňů. Nenaklánejte displej násilím o více než maximální úhel, jinak dojde k poškození zařízení. Dříve než displej zasunete zpět, nastavte jej do původní vodorovné polohy (levý obrázek).

Klávesy pro zadávání textu

Při zadávání textu postupujte takto:


- Malá písmena píše na klávesách palci nebo prsty.
- Chcete-li psát všechna písmena velká, stiskněte nejprve klávesu  a potom klávesu . Zpět na malá písmena přepnete opětovným stisknutím klávesy .

- Chcete-li napsat jedno velké písmeno, stiskněte klávesu  a potom stiskněte požadovanou klávesu.
- Chcete-li zadat číslici nebo symbol (jsou vyznačeny v levém horním rohu každé klávesy), stiskněte klávesu  a potom stiskněte požadovanou klávesu. Pokud chcete zadávat jen číslice nebo symboly, stiskněte klávesu  dvakrát.
- Chcete-li spustit program Symbol Pad, stiskněte klávesu  a potom klávesu .
- Stisknutím levé nebo pravé kontextové klávesy () provedete příkaz zobrazený v popisku nad tlačítkem.
- Stisknutím klávesy  potvrdíte zadané údaje nebo ukončíte používaný program.
- Stisknutím klávesy  otevřete nabídku Start.
- Klávesy se šipkami     umožňují směrový pohyb.
- Chcete-li psát znaky s diakritikou (jako á, a, ç, e, í, ó, ü apod.), stiskněte nejprve klávesu písmene, přidržte klávesu  a současně několikrát stiskněte mezerník , dokud nenaleznete požadovaný znak.

2.2 Zadávání informací

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, zpřístupní se automaticky na panelu nabídky ikona **Panel pro zadávání znaků**.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků** (která je zobrazena vedle ikony **Panel pro zadávání znaků**) otevřete nabídku, ve které můžete vybrat metodu zadávání znaků a přizpůsobit možnosti zadávání. Jakmile vyberete metodu zadávání znaků, zobrazí se příslušný **Panel pro zadávání znaků**, který pak můžete použít k zadání textu. Panel pro zadávání znaků můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu **Panel pro zadávání znaků**.

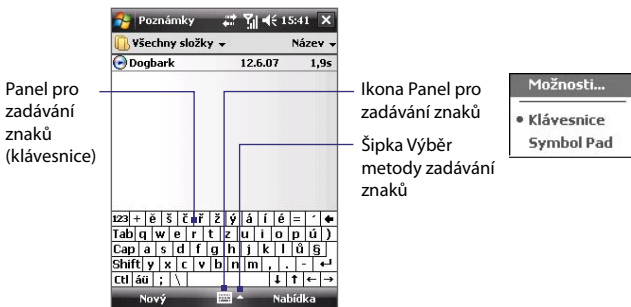

Ikona Metoda zadávání znaků



Klávesnice na obrazovce



Symbol Pad

Poznámka Některé metody zadávání znaků nemusí být v určitých jazykových verzích zařízení k dispozici.

2.3 Použití klávesnice na obrazovce

Klávesnice na obrazovce je k dispozici, pokud je možné zadávat text. Text můžete zadávat klepnutím na klávesy klávesnice, které jsou zobrazeny na obrazovce.

Zadání textu pomocí klávesnice na obrazovce


1. V používaném programu klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** a potom klepněte na položku **Klávesnice**.
2. Zadejte text klepáním na klávesy na klávesnici na obrazovce.

Zvětšení klávesnice na obrazovce


1. Klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Možnosti**.
2. V seznamu **Metoda zadávání znaků** vyberte možnost **Klávesnice**.
3. Klepněte na možnost **Velká tlačítka**.

2.4 Použití programu Symbol Pad

Program **Symbol Pad** obsahuje celou řadu obvyklých symbolů, například kulaté a lomené závorky, symboly měny a další, a také interpunkční znaménka a speciální znaky.

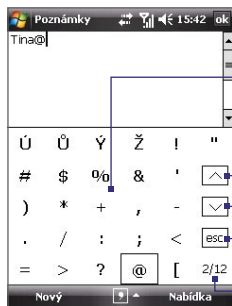

Vyberte symbol klepnutím. Pomocí navigačního ovládacího prvku nebo kláves se šipkami



na hardwarové klávesnici se pohybujte mezi dostupnými symboly a stisknutím tlačítka ENTER symbol vyberte.

Klepnutím zobrazíte předchozí stránku symbolů.

Klepnutím zobrazíte další stránku symbolů.

Klepnutím zavřete program Symbol Pad, aniž byste vybrali symbol.

Tento údaj označuje aktuální stránku a celkový počet stránek symbolů.

Spuštění programu Symbol Pad a výběr symbolu

1. Vytvořte nebo otevřete dokument, například dokument aplikace Word.
2. Spuštění programu Symbol Pad:
 - Klepněte na šipku **Výběr metody** zadávání znaků a potom klepněte na položku **Symbol Pad**.
 - Pomocí hardwarové klávesnice stiskněte klávesu a potom klávesu .
3. Chcete-li procházet stránkami symbolů, klepněte na obrazovce programu Symbol Pad na tlačítko nebo .
4. Klepnutím na symbol jej vyberete a zavřete program Symbol Pad. Vybraný symbol bude vložen do dokumentu.

2.5 Použití programu Poznámky ke kreslení, psaní a záznamu hlasových poznámek

Pomocí **Poznámek** můžete kreslit nebo psát přímo na obrazovku a ukládat poznámky psané vlastním rukopisem. Můžete rovněž vytvořit samostatný záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete přidat záznam k poznámce.

Další informace o možnostech použití programu Poznámky naleznete v oddílu Poznámky v kapitole 6.

2.6 Hledání informací

Můžete hledat soubory a další položky uložené ve složce Dokumenty nebo na paměťové kartě nainstalované v zařízení. Můžete hledat podle názvu souboru nebo podle slov obsažených v položce. Můžete například hledat v e-mailových zprávách, poznámkách, kontaktech a úkolech a také v nápovědě online.

Hledání souboru nebo položky

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Hledat**.
2. V poli **Hledat** můžete:
 - zadat název souboru, slovo nebo jinou informaci, kterou chcete vyhledat,
 - klepnout na ikonu se šipkou dolů (▼) a vybrat v seznamu položku, kterou jste již hledali dříve.
3. V poli **Typ** můžete klepnout na ikonu se šipkou dolů (▼) a zúžit hledání výběrem datového typu ze seznamu.
4. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Systém začne vyhledávat odpovídající soubory ve složce **Dokumenty** a jejich podsložkách.
5. V seznamu **Výsledky** klepněte na položku, kterou chcete otevřít.

Poznámka Vedle názvů souborů uložených na paměťové kartě se zobrazí symbol paměťové karty  nebo .

Kapitola 3

Použití funkcí telefonu

3.1 Použití telefonu

3.2 Telefonování

3.3 Přijetí hovoru

3.4 Obrazové volání

3.5 Přijetí obrazového volání

3.6 Smart Dialing

3.7 Další informace o telefonování

**3.8 Nastavení přístupu na kartu SIM
pomocí technologie Bluetooth
pro telefonní autosady**


3.1 Použití telefonu

Podobně jako u běžného mobilního telefonu můžete pomocí zařízení telefonovat, evidovat údaje o telefonátech a zasílat zprávy. Můžete rovněž volat přímo z kontaktů a snadno kopírovat kontakty z karty USIM/SIM do kontaktů v zařízení.

Obrazovka Telefon

Z obrazovky Telefon máte přístup k seznamu hovorů, rychlé volbě a nastavení telefonu. Obrazovku Telefon můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Telefon**; nebo
- Stiskněte tlačítko HOVOR ().



Zadání kódu PIN

Ve většině karet USIM/SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

1. Zadejte přednastavený kód PIN přidělený poskytovatelem bezdrátových služeb.
2. Stiskněte klávesu **Enter**.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta USIM/SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Vypnutí funkce telefonu

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager**.
2. Na obrazovce Comm Manager klepnutím na tlačítko **Telefon** vypnete funkci telefonu.

Ikona  označuje, že funkce telefonu je vypnutá.

Obnovení funkce volání

zapnete telefon dalším klepnutím na tlačítko **Telefon** na obrazovce Comm Manager.

Ikona  označuje, že funkce telefonu je zapnutá.

Režim V letadle

Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do **režimu V letadle**.

Povolení režimu V letadle

Zapnutím režimu V letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager**.
2. Na obrazovce Comm Manager klepnutím na tlačítko **Režim V letadle** povolte režim V letadle.

Ikona  označuje, že režim V letadle je povolen.

Zakázání režimu V letadle

Jestliže režim V letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta. Bude také obnoven předchozí stav technologie Bluetooth, ale připojení Wi-Fi zůstane zakázáno. Režim V letadle se vypne dalším klepnutím na tlačítko **Režim V letadle** na obrazovce Comm Manager.

Ikona  označuje, že režim V letadle je zakázán.

Úprava hlasitosti zařízení

1. Klepněte na ikonu **reproduktoru** ().
2. V okně **Hlasitost** postupujte takto:

- Upravte hlasitost telefonu () nebo zařízení () posunutím jezdce na požadovanou úroveň hlasitosti.
- Chcete-li změnit nastavení hlasitosti systému i vyzvánění, klepněte na možnost **Zapnuto**, **Vibrace** nebo **Vypnuto**.

Nastavení hlasitosti zařízení můžete změnit také pomocí karty **Zvuk** na obrazovce HTC Home. Podrobnosti naleznete v kapitole 1.



Nastavení hlasitosti


- Poznámky**
- Chcete-li upravit hlasitost konverzace v telefonu, je třeba to provést během hovoru. Pokud byste upravili hlasitost jindy, změnila by se hlasitost vyzvánění, oznámení a zvuku MP3.
 - Pokud aktivujete režim Vibrace, bude zvuk automaticky ztlumen a zařízení bude při příjmu příchozího hovoru vibrovat. Aktivní režim vibrací bude indikován ikonou vibrací () zobrazenou v záhlaví.

3.2 Telefonování

Pomocí zařízení můžete telefonovat z obrazovky **Telefon**, **Kontakty**, **Rychlá volba**, **Seznam hovorů** a programu **Správce SIM**.

Telefonování z obrazovky Telefon

1. Stiskněte tlačítko **HOVOR** ().
2. Na obrazovce Telefon klepněte na požadované telefonní číslo a potom stiskněte tlačítko **HOVOR**.

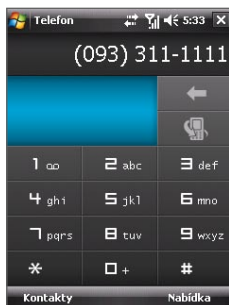

Tip Pokud klepnete na nesprávné číslo, můžete klepnutím na tlačítko **Odstranit** () jednotlivé číslice postupně mazat. Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte na tlačítko **Odstranit** a přidržte jej.

Telefonování z obrazovky Kontakty

Klepněte na tlačítko **Kontakty** na obrazovce Dnes nebo klepněte na položky **Start > Kontakty** a postupujte některým z následujících způsobů:

- Vyberte kontakt stisknutím ovladače NAVIGACE nahoře nebo dole a stiskněte tlačítko HOVOR.
- Můžete také klepnout na požadovaný kontakt v seznamu kontaktů a klepnout na telefonní číslo, které chcete zavolat.
- Můžete také klepnout na požadovaný kontakt a přidržet jej a v místní nabídce klepnout na příkaz **Volat do zaměstnání**, **Volat domů** nebo **Volat na mobil**.

Výběr některého čísla kontaktu pro vytočení

Ve výchozím nastavení je při volání z obrazovky Kontakty vytočeno číslo mobilního telefonu (m). Můžete však určit, aby bylo použito jiné telefonní číslo.

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Vyberte kontakt stisknutím ovladače NAVIGACE nahoře nebo dole.
3. Stiskněte ovladač NAVIGACE vlevo nebo vpravo. Písmena představující telefonní čísla se budou postupně měnit.

Telefonování z obrazovky Seznam hovorů

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Seznam hovorů** ().
2. Můžete buď projít všechny hovory v Seznamu hovorů posouváním, nebo klepnout na položku **Nabídka > Filtr** a vybrat z kategorie typů hovorů.
3. Přejděte na požadovaný kontakt nebo telefonní číslo a klepněte na tlačítko **Volat**.

Rychlá volba jedním dotykem

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2**, můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na obrazovce Telefon. Položku rychlé volby je možné vytvořit až poté, co v kontaktech existuje telefonní číslo.

Vytvoření položky rychlé volby

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Nabídka > Rychlá volba**.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Nový**.
3. Klepněte na kontakt. Vyberte telefonní číslo, kterému chcete přiřadit klávesu rychlé volby.
4. V poli **Umístění** vyberte dostupnou klávesu, která má být použita jako klávesa rychlé volby.

Poznámka Pokud umístíte číslo na pozici, která je již obsazena, bude stávající číslo nahrazeno novým.

- Tipy**
- Chcete-li vytvořit položku rychlé volby ze složky Kontakty nebo kontaktů na kartě SIM, klepněte na kontakt, vyberte číslo, které chcete přidat do rychlých voleb, a potom klepněte na položky **Nabídka > Přidat do rychlých voleb**.
 - Chcete-li odstranit položku rychlé volby, klepněte v seznamu **rychlých voleb** na požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

Volání hlasové schránky

Klávesa **číslo 1** je obecně vyhrazena pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku, klepněte na tuto klávesu a přidržte ji.

Telefonování pomocí programu Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty USIM/SIM, přenést položky telefonního seznamu na kartě USIM/SIM do kontaktů v zařízení a telefonovat z karty USIM/SIM.

Volání kontaktu z karty USIM/SIM

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Správce SIM**. Počkejte, dokud se nenačte obsah karty USIM/SIM.
2. Klepněte na jméno nebo telefonní číslo osoby, které chcete zavolat, podržte je a klepněte na příkaz **Volat**.

Další informace o programu Správce SIM naleznete v kapitole 6.

3.3 Přijetí hovoru

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí zpráva, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Odpověď nebo odmítnutí příchozího hovoru

- Chcete-li na hovor odpovědět, klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko HOVOR na zařízení.
- Chcete-li hovor odmítnout, klepněte na tlačítko **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko KONEC na zařízení.

Ukončení hovoru

Pokud probíhá příchozí nebo odchozí hovor, můžete zavěsit stisknutím tlačítka KONEC na zařízení.

Kontrola zmeškaného hovoru

Pokud jste zmeškali hovor, bude v horní části obrazovky zobrazena ikona . Zjištění volajícího:

- Klepněte na ikonu  a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit**; nebo
 - Na obrazovce Telefon klepněte na tlačítko **Seznam hovorů** ().
- V seznamu hovorů jsou uvedeny zmeškané, příchozí i odchozí hovory.

Přidržení hovoru

Zařízení vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout nebo můžete zřídit konferenční hovor mezi všemi třemi účastníky.

1. Chcete-li druhý hovor přijmout a první přidržet, klepněte na tlačítko **Přijmout**.
2. Chcete-li druhý hovor ukončit a vrátit se k prvnímu hovoru, stiskněte tlačítko KONEC na zařízení.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Klepněte na tlačítko **Přepnout**.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Buď přidržte hovor a vytvočte druhé číslo, nebo přijměte druhý příchozí hovor, pokud již jeden hovor probíhá.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Konferenční hovor**.

Poznámka Konferenční hovory nepodporují všichni poskytovatelé služeb. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb.

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

Vestavěný hlasitý poslech v zařízení umožňuje mluvit v režimu handsfree nebo umožňuje jiným osobám poslouchat konverzaci.

- Během hovoru klepněte na tlačítko **Hlasitě zap.** nebo stiskněte a přidržte tlačítko HOVOR, dokud se nezapne hlasitý poslech. V záhlaví se zobrazí ikona reproduktoru (.
- Chcete-li hlasitý poslech vypnout, klepněte na tlačítko **Hlasitě vyp.** nebo znovu stiskněte a přidržte tlačítko HOVOR, dokud se hlasitý poslech nevypne.

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte zařízení u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Ztlumení hovoru

Během hovoru můžete vypnout mikrofon, takže uslyšíte volajícího, ale volající neuslyší vás.

- Během hovoru klepněte na tlačítko **Ztlumit**.
- Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení (). Chcete-li mikrofon znovu zapnout, klepněte na tlačítko **Zrušit ztlumení**.

3.4 Obrazové volání

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté sítí 3G, zařízení umožňuje obrazové volání. K provádění obrazového volání je nutná karta SIM podporující technologii 3G.

Obrazové volání

- Na klávesnici Telefon klepněte na telefonní číslo, které chcete volat, a poté klepněte na tlačítko .
- Na klávesnici Telefon klepněte na telefonní číslo, které chcete volat, a poté klepnutím na položky **Nabídka > Obrazové volání** zahajete obrazové volání.
- Ve složce Kontakty klepněte na požadovaný kontakt, přidržte jej a klepněte na položku **Obrazové volání**.
- Ve složce Seznam hovorů klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt, přidržte jej a klepněte na položku **Obrazové volání**.


Poznámka Podle síly signálu se obraz druhé strany zobrazí na obrazovce za 3 až 5 sekund po navázání připojení. Kvalita přenášeného obrazu závisí rovněž na kvalitě signálu.

Pokud je obrazové volání neúspěšné, vyskočí místní okno s dotazem, zda chcete akci opakovat, provést namísto toho hlasový hovor nebo odeslat zprávu SMS/MMS.

Změna nastavení obrazového volání

Během obrazového volání lze měnit některá nastavení, např. velikost a jas obrazu, používaný fotoaparát a další.

Níže je uvedena obrazovka Obrazové volání a ovládací prvky zobrazované během hovoru.

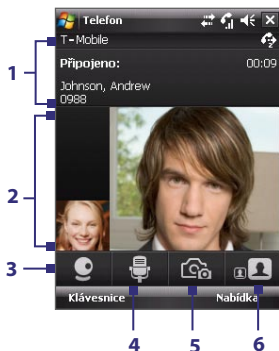

- 1 **Stavová oblast.** Zobrazuje název poskytovatele služeb, informace o druhé straně a délku hovoru.
- 2 **Oblast zobrazování obrazu.** Zobrazuje obraz vás a druhé strany, podle nastavení funkce Zaměnit obrázek.
- 3 **Zapnutí a vypnutí fotoaparátu.** Přepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím fotoaparátu. Je-li fotoaparát vypnut, zobrazovaný obraz závisí na nastavení možnosti funkce Obrazové volání. Podrobnosti naleznete v kapitole Nastavení možnosti obrazového volání.
- 4 **Ztlumit/Zrušit ztlumení zvuku.** Klepnutím ztlumte nebo zrušte ztlumení zvuku.
- 5 **Hlavní/Druhý fotoaparát.** Klepnutím přepínáte mezi použitím hlavního (zadní strana) a druhého (přední strana) fotoaparátu.
- 6 **Zaměnit obrázek.** Opakovaným klepnutím lze procházet dostupné možnosti zobrazení.

Možnosti funkce Zaměnit obrázek



**Obě strany
(moje video malé)**

Video druhé strany je velké, vaše video je malé. Toto je výchozí nastavení.



**Obě strany
(moje video velké)**

Video druhé strany je malé, vaše video je velké.



Obě strany (stejně)

Obraz obou stran je stejně velký.




Jen druhá strana

Bude se zobrazovat pouze obraz druhé strany.

Nastavení jasu

Můžete nastavit jas objektivu fotoaparátu zařízení. Stisknutím ovladače NAVIGACE nahoře jas zvýšíte, stisknutím ovladače NAVIGACE dole jas snížíte. Pokud během obrazového volání stisknete ovladač NAVIGACE nahoře nebo dole, zobrazí se v dolní části obrazovky panel jasu.

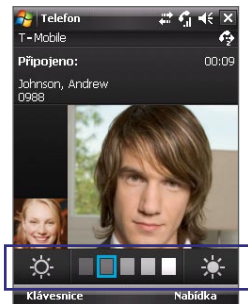


Panel jasu


- Tipy**
- Jas můžete nastavit také stisknutím ovladače NAVIGACE vlevo nebo vpravo.
 - Jas můžete nastavit rovněž klepnutím na položky **Nabídka > Jas**.

Nastavení možností obrazového volání

Na obrazovce Telefon nebo na obrazovce probíhajícího obrazového volání klepněte na položky **Nabídka > Možnosti obrazového volání**. Lze nastavit následující možnosti:

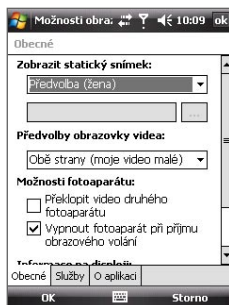

Možnosti obrazového volání:
karta Obecné

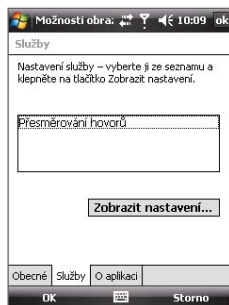

Možnosti obrazového volání:
karta Služby

Karta Obecné

- **Zobrazit statický snímek.** Vyberte snímek, který chcete zobrazit po vypnutí fotoaparátu.
 - **Předvolba (žena).** Slouží k zobrazení snímku ženy dodaného poskytovatelem služeb.
 - **Předvolba (muž).** Slouží k zobrazení snímku muže dodaného poskytovatelem služeb.
 - **Vlastní obrázek.** Umožňuje použití obrázku ze souboru jako vašeho zobrazovaného snímku. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude aktivováno pole Název Souboru a tlačítko Procházet, jež umožňují výběr obrazového souboru.
 - **Poslední snímek videa.** Slouží k použití posledního snímku videa před zastavením fotoaparátu jako vašeho zobrazovaného snímku.
- **Předvolby obrazovky videa.** Chcete-li změnit způsob zobrazování vašeho snímku a snímku druhé strany na obrazovce, vyberte předvolby v seznamu **Předvolby obrazovky videa** nebo klepněte na tlačítko **Zaměnit obrázek** na obrazovce Obrazové volání.
- **Možnosti fotoaparátu:**
 - **Překlopit video druhého fotoaparátu.** Zaškrtněte toto políčko, pokud budete druhé straně ukazovat textový dokument prostřednictvím druhého fotoaparátu.
 - **Vypnout fotoaparát při příjmu obrazového volání.** Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete odesílat váš obraz druhé straně. Namísto toho se zobrazí možnost, kterou jste vybrali ve složce **Zobrazit statický snímek**.
- **Informace na displeji:**
 - **Zobrazit délku hovoru.** Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit dobu hovoru ve stavové oblasti.
 - **Zobrazit telefonní číslo a jméno.** Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte ve stavové oblasti telefonní číslo a jméno druhé strany.

Karta Služby

Chcete-li nastavit další možnosti obrazového volání, klepněte na kartu **Služby**. Na obrazovce Služby vyberte v seznamu požadovanou a poté klepněte na položku **Zobrazit nastavení**.

3.5 Přijetí obrazového volání

Přijetí nebo odmítnutí příchozího obrazového volání

- Chcete-li přijmout obrazové volání, klepněte na položku **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko HOVOR na zařízení.
- Chcete-li odmítnout obrazové volání, klepněte na položku **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko KONEC na zařízení.

Ukončení obrazového volání

Pokud probíhá příchozí nebo odchozí obrazové volání, můžete zavěsit stisknutím tlačítka KONEC na zařízení.

3.6 Smart Dialing

Program **Smart Dialing** usnadňuje vytáčení telefonních čísel.

Jakmile začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, program Smart Dialing automaticky vyhledá a seřadí položky kontaktů na kartě SIM a ve složce Kontakty a telefonní čísla v seznamu hovorů (včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů). Potom můžete v tomto filtrovaném seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt a vytočit je.

Panel
Smart
Dialing



Tipy pro používání programu Smart Dialing

Program Smart Dialing začne vyhledávat čísla nebo kontakty, jež odpovídají zadané posloupnosti. Níže jsou uvedeny některé tipy, jak snadno najít požadované telefonní číslo nebo kontakt pomocí programu Smart Dialing.

Nalezení telefonního čísla

- Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu hovorů, zadejte jednu nebo dvě první číslice.
- Pokud chcete najít telefonní číslo v uložených kontaktech v zařízení a na kartě USIM/SIM, zadejte první tři nebo více číslic.

Nalezení jména kontaktu

Stačí zadat první znak jména nebo příjmení kontaktu. Program Smart Dialing bude hledat tento znak jako první znak jména kontaktu, ale navíc jako znak, který se ve jménu vyskytuje po mezeře, pomlčce nebo podtržítku. Například, pokud klepnete na číslo "2", k němuž jsou na klávesnici obrazovky Telefon přiřazeny znaky [a, b, c], jako vyhovující budou vyhledána následující jména kontaktů: "**B**en Miller", "**G**eorge **A**dmads", "**J**ohn-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "**D**ixon, **A**llan", "**T**homas_**C**lark", "**J**ane**C**ampbell".

Je-li seznam nalezených jmen dlouhý a chcete jej zúžit, zadejte další znak. Využijeme-li předchozí příklad, pokud jako další znak klepnete na číslo "3", k němuž jsou přiřazeny znaky [d, e, f], seznam vyhovujících jmen se zúží na tato jména: "**B**en Miller", "**G**eorge **A**dmads", "**C**arter, Ellen", "**D**ixon, **A**llan".

Telefonování nebo odeslání zprávy SMS pomocí programu Smart Dialing

1. Stisknutím tlačítka HOVOR na zařízení otevřete obrazovku Telefon.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků.

Jakmile začnete zadávat číslo nebo znak, na panelu Smart Dialing se zobrazí nalezené položky.

3. Na panelu Smart Dialing projděte seznam posouváním prstu nebo pera nahoru nebo dolů nebo stisknutím ovladače NAVIGACE nahoře nebo dole.
4. Můžete provést některou z následujících činností:
 - Pokud je vybrán požadovaný kontakt, proveďte volání stisknutím tlačítka HOVOR.
 - Chcete-li vybranému kontaktu odeslat textovou zprávu, klepněte na kontakt, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odeslat zprávu SMS**.
 - Chcete-li vytočit jiné telefonní číslo přidružené k vybranému kontaktu, klepněte na vybraný kontakt, přidržte jej a klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.



Klepnutím na kontakt a přidržením zobrazíte místní nabídku.

Tip Chcete-li zobrazit nebo upravit informace přidružené k vybranému kontaktu, klepněte na jméno kontaktu v místní nabídce (platí pouze pro položky uložené ve složce Kontakty v zařízení).

Nastavení programu Smart Dialing

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti funkce Smart Dialing**.
2. Na kartě **Možnosti** zaškrtněte políčko **Povolit funkci Smart Dialing**.
 - Chcete-li povolit zobrazení jména kontaktu a telefonního čísla při výběru kontaktu v seznamu nalezených položek, zaškrtněte políčko **Automaticky rozbalit vybraný kontakt**.
 - Chcete-li posouvat seznam nalezených položek tažením, zaškrtněte políčko **Povolit posouvání tažením**.
 - Pokud chcete telefonovat poklepáním na položku v seznamu nalezených kontaktů, zaškrtněte políčko **Povolit vytáčení poklepáním**.

3.7 Další informace o telefonování

Tísňové volání

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a klepněte na tlačítko **Volat**.

Tip Na kartě USIM/SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb.

Mezinárodní volání

1. Klepněte na tlačítko **číslo 0** na klávesnici obrazovky Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní předčísli země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na tlačítko **Volat**. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

3.8 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

Telefonní autosady Bluetooth podporující technologii SIM Access Profile (SAP) lze připojit k zařízení, na jehož kartu USIM/SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání spojení SAP lze stahovat kontakty karty USIM/SIM ze zařízení do telefonní autosady. Telefonní autosadou lze rovněž přijímat a provádět hovory využívající kartu USIM/SIM v zařízení.

Poznámky Chcete-li povolit stažení kontaktů do autosady, zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty zařízení uloženy na kartě USIM/SIM, nikoli v paměti zařízení. Nakonfigurujte autosadu pro stáhnutí kontaktů pouze z karty USIM/SIM.

1. Zkontrolujte na zařízení, zda je zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Informace o zapnutí komunikace Bluetooth a povolení režimu viditelnosti naleznete v oddílu Režimy komunikace Bluetooth v kapitole 10.
2. Klepněte na položky **Start > Programy > Nastavení SAP**.

3. Na obrazovce Vzdálený přístup ke kartě SIM pomocí komunikace BT zaškrtněte políčko **Vzdálený přístup ke kartě SIM** a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k zařízení. Informace o postupu připojení naleznete v příručce k autosadě.
5. Pokud párujete telefonní autosadu se zařízením poprvé, zadejte v zařízení heslo autosady.
6. Na zařízení by se mělo objevit místní okno oznamující navázání spojení mezi zařízením a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.
7. Na obrazovce Vzdálený přístup ke kartě SIM pomocí komunikace BT klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Je-li aktivní připojení SIM Access Profile, na zařízení nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po dobu připojení se všechny tyto činnosti provádějí prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze zařízení opět používat jako dříve.

Kapitola 4

Nastavení telefonu PDA

4.1 Základní nastavení

4.2 Přizpůsobení obrazovky Dnes

4.3 Přizpůsobení nastavení telefonu a služeb

4.4 Ochrana zařízení

4.5 Další nastavení



4.1 Základní nastavení

Informace o vlastníkovi

Pokud jsou na obrazovce Dnes zobrazeny informace o vlastníkovi, usnadníte tím vrácení zařízení v případě jeho ztráty.

Zadání informací o vlastníkovi

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Informace o vlastníkovi**.
2. Na kartě **Identifikace** zadejte osobní informace.

Tip Pokud nejsou na obrazovce Dnes zobrazeny informace o vlastníkovi, klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**. Na kartě **Položky** zaškrtněte políčko **Informace o vlastníkovi**.

Zobrazení informací o vlastníkovi po zapnutí zařízení

V zařízení můžete nastavit zobrazení obrazovky „informace“ po zapnutí. Na této obrazovce budou uvedeny vaše úplné osobní informace.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Informace o vlastníkovi**.
2. Na kartě **Možnosti** zaškrtněte políčko **Identifikační informace**.
3. Chcete-li zobrazit další text, klepněte na kartu **Poznámky** a zadejte text (například „Pro nálezce odměna“).
4. Na kartě **Možnosti** zaškrtněte políčko **Poznámky** a klepněte na tlačítko **OK**.

Čas a datum

Nastavení času a data

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Hodiny a připomenutí > karta Čas**.
2. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Poznámka Během synchronizace bude čas v zařízení nastaven podle času v počítači.

Nastavení času a data pro jiné umístění

Pokud často navštěvujete osobu v určitém časovém pásmu nebo s ní komunikujete, můžete toto pásmo nastavit jako cizí časové pásmo.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Hodiny a připomenutí > karta Čas**.
2. Klepněte na tlačítko **Cizina**.
3. Vyberte správné časové pásmo a změňte čas nebo datum.

Místní nastavení

V místním nastavení lze určit styl zobrazení čísel, měny, data a času.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Místní nastavení**.
2. Na kartě **Oblast** vyberte v seznamu svou oblast.
Poznámka Toto nastavení nezmění jazyk operačního systému v zařízení.
3. Vybraná oblast určuje, které možnosti budou k dispozici na dalších kartách.
4. Chcete-li nastavení dále přizpůsobit, klepněte na příslušné karty a vyberte požadované možnosti.

4.2 Přizpůsobení obrazovky Dnes

Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny nadcházející události, aktivní úkoly a informace o přichozích zprávách. Položky zobrazené na obrazovce Dnes můžete přizpůsobit.

Vlastní nastavení obrazovky Dnes

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.
2. Na kartě **Vzhled** vyberte požadovaný motiv pozadí obrazovky Dnes.
3. Na kartě **Položky** vyberte položky, které mají být zobrazeny na obrazovce Dnes.

Tip Chcete-li změnit pořadí položek zobrazených na obrazovce Dnes, klepněte na položku a potom klepněte na tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**.

Použití vlastního obrázku na pozadí

Jako obrázek na pozadí obrazovky Dnes můžete použít některý z vlastních obrázků. Pamatuje však, že obrázky mohou ovlivnit čitelnost textu na obrazovce Dnes.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.
2. Zaškrtněte políčko **Použít tento obrázek jako pozadí** a klepnutím na tlačítko **Procházet** zobrazte seznam obrazových souborů.
3. Klepněte na název souboru s obrázkem, který chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení možností zobrazování událostí na obrazovce Dnes

Pokud máte velký počet událostí, můžete nastavit, které druhy událostí mají být na obrazovce Dnes zobrazeny.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.
2. Klepněte na kartu **Položky**.
3. Vyberte možnost **Kalendář** a klepněte na tlačítko **Možnosti**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li zobrazit pouze další událost v plánu, vyberte možnost **Další událost**; jestliže chcete zobrazit více událostí, vyberte možnost **Nadcházející události**.
 - Pokud nechcete zobrazovat celodenní události, zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit celodenní události**.

Další informace o použití programu Kalendář naleznete v kapitolách 6 a 8.

Nastavení možností zobrazování úkolů na obrazovce Dnes

Pokud máte velký počet úkolů, můžete nastavit, které druhy úkolů mají být na obrazovce Dnes zobrazeny.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.
2. Klepněte na kartu **Položky**.
3. Vyberte možnost **Úkoly** a klepněte na tlačítko **Možnosti**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - V části **Zobrazit počet úkolů** vyberte typ úkolů, které mají být zobrazeny na obrazovce Dnes.
 - V seznamu **Kategorie** vyberte, zda chcete zobrazit pouze úkoly přiřazené určité kategorii nebo všechny úkoly.

Další informace o vytváření úkolů v zařízení naleznete v kapitole 6.

Přizpůsobení nabídky Start

Můžete vybrat, které položky budou zobrazeny v nabídce **Start**.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Nabídky**.
2. Zaškrtněte políčka položek, které mají být zobrazeny v nabídce **Start**. Můžete vybrat nejvýše sedm položek.

Tip Můžete vytvářet složky a zástupce ve složkách **Programy a Office Mobile** v nabídce Start. Pomocí Průzkumníka systému Windows v počítači přejděte do složky **/Windows/Start Menu/Programy** nebo **Office Mobile** zařízení a vytvořte požadované složky a zástupce. Položky, které jste přidali do zařízení, se zobrazí po synchronizaci. Další informace o synchronizaci zařízení s počítačem naleznete v kapitole 5.

4.3 Přizpůsobení nastavení telefonu a služeb

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, například typ vyzvánění a vyzváněcí tón používaný pro příchozí hovory a tón klávesnice používaný při zadávání telefonních čísel. V zařízení také můžete nastavit používání telefonních služeb, jako je například Další hovor na lince, Přesměrování hovorů a další.

Přístup k nastavení telefonu a služeb

- Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Telefon; nebo
- Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon**.

Nastavení vyzvánění

Změna vyzváněcího tónu a typu vyzvánění

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Telefon**.
2. V seznamu **Vyzv. tón** klepněte na zvuk, který chcete použít.

Tip Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory **WAV, MID, MP3, WMA** a další soubory stažené z Internetu nebo zkopírované z počítače (seznam podporovaných formátů souborů naleznete v příloze). Zkopírujte nejprve zvukové soubory do složky **/Windows/Rings** v zařízení a potom vyberte zvuk v seznamu Vyzváněcí tón v zařízení. Další informace o kopírování souborů naleznete v kapitole 9.

3. V seznamu **Typ vyzvánění** zvolte, zda chcete být upozorňováni na příchozí hovory vyzváněním, vibracemi nebo obojím.

Tón klávesnice

Můžete změnit tón, který se ozve při zadávání telefonního čísla na klávesnici. Pokud nastavíte možnost Dlouhé tóny, bude se tón ozývat nepřetržitě po dobu stisknutí klávesy. Toto nastavení použijte, máte-li potíže s prováděním činností, které jsou založeny na tónech ze zařízení, jako je například přístup ke zprávám na záznamníku. Pokud nastavíte možnost Krátké tóny, bude se tón ozývat pouze jednu nebo dvě sekundy. Jestliže nastavíte možnost Vypnuto, nebude se ozývat žádný tón.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Nabídka > Možnosti > karta Telefon**.
2. V seznamu **Klávesnice** klepněte na požadovanou možnost.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro zařízení vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

1. Klepněte na položku **Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon > karta Služby**.
2. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
3. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.

Další informace o přizpůsobení nastavení telefonních služeb naleznete v nápovědě v zařízení.

Sítě

V zařízení je možné zobrazit dostupné mobilní telefonní sítě a uspořádat je v pořadí, ve kterém k nim má zařízení přistupovat. Pokud například první upřednostňovaná síť nebude dostupná, zařízení se pokusí připojit k druhé upřednostňované síti.

Zobrazení dostupných sítí

1. Klepněte na položku **Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon > karta Síť**.
2. V seznamu **Výběr sítě** vyberte možnost **Ručně**. Zobrazí se seznam dostupných sítí.

Nastavení upřednostňovaných sítí

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon > karta Síť**.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavit síť** a podle pokynů na obrazovce uspořádejte síť podle svých požadavků.
3. Jakmile uspořádáte síť do požadovaného pořadí, klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte na kartu **Síť**.
4. V seznamu **Výběr sítě** vyberte možnost **Automaticky**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

4.4 Ochrana zařízení

Ochrana karty USIM/SIM pomocí kódu PIN

Kartu USIM/SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number). První kód PIN obdržíte od poskytovatele bezdrátových služeb; tento kód můžete později změnit.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Telefon**.
2. Zaškrtněte políčko **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.
3. Kód PIN můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko **Změnit kód PIN**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana zařízení pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí zařízení. Své vlastní heslo vytvoříte při zahájení používání zařízení.

Nastavení hesla zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zámek**.
2. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a v poli napravo vyberte, jak dlouho musí být zařízení vypnuto, než bude požadováno heslo. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít. Zadejte heslo a potvrďte je.

Je-li zařízení konfigurováno pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.

3. Na kartě **Náznak** zadejte frázi, která vám pomůže vzpomenout si na heslo, která však neumožní ostatním toto heslo uhodnout.
4. Klepněte na tlačítko **OK**. Při dalším zapnutí zařízení se zobrazí výzva k zadání hesla.

Poznámky

- Abyste zajistili, že budete moci vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Náznak se zobrazí po pátém zadání nesprávného hesla.

Odemknutí zařízení

1. Po zobrazení výzvy zadejte heslo zařízení.
2. Klepněte na tlačítko **Odemknout**.

Poznámka Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarové obnovení původního nastavení nebo vymazat paměť zařízení. Nejprve však zazálohujte data a soubory do počítače, abyste je mohli obnovit zpět do zařízení. Podrobnosti naleznete v kapitole 9.

Šifrování dat na paměťové kartě

1. Na obrazovce Dnes klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Šifrování**.
2. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**.

Poznámky

- Zašifrované soubory je možné číst jen v zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte zařízení, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Pokud jste nyní nebo dříve zaškrtnuli políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, pak před použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací systémového softwaru v paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat k zašifrovaným souborům na paměťové kartě. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače pomocí programu ActiveSync nebo aplikace Centrum zařízení Windows Mobile. Po dokončení operace zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

4.5 Další nastavení

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci zařízení v následujících situacích:

- synchronizace s počítačem
- připojení k síti
- obnovení informací ze zálohy

Poznámka Pokud synchronizujete více zařízení se stejným počítačem, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > O produktu**.
2. Klepněte na kartu **ID zařízení**.
3. Zadejte název.

Poznámka Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítka.

Nastavení displeje

Úprava jasu displeje

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Podsvícení**.
2. Na kartě **Jas** posunutím jezdce doprava zvýšíte jas, posunutím jezdce doleva snížíte jas.

Nastavení vypnutí podsvícení po určité době

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Podsvícení**.
2. Klepněte na kartu **Napájení z baterie** nebo **Vnější napájení**.
3. Zaškrtněte políčko **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito** a zadejte časový interval.

Zvětšení nebo zmenšení textu na obrazovce

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Displej > karta Velikost textu**.
2. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Nastavení tlačítek

Změna přiřazení programů a zástupců programovým tlačítkům

Zařízení již může být dodáváno s programy přiřazenými hardwarovým tlačítkům. Tato tlačítka můžete nastavit podle vlastních potřeb a spouštět pomocí nich nejčastěji používané programy nebo provádět určité akce, například změnu orientace obrazovky, otevření obrazovky Dnes nebo otevření panelu pro zadávání dat.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Tlačítka**.
2. Na kartě **Programová tlačítka** se zobrazí seznam tlačítek a aktuálního přiřazení.
3. Klepněte na tlačítko, jehož přiřazení chcete změnit. Ke snadší identifikaci tlačítek slouží čísla a ikony představující původní funkce tlačítek.
4. V rámečku **Přiřadte program** klepněte na program nebo zástupce, kterého chcete přiřadit.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Možnosti dokončování slov

Funkce dokončování slov pomáhá zadávat text rychleji navrhováním slov při zadávání písmen pomocí hardwarové klávesnice nebo metod zadávání znaků. Můžete nastavit počet zobrazených navržených slov, kdy se má seznam slov zobrazit a další možnosti.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zadávání > karta Dokončování slov**.
2. Přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Navrhovat slova při zadávání textu**.
3. Ve výchozím nastavení se seznam navržených slov zobrazí, kdykoli zadáte mezeru. Pokud chcete, aby se seznam slov zobrazil až po zadání písmen, vyberte počet písmen, která mají být zadána před zobrazením seznamu slov.
4. V seznamu navržených slov jsou ve výchozím nastavení zobrazena nejvýše čtyři slova. Počet zobrazených navržených slov můžete změnit.
5. Chcete-li, aby byla automaticky opravována slova obsahující překlepy, zaškrtněte políčko **Povolit funkci Automatické opravy**.

Tip Během zadávání nových slov při psaní textu se databáze slov učí a jsou do ní přidávána další slova. Chcete-li přidat slova odstranit a obnovit výchozí obsah databáze, klepněte na tlačítko **Vymazat uložené položky**.

Zvuk vysouvání klávesnice

V zařízení můžete nastavit, aby při vysunutí nebo zasunutí hardwarové klávesnice byl přehráván zvuk vysouvání.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zvuk vysouvání klávesnice**.
2. Zvuk zapnete zaškrtnutím políčka **Zvuk vysouvání**.
3. Klepněte na ikonu se šipkou dolů (▼) a vyberte v seznamu styl zvuku. Každý styl obsahuje dva zvuky, jeden pro zasunutí a druhý pro vysunutí klávesnice.
4. Zvukový efekt vybraného stylu můžete přehrát klepnutím na tlačítko **Přehrát** (▶). Nejprve bude přehráván zvuk vysunutí a potom zvuk zasunutí. Přehrávání ukončíte klepnutím na tlačítko **Zastavit** (■).

Připomenutí a upozornění

Nastavení připomenutí

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Hodiny a připomenutí > karta Připomenutí**.
2. Klepněte na položku **<Popis>** a zadejte název připomenutí.
3. Klepněte na den týdne pro připomenutí. Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní.
4. Klepnutím na čas otevřete hodiny a nastavte čas připomenutí.
5. Klepnutím na ikonu připomenutí (🔔) vyberte požadovaný typ připomenutí. Můžete zvolit blikající světlo, jeden zvuk, opakovaný zvuk nebo vibrace.
6. Pokud vyberete přehrání zvuku, klepněte na seznam vedle zaškrtnutí políčka **Přehrát zvuk** a klepněte na požadovaný zvuk.

Výběr způsobu upozornění na události a akce

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zvuky a upozornění**.
2. Na kartě **Zvuky** vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček.
3. Na kartě **Upozornění** v části **Událost** klepněte na název události a vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček. Můžete zvolit z několika možností, například speciální zvuk, zpráva nebo blikající světlo.

Tip Vypnutím zvuků a světla ušetříte energii baterie.

Kapitola 5

Synchronizace informací s počítačem

5.1 O synchronizaci

5.2 Nastavení aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® v systému Windows Vista

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP

5.4 Synchronizace s počítačem

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

5.6 Synchronizace hudby a videa

5.1 O synchronizaci

Pokud informace z počítače synchronizujete se zařízením, můžete mít tyto informace stále při sobě. Mezi počítačem a zařízením je možné synchronizovat následující typy informací:

- **informace z aplikace Microsoft® Office Outlook®**, které zahrnují e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Outlook
- **média**, například obrázky, hudbu a video
- **oblíbené položky**, což jsou záložky s odkazy na oblíbené weby
- **soubory**, například dokumenty a další soubory

Dříve než budete moci provést synchronizaci, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows Vista®, pokud používáte systém Windows Vista®, nebo Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP, pokud používáte systém Windows XP®.

Způsoby synchronizace

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat pomocí některé z následujících metod:

- Připojení a synchronizace pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB.
Po připojení synchronizačního kabelu k zařízení a k počítači bude proces synchronizace zahájen automaticky.
- Připojení a synchronizace pomocí připojení Bluetooth.
Dříve než bude možné synchronizovat informace mezi zařízením a počítačem pomocí připojení Bluetooth, je třeba mezi nimi navázat partnerství Bluetooth. Další informace o navázání partnerství Bluetooth naleznete v kapitole 10. Informace o synchronizaci pomocí připojení Bluetooth naleznete v oddílu Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále v této kapitole.

Synchronizaci provádějte často, abyste udržovali informace v zařízení i v počítači aktuální.

Poznámka Můžete také synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly aplikace Outlook v zařízení se serverem Exchange v zaměstnání. Další informace o nastavení synchronizace zařízení se serverem Exchange naleznete v kapitole 8.

5.2 Nastavení aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® v systému Windows Vista

Aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®.

Poznámka V některých verzích systému Windows Vista je již aplikace Centrum zařízení Windows Mobile nainstalována. Pokud aplikace Centrum zařízení Windows Mobile není ve vaší verzi systému Windows Vista k dispozici, můžete jej nainstalovat z disku Začínáme, který byl dodán k zařízení.

Nastavení synchronizace


Po připojení zařízení k počítači a prvním spuštění aplikace Centrum zařízení Windows Mobile budete požádáni o navázání partnerství Windows Mobile® se zařízením. Partnerství navážete následujícím postupem.

1. Připojte zařízení k počítači. Bude automaticky nakonfigurována a spuštěna aplikace Centrum zařízení Windows Mobile.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce aplikace Centrum zařízení Windows Mobile klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení vyberte**, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky zařízení, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.

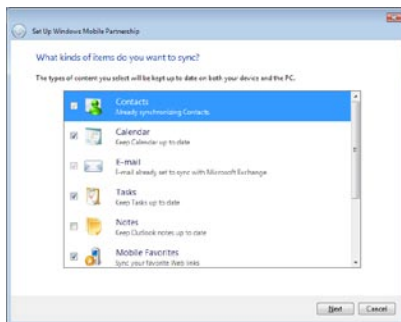

5. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením aplikace Centrum zařízení Windows Mobile automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

Použití aplikace Centrum zařízení Windows Mobile

Chcete-li spustit aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.



V aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** zobrazíte a budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, hudba a video > Počet nových obrázků a videoklipů dostupných pro import**: __, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií ze zařízení do galerie fotografií v počítači se systémem Windows Vista.
- Klepnutím na položky **Obrázky, hudba a video > Přidat do zařízení média z přehrávače Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v oddílu Použití programu Windows Media® Player Mobile v kapitole 12.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení zobrazíte dokumenty** a soubory v zařízení.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile.

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP

Disk Začínáme, který byl dodán se zařízením, obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Podle pokynů v tomto oddílu nainstalujte a nastavte program ActiveSync v systému Windows XP nebo jiném kompatibilním systému Windows.

Poznámka Seznam kompatibilních systémů Windows naleznete na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

Instalace programu ActiveSync

1. Vložte disk Začínáme do diskové jednotky v počítači.
2. Program ActiveSync je k dispozici v angličtině a několika dalších jazycích. Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Klepněte na tlačítko **Nastavení a instalace**.
4. Zaškrtněte políčko **ActiveSync** a klepněte na tlačítko **Nainstalovat**.
5. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko **Přijmout**.
6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Na obrazovce Začínáme se systémem Windows Mobile® klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nastavení synchronizace

Následujícím postupem navažte synchronizační partnerství.

1. Připojte zařízení k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.

5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

5.4 Synchronizace s počítačem

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně ze zařízení nebo z počítače.

Ze zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync**.
2. Klepněte na tlačítko **Synchronizovat**.

Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**. Aby byla tato možnost k dispozici, musí být zařízení připojeno k počítači.

Z aplikace Centrum zařízení Windows Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu aplikace Centrum zařízení Windows Mobile.

Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení zařízení k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných informací

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete změnit v zařízení nebo v počítači. Chcete-li změnit nastavení synchronizace v zařízení, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v zařízení, odpojte je od počítače.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

- Poznámky**
- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v zařízení. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile nebo v programu ActiveSync v počítači.
 - Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými zařízeními se systémem Windows Mobile®, ale zařízení může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci zařízení s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
 - E-mail aplikace Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

Je-li počítač připojen k Internetu nebo k místní síti, v některých případech může odpojit připojení se zařízením a upřednostnit připojení k Internetu nebo k místní síti.

Pokud k tomu dojde, klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rozšířené funkce sítě**. Poté bude počítač využívat k připojení zařízení sériové připojení kabelem USB.

Je-li použito sériové připojení kabelem USB, zobrazí se na obrazovce Dnes ikona **Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** ()

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Zařízení lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile nebo v programu ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. V zařízení klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync**.
3. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Další informace naleznete v oddílu Bluetooth v kapitole 10.
4. Klepněte na položky **Menu > Připojit portem Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti.
5. Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve dokončit průvodce Bluetooth v zařízení a nastavit partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v oddílu Partnerství Bluetooth v kapitole 10.

- Poznámky**
- V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.
 - Chcete-li připojit zařízení k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

5.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media® Player v počítači synchronizaci hudby a videa se zařízením.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných **médiích** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media® Player. Dříve než bude možné média synchronizovat, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media® Player verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačním systému Windows XP nebo vyšším.)
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi zařízením a programem Windows Media® Player v počítači.

Informace o použití programu Windows Media® Player v zařízení naleznete v kapitole 12.

Kapitola 6

Organizování kontaktů, událostí, úkolů a dalších informací

6.1 Správa telefonního seznamu

6.2 Kontakty

6.3 Správce SIM

6.4 Kalendář

6.5 Úkoly

6.6 Poznámky

6.7 Hlasový záznam

6.1 Správa telefonního seznamu

Telefon PDA nabízí několik způsobů ukládání a správy telefonních čísel a dalších informací o kontaktech.

- Použijte program **Kontakty** k vytváření kontaktů a jejich ukládání do paměti zařízení nebo na kartu USIM/SIM.
- Použijte program **Správce SIM** k ukládání a správě kontaktů na kartě USIM/SIM.

6.2 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem a úložištěm informací o lidech a firmách, se kterými komunikujete. V zařízení je možné vytvářet tři typy kontaktů:

- **Kontakty aplikace Microsoft® Office Outlook®.** Kontakty, které jsou uloženy v zařízení a které lze vytvářet v zařízení nebo synchronizovat s počítačem nebo serverem Exchange. U každého kontaktu je možné ukládat telefonní čísla, e-mailové adresy, jména pro rychlé zasílání zpráv, adresu domů a do zaměstnání a informace jako funkce v zaměstnání, narozeniny a mnoho dalších. Ke kontaktu aplikace Outlook také můžete přidat obrázek a přiřadit vyzváněcí tón.
- **Kontakty na kartě USIM/SIM.** Kontakty, které jsou uloženy na kartě USIM/SIM. V každé položce je možné uložit jen jméno a telefonní číslo.
- **Kontakty služby Windows Live™.** Kontakty, se kterými můžete komunikovat pomocí programu Windows Live™ Messenger nebo služby MSN. Podobně jako u kontaktů aplikace Outlook můžete i u kontaktů služby Windows Live™ zadat úplné informace. Další informace naleznete v oddílu Přidávání kontaktů služby Windows Live™ v kapitole 10.

Poznámka Kontakty služby Windows Live™ je možné přidávat teprve po nastavení služby Windows Live™ v zařízení.


Přidávání nových kontaktů

Přidání kontaktu do zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.



3. V poli **Uložit jako** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.

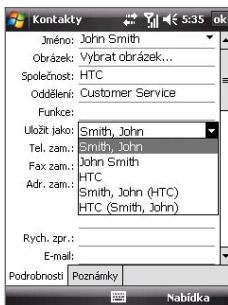

4. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte soubor s obrázkem nebo klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** pořídíte fotografii kontaktu. Tato fotografie se zobrazí na obrazovce Telefon při přijetí hovoru od tohoto kontaktu.

5. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzváněcí tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Pokud vám zavolá osoba, která není ve vašich kontaktech, můžete vytvořit kontakt ze seznamu hovorů klepnutím na telefonní číslo, přidržením a klepnutím na příkaz místní nabídky **Uložit do kontaktů**.
- Chcete-li uložit telefonní číslo, které je uvedeno ve zprávě, klepněte na toto číslo a potom klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.
- Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.

Přidání kontaktu na kartu USIM/SIM

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a potom vyberte položku **Kontakt na kartě SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip K přidávání a úpravám kontaktů na kartě USIM/SIM můžete použít také program **Správce SIM**. Další informace naleznete v oddílu **Správce SIM** dále v této kapitole.

Organizování a hledání

Seskupení podobných kontaktů

Podobné kontakty můžete přiřadit do kategorií a seskupit je tak pro usnadnění správy.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo vyberte existující kontakt aplikace Outlook, který chcete upravit.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.
3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud chcete zobrazit kontakty podle kategorie, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a vyberte požadovanou kategorii.

Poznámka Pokud je seznam kontaktů filtrován podle kategorie, bude tato kategorie automaticky přiřazena při vytvoření nového kontaktu.

Práce se seznamem kontaktů

Seznam kontaktů lze používat a přizpůsobit různými způsoby. Následuje několik tipů:

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. V seznamu kontaktů proveďte kteroukoli z následujících činností:
 - V zobrazení **Jméno** můžete vyhledat kontakt zadáním jména nebo čísla nebo pomocí abecedního rejstříku. Chcete-li přepnout do zobrazení **Jméno**, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit podle > Jméno**.
 - Chcete-li zobrazit souhrn informací o kontaktu, klepněte na kontakt. Odtud můžete také kontakt zavolat nebo mu odeslat zprávu.
 - Chcete-li zobrazit dostupné akce, které lze s kontaktem provést, klepněte na kontakt a přidržte jej.
 - Chcete-li zobrazit seznam kontaktů zaměstnaných v určité společnosti, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit podle > Společnost** a potom klepněte na název společnosti.

Vyhledání kontaktu v zařízení

Je-li seznam kontaktů dlouhý, můžete vyhledat kontakt několika způsoby.

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Pokud se nenacházíte v zobrazení **Jméno**, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit podle > Jméno**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Začněte zadávat jméno kontaktu do připraveného textového pole, dokud se nezobrazí požadovaný kontakt. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vymažte textové pole.
 - Použijte abecední rejstřík zobrazený v horní části seznamu kontaktů.
 - Filtrujte seznam podle kategorií. V seznamu kontaktů klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou jste přiřadili kontaktu. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost **Všechny kontakty**.

Sdílení kontaktních informací

Přenos podrobností o kontaktu

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného mobilního telefonu nebo zařízení prostřednictvím přenosu Bluetooth.

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty** a potom vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**.
3. Vyberte zařízení, do kterého má být kontakt přenesen.

Poznámka Dříve než provedete přenos, přesvědčte se, že je ve vašem zařízení i v cílovém mobilním zařízení zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v oddílu Bluetooth v kapitole 10.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty** a potom vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > SMS \ MMS**.
3. Vyberte kontaktní informace, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání kontaktních informací ve formátu vCard

vCard (Virtual Business Card, virtuální vizitka) je standardní formát souboru používaný k výměně kontaktních informací. Soubory vCard lze exportovat do aplikace Outlook v počítači. Ze zařízení můžete soubor vCard obsahující kontaktní informace odeslat jako soubor v příloze zprávy MMS.

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty** a potom vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCard**.
3. Bude vytvořena nová zpráva MMS se souborem vCard v příloze. Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 7.

6.3 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty USIM/SIM, přenést kontakty z karty USIM/SIM do zařízení a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě USIM/SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě USIM/SIM

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte tyto informace na kartu USIM/SIM.

Tip: Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě USIM/SIM, klepněte na kontakt na kartě USIM/SIM a upravte jej. Po provedení změn klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě USIM/SIM do zařízení

Pokud jste uložili kontakty na kartu USIM/SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Správce SIM**.
2. Vyberte požadovanou položku nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** vyberte všechny kontakty na kartě USIM/SIM.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Kopírování kontaktů na kartu USIM/SIM

Na kartě USIM/SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt. Pokud na kartu USIM/SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo pod jiným jménem.

Při ukládání čísel na kartu USIM/SIM pod různými jmény kontaktů Správce SIM přidá na konec každého jména indikátor. Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Před zahájením kopírování kontaktů na kartu USIM/SIM můžete tento indikátor upravit. Indikátory ostatních typů telefonních čísel jsou ponechány prázdné, abyste je mohli nadefinovat.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Správce SIM** a potom klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka typů telefonních čísel, která chcete přidat na kartu USIM/SIM.

6.4 Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete plánovat události, například schůzky. Události v aktuálním dni mohou být zobrazeny na obrazovce Dnes. Pokud v počítači používáte aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi zařízením a počítačem. V kalendáři také můžete nastavit připomenutí událostí například zvukem nebo blikajícím světlem.

Vytváření událostí

Naplánování události

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**.
3. Zadejte název události.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.
 - Je-li událost časově omezena, vyberte datum a čas zahájení a ukončení.
5. Zadejte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
6. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do kalendáře.

Poznámky

- Celodenní události nezabírají v kalendáři bloky času, ale jsou zobrazeny v pruzích v horní části kalendáře.
- Chcete-li zrušit událost, klepněte na ni a potom klepněte na položky **Nabídka > Odstranit událost**.

Tipy

Chcete-li, aby program v zobrazení Den zadal čas automaticky, klepněte na časový interval pro novou událost a potom klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**.


Nastavení výchozího připomenutí všech nových událostí

Můžete automaticky zapnout připomenutí všech nových naplánovaných událostí.

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Události**.
3. Zaškrtněte políčko **Nastavit připom. pro nové položky**.
4. Zadejte čas, kdy vás má připomenutí upozornit.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do kalendáře.

Zobrazení událostí

Ve výchozím nastavení jsou události kalendáře zobrazeny v zobrazení **Prog. jednání**. Události můžete také zobrazit v zobrazení **Den, Týden, Měsíc a Rok**.

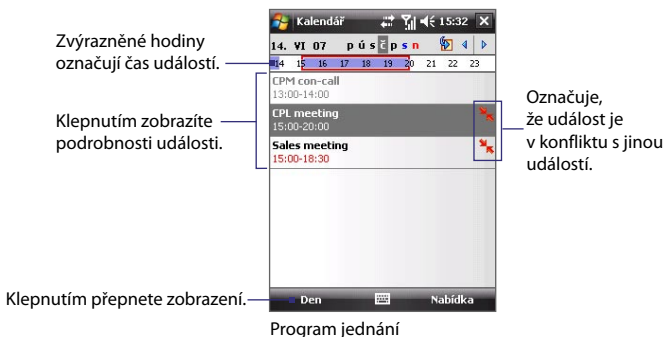

- Chcete-li v libovolném zobrazení zobrazit podrobné informace o události, klepněte na událost.
- Pokud chcete zobrazit události podle kategorií, klepněte na položky **Nabídka > Filtř** a vyberte požadovanou kategorii.
- Chcete-li změnit výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události kalendáře, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Obecné**. Klepněte na rámeček **Začíná v** a zvolte zobrazení kalendáře.

- V zobrazení Měsíc se zobrazí následující indikátory:



Ranní událost



Odpolední nebo večerní událost



Ranní i odpolední nebo večerní události



Celodenní zvláštní událost

Odesílání událostí

Odeslání žádosti o schůzku

Pomocí kalendáře můžete plánovat schůzky e-mailem s kontakty, které používají aplikaci Outlook nebo Outlook Mobile.

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář**.
2. Naplánujte novou událost nebo otevřete existující a klepněte na tlačítko **Upravit**.
3. Klepněte na položku **Účastníci** a přidejte kontakty, které chcete pozvat.

Poznámka To, zda je účastník povinný nebo dobrovolný, je možné určit, jen pokud je zařízení připojeno k serveru Microsoft Exchange 2007. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní. Další informace naleznete v kapitole 8.

4. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete pozvat.
5. Chcete-li pozvat další účastníky, klepněte na položku **Přidat povinného účastníka** nebo **Přidat dobrovolného účastníka** a klepněte na jméno.
6. Odešlete žádost klepnutím na tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li zvolit e-mailový účet, který má být použit k odeslání žádosti o schůzku, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Události**. Klepněte na rámeček **Odeslat žádosti o schůzky pomocí a zvolte**, zda mají být žádosti odeslány pomocí e-mailu aplikace Outlook, účtu POP3/IMAP4 nebo účtu služby Windows Live™.

- Poznámky**
- Jestliže odesíláte žádost o schůzku pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook, bude odeslána při následující synchronizaci zařízení s počítačem nebo serverem Exchange.
 - Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odeslání podrobností o události ve formátu vCalendar

vCalendar je standardní formát souboru používaný k výměně informací o plánování a úkolech. Soubory vCalendar lze exportovat do aplikace Outlook v počítači.

Klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o události jako přílohu zprávy. Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 7.

6.5 Úkoly

Pomocí programu **Úkoly** můžete sledovat vše, co je třeba udělat. Úkol může nastat jen jednou nebo se může opakovat. Můžete nastavit připomenutí úkolů a můžete je uspořádat do kategorií.

Vaše úkoly jsou zobrazeny v seznamu úkolů. Zpožděné úkoly jsou zobrazeny červeně.

Vytvoření úkolu

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový úkol**, zadejte předmět úkolu a další informace, jako například datum zahájení a splnění, prioritu atd.
3. Zadejte typ kategorie úkolu, aby jej bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími úkoly. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Můžete snadno vytvořit krátký úkol. Klepněte na řádek **Klepn. sem přidáte nový úkol.**, zadejte předmět a potom klepněte na klávesu Enter na klávesnici na obrazovce. Pokud vstupní řádek úkolů není k dispozici, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zaškrtněte políčko **Zobrazit vstupní řádek Úkolů**.

Změna priority úkolu

Dříve než budete moci řadit úkoly podle priority je nutné zadat úroveň priority každého úkolu.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klepněte na úkol, jehož prioritu chcete změnit.

3. Klepněte na tlačítko **Upravit** a v rámečku **Priorita** klepněte na úroveň priority.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do seznamu úkolů.

Poznámka Všem novým úkolům je jako výchozí přiřazena priorita Normální.

Nastavení výchozího připomenutí všech nových úkolů

Můžete automaticky zapnout připomenutí všech nových vytvořených úkolů.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Zaškrtněte políčko **Nastavit připom. pro nové položky**.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do seznamu úkolů.

Poznámka Připomenutí bude fungovat, jen pokud bude u nových úkolů nastaven termín splnění.

Zobrazení data zahájení a splnění v seznamu úkolů

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit datum zahájení a splnění**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Vyhledání úkolu

Pokud je seznam úkolů dlouhý, můžete zobrazit podmnožinu úkolů nebo seznam seřadit a rychle tak najít konkrétní úkol.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Úkoly**.
2. V seznamu úkolů proveďte některou z následujících činností:
 - Seřadte seznam. Klepněte na položky **Nabídka > Seřadit podle** a klepněte na možnost řazení.
 - Filtrujte seznam podle kategorií. Klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.

Tip Úkoly můžete dále filtrovat klepnutím na položky **Nabídka > Filtr > Aktivní úkoly** nebo **Dokončené úkoly**.

Odeslání informací o úkolu ve formátu vCalendar

Klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o úkolu jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 7.

6.6 Poznámky

Pomocí programu **Poznámky** můžete rychle zapisovat myšlenky, dotazy, připomenutí, seznamy úkolů a poznámky ke schůzkám. Můžete vytvářet ručně nebo strojově psané poznámky, zaznamenávat hlasové poznámky, převádět ručně psané poznámky na text k usnadnění čitelnosti a odesílat poznámky dalším osobám.

Zadávání informací do Poznámek

Informace lze do poznámky zadat několika způsoby. Můžete zadat strojově psaný text pomocí klávesnice na obrazovce nebo pomocí softwaru pro rozpoznávání rukopisu. Můžete psát a kreslit přímo na obrazovku pomocí pera.

Nastavení výchozího režimu zadávání poznámek

Jestliže k poznámkám často přidáváte kresby, můžete jako výchozí režim zadávání nastavit režim **Psaní rukou**. Pokud dáváte přednost strojovému textu, vyberte režim **Zadávání**.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Poznámky**.
2. V seznamu poznámek klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. V rámečku **Výchozí režim** klepněte na některou z následujících možností:
 - **Psaní rukou**, chcete-li do poznámky kreslit nebo vložit ručně psaný text.
 - **Zadávání**, pokud chcete vytvořit strojově psanou poznámku.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Vytvoření poznámky


1. Klepněte na položky **Start > Programy > Poznámky**. V seznamu poznámek klepněte na tlačítko **Nový**.
2. Klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** vedle ikony **Metoda zadávání znaků** na panelu nabídky, klepněte na požadovanou metodu a zadejte text.

3. Pokud šipka **Výběr metody zadávání znaků** není zobrazena, klepněte na ikonu **Metoda zadávání znaků**.
4. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do seznamu poznámek.

- Poznámky**
- Chcete-li vybrat ručně psaný text, klepněte vedle zápisu a přidržete pero. Jakmile se zobrazí tečky, rychle táhněte přes zápis, dříve než se z teček stane úplný kruh.
 - Pokud písmeno přesahuje tři řádky, není považováno za text, ale za kresbu.

Kreslení poznámky

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Poznámky**.
2. V seznamu poznámek klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Kreslete na obrazovku pomocí pera.

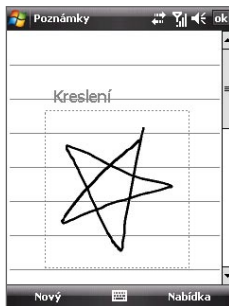

Kreslení na obrazovku

4. Kolem kresby se zobrazí výběrový rámeček.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do seznamu poznámek.

- Poznámka** Chcete-li kresbu vybrat (například ke zkopírování nebo odstranění), klepněte na ni a krátce ji přidrže. Po zdvižení pera bude kresba vybrána.

Záznam hlasové poznámky

Můžete vytvořit samostatný záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete přidat záznam k poznámce.

Vytvoření hlasové poznámky

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Poznámky**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li vytvořit samostatný záznam, nahrajte jej ze seznamu poznámek.
 - Chcete-li přidat záznam k poznámce, vytvořte nebo otevřete poznámku.
3. Pokud není zobrazen panel nástrojů Záznam, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
4. Spusťte záznam klepnutím na ikonu **Zaznamenat** ().
5. Přidržte mikrofon zařízení u úst nebo jiného zdroje zvuku.
6. Po dokončení záznamu klepněte na ikonu **Zastavit** ().
7. Jestliže přidáváte záznam k poznámce, klepnutím na tlačítko **OK** se po dokončení vraťte do seznamu poznámek.
8. Pokud provádíte záznam do otevřené poznámky, zobrazí se v poznámce ikona.
9. Jestliže vytváříte samostatný záznam, objeví se v seznamu poznámek.

Změna formátu záznamu

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zadávání**.
2. Klepněte na kartu **Možnosti** a v seznamu **Formát hlasového záznamu** vyberte požadovaný formát.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Formát záznamu můžete změnit také z programu Poznámky. V seznamu poznámek klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > odkaz Obecné možnosti zadávání** (v dolní části stránky) a potom klepněte na kartu **Možnosti**.

6.7 Hlasový záznam

Hlasový záznam umožňuje zaznamenat hlas a rychle jej poslat prostřednictvím zprávy MMS, e-mailu nebo infračerveného přenosu nebo jej nastavit jako vyzváněcí tón.

Poznámka Program Hlasový záznam ukládá hlasové záznamy pouze ve formátu AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Jedná se o obvyklý zvukový formát pro řeč používaný v mobilních zařízeních.

Záznam hlasu

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Hlasový záznam**.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** nebo  spustíte záznam hlasového klipu. Klepnutím na možnost **Pozastavit** lze dočasně zastavit zaznamenávání. Chcete-li v zaznamenávání pokračovat, klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
4. Klepnutím na tlačítko **Zastavit** zastavíte zaznamenávání.

Všechny záznamy se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Hlasové záznamy**. K uložení hlasových záznamů lze vybrat i jinou složku; klepněte vedle názvu složky v levé horní části obrazovky a potom v nabídce zvolte složku, do které mají být ukládány další záznamy.

Přehrávání hlasového záznamu

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete přehrát.
2. Klepněte na tlačítko . Hlasový záznam také můžete přehrát poklepáním.

Poznámky

- Klepnutím na možnost  se zvyšuje hlasitost; klepnutím na možnost  se snižuje hlasitost.
- Klepnutím na možnost  se přepíná mezi ztlumením a obnovením hlasitosti.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím zprávy MMS

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete odeslat.

2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Odeslat prostřednictvím zprávy MMS**. Bude vytvořena nová zpráva MMS, do které bude hlasový záznam automaticky vložen jako zvukový klip.

Informace o vytváření a odesílání zpráv MMS naleznete v oddílu MMS v kapitole 7.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím e-mailu

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete odeslat.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Odeslat > E-mail Outlook**. Spustí se program E-mail Outlook s hlasovým záznamem automaticky vloženým jako přílohou nové e-mailové zprávy.

Informace o vytváření a odesílání e-mailových zpráv naleznete v oddílu Používání e-mailu v kapitole 7.

Odeslání hlasového záznamu přenosem

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete přenést.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Přenést soubor**.
3. Klepněte na zařízení, do kterého chcete hlasový záznam přenést.
4. V zařízení potvrzením přenosu souboru přijměte soubor.

Nastavení hlasového záznamu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.

Přejmenování nebo přesunutí záznamu

1. Na obrazovce Hlasový záznam vyberte hlasový záznam, který chcete přejmenovat nebo přesunout do jiného umístění.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat či přesunout**.
3. Zadejte nový **Název** hlasového záznamu.
4. Chcete-li přesunout hlasový záznam, vyberte novou cílovou **Složku a Umístění**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Pokud vyberete více hlasových záznamů, lze soubory pouze přenášet, nikoli přejmenovat.

Kapitola 7

Zasílání zpráv

7.1 Zprávy

7.2 Zprávy SMS

7.3 Zprávy MMS

7.4 Typy e-mailových účtů


7.5 Průvodce nastavením e-mailu

7.6 Použití e-mailu

7.7 Používání klávesových Zkratk

7.1 Zprávy

Ve složce **Zprávy** jsou umístěny textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a e-mail. Když obdržíte nové zprávy, lze je otevřít na obrazovce Dnes. Jednoduše klepněte na požadovaný typ zprávy.

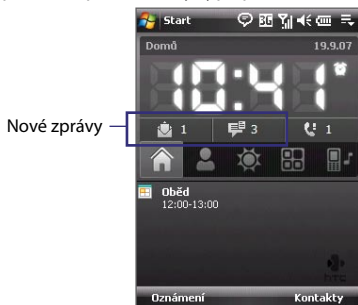


Výběr účtu zpráv

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Zprávy**. Zobrazí se obrazovka Výběr účtů, na níž lze vybrat účet.
- V seznamu zpráv pro určitý účet, například účet SMS \ MMS, klepnutím na položky **Nabídka > Přejít** přepnete na jiné typy účtu zpráv.

Konfigurace nastavení účtu zpráv

- Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Výběr účtu; nebo
- V seznamu zpráv klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

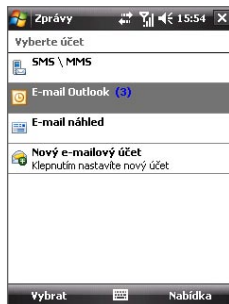

Obrazovka Výběr účtu


7.2 Zprávy SMS

Slouží k odesílání zpráv SMS obsahujících nejvýše 160 znaků do jiných mobilních telefonů. Vysouvací klávesnice usnadňuje a zrychluje psaní zpráv.

Odesílání zpráv SMS

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový > SMS**.
3. Zadejte mobilní telefonní číslo jednoho nebo více příjemců a oddělte je středníkem. Chcete-li zobrazit telefonní čísla z kontaktů, klepněte na tlačítko **Komu**.
4. Napište zprávu.
 - Chcete-li rychle přidat často používané zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Text** a klepněte na požadovanou zprávu.
 - Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

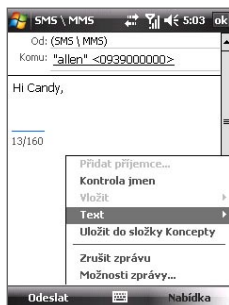

- Tipy**
- Chcete-li zadat symboly, klepněte na tlačítko **Shift** na klávesnici na obrazovce; poté klepněte na symbol nebo použijte program Symbol Pad. Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 2.
 - Chcete-li se ujistit, zda byla zpráva přijata, před jejím odesláním při vytváření klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti zprávy** a vyberte možnost **Vyžádat oznámení o doručení**.

Požadujete-li vždy oznámení o doručení, klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, v seznamu zpráv SMS klepněte na možnost **SMS \ MMS** a poté zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.

Příjem zpráv SMS

Zprávy SMS jsou přijímány automaticky, pokud je telefon zapnutý. Jestliže je telefon vypnutý, jsou zprávy uchovány u poskytovatele bezdrátových služeb až do dalšího zapnutí telefonu.

Kopírování zpráv SMS z karty SIM a na kartu SIM

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. V seznamu zpráv vyberte zprávu SMS, kterou chcete zkopírovat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li zkopírovat zprávu SMS na kartu SIM, klepněte na položky **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.
 - Chcete-li zkopírovat zprávu SMS z karty SIM do zařízení, klepněte na položky **Nabídka > Kopírovat do telefonu**.

Poznámka Zprávy SMS uložené na kartě SIM se automaticky zobrazují ve složce Doručené. Jestliže je zkopírujete do zařízení, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

7.3 Zprávy MMS

Odesílání zpráv MMS přátelům a rodině je zábavné a snadné. Ke zprávě MMS lze připojit obrázek, video nebo zvukový klip.

- Poznámky**
- Služba zpráv MMS je zpoplatněná a musí být podporována vaším mobilním účtem. Obratě se na poskytovatele bezdrátových služeb a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
 - Zkontrolujte, zda zpráva MMS, kterou odesíláte, nepřesahuje stanovený limit povolený poskytovatelem bezdrátových služeb.

Přístup ke zprávám MMS v zařízení

Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.


Změna nastavení zpráv MMS

Po zakoupení zařízení jsou v něm již přednastaveny parametry služby MMS poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud toto nastavení náhodou ztratíte nebo přejdete k jinému poskytovateli bezdrátových služeb, nastavení lze nakonfigurovat při vytváření zprávy MMS.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. Na kartě **Předvolby** podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí uvedených políček. Můžete nastavit možnosti stahování zpráv MMS v domácí síti i při roamingu, sledování zpráv MMS, žádosti o potvrzení o doručení a přečtení, rozlišení obrázků a další možnosti.
4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v zařízení nakonfigurováno nastavení serveru MMS.

Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte následující informace, které můžete získat od poskytovatele bezdrátových služeb:

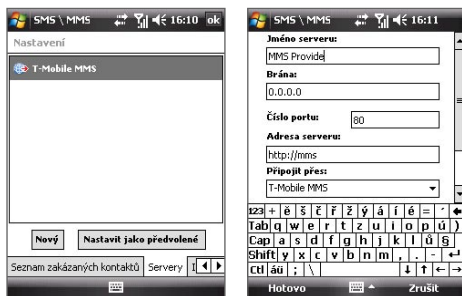

- **Jméno serveru.** Popisný název, například název poskytovatele bezdrátových služeb.
- **Brána.** Umístění serveru MMS, obvykle v podobě adresy IP.
- **Číslo portu.** Číslo portu HTTP používané k připojení k serveru MMS a k přenosu souborů.
- **Adresa serveru.** Adresa URL serveru, na kterém se ukládají zprávy MMS.
- **Připojit prostřednictvím.** Vyberte připojení, které zařízení používá pro zprávy MMS.

- **Omezení velikosti odesílaných dat.** Vyberte maximální velikost zprávy MMS povolenou poskytovatelem bezdrátových služeb.
- **WAP verze.** Vyberte možnost **WAP 1.2** nebo **WAP 2.0** podle toho, kterou verzi služby používá poskytovatel bezdrátových služeb.

5. Klepněte na tlačítko **OK**.

- Poznámka**
- Pokud je již v zařízení předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Změníte-li toto nastavení, zařízení možná nebude schopné odesílat a přijímat zprávy MMS.
 - Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího. Vyberte název poskytovatele v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Jako výchozí**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, zvukový nebo obrazový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový > MMS**.
3. Jakmile se zobrazí obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

Poznámka Chcete-li vždy používat prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.

4. Do pole **Komu** přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z kontaktů.
5. Zadejte předmět zprávy.
6. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vyberte a vložte fotografii nebo videoklip.

Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:

- Klepnutím na položky **Nabídka > Zobrazit** nejprve fotografii nebo videoklip zobrazíte a potom jej klepnutím na tlačítko **Vybrat** vložíte do zprávy MMS, kterou vytváříte.
 - Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii a vložíte ji do zprávy MMS.
 - Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložíte jej do zprávy MMS.
 - Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.
7. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech Přidání textu do zprávy MMS a Přidání zvukového klipu do zprávy MMS.
8. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu  nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 vložte do každého přidaného snímku fotografii nebo video, text či zvuk.

Ve snímku můžete provádět tyto operace:

- Klepnutím na ikonu  zobrazíte náhled snímku.
 - Klepnutím na ikonu  přejdete na předchozí snímek.
 - Klepnutím na ikonu  přejdete na další snímek.
9. Při tvorbě zprávy MMS můžete také provádět tyto činnosti:
- Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti > Pozadí** zvolíte barvu pozadí ze seznamu.
 - Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Rozvržení textu** a potom zvolte, zda chcete text umístit nad, pod, nalevo nebo napravo od fotografie či videa.
 - Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti > Možnosti odeslání** zadejte čas odeslání, platnost, prioritu, kategorii a další nastavení zprávy.
 - Klepnutím na položky **Nabídka > Příloha** přidejte kartu kontaktů, událost kalendáře nebo jakýkoli soubor jako přílohu.
10. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Poznámky Zprávu MMS můžete odeslat také přímo z programu Obrázky a videa nebo Fotoaparát. Postupujte některým z následujících způsobů:

- V programu Obrázky a videa vyberte obrázek ve složce Obrázky a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat prostřednictvím zprávy MMS**.
- Pořídte fotografii nebo videoklip MMS pomocí fotoaparátu a klepněte na ikonu **Odeslat** (📧). V dialogovém okně Odeslat soubor klepněte na tlačítko **Odeslat prostřednictvím zprávy MMS**.


Vytvoření zprávy MMS podle šablony

Ve zprávě MMS klepnutím na položky **Nabídka > Šablona > Vyberte šablonu** vytvoříte zprávu pomocí předdefinované šablony.

Poznámka Chcete-li uložit zprávu jako šablonu, otevřete zprávu a klepněte na položky **Nabídka > Šablona > Uložit jako šablonu**.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací:

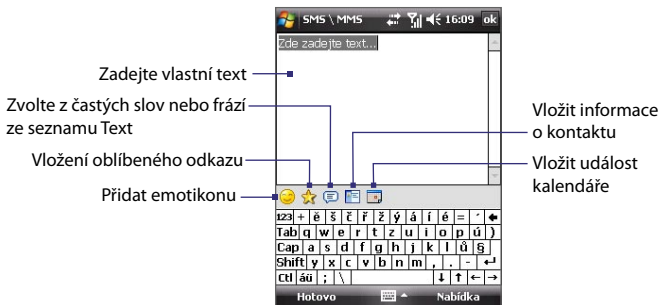

Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, podržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li vytvořit novou frázi a přidat ji do seznamu, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Ve zprávě MMS lze do jednoho snímku vložit jen jeden zvukový klip.

1. Klepněte na tlačítko **Vložit zvuk**.

Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku Hudba nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů (▼) vrátíte do nadřazené složky.

2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:

- Klepnutím na tlačítko  zvukový klip přehrajete.
- Klepnutím na tlačítko  přehrávání pozastavíte, klepnutím na tlačítko  přehrávání zastavíte.
- Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
- Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.
- Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zprávy MMS a odpověď na zprávu MMS

Zobrazení zprávy MMS

- Použijte ovládací prvky přehrávání ,  a .
- Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
 - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
 - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.
 - Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.

Odpověď na zprávu MMS

Chcete-li odpovědět odesílateli zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Odpovědět**; klepnutím na položky **Nabídka > Odpovědět všem** odpovíte všem osobám uvedeným v polích zprávy Komu, Kopie a Skrytá.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud již nechcete v budoucnu přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, lze jej přidat do seznamu zakázaných kontaktů.

1. Když přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a zobrazte.
2. Chcete-li zakázat příjem dalších zpráv MMS od tohoto odesílatele, klepněte na možnosti **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti o zprávě**.
3. Na obrazovce Podrobnosti zprávy MMS klepněte na možnosti **Nabídka > Zobrazit podrobnosti kontaktu**.
4. Klepněte na možnosti **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li zobrazit čísla, která jste přidali do seznamu zakázaných kontaktů, na obrazovce SMS \ MMS klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Možnosti MMS > karta Seznam zakázaných kontaktů**.

Chcete-li odblokovat telefonní číslo a umožnit odesílateli odesílat vám zprávy MMS, odeberte toto číslo ze seznamu zakázaných kontaktů. Klepněte na telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů, přidržte je a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

7.4 Typy e-mailových účtů

Dříve než budete moci odesílat a přijímat e-maily, je třeba nastavit v zařízení e-mailový účet. V zařízení můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- e-mail aplikace Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo podnikovým serverem Exchange,
- e-mailový účet poskytnutý poskytovatelem služeb Internetu (ISP),
- e-mailové účty na veřejných internetových serverech, jako například Yahoo!® Mail, AOL® atd.,
- pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení VPN.

7.5 Průvodce nastavením e-mailu

Pomocí **Průvodce nastavením e-mailu systému Windows Mobile** lze snadno nastavit osobní i pracovní e-mailový účet. Lze přidat e-mailový účet od poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele služeb e-mailu, stejně jako e-mailové účty na veřejných internetových serverech, například Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® a další.

Poznámka Další informace o nastavení podnikového e-mailového účtu Outlook naleznete v kapitole 8.

Nastavení synchronizace e-mailu aplikace Microsoft® Office Outlook® v zařízení s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství se zařízením, pak je již zařízení připraveno odesílat a přijímat e-mailu aplikace Outlook. Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit podnikový e-mailový účet tak, abyste mohli přistupovat k e-mailům aplikace Outlook bezdrátově, je nutné nastavit zařízení na synchronizaci prostřednictvím bezdrátové sítě LAN nebo jiného bezdrátového připojení k serveru Exchange. Další informace o synchronizaci s podnikovým e-mailovým serverem naleznete v kapitole 8.

Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4

E-mailový účet POP3 nebo IMAP4 v zařízení nastavte, pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailu nebo účet na veřejných internetových serverech, například Gmail, Yahoo! Mail Plus, atd. Lze rovněž přidat pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení k serveru VPN, například účet POP3/IMAP4.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > Nový e-mailový účet**.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a zaškrtněte políčko **Pokusit se získat nastavení e-mailu z Internetu automaticky**. Po výběru této možnosti se zařízení pokusí stáhnout potřebné nastavení e-mailového serveru, aby nebylo nutné je zadávat ručně. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Po dokončení automatické instalace klepněte na tlačítko **Další**.

Poznámka Jestliže automatické nastavení nebude úspěšné, vyberte v seznamu **Poskytovatel e-mailu** na další obrazovce položku **Internetový e-mail**. V průběhu instalace budete vyzváni k zadání nastavení e-mailového serveru. Další informace naleznete v oddílu Zadání nastavení e-mailového serveru.

4. Zadejte jméno. Rovněž lze úpravou pole **Zobrazovaný název účtu** zadat název poskytovatele služeb Internetu nebo e-mailu. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Pokud se nezobrazí automaticky v poli **Uživatelské jméno**, zadejte přihlašovací jméno. Zadejte heslo a zaškrtněte políčko **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Tím je nastavení e-mailu dokončeno. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** vyberte frekvenci automatického odesílání a stahování e-mailů v zařízení.

Poznámka Klepnutím na možnost **Zkontrolovat všechna nastavení** stahování zobrazte možnosti nastavení stahování a nastavte formát e-mailů, například HTML nebo prostý text a další. Další informace naleznete v kapitole Vlastní nastavení stahování a formátu.

7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zadání nastavení e-mailového serveru

Pokud se automatická instalace nezdaří, vyžádejte si od poskytovatele služeb Internetu nebo e-mailu nastavení **Server příchozí pošty** a **Server odchozí pošty** a zadejte je do zařízení.

Dále se zadávají následující nastavení:

- Pokud poskytovatel požaduje ověření, zaškrtněte políčko **Server odchozí pošty požaduje ověření**.
- Pokud server odchozí pošty vyžaduje pro odesílání e-mailu odlišné uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu**. Zobrazí se výzva k zadání uvedených informací.
- Pokud poskytovatel e-mailu používá vyšší zabezpečení e-mailu pomocí připojení SSL, klepněte na možnost **Upřesnit nastavení serveru** a dále **Vyžadovat připojení SSL**.

V seznamu **Sítové připojení** vyberte datové připojení, které používáte pro připojení k Internetu.

Vlastní nastavení stahování a formátu

Než klepnutím na možnost **Dokončit** dokončíte nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4, můžete klepnutím na možnost **Zkontrolovat všechna nastavení stahování** vybrat možnosti stahování, formátu zpráv a další nastavení.

Možnosti	Popis
Automatické odeslání/příjem	Lze zvolit časový interval automatického připojení k Internetu za účelem odesílání a přijímání zpráv.
Stahování zpráv	Nastavte počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do zařízení.
Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat	Ve výchozím nastavení se zprávy okamžitě doručí po klepnutí na tlačítko Odeslat . Pokud chcete raději nejprve uložit odchozí zprávy do složky K odeslání, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrťovacího políčka. (V tom případě bude nutné odeslat zprávy ručně klepnutím na položku Nabídka > Odeslat a přijmout).
Při roamingu použít plán pro automatické odesílání/příjem	Tato funkce umožňuje datový roaming zařízení v případě, že je nastaven časový interval automatického připojení k Internetu. Protože se tak mohou zvýšit náklady na připojení, možná bude žádoucí toto zaškrťovací políčko nechat nezaškrtnuté.
Při odstraňování zpráv	Vyberte, zda chcete odstranit zprávy z poštovního serveru při jejich odstranění v zařízení.
Formát zprávy	Vyberte HTML nebo Prostý text.
Limit pro stahování zpráv	Vyberte maximální velikost e-mailu pro stažení. Pokud přijímáte velké objemy e-mailů, vyberte menší velikost nebo zvolte pouze stahování záhlaví.

7.6 Použití e-mailu

Po nastavení e-mailových účtů v zařízení lze zahájit odesílání a přijímání e-mailových zpráv.

Vytváření a odesílání zpráv

Vytvoření a odeslání zprávy

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a vyberte e-mailový účet.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
3. Zadejte e-mailové adresy jednoho nebo více příjemců oddělené středníkem. Chcete-li použít adresy uložené ve složce Kontakty, klepněte na tlačítko **Komu**.
4. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text. Chcete-li rychle přidat často používané zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Text** a klepněte na požadovanou zprávu.
5. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
6. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

- Tipy**
- Chcete-li zadat symboly, klepněte na tlačítko **Shift** na klávesnici na obrazovce; poté klepněte na symbol nebo použijte program Symbol Pad. Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 2.
 - Chcete-li nastavit prioritu, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
 - Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Přidání přílohy ke zprávě

1. V nové zprávě klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**.
2. Vyberte soubor, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.


Filtrování složky zpráv Doručené

Pokud je složka Doručené v zařízení plná zpráv, může být obtížné ji procházet a vyhledávat požadovanou zprávu. Složku Doručené lze filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež vyhledáváte.

Filtrování složky zpráv Doručené

- Pomocí klávesnice na obrazovce nebo vysouvací klávesnice zadejte jméno odesílatele nebo předmět e-mailu, který hledáte. Během stisknutí kláves se seznam zpráv zužuje podle zadaných podmínek.

Například zadáním písmena S a poté A se zúží seznam pouze na e-maily obsahující jména odesílatelů a předměty e-mailů začínající na SA.

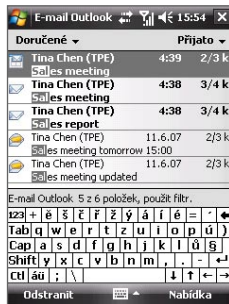

Zobrazení zprávy a odpověď na zprávu

Čtení příchozí zprávy

Ve výchozím nastavení se při otevření příchozí zprávy zobrazí pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Chcete-li číst celou zprávu, postupujte některým z následujících způsobů:

- Prejděte na konec zprávy a klepněte na možnost **Získat zbytek zprávy**; nebo
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Při příštím použití možností **Nabídka > Odeslat a přijmout** k odeslání a přijmutí e-mailu se zpráva stáhne.

- Poznámky**
- Pokud vaše společnost používá server Microsoft Exchange Server 2007, bude zpráva stažena ihned, aniž by bylo nutné čekat na další synchronizaci. Další informace o práci s podnikovými e-maily naleznete v kapitole 8.
 - Ve sloupci Velikost v seznamu zpráv je zobrazena místní velikost zprávy a velikost zprávy na serveru. I v případě stažení celé zprávy mohou být hodnoty různé, protože velikost zprávy na serveru a v zařízení se liší.

Stažení přílohy

Příloha se zobrazuje pod předmětem zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

- Poznámky**
- Je-li ke zprávě připojeno více příloh, budou staženy všechny.
 - Informace o nastavení automatického stahování příloh v zařízení naleznete v kapitole Vlastní nastavení e-mailu.
 - Pokud vaše společnost používá server Microsoft Exchange Server 2007, bude příloha stažena ihned, aniž by bylo nutné čekat na další synchronizaci. Další informace o práci s podnikovými e-maily naleznete v kapitole 8.

Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál

1. Otevřete zprávu a klepněte na položky **Nabídka > Odpovědět**, **Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
2. Napište odpověď. Chcete-li rychle přidat často používané zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Text** a klepněte na požadovanou zprávu.
3. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

- Tipy**
- Chcete-li zobrazit další informace záhlaví, použijte posun nahoru.
 - Chcete-li vždy zahrnout původní zprávu, klepněte v zobrazení seznamu na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Zpráva** a zaškrtněte políčko **Do odpovědi zahrnout text zprávy**.
 - V účtu E-mail Outlook odešlete méně dat, pokud původní zprávu nezahrněte. V závislosti na použitém tarifu tak můžete snížit náklady na přenos dat.

Zobrazení e-mailů ve formátu HTML a odpovídání

Pomocí kteréhokoli typu e-mailového účtu můžete přijímat a zobrazovat zprávy ve formátu HTML a odpovídat na ně. Formát HTML zůstane zachován, bez změny rozvržení nebo velikosti.

- Poznámka** Podpora e-mailů ve formátu HTML je v aplikaci Outlook Mobile k dispozici, pouze pokud vaše společnost používá server Microsoft Exchange Server 2007.

1. Nastavte formát zprávy HTML. Informace o nastavení formátu zprávy naleznete v kapitole Vlastní nastavení e-mailu.
2. Klepněte na položky **Start > Zprávy**, vyberte e-mailový účet a otevřete přijatý e-mail ve formátu HTML.
3. Klepněte na možnost **Klepněte sem pro posouvání vpravo**, abyste mohli posouvat zprávu do strany a dosáhli tak celého zobrazení zprávy ve vodorovné rovině.
4. Klepnutím na možnost **Získat zbytek zprávy** zobrazenou v dolní části zprávy stáhnete a zobrazíte celou zprávu.
5. Pokud e-mail nebude stažen ihned, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.
6. Pokud se ve zprávě nezobrazí okamžitě obrázky, klepněte na položky **Obrázky z Internetu blokovány** a dále **Stáhnout obrázky z Internetu**.
7. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a zvolte, zda chcete odpovědět odesílateli nebo předat zprávu dál.
8. Zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip E-mail může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky.

Stahování zpráv

Způsob stahování zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Odeslání a přijetí e-mailu prostřednictvím účtu Outlook

1. Klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync**.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

Lze se rovněž připojit bezdrátově, pokud synchronizujete e-mail aplikace Outlook se serverem Exchange. Další informace naleznete v kapitole 8.
3. Automaticky bude zahájena synchronizace a zařízení odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Tip Synchronizaci můžete také kdykoli provést ručně klepnutím na tlačítko **Synchronizovat** v programu ActiveSync nebo na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout** v aplikaci Outlook Mobile.

Odeslání a přijetí e-mailu prostřednictvím účtu POP3 nebo IMAP4

Pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu nebo pracovní účet, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení k serveru VPN, můžete zprávy odesílat a přijímat prostřednictvím vzdáleného e-mailového serveru. Před odesláním a stahováním zpráv je třeba připojit se k Internetu nebo podnikové síti.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a dále na e-mailový účet POP3 nebo IMAP4.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**. Zprávy v zařízení a na e-mailovém serveru budou synchronizovány: nové zprávy budou staženy do složky Doručené v zařízení, zprávy ve složce K odeslání budou odeslány a zprávy, které byly odstraněny ze serveru, budou odebrány ze složky Doručené v zařízení.

Vlastní nastavení e-mailu

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů aplikace Outlook

1. Odpojte zařízení od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu:
 - V části **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
 - V části **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text.
5. Ukončete program ActiveSync a znovu připojte zařízení k počítači.

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů účtu POP3 nebo IMAP4

1. V seznamu zpráv klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na e-mailový účet.
3. Opakovaně klepněte na tlačítko **Další**, dokud se na obrazovce nezobrazí možnosti **Formát zprávy** a **Limit pro stahování zpráv**.
4. Změňte možnosti na požadované nastavení.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Vyloučení vaší e-mailové adresy při odpovídání všem

Pokud odpovídáte všem příjemcům e-mailu aplikace Outlook, bude do seznamu příjemců přidána také vaše vlastní e-mailová adresa. Upravte nastavení programu ActiveSync, aby vaše e-mailová adresa byla ze seznamu příjemců vyloučena.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Vyberte typ informací **E-mail** a klepněte na tlačítko **Nastavení**.
3. Klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
4. Do textového pole **Moje e-mailová adresa** zadejte svou e-mailovou adresu.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Automatický příjem příloh e-mailů aplikace Outlook

1. Klepněte na položky **Start > ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Klepněte na položky **E-mail > Nastavení** a potom vyberte možnost **Zahrnout připojené soubory**.

Automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Klepněte na název účtu IMAP4.
4. Opakovaně klepněte na tlačítko **Další**, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Stahovat přílohy**.
5. V seznamu **Stahovat přílohy menší než** vyberte velikost pro stahování.
6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu**.


7.7 Používání klávesových Zkratk

Klávesové zkratky se používají k rychlému přístupu k funkcím zpráv, například odpověď, předat dál atd.

Zobrazení seznamu klávesových zkratk


1. Vysuňte hardwarovou klávesnici.
2. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a vyberte účet zpráv (SMS \ MMS nebo e-mailový účet).
3. V seznamu zpráv stiskněte a podržte klávesu H, dokud se nezobrazí seznamu klávesových zkratk.

Poznámka Pokud používáte klávesové zkratky poprvé, zobrazí se nejprve následující okno se zprávou:

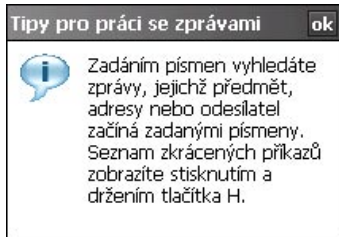

Klepnutím na tlačítko **OK** okno se zprávou zavřete.

Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte a podržte příslušnou klávesu. Chcete-li například odstranit zprávu, stiskněte a podržte klávesu **D**.

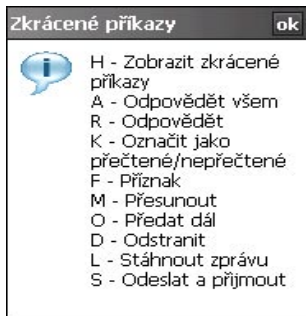

Kapitola 8

Práce s podnikovými e-maily a událostmi schůzek

8.1 Synchronizace zařízení se serverem Exchange

8.2 Práce s podnikovými e-maily

8.3 Správa žádostí o schůzku

8.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

8.5 Zabezpečení e-mailu

8.1 Synchronizace zařízení se serverem Exchange

Chcete-li aktualizovat podnikové e-maily a plány schůzek mimo kancelář, lze zařízení připojit k Internetu bezdrátově a synchronizovat tyto informace s podnikovým serverem Exchange. Lze rovněž kdykoli použít podnikový adresář. Poštovní server podniku musí používat systém Microsoft Exchange Server se službou Exchange ActiveSync.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Než začnete provádět synchronizaci se serverem Exchange, je třeba nastavit v zařízení připojení k serveru Exchange. Od správce sítě je třeba získat následující informace a zadat je do zařízení:

- název serveru Exchange (musí se jednat o název serveru aplikace Outlook Web Access),
- název domény,
- uživatelské jméno a heslo, které používáte v zaměstnání.

Pokud není zařízení synchronizováno s počítačem, proveďte nastavení připojení k serveru Exchange podle následujících kroků.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > Nový e-mailový účet**.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu. Zadejte e-mailovou adresu a zaškrtněte políčko **Pokusit se získat nastavení e-mailu z Internetu automaticky**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte možnost **Server Exchange** v seznamu **Poskytovatel e-mailu** a pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte znovu na tlačítko **Další**.
5. Do pole **Adresa serveru** zadejte název serveru Exchange a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a doménu a klepněte na tlačítko **Další**.
Tip Chcete-li změnit pravidla řešení konfliktů při synchronizaci, klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
7. Zaškrtněte typy informačních položek, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.

8. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například e-mailu, vyberte tento typ informací a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka Pokud jste již dříve synchronizovali e-maily s počítačem, spusťte v zařízení program ActiveSync a klepnutím na položky **Nabídka > Přidat zdroj serveru** nastavte připojení k serveru Exchange. Jakmile budete vyzváni, abyste vybrali typy informací, které mají být synchronizovány, je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka **E-mail** u položky Počítač se systémem Windows, abyste mohli zaškrtnout políčko **E-mail** u položky Server Exchange.

Tip Chcete-li změnit nastavení serveru Exchange, spusťte program ActiveSync a klepněte na položky **Nabídka > Konfigurovat server**.

Zahájení synchronizace

Než spustíte synchronizaci se serverem Exchange, zkontrolujte, zda je v zařízení nastaveno datové připojení k Internetu umožňující bezdrátovou synchronizaci. Další informace o připojení naleznete v kapitole 10.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, zařízení automaticky zahájí synchronizaci.

Synchronizaci můžete kdykoli spustit ručně klepnutím na tlačítko **Synchronizovat** v programu ActiveSync.

Poznámka Pokud připojíte zařízení k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-maily aplikace Outlook a další informace do zařízení.

8.2 Práce s podnikovými e-maily

Zařízení poskytuje okamžitý přístup k podnikovým e-mailům a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailů.

Poznámka Některé funkce pro práci se zprávami závisí na verzi serveru Microsoft Exchange Server používané ve vaší společnosti. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-maily do zařízení, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v zařízení rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby zařízení pracovalo s připojením typu GPRS.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi zařízením a serverem Exchange.

Požadavek Funkci Direct Push je možné v zařízení používat, jen pokud vaše společnost používá server **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo vyšší s programem Exchange ActiveSync**.

Povolení funkce Direct Push pomocí programu Comm Manager

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager**.
2. Na obrazovce Comm Manager klepněte na tlačítko **DirectPush**.


Tlačítko  se změní na , což oznamuje, že budete dostávat e-maily, jakmile přijdou.

Je-li tlačítko ve stavu , je třeba e-maily vyžadovat ručně.

Povolení funkce Direct Push pomocí programu ActiveSync

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Plán**.

2. Vyberte možnost **Při doručení položek** v polích **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

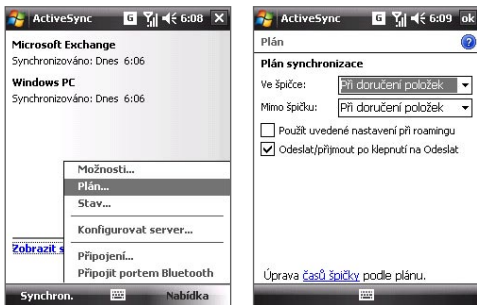

Poznámky Je-li současně zapnuto připojení GPRS i Wi-Fi, funkce Direct Push vždy zvolí připojení Wi-Fi.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook. Nastavte četnost synchronizování během doby **Ve špičce** (obvykle pracovní doba), kdy je objem e-mailů vysoký, i **Mimo špičku**, kdy je objem e-mailů nízký.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka** > **Plán**.
2. Vyberete-li kratší interval v poli **Ve špičce**, budete moci přijímat e-maily častěji.
3. V poli **Mimo špičku** vyberte delší interval.

Tip Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na položku **Úprava časů špičky podle plánu**.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkci Fetch Mail je možné v zařízení používat, jen pokud vaše společnost používá server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšší**.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepnutím na e-mail jej otevřete.
3. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, posuňte se na konec zprávy a klepněte na možnost **Získat zbytek zprávy**.
4. Zobrazí se stav „Stahování zprávy“. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Tip Informace o změně možností synchronizace e-mailu, například počáteční maximální velikosti pro stažení, naleznete v oddílu Přizpůsobení nastavení e-mailu v kapitole 7.

Hledání e-mailů na serveru Exchange

Ke zprávám, které nejsou v zařízení k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange Server. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Vaše společnost musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšší**.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách doručených zpráv, zpráv k odeslání nebo ve všech složkách.
6. Klepněte na tlačítko **Hledat**.



Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí nutnosti dalšího zpracování důležitých záležitostí nebo požadavků uvedených ve zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci Outlook Mobile v zařízení. V zařízení můžete označovat přijaté zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny, jen pokud jsou e-maily synchronizovány se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším**. Jsou-li e-maily synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange Server, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Vyberte nebo otevřete zprávu.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:



- **Nastavit příznak** Označení červeným příznakem oznamuje potřebu dalšího zpracování zprávy.
- **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
- **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v zařízení zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

Automatická odpověď v nepřítomnosti

Program Outlook® Mobile z kancelářského balíku Microsoft® Office umožňuje zjišťovat a měnit stav specifikující nepřítomnost. Stejně jako program E-mail Outlook pro stolní počítače odesílá program Outlook Mobile automaticky odpověď v nepřítomnosti.

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Zobrazení dokumentu odkazovaného v e-mailové zprávě

Pokud přijatý e-mail obsahuje odkaz na dokument, například dokument PDF nebo Microsoft® Office umístěný na sdíleném zdroji SharePoint nebo interním serveru souborů, lze tento dokument v zařízení zobrazit.

Požadavek Dokument lze zobrazit, pouze pokud používáte účet Microsoft Outlook, který se synchronizuje se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším. Na serveru Exchange musí být také povolen přístup ke knihovnám dokumentů SharePoint nebo k vnitřním souborovým serverům.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na položky **Start > Zprávy**.
2. Vyberte e-mailový účet, otevřete zprávu s odkazem na dokument služby SharePoint.
3. Klepnutím na odkaz otevřete a zobrazte dokument.

8.3 Správa žádostí o schůzku

Při plánování a odesílání žádostí o schůzku ze zařízení lze pozvat účastníky na schůzku a kontrolou jejich stavu zjistit, zda jsou dostupní.

Pokud přijmete žádost o schůzku, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytuje libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.


Požadavek Vaše společnost musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšší**.

Odpověď na žádost o schůzku

1. V programu Outlook Mobile klepnutím na žádost o schůzku tuto žádost otevřete.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

- Tipy**
- Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
 - Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými schůzkami, zobrazí se v horní části e-mailu stav **Konflikt** při plánování.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď a pak klepněte na tlačítko **OK**.

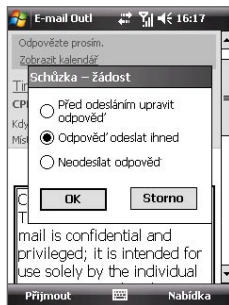

4. Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v zařízení.

Zobrazení seznamu účastníků schůzky

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na žádost o schůzku, kterou jste odeslali dříve, a pak klepněte na možnost **Účastníci**. Zobrazí se seznam požadovaných a volitelných účastníků.


- Poznámky**
- Informace o vytvoření žádosti o schůzku naleznete v oddílu Odeslání žádosti o schůzku v kapitole 6.
 - Pokud vyberete schůzku, kterou jste uspořádali, bude v seznamu uvedeno, kdo schůzku přijal nebo odmítl.
 - Chcete-li zobrazit kontaktní informace účastníka, klepněte na jeho jméno. Je-li účastník v seznamu kontaktů, zobrazí se kontaktní informace okamžitě. Jestliže účastník není uveden ve vašem seznamu kontaktů, zobrazíte kontaktní informace klepnutím na tlačítko **Adresář společnosti**.

8.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Kromě kontaktů v zařízení jsou k dispozici rovněž informace o kontaktech z adresáře společnosti. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.



Požadavek Přístup k adresáři společnosti je dostupný, pokud vaše organizace používá server Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo vyšší a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

1. Jestliže jste tak dosud neučinili, proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve složce Kontakty klepněte na položky **Nabídka > Adresář společnosti**.
 - V nové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti**.

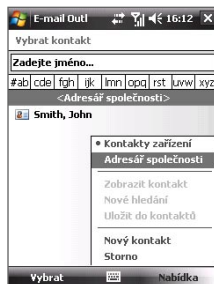

- V nové žádosti o schůzku vytvořené pomocí kalendáře klepněte na položku **Účastníci** a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** na začátku seznamu.

3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.

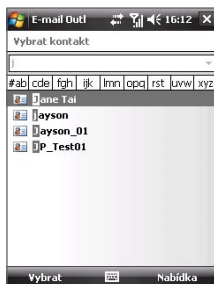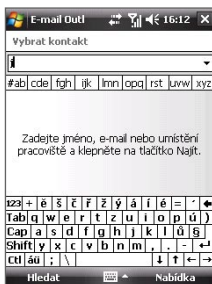

- Poznámky**
- Klepnutím na položky **Nabídka** > **Uložit do kontaktů** můžete uložit kontakt z adresáře společnosti do zařízení.
 - Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazované jméno, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

8.5 Zabezpečení e-mailu

System Windows Mobile® v zařízení chrání e-maily aplikace Outlook pomocí technologie S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), která umožňuje digitálně podepisovat a šifrovat zprávy.

Jestliže zprávu digitálně podepíšete, bude na ni použit váš certifikát s autorizačním klíčem. Digitální podpis příjemci dokazuje, že zpráva pochází od vás a nikoli od podvodníka nebo hackera a že nebyla změněna.


Zašifrováním chráníte důvěrné informace ve zprávě převedením z prostého, čitelného textu do zašifrovaného (kódovaného) textu. Zprávu může dešifrovat jen příjemce, který má autorizační klíč.

Požadavek Funkce šifrování S/MIME a digitálního podpisu jsou u zařízení pracujících se systémem Windows Mobile® dostupné pouze při použití verze serveru Exchange Server 2003 SP 2 nebo novější, jež podporují technologii S/MIME. Pokud nepoužíváte některý z uvedených produktů nebo jste dosud neprovedli synchronizaci, zmíněné možnosti nejsou k dispozici.

Poznámka Šifrovat lze zprávu s certifikátem i bez certifikátu. Pro čtení (rozšifrování) šifrované zprávy je však nutný platný certifikát.


Podepisování a šifrování jednotlivých zpráv

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepnutím na možnosti **Nabídka > Nová** vytvořte novou zprávu.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
4. V seznamu **Zabezpečení** vyberte, zda chcete pouze šifrovat zprávu, pouze podepsat zprávu nebo obojí.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

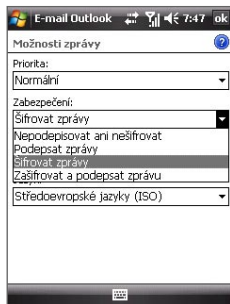

Ověření digitálního podpisu na přijaté podepsané zprávě

1. Otevřete e-mailovou zprávu Outlook, která byla digitálně podepsána.
2. V horní části zprávy klepněte na tlačítko **Zobrazit stav podpisu**.

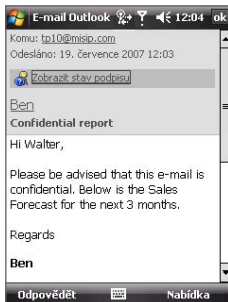

3. Klepněte na položky **Nabídka > Ověřit certifikát**.





Chcete-li zobrazit podrobnosti certifikátu ve zprávě, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit certifikát**.

Poznámka Digitální podpis může být neplatný z několika důvodů. Mohla například vypršet platnost certifikátu odesílatele, certifikát mohl být odvolán certifikačním úřadem nebo server, který certifikát ověřuje, není dostupný. Oznamte problém odesílateli.

Digitální podepisování a šifrování všech zpráv

Program ActiveSync lze nastavit tak, aby se digitálně podepisovaly a šifrovaly všechny odchozí zprávy. Chcete-li úspěšně podepisovat a šifrovat e-mailové zprávy, je třeba získat platný certifikát.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Vyberte typ informací **E-mail** a klepněte na tlačítko **Nastavení**. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu klepněte na tlačítko **Upřesnit**.

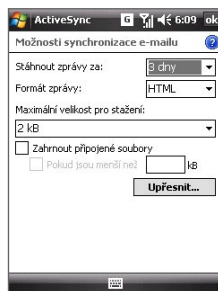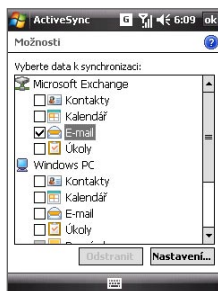

4. Proveďte jednu nebo obě následující akce:
 - Chcete-li podepisovat všechny odchozí e-mailové zprávy, aby měli příjemci jistotu, že zprávy byly odeslány vámi a nebylo s nimi žádným způsobem manipulováno, zaškrtněte políčko **Podepisovat všechny odchozí e-mail**.
 - Chcete-li šifrovat všechny odchozí e-mailové zprávy, aby byl jejich obsah chráněn před prohlížením jiných osob než určených příjemců, zaškrtněte políčko **Šifrovat všechny odchozí e-mail**.
5. Klepnutím na položku **Zvolit certifikát** vyberte certifikát pro podepisování a šifrování odchozích e-mailových zpráv.

Nastavení oprávnění k e-mailové zprávě

Dalším způsobem ochrany e-mailových zpráv je odesílání zpráv s omezenými oprávněními pomocí technologie Information Rights Management (IRM).

Požadavek Tato technologie funguje, pouze pokud používáte e-mailový účet aplikace Microsoft Outlook a podnik používá server RMS Server SP1.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Vytvořte zprávu a pak klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti zprávy**.
3. Ve složce **Oprávnění** vyberte některou z následujících možností:
 - Chcete-li umožnit čtení zprávy všem, vyberte možnost **Neomezený přístup**.
 - Jestliže chcete zabránit předávání zprávy, jejímu tisku nebo kopírování, vyberte možnost **Nepředávat dál**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Na zprávu chráněnou technologií IRM přijatou do zařízení lze odpovědět nebo ji předat dál, pouze pokud to zpráva umožňuje.

Kapitola 9

Práce s dokumenty a soubory

9.1 Microsoft® Office Mobile

9.2 Adobe® Reader® LE

9.3 Kopírování a správa souborů

9.4 ZIP

9.5 Zálohování dat

9.1 Microsoft® Office Mobile

Sada Office Mobile obsahuje tři aplikace, které umožňují vytvářet, upravovat a zobrazovat dokumenty ve formátu Microsoft. Jedná se o následující aplikace:

- **Microsoft® Office Word Mobile** je zjednodušená verze aplikace Microsoft Word. Dokumenty aplikace Word vytvořené v počítači lze otevřít a upravit v zařízení. V programu Word Mobile také můžete vytvářet a upravovat dokumenty a šablony a ukládat je jako soubory **DOC**, **RTF**, **TXT** a **DOT**.
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje otevřít a upravovat sešity a šablony aplikace Excel vytvořené v počítači. V zařízení také můžete vytvářet nové sešity a šablony.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje otevřít a zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech **PPT** a **PPS**, vytvořené v počítači.

Spuštění programu sady Office Mobile

Klepněte na položky **Start > Office Mobile** a potom vyberte program sady Office Mobile, který chcete spustit.

- Notes**
- Program Word Mobile plně nepodporuje některé funkce aplikace Microsoft Word, jako například revizní značky a ochranu heslem. Po uložení dokumentu v zařízení může dojít ke ztrátě některých dat a formátování. Úplný seznam funkcí, které nejsou programem Word Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.
 - Program Excel Mobile plně nepodporuje některé funkce, jako například vzorce a komentáře k buňkám. Po uložení sešitu v zařízení může dojít ke ztrátě některých dat a formátování. Úplný seznam funkcí, které nejsou programem Excel Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.

9.2 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE je aplikace určená k prohlížení dokumentů PDF (Portable Document Format) v zařízení. Podporuje podmnožinu funkcí používaných ve verzi programu Adobe Reader pro stolní počítače.

Spuštění programu Adobe Reader LE

Klepněte na položky **Start > Programy > Adobe Reader LE**.

Otevření souboru PDF v zařízení

Spuště program Průzkumník souborů a najděte požadovaný soubor PDF; pak klepnutím soubor otevřete.

Procházení dokumentu PDF

Při zobrazení dokumentu PDF lze provádět následující činnosti:

- Pomocí vodorovných a svislých posuvníků (včetně tlačítek se šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava na posuvnících) můžete pohybovat stránkou v požadovaném směru.
- Stisknutím ovladače NAVIGACE nahoře, dole, vlevo nebo vpravo můžete pohybovat stránkou v požadovaném směru.
- Klepnutím na tlačítko  přejdete na předchozí stránku, klepnutím na tlačítko  přejdete na další stránku. Klepnutím na tlačítko  přejdete na první stránku, klepnutím na tlačítko  přejdete na poslední stránku.
- Klepnutím na položky **Nástroje > Přejít** můžete vybrat stránku, kterou chcete zobrazit.

Hledání textu v dokumentu

1. Klepněte na položky **Nástroje > Najít > Text** nebo klepněte na položku  na panelu nástrojů.
2. Zadejte hledaný text a klepněte na tlačítko **Najít**.
3. Odpovídající text bude v dokumentu zvýrazněn.
4. Chcete-li najít další výskyt textu, klepněte na položky **Nástroje > Najít > Další**.

Ukončení programu Adobe Reader LE

Klepněte na položky **Nabídka > Konec**.

- Tipy**
- U souborů PDF, které obsahují záložky, aplikace Adobe Reader LE zobrazuje podokno záložek. Klepnutím na záložku přejdete na konkrétní oddíl/stránku v souboru.
 - Aplikace Adobe Reader LE podporuje soubory PDF chráněné heslem s až 128bitovým šifrováním. Při otvírání souboru PDF chráněného heslem budete vyzváni k zadání hesla. Teprve poté se soubor otevře.

9.3 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi zařízením a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do zařízení. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® nebo programu ActiveSync

Pomocí aplikace Centrum zařízení Windows Mobile® nebo programu ActiveSync lze kopírovat soubory z počítače do zařízení a naopak.

Kopírování souborů mezi zařízením a počítačem

1. Připojte zařízení k počítači.
2. Klepněte na položky **Správa souborů** > **Procházet obsah zařízení** v programu Windows Mobile Device Center nebo klepněte na tlačítko **Prozkoumat** v programu ActiveSync v počítači. Bude spuštěn Průzkumník v počítači a zobrazí se v něm obsah zařízení.
3. Kopírování souborů ze zařízení do počítače:
 - a. V programu Průzkumník Windows v počítači procházejte obsah zařízení a přejděte k souboru, který chcete kopírovat.
 - b. Klepněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte možnost **Kopírovat**.
 - c. Přejděte do cílové složky v počítači. Klepněte na složku pravým tlačítkem a vyberte možnost **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do zařízení:
 - a. V počítači přejděte do složky obsahující soubor, který chcete kopírovat.
 - b. Klepněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte možnost **Kopírovat**.
 - c. Klepněte pravým tlačítkem na cílovou složku v zařízení a klepněte na příkaz **Vložit**.

Zkopírováním souboru vzniknou samostatné verze souboru v zařízení a v počítači. Vzhledem k tomu, že soubory nejsou synchronizovány, změny provedené v jednom souboru neovlivní druhý soubor. Chcete-li, aby se změny souboru automaticky aktualizovaly v zařízení a v počítači, je možné je synchronizovat mezi zařízením a PC. Další informace o synchronizaci s počítačem naleznete v kapitole 5.

Používání programu Průzkumník souborů

Průzkumník souborů umožňuje procházet obsah složek v zařízení. Kořenová složka v zařízení je nazvána Toto zařízení. Složka Toto zařízení je podobná složce Tento počítač v počítači a obsahuje mj. složky Dokumenty, Program Files, Temp, Paměťová karta a Windows.

Použití aplikace Průzkumník souborů

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Průzkumník souborů**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na šipku Dolů (▼) a vyberte složku.
4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li vybrat více souborů, klepněte a táhněte ukazatel myši přes požadované soubory.

Ukládání souborů na paměťovou kartu

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do zařízení.
2. Klepněte na položky **Start > Programy > Průzkumník souborů** a přejděte do příslušné složky.
3. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat, přidržte jej a klepněte na příkaz **Kopírovat**.
4. Klepněte na tlačítko se šipkou Dolů (▼) a pak klepněte v seznamu na možnost **Paměťová karta**.
5. Klepněte na položky **Nabídka > Upravit > Vložit**.

Automatické ukládání souborů na paměťovou kartu

V programech Word Mobile, Excel Mobile a Poznámky může být užitečné ukládat všechny nové dokumenty, poznámky a sešity přímo na paměťovou kartu.

1. V seznamu programových souborů klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Vložte do zařízení paměťovou kartu a v poli **Uložit do** klepněte na příslušnou paměťovou kartu. Nové položky tak budou automaticky ukládány na paměťovou kartu.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka V seznamu souborů nebo poznámek se vedle názvů souborů uložených na paměťové kartě zobrazí symbol paměťové karty ().

9.4 ZIP

Nástroj **ZIP** umožňuje šetřit paměť a zvýšit kapacitu zařízení komprimováním souborů do běžného formátu ZIP. Můžete zobrazovat a extrahovat archivní soubory přijaté z různých zdrojů. V zařízení také můžete vytvářet nové soubory ZIP.

Spuštění programu ZIP a otevření souboru ZIP

Pomocí programu **ZIP** můžete archivovat soubory nebo otevřít existující archivní soubory v zařízení. Program ZIP při každém spuštění v zařízení vyhledá soubory s příponou ZIP a zobrazí je na obrazovce Seznam archivů.

Spuštění programu ZIP v zařízení

Klepněte na položky **Start > Programy > ZIP**.

Otevření souboru ZIP a extrahování souborů

1. Otevřete soubor některým z následujících způsobů:
 - Vyberte soubor a klepněte na položky **Soubor > Otevřít archiv**.
 - Klepněte na soubor, přidržte jej a klepněte na příkaz **Otevřít archiv**.
 - Poklepejte na soubor.

Poznámka Nelze vybrat více souborů ZIP.

2. Zobrazí se soubory obsažené v souboru ZIP. Vyberte soubory některým z následujících způsobů:
 - Vyberte soubor klepnutím.
 - Chcete-li vybrat několik souborů, klepněte na položky **Nabídka > Akce** a přesvědčte se, že je vybrána možnost **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)

- Pokud chcete vybrat všechny soubory, klepněte na položky **Nabídka > Akce > Vybrat vše**.
- 3. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Extrahovat**.
- 4. Vyberte složku, do které mají být soubory extrahovány, a potom klepněte na tlačítko **Extrahovat**.

Vytvoření archivu ZIP

1. Klepněte na položky **Soubor > Nový archiv**.
2. Na obrazovce Uložit jako zadejte název souboru ZIP a vyberte složku, do které má být tento soubor ZIP uložen. Můžete také zvolit, zda má být soubor ZIP uložen do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Přidat**.
5. Poklepejte na složku, jež obsahuje soubory, které chcete archivovat.
6. Vyberte soubory některým z následujících způsobů:
 - Vyberte soubor klepnutím.
 - Chcete-li vybrat několik souborů, klepněte na obrazovku, přidržte pero a vyberte možnost **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
 - Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte na obrazovku, přidržte pero a klepněte na příkaz **Vybrat vše**.
7. Klepněte na tlačítko **Přidat**.
8. Klepněte na položky **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv**.
9. Po zavření souboru ZIP můžete klepnutím na položky **Najít** vyhledat všechny soubory ZIP a zobrazit je na obrazovce Seznam archivů.

9.5 Zálohování dat

Pomocí programu **Sprite Backup** lze zálohovat data obsahující nastavení, soubory, kontakty a veškeré další informace na paměťovou kartu nebo do určené složky v zařízení.

Tato část popisuje základní informace o instalaci programu Sprite Backup a jeho používání k zálohování a obnově dat v zařízení. Další informace o tomto programu naleznete v nápovědě v zařízení.

Instalace programu Sprite Backup

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB.
2. Nainstalujte program Sprite Backup do zařízení z počítače pomocí disku Aplikace. Instalaci dokončete podle pokynů zobrazovaných na obrazovce počítače.
3. Po dokončení instalace nastaví Průvodce nastavením program Sprite Backup v zařízení. Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Spuštění programu Sprite Backup

V zařízení klepněte na položku **Start > Programy > Sprite Backup**.

Program Sprite Backup může pracovat ve dvou různých režimech: **Základní režim** a **Rozšířený režim**. Při prvním spuštění bude program Sprite Backup pracovat v základním režimu. Mezi režimy lze přepínat klepnutím na položku **Možnosti** a výběrem požadovaného režimu.



Základní režim



Rozšířený režim

Základní režim

Základní režim je výchozím režimem a umožňuje snadné zálohování celého zařízení pouhým klepnutím na tlačítko.

Poznámka Změny nastavení možností zálohování nebo umístění je třeba provádět v rozšířeném režimu.

Zálohování dat v základním režimu

1. Na obrazovce Základní režim klepněte na položku **Zálohovat teď**.

2. Zadejte heslo (6 až 15 znaků) pro záložní soubor. Zadejte heslo dvakrát, poté klepněte na tlačítko **OK**.
3. Proveďte zálohování dat podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Obnovení dat v základním režimu

1. Na obrazovce Základní režim klepněte na položku **Obnovit teď**.
2. Zadejte heslo pro záložní soubor a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Proveďte obnovení dat podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Rozšířený režim

Rozšířený režim je určen pro uživatele s náročnějšími požadavky na možnosti zálohování. Nabízí stromové zobrazení dat v zařízení, v němž lze vybírat, které položky je třeba zálohovat nebo obnovit.

Zálohování dat v rozšířeném režimu

1. Klepněte na položky **Možnosti** > **Přepnout do rozšířeného režimu**.
2. Na kartě **Zálohování** na obrazovce Rozšířený režim se zobrazuje stromové zobrazení dat a souborů v zařízení. Klepnutím na symbol + vlevo od položky lze zobrazit její dílčí položky. Pomocí zaškrtnávacích políček lze vybírat nebo rušit výběr položek určených k zálohování.
3. Klepněte na tlačítko **Zálohovat** a proveďte zálohování dat podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Obnovení dat v rozšířeném režimu

1. Na obrazovce Rozšířený režim klepněte na kartu **Obnovit**.
2. Je-li k dispozici naposledy zálohovaný soubor, zobrazí se včetně obsahu. Chcete-li použít starší záložní soubor, klepněte na tlačítko  a vyberte požadovaný soubor.
Je-li záložní soubor chráněný heslem, je třeba zadat toto heslo, jinak se soubor nezobrazí ve stromovém zobrazení.
3. Ve stromovém zobrazení zaškrtněte políčka položek, jež chcete obnovit.
4. Klepněte na tlačítko **Obnovit** a podle pokynů zobrazených na obrazovce proveďte obnovení.

Poznámka Než zahájí program Sprite Backup zálohování nebo obnovu dat, provede softwarové obnovení původního nastavení zařízení, a to v základním i v rozšířeném režimu. Po dokončení operace provede znovu softwarové obnovení původního nastavení zařízení.

Možnosti zálohování

Změna umístění a názvu záložního souboru

1. Na obrazovce Rozšířený režim klepněte na kartu **Zálohování**.
2. Klepněte na tlačítko , zadejte název záložního souboru a zvolte, zda chcete uložit soubor na **paměťovou kartu** nebo do složky **Dokumenty** v zařízení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zakázání automatického pojmenovávání souborů

1. Klepněte na položky **Možnosti > Možnosti zálohování > Obecné možnosti zálohování**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky pojmenovávat záložní soubory** a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Před zálohováním klepněte na tlačítko  a zadejte název záložního souboru.

Plánování automatického zálohování

1. Klepněte na položky **Možnosti > Plánované zálohování** a poté na položku **Změnit plánování**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit plánované zálohování** a zadejte četnost provádění záloh, datum, čas a další možnosti.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Povolení vzdáleného zálohování do počítače pomocí programu ActiveSync

1. Klepněte na položky **Možnosti > Síť**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit vzdálené zálohování**.
3. Vyberte možnost **Pomocí programu ActiveSync** a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na tlačítko , v seznamu **Umístění** vyberte položku **Počítač** a klepněte na tlačítko **OK**.

Kapitola 10

Připojení

10.1 Comm Manager

10.2 Nastavení připojení

10.3 Způsoby Připojení k Internetu

10.4 Wi-Fi

10.5 GPRS

10.6 Telefonická a jiná připojení

10.7 Spuštění datového připojení

10.8 Internet Explorer® Mobile

**10.9 Použití zařízení jako modemu
(Sdílení Internetu)**

10.10 Bluetooth

10.11 Windows Live™

10.1 Comm Manager

Program **Comm Manager** funguje jako centrální přepínač umožňující povolit nebo zakázat funkce telefonu a jednoduše spravovat datová připojení.

Otevření programu Comm Manager

Klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager**.



- 1 Klepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím režimu V letadle. Zapnutím režimu V letadle se vypne telefon, komunikace Bluetooth a funkce WLAN.
- 2 Přepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím komunikace Bluetooth. Chcete-li nakonfigurovat komunikaci Bluetooth v zařízení, klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Podrobnosti naleznete v části Bluetooth této kapitoly.
- 3 Klepnutím přepínáte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním vyvoláváním e-mailů aplikace Outlook. Další informace naleznete v kapitole 8.
- 4 Klepnutím přepínáte mezi zapnutím vyzvánění telefonu nebo jeho nastavením do režimu vibrací/ztlumení.
- 5 Klepnutím spustíte program ActiveSync, abyste mohli synchronizovat zařízení a počítač. Podrobnosti naleznete v kapitole 5.
- 6 Klepnutím aktivujete či deaktivujete telefon. Klepnutím na položky **Nastavení > Telefon** nastavíte vyzváněcí tón a další nastavení telefonu. Další informace naleznete v kapitole 4.
- 7 Přepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím komunikace Wi-Fi. Chcete-li nakonfigurovat Wi-Fi v zařízení, klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová síť LAN**. Podrobnosti naleznete v části Wi-Fi v této kapitole.
- 8 Klepnutím odpojte aktivní datové připojení (například GPRS). V programu Comm Manager nelze datová připojení znovu připojit.
- 9 Klepnutím spustíte program Sdílení Internetu, aby bylo možné používat zařízení jako modem. Podrobnosti naleznete v části Použití zařízení jako modemu (Sdílení Internetu) v této kapitole.

10.2 Nastavení připojení

Program **Nastavení připojení** za vás nakonfiguruje datová připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně. Stačí, abyste vybrali provozovatele sítě, a program Nastavení připojení nastaví veškerou konfiguraci za vás.

Automatické vyhledání provozovatele sítě

Po prvním zapnutí zařízení nebo po vložení nové karty SIM a zapnutí program Nastavení připojení zobrazí oznámení, že provede automatickou konfiguraci zařízení.

1. Klepněte v oznámení na tlačítko **Ano**.
2. Pokud použitá karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se v další zprávě volba profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Dále se zobrazí dotaz, zda chcete automaticky nakonfigurovat zařízení na správné nastavení sítě. Klepněte na tlačítko **Ano**.
Program Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
4. Jakmile program Nastavení připojení dokončí konfiguraci, klepněte na tlačítko **Restartovat**.

Ruční výběr provozovatele sítě

Provozovatele sítě můžete také vybrat ručně na obrazovce nastavení programu Nastavení připojení. Program Nastavení připojení pak změní konfiguraci datových připojení zařízení podle vybraného operátora.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Nastavení připojení**.
2. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat.

Poznámka Pokud vyberte možnosti **Země** nebo **Provozovatel**, které jsou odlišné od provozovatele sítě instalované karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.

3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. V další zprávě, která se zobrazí, budete požádáni o potvrzení, zda chcete nakonfigurovat nastavení datových připojení podle vybrané sítě. Klepněte na tlačítko **Ano**.

Program Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení.

5. Jakmile program Nastavení připojení dokončí konfiguraci, klepněte na tlačítko **Restartovat**.

10.3 Způsoby Připojení k Internetu

Zařízení umožňuje přístup k Internetu nebo k podnikové síti prostřednictvím bezdrátového nebo standardního připojení. K síti Internet se můžete připojit prostřednictvím následujících možností:

- Wi-Fi
- GPRS
- Telefonické připojení
- Podniková připojení, například virtuální privátní síť (VPN) a proxy

10.4 Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li používat připojení Wi-Fi v zařízení, budete potřebovat přístupový bod neboli hotspot.

Poznámka Dostupnost a dosah signálu Wi-Fi v zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších objektech, kterými signál prochází.

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi

1. Spustíte program **Comm Manager**.
2. Klepnutím na tlačítko **Wi-Fi** zapnete nebo vypnete funkci bezdrátového připojení. Ikona WLAN indikuje stav bezdrátové komunikace.



: Wi-Fi je zapnuto.



: Wi-Fi je vypnuto.


3. Zahájí se zjišťování dostupných bezdrátových sítí.

Připojení k bezdrátovým sítím


Po zapnutí Wi-Fi v programu Comm Manager zařízení vyhledá v okolí dostupné bezdrátové sítě.

Připojení k bezdrátové síti


1. V překryvném okně zprávy se zobrazí názvy rozpoznaných bezdrátových sítí. Klepněte na požadovanou bezdrátovou síť a potom klepněte na tlačítko **OK**.

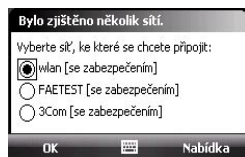

2. V dalším překryvném okně zprávy klepněte na možnost **Internet**, pokud bezdrátová síť připojí zařízení k Internetu. Jestliže bezdrátová síť připojí zařízení k privátní síti, klepněte na možnost **Zaměstnání**.

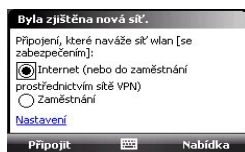

3. Je-li bezdrátová síť zabezpečena síťovým klíčem, zadejte tento klíč a klepněte na tlačítko **Připojit**.

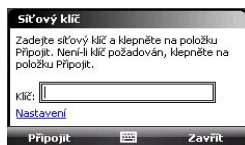

Při příštím použití zařízení a zjišťování bezdrátových sítí se překryvné okno již nezobrazí a nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již jednou zadali přístupové informace (pokud mezitím nedojde k hardwarovému obnovení původního nastavení, které vymaže vlastní nastavení zařízení).

Poznámka Sítě Wi-Fi jsou samozjistitelné, což znamená, že k připojení zařízení k síti Wi-Fi není nutné provádět žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Kontrola stavu bezdrátového připojení

Aktuální stav bezdrátového připojení můžete zkontrolovat na kterékoli z následujících obrazovek zařízení:

- **Záhlaví.**

Po povolení připojení Wi-Fi v zařízení se zobrazí ikona zapnutí Wi-Fi () v záhlaví.

Po zapnutí Wi-Fi zařízení vyhledá dostupné bezdrátové sítě a v záhlaví se zobrazí ikona bezdrátového signálu (). Během vyhledávání signálu bezdrátové sítě zařízením se budou šipky v této ikoně pohybovat dopředu a dozadu. Jakmile se zařízení úspěšně připojí k bezdrátové síti, šipky se přestanou pohybovat.

- **Obrazovka stavu Wi-Fi.**

Klepnutím na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Bezdrátová síť LAN > karta Hlavní** zobrazíte název bezdrátové sítě, ke které je zařízení právě připojeno.

Rovněž se zobrazuje konfigurace a kvalita signálu sítě.



- **Obrazovka Konfigurovat bezdrátové sítě.**

Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Wi-Fi > karta Bezdrátová síť**. Tato obrazovka zobrazuje aktuálně dostupné bezdrátové sítě.

Chcete-li se připojit k bezdrátové síti v seznamu, klepněte na požadovanou síť, přidržte ji a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Po klepnutí na bezdrátovou síť v seznamu lze zobrazit nebo změnit nastavení jejího připojení.

Pokud jsou k dispozici nové bezdrátové sítě, můžete je přidat klepnutím na položku **Přidat nové**.




Úspora energie baterií během připojení k bezdrátové síti

Používání připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypínejte je. Rovněž lze povolit nastavení úspory energie.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Bezdrátová síť LAN**.
2. Na kartě **Režim napájení** posuňte jezdec **Režim úspory energie** do polohy, ve které je optimalizován výkon s minimální spotřebou energie.

Například posunutím posuvníku vlevo (Optimalizace pro výkon) zajistíte optimální výkon bezdrátové sítě, posunutím vpravo (Optimalizace pro výdrž baterie) zajistíte maximální výdrž baterie.

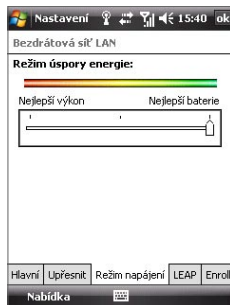

10.5 GPRS



Technologie GPRS se používá k připojení k Internetu a k odesílání a přijímání zpráv MMS v zařízení. Při použití technologie GPRS se účtuje přenos za kilobajt (kB). Informace o sazbách za použití služby GPRS vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Nastavení GPRS je již v zařízení předkonfigurováno a zařízení je připraveno k použití služeb GPRS poskytovatele bezdrátových služeb. Neměňte žádné nastavení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby.


Přidání nového připojení GPRS

Pokud potřebujete přidat do zařízení další připojení GPRS, zjistěte od poskytovatele bezdrátových služeb **název přístupového bodu**. Rovněž je třeba zjistit, zda je požadováno uživatelské jméno a heslo.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Připojení**.
2. V části **T - Mobile Internet** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
3. Na obrazovce Vytvořit nové připojení zadejte název připojení.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka (GPRS, 3G)** a klepněte na tlačítko **Další**.

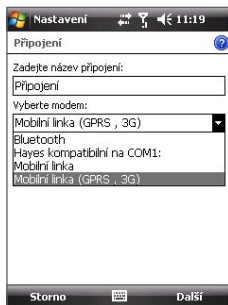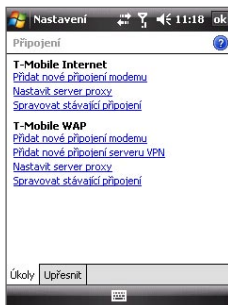

5. Zadejte název přístupového bodu a klepněte na **Další**.

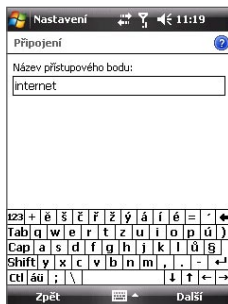

6. Pokud jsou požadovány, zadejte uživatelské jméno a heslo.

7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

- Poznámky**
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy ke kterékoli obrazovce, klepněte na ikonu nápovědy (?).
 - Chcete-li změnit nastavení připojení, klepněte na obrazovce **Připojení na tlačítko Spravovat stávající připojení** a dokončete průvodce připojením.

10.6 Telefonická a jiná připojení

Telefonické připojení

Pokud používáte zařízení k vytáčenému připojení k poskytovateli služeb a k Internetu, budou vám účtovány minuty připojení.

Nastavení telefonického připojení k poskytovateli služeb Internetu

Chcete-li v zařízení nastavit telefonické připojení, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Připojení**.
2. V části **Poskytovatel Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
3. Na obrazovce Vytvořit nové připojení zadejte název připojení.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu.
7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Připojení k podnikovým sítím

Připojení k virtuální privátní síti (VPN) umožňuje přístup k podnikové síti prostřednictvím připojení zařízení k Internetu. Připojení proxy umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím stávajícího připojení k podnikové síti nebo síti WAP.

Nastavení připojení k podnikové síti

1. Získejte od správce sítě následující informace:
 - telefonní číslo serveru,
 - uživatelské jméno,
 - heslo,
 - doménu (a další požadovaná nastavení, například adresu IP).

2. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Připojení**.
3. V okně **Síť v zaměstnání** postupujte podle pokynů pro každý typ připojení.
4. Dokončete průvodce připojením a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

10.7 Spuštění datového připojení

Jakmile v zařízení nastavíte datové připojení, například GPRS nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete zařízení připojit k Internetu. Pokud použijete program, který přistupuje k Internetu, například aplikaci Internet Explorer® Mobile, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud jste v zařízení nastavili více typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Připojení**.
2. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Klepněte na název požadovaného připojení, přidržte jej a poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivních datových připojení

Klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager** a poté klepněte

na tlačítko **Datové připojení** ().

10.8 Internet Explorer® Mobile

Aplikace Internet Explorer Mobile je plně vybavený internetový prohlížeč optimalizovaný k použití v zařízení.


Spuštění aplikace Internet Explorer

Na obrazovce Dnes klepněte na položky **Start > Internet Explorer**.


Procházení Internet

1. Zadejte adresu URL do panelu Adresa a klepněte na ikonu .
2. Pomocí NAVIGAČNÍHO OVLADAČE přejděte na webovou stránku. Stisknutím klávesy ENTER lze přejít na zvýrazněný odkaz.


Během procházení Internetu klepnutím na tlačítko **Nabídka** otevřete seznam možností, které umožňují změnit zobrazení, uložit stránku do oblíbených, nastavit předvolby aplikace Internet Explorer Mobile a další.

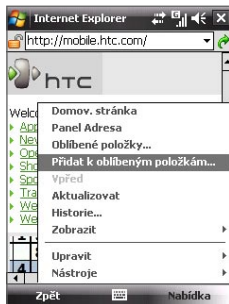

Klepnutím na položky **Nabídka > Přidat k oblíbeným** položkám uložíte aktuální webovou stránku do složky Oblíbené položky. Klepnutím na položku **Oblíbené** položky otevřete složku Oblíbené položky.

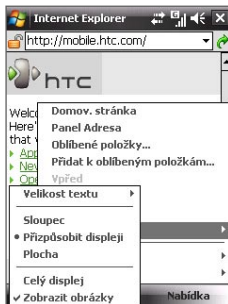

Klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit** a vyberte velikost textu a typ zobrazení, jež chcete používat při procházení webových stránek.

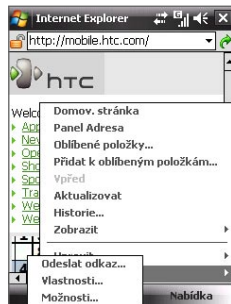

Po klepnutí na položky **Nabídka > Nástroje** lze odeslat odkaz prostřednictvím některého z účtů zpráv, zobrazit vlastnosti stránky nebo nastavit předvolby aplikace Internet Explorer Mobile.

Další informace o aplikaci Internet Explorer Mobile získáte na adrese:
<http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspx>

10.9 Použití zařízení jako modemu (Sdílení Internetu)

Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k Internetu pomocí datového připojení zařízení (například GPRS nebo EDGE). Lze si vybrat připojení pomocí kabelu USB nebo komunikace Bluetooth.

Tato část uvádí postup nastavení zařízení jako modemu USB. Informace o nastavení zařízení jako modemu Bluetooth naleznete v oddílu Použití zařízení jako modemu Bluetooth v této kapitole.


- Poznámky**
- Přesvědčte se, zda je v zařízení nainstalována karta SIM a nastaveno připojení GPRS nebo telefonické připojení pomocí modemu. Pokud není v zařízení nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**.
 - Chcete-li používat připojení kabelem USB, je nutné nejprve nainstalovat do počítače aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile nebo program Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
 - Před použitím programu Sdílení Internetu odpojte aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile nebo program ActiveSync v počítači.
 - V počítači spusťte program **3gnetopt.exe** z disku Aplikace, kterým optimalizujete rychlost připojení mezi zařízením a počítačem.

Nastavení zařízení jako modemu USB

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Programy > Sdílení Internetu**.
2. V seznamu **Připojení počítače** vyberte možnost **USB**.
3. V seznamu **Sítové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k Internetu.
4. Propojte zařízení a počítač kabelem USB.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

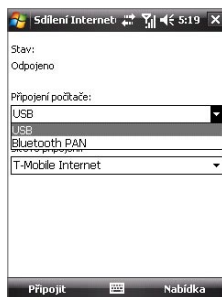

10.10 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Režimy komunikace Bluetooth

Technologie Bluetooth v zařízení pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto.** Komunikace Bluetooth je zapnuta. Vaše zařízení může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Vypnuto.** Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth. Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.
- **Viditelné.** Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat vaše zařízení.

Poznámka Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom vypnete zařízení, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže zařízení znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > karta Režim**.
2. Zaškrtněte políčka **Zapnout Bluetooth** a **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi zařízením a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth**.

2. Na kartě **Zařízení** klepněte na tlačítko **Přidat nové zařízení**. Zařízení vyhledá další zařízení Bluetooth a zobrazí je v rámečku.
3. Klepněte na název požadovaného zařízení v rámečku.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo se skládá z 1 až 16 znaků.
6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
8. Poté se zobrazí název párovaného zařízení. Název druhého zařízení můžete upravit nebo můžete zadat nový název.
9. Zaškrtněte políčka služeb, jež chcete používat u párovaného zařízení.
10. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka Vytvoření partnerství mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy k navázání partnerství s druhým zařízením klepněte na tlačítko **Ano**.
3. Zadejte heslo (stejně heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo musí obsahovat 1 až 16 znaků.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tipy

- Chcete-li partnerství Bluetooth přejmenovat, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** obrazovky Nastavení Bluetooth, přidržte je a klepněte na příkaz **Upravit**.
- Chcete-li partnerství Bluetooth odstranit, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení**, přidržte je a klepněte na příkaz **Odstranit**.

Připojení sluchátka s mikrofonom Bluetooth typu handsfree nebo stereofonních sluchátek s mikrofonom

Pro telefonování typu handsfree lze se zařízením použít sluchátko s mikrofonom Bluetooth typu handsfree, například autosadu. Zařízení podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), což znamená, že můžete používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom k telefonování typu handsfree i ke stereofonnímu poslechu hudby.

Připojení sluchátka s mikrofonom Bluetooth typu handsfree nebo stereofonních sluchátek s mikrofonom

1. Zkontrolujte, zda je zařízení i sluchátko s mikrofonom Bluetooth zapnuto a zda jsou umístěna blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonom. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonom naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Tap **Start** > **Nastavení** > karta **Připojení**.
3. Klepněte na položky **Bluetooth** > karta **Zařízení** > **Přidat nové zařízení**. Zařízení vyhledá další zařízení Bluetooth a zobrazí je v seznamu.
4. Klepněte na název sluchátek s mikrofonom Bluetooth a poté na tlačítko **Další**.
5. Zadejte heslo sluchátek s mikrofonom Bluetooth a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Sada handsfree**. Pokud používáte stereofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth, rovněž zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Bezdrátová stereofonní souprava**.
7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.
Během připojení stereofonních sluchátek s mikrofonom se v záhlaví zobrazuje ikona **Sluch. s mikrofonom** (🎧).



Poznámka Pokud se stereofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth odpojí, zapněte sluchátka a opakujte výše uvedené kroky 1 až 3. Klepněte na název stereofonních sluchátek s mikrofonom Bluetooth, přidržte jej a klepněte na položku **Nastav. Bluetooth stereo**.

Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze zařízení lze přenášet informace, například kontakty, položky kalendáře, úkoly či soubory ze zařízení do počítače nebo dalšího zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Přenos informací ze zařízení do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na zařízení a zapněte režim viditelnosti. Informace o postupu naleznete v oddílu Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení.
2. Dále nastavte komunikaci Bluetooth v počítači do viditelného režimu, vytvořte partnerství Bluetooth a pak povolte v počítači příjem přenosu Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systém **Windows Vista** nebo **Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth počítače je použitou verzí systému Windows podporován, proveďte následující kroky:

- a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti**.
- b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledat tento počítač**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost a Povolit připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači**.
- c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Informace o vytvoření partnerství naleznete v oddílu Partnerství Bluetooth.
- d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.
- e. Chcete-li povolit v počítači přijímání přenosů Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth v pravé dolní části obrazovky počítače a vyberte možnost **Přijmout soubor**.

3. Nyní je vše připraveno k přenosu. V zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést. Tato položka může být událost v kalendáři, úkol, karta kontaktu nebo soubor.
4. Chcete-li přenést kontakt, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**.
Chcete-li přenést další typy informací, klepněte na položky **Nabídka > Přenést [typ položky]**.
5. Klepněte na název zařízení, do kterého chcete položku přenést.
6. Pokud jste přenesli položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a Export**.

Chcete-li přenést informace do zařízení podporujícího Bluetooth, například dalšího zařízení Windows Mobile, postupujte podle kroků 1 až 5 výše uvedeného postupu.

- Tipy**
- Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány přenesené položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows Vista.
 - Aby bylo možné přijímat přenosy Bluetooth do zařízení, klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Přenos** a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Přijmout všechny příchozí IR přenosy**.

Bluetooth Explorer a Sdílení souborů Bluetooth

Aplikace **Bluetooth Explorer** slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth. Lze kopírovat soubory ze sdílených složek a do nich, a vytvářet v nich podsložky. Pokud povolíte možnost **Sdílení souborů Bluetooth** na vašem zařízení, budou mít další zařízení Bluetooth přístup k vašim sdíleným složkám Bluetooth.

Povolení aplikace Bluetooth Explorer a sdílení souborů Bluetooth v zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > karta FTP**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit aplikaci Bluetooth Explorer**. Poté bude složka zařízení **\Bluetooth** viditelná v Průzkumníkovi souborů.

3. Zaškrtněte políčko **Povolit sdílení souborů**.

Lze používat výchozí složku sdílení Bluetooth nebo klepnutím na tlačítko **Procházet** použít jinou složku jako složku sdílení.

Použití aplikace Bluetooth Explorer

1. Aplikace Bluetooth Explorer je součástí programu Průzkumník souborů. Lze ji spustit klepnutím na položky **Start > Programy > Bluetooth Explorer** nebo klepnutím na šipku dolů (▼) v levé horní části Průzkumníka souborů a potom klepnutím na položku **Bluetooth**.

2. Aplikace Bluetooth Explorer poté vyhledává další zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů. V seznamu klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, k němuž se chcete připojit. Chcete-li se připojit k vybranému zařízení, možná bude třeba zadat heslo.

3. Pokud jsou ve sdílené složce Bluetooth druhého zařízení soubory, budou zobrazeny na obrazovce aplikace Bluetooth Explorer.

Vyberte jeden nebo více souborů, klepněte na položky **Nabídka > Úpravy** a zvolte, zda chcete soubory vyjmout nebo kopírovat.

4. Klepněte dvakrát na tlačítko **Nahoru**.

5. Přejděte v zařízení do složky, do které chcete vložit soubory, a poté klepněte na položky **Nabídka > Úpravy > Vložit**.



Použití zařízení jako modemu Bluetooth

Zařízení lze připojit k přenosnému nebo stolnímu počítači pomocí komunikace Bluetooth a používat je jako modem počítače.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Chcete-li s počítačem využívat připojení k Internetu ve vašem zařízení, aktivujte v zařízení funkci Sdílení Internetu a nastavte možnost Bluetooth Personal Area Network (PAN) mezi počítačem a zařízením.

1. V zařízení zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
2. Podle pokynů v oddílu Vytvoření partnerství Bluetooth vytvořte v zařízení partnerství Bluetooth.
3. Klepněte na položky **Start > Programy > Příslušenství > Sdílení Internetu**.
4. V části **Připojení počítače** vyberte možnost **Bluetooth PAN**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k Internetu.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
7. V počítači nastavte síť PAN (Personal Area Network) pro zařízení Bluetooth:

System Windows Vista:

- a. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítě a sdílení**.
- b. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN poklepejte** na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.
- c. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

System Windows XP:

- a. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.
- b. V části **Síť PAN klepněte** na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.
- c. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.
- d. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.
8. Na obrazovce Sdílení Internetu v zařízení zkontrolujte, zda je zobrazen stav připojení, který signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí zařízení jako modemu Bluetooth.

Tisk souborů prostřednictvím připojení Bluetooth

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout kontaktní informace, podrobnosti o událostech, zprávy a další typy souborů.

Poznámka Lze tisknout soubory ve formátech **TXT**, **JPG**, **XHTML**, **VCF** a **VCS**.

Než začnete tisknout, zapněte tiskárnu Bluetooth a funkci Bluetooth v zařízení. Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, klepněte na položky **Start > Programy > Comm Manager** a poté klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Tisk kontaktních informací

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty** a vyberte kontakt, jehož informace chcete vytisknout.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Hledat zařízení**. Vaše zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth.
4. Vyberte tiskárnu Bluetooth a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat soubor**.
5. Vyberte požadované možnosti tisku a potom klepněte na tlačítko **Tisk**.

Tisk události kalendáře

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář** a vyberte událost, jehož podrobnosti chcete vytisknout.
2. Provedte kroky 2 až 5 uvedené v postupu Tisk kontaktních informací.

Tisk zprávy

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a vyberte účet zpráv, v němž se nachází zpráva, kterou chcete vytisknout.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete vytisknout.
3. Provedte kroky 2 až 5 uvedené v postupu Tisk kontaktních informací.

Tisk souboru JPEG

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve složce **Obrázky** a videa vyberte soubor JPEG a potom klepněte na položky **Nabídka > Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
 - V **Průzkumníkovi** klepněte na soubor JPEG, přidržte jej a v nabídce klepněte na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
2. Provedte kroky 3 až 5 uvedené v postupu Tisk kontaktních informací.

10.11 Windows Live™

Prostřednictvím služby **Windows Live™** můžete v zařízení plně využívat Internet. Tato služba vám pomůže snáze hledat informace, věnovat se vašim zájmům a spojit se s přáteli a rodinou prostřednictvím Internetu.

Služba Windows Live™ nabízí následující hlavní funkce:

- **Panel Live Search**, který umožňuje hledat informace na webu.
- **Live Messenger**, novou generaci služby MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, novou generaci služby Hotmail.
- **Kontakty služby Live**, adresář pro ukládání kontaktů služeb Live Mail, Live Messenger a Hotmail.

Nastavení služby Windows Live™

Při prvním použití služby Windows Live™ se přihlaste pomocí identifikátoru Windows Live ID, což je vaše adresa služby Windows Live Mail nebo Hotmail a heslo.

Nastavení služby Windows Live při prvním použití

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Windows Live**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit ke službám Windows Live**.
3. Na další obrazovce klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live™ a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
4. Zadejte svou adresu služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zvolte, zda mají být aplikace a panel vyhledávání služby Windows Live™ zobrazeny na obrazovce Dnes, a klepněte na tlačítko **Další**.




6. Zvolte informace, které chcete synchronizovat se zařízením online.

Pokud k synchronizaci vyberete položku **Kontakty a Messenger**, budou do seznamu kontaktů a do služby Live Messenger v zařízení přidány kontakty služby Windows Live.

Jestliže k synchronizaci vyberete položku **E-mail**, budou do zařízení staženy doručené zprávy služby Windows Live Mail nebo Hotmail.


7. Klepněte na tlačítko **Další**.

8. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

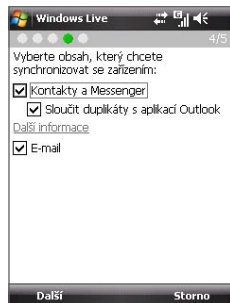

Rozhraní služby Windows Live

V hlavním rozhraní služby Windows Live je zobrazen panel vyhledávání, navigační panel a oblast, ve které můžete přizpůsobit zobrazení své fotografie.

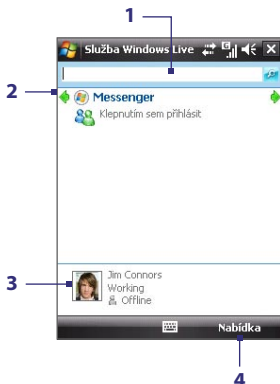

- 1 Toto je panel Live Search.
- 2 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přepnete mezi funkcemi Windows Live Messenger, Live Mail a Stav synchronizace.
- 3 Klepnutím přejdete k nastavení služby Windows Live Messenger.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete zobrazit a změnit nastavení.

Tip

Pokud jste při nastavování služby Windows Live zvolili zobrazení panelu vyhledávání a aplikací služby Windows Live na obrazovce Dnes, budou na obrazovce Dnes zobrazeny. Chcete-li je na obrazovce Dnes zobrazit nebo skrýt, otevřete okno Windows Live a klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Možnosti obrazovky Dnes**.

Windows Live Messenger

Pomocí této mobilní verze služby **Windows Live Messenger** můžete využívat stejné užitečné funkce, které poskytuje verze pro osobní počítače, včetně následujících:

- rychlé zasílání textových a hlasových zpráv
- více konverzací
- přidávání emotikon
- seznam kontaktů se znázorněním přítomnosti
- odesílání a příjem souborů včetně fotografií
- změna stavu nebo zobrazeného jména
- zobrazení kontaktů podle stavu online, skupin a dalších kritérií
- odesílání zpráv i v případě, že je kontakt offline



Poznámka Dříve než budete moci službu Windows Live Messenger Mobile používat, musí být zařízení připojeno k Internetu. Další informace o nastavení připojení k Internetu naleznete v oddílu Způsoby připojení k Internetu v této kapitole.

Spuštění služby Messenger a přihlášení

Spuštění služby Windows Live Messenger Mobile

- Klepněte na položky **Start > Programy > Messenger**; nebo
- Na obrazovce Windows Live™ nebo na obrazovce Dnes klepejte na šipku doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí položka **Messenger**, a potom na ni klepněte.

Přihlášení a odhlášení

1. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit**.
2. Pokud se přihlašujete poprvé, zobrazí se zpráva, že kontakty služby Messenger budou přidány do seznamu kontaktů v zařízení. Chcete-li je přidat, klepněte na tlačítko **OK**.
Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit se od služby**.

Zahájení a ukončení konverzace

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt a potom klepnutím na položku **Odeslat RZ** otevřete obrazovku zprávy.
2. Zadejte textovou zprávu do oblasti pro zadávání textu na obrazovce zprávy.
3. Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na ikonu v seznamu emotikon.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.

Tipy

- Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**. Můžete odeslat obrázek, hlasový klip nebo jakýkoli soubor.
- Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
- Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Po namluvení zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přidání kontaktů služby Windows Live

Nové kontakty služby Windows Live můžete přidávat ve službě Live Messenger nebo ve složce Kontakty.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live ve službě Live Messenger

1. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live ve složce Kontakty

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepněte na položku **Nový** a potom na položku **Windows Live**.
3. Do pole **Rych. zpr.** zadejte e-mailovou adresu kontaktu, což může být identifikátor Windows Live ID nebo jakákoli jiná e-mailová adresa.

Tip Chcete-li, můžete vyplnit další informace o kontaktu. Není to naprosto nutné, pokud budete s kontaktem komunikovat jen prostřednictvím služby Windows Live Messenger nebo Live Mail.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Podle dalších pokynů přidejte nový kontakt do seznamu kontaktů služby Windows Live.


Kapitola 11

Použití systému GPS

- 11.1 Pokyny a příprava k použití systému GPS**
- 11.2 Stahování satelitních dat prostřednictvím programu Rychlé GPS**
- 11.3 Použití programu TomTom NAVIGATOR**
- 11.4 Ovládání systému GPS**


11.1 Pokyny a příprava k použití systému GPS

- Nepoužívejte systém GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Používáte-li zařízení ve vozidle, bezpečně je upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte je do míst znázorněných na následujícím obrázku:

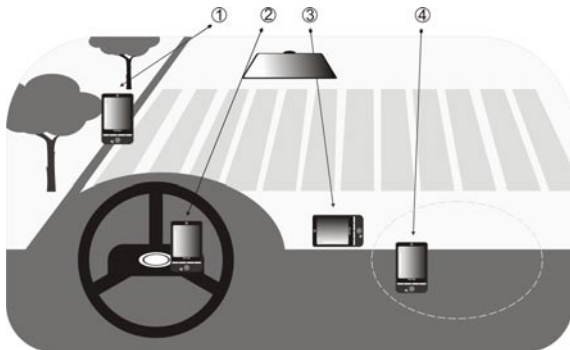

1. Neumísťujte zařízení do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.
2. Neumísťujte zařízení do míst, kde se nacházejí airbagy.
3. Neumísťujte zařízení do vozidla bez zajištění v držáku.
4. Neumísťujte zařízení do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.

- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd.
- Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS. Chcete-li zajistit kvalitnější příjem signálu, připojte zařízení k externí anténě GPS.

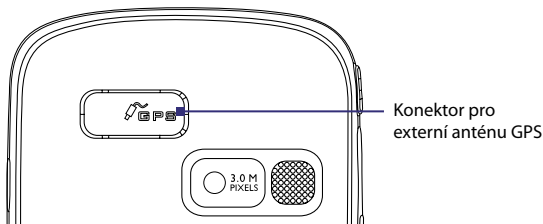

- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.
- Bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Zařízení nenechávejte ve vozidle vystavené přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit zařízení nebo ohrozit vozidlo.

11.2 Stahování satelitních dat prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete zařízení používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do zařízení efemeridová data (informace o aktuální poloze satelitu a času). Tato data jsou potřebná k určení polohy GPS místa, kde se právě nacházíte.


Program Rychlé GPS stahuje efemeridová data z webového serveru namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v zařízení (připojení ActiveSync nebo GPRS). Tímto způsobem je značně urychleno zjištění polohy GPS.

Spuštění programu Rychlé GPS

Klepněte na položky **Start > Programy > Rychlé GPS**.

Stažení dat

Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

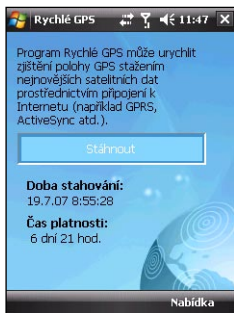


Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat 3 dny. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější efemeridová data.

Možnosti stahování

Chcete-li nakonfigurovat čas stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z následujících možností:

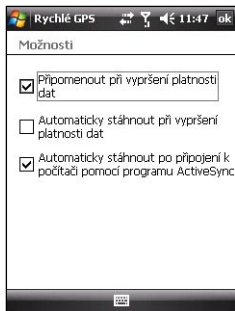

- **Připomenout při vypršení platnosti dat.** Povolí zařízení zobrazení zprávy s připomenutím po vypršení platnosti efemeridových dat. Pokud se toto připomenutí zobrazí, zavřete je klepnutím na tlačítko **Nabídka** nebo nastavte čas dalšího připomenutí, aby se zpráva zobrazila znovu. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte program Rychlé GPS a stáhnete nejnovější data.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat.** Umožňuje automatickou aktualizaci efemeridových dat v zařízení po vypršení jejich platnosti.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync.** Umožňuje automatické stažení efemeridových dat do zařízení prostřednictvím programu ActiveSync, je-li zařízení připojeno k počítači. Aby bylo možné data stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.

Poznámka Efemeridová data jsou uložena na webových serverech společnosti HTC. Program Rychlé GPS je předem nakonfigurován tak, aby se připojoval k těmto serverům.

11.3 Použití programu TomTom NAVIGATOR

TomTom NAVIGATOR je navigační software GPS, který poskytuje jasné informace pro určení trasy a hlasové pokyny, kterými vás vede na cestě, podle zadané cílové adresy, vybraného kontaktu, bodu zájmu atd. Při plánování cesty předem vám umožní vybrat z několika možných tras. Místa, do kterých cestujete často, lze přidat jako oblíbené položky.

Před zahájením cesty se nejprve pomocí Prohlížeče mapy seznámte s trasou. Další z užitečných funkcí programu je Pokročilé plánování, které umožňuje zjistit nejrychlejší nebo nejkratší trasu. K dalším funkcím patří výpočet alternativní trasy, plánování itineráře a jiné.

Instalace programu TomTom NAVIGATOR

Nainstalujte program TomTom NAVIGATOR z disku Aplikace dodaného se zařízením.

Spuštění programu TomTom NAVIGATOR

Program TomTom NAVIGATOR můžete spustit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Programy > TomTom NAVIGATOR**.
- Klepněte na tlačítko  na obrazovce Dnes.

První použití

Při prvním použití programu TomTom NAVIGATOR se spustí Průvodce nastavením a zobrazí několik dotazů k nastavení programu. Odpovězte na dotazy klepnutím na požadovanou odpověď na displeji.

Potom se spustí Průvodce stažením a umožní vám stáhnout mapu podle vašeho výběru zdarma. Po stažení bude mapa automaticky přidána do programu TomTom NAVIGATOR.


Zjištění aktuální polohy

Aby mohl zabudovaný přijímač GPS zjistit aktuální polohu, musíte se se zařízením nacházet venku. Zjištění aktuální polohy při prvním spuštění programu NAVIGATOR může trvat až 5 minut. Trvá-li déle než 5 minut, ujistěte se, že se nacházíte na otevřeném prostranství a v okolí se nevyskytují vysoké budovy nebo stromy. Při dalším použití již bude poloha zjištěna mnohem rychleji, obvykle během několika sekund.

Tip Chcete-li urychlit zjištění aktuální polohy přijímačem GPS, stáhněte nejprve do zařízení nejnovější efemeridová data pomocí programu **Rychlé GPS**. Další informace o programu Rychlé GPS naleznete v části Stahování satelitních dat prostřednictvím programu Rychlé GPS dříve v této kapitole.

Navigationální zobrazení

Po dokončení Průvodce nastavením a Průvodce stahováním se v programu NAVIGATOR zobrazí **Navigationální zobrazení**. Navigationální zobrazení je černobílé, dokud přijímač GPS v zařízení neurčí vaši aktuální polohu. Po určení aktuální polohy se Navigationální zobrazení zobrazí barevně a znázorní vaši polohu na mapě.

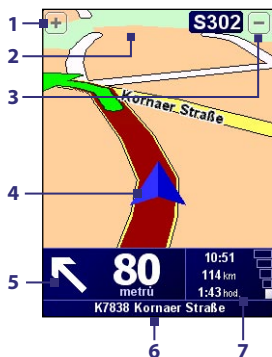

- 1 Klepnutím přiblížíte svou aktuální polohu.
- 2 Zobrazuje název další hlavní silnice nebo informace o dopravních značkách, pokud jsou k dispozici.
- 3 Klepnutím oddálíte svou aktuální polohu.
- 4 Označuje vaši aktuální polohu.
- 5 Zobrazuje šipku označující směr, kterým byste měli jet, a uvádí vzdálenost od vaší aktuální polohy k dalšímu odbočení. Klepnutím na tuto oblast můžete zopakovat poslední hlasový pokyn a nastavit hlasitost.
- 6 Zobrazuje název další ulice, do které je třeba odbočit.
- 7 Zobrazuje informace o cestě a síle signálu GPS. Klepnutím na tuto oblast zobrazíte souhrn trasy.

Hlavní nabídka

Klepnutím kamkoli na mapu na obrazovce Navigačního zobrazení otevřete **Hlavní nabídku**. Hlavní nabídku tvoří tři obrazovky s ikonami. Mezi obrazovkami nabídky můžete přecházet klepnutím na ikonu **Další** (▶).

- **Navigovat na.** Umožňuje vybrat cílového místa.
- **Najít alternativu.** Vypočítá alternativní trasu, chcete-li se vyhnout některým oblastem.
- **Doprava TomTom.** Přepíná mezi povolením a zakázáním dopravních informací. (Tuto službu je třeba předplatit.)
- **Přidat oblíbené.** Umožňuje přidávat často navštěvovaná místa jako oblíbené položky.
- **Změnit předvolby.** Otevře nabídku Předvolby, kde můžete upravit nastavení.
- **Pokročilé plánování.** Umožňuje plánovat cesty předem výběrem počátečního místa a cíle. Můžete tak zjistit, jak dlouho cesta potrvá a jaká bude její trasa.
- **Prohlížet mapu.** Otevře Prohlížeč mapy, kde můžete zobrazit celou mapu.
- **Smazat trasu.** Odstraní aktuální trasu.
- **Zobrazit trasu.** Zobrazí podrobnosti trasy.
- **Plánování itineráře.** Umožňuje naplánovat cestu, která má více zastávek než jen cílové místo.
- **TomTom Weather.** Poskytuje aktuální informace o počasí v daném místě.
- **Služby TomTom PLUS.** Poskytuje další služby, které si můžete předplatit, a umožňuje stahovat do zařízení mapy a hlasy, které jste zakoupili.



- **Číslo volání.** Umožňuje vyhledávat telefonní čísla míst, která jsou uvedena v bodech zájmu.
- **Prohlídka.** Umožňuje zvolit funkci a zobrazit prohlídku jejího použití.
- **Ukončit aplikaci.** Ukončí program NAVIGATOR a navigaci GPS.

Výběr cílového místa

Pokud v hlavní nabídce klepnete na ikonu **Navigovat na**, zobrazí se několik možností nastavení cílového místa. Klepnutím na ikonu **Další** (▶) můžete procházet různé typy cílových míst.

K častým cílovým místům, do kterých můžete cestovat, patří následující:

- **Domů.** Vaše domovské místo.
Domovské místo je třeba nejprve zadat v části Předvolby.
- **Oblíbené.** Často navštěvované místo, ze kterého jste vytvořili oblíbenou položku. Další informace naleznete v části Oblíbené položky.
- **Adresa.** Adresa s ulicí a číslem domu nebo místo někde ve městě, v rámci PSČ nebo v blízkosti křižovatky.
- **Poslední cílové místo.** Místo, které jste naposledy navštívili.
- **Bod zájmu.** Užitečná místa, jako například restaurace, čerpací stanice atd.
- **Bod na mapě.** Místo na mapě, které je zobrazeno v Prohlížeči mapy.
- **Kontakt.** Adresa vybraného kontaktu, který je uložen v zařízení.



Po nastavení cílového místa se program NAVIGATOR dotáže, zda potřebujete dorazit v určitý čas. Jestliže klepnete na tlačítko **ANO** a zadáte čas příjezdu, program NAVIGATOR oznámí, zda dorazíte včas.

Program NAVIGATOR pak vypočítá trasu a zobrazí Souhrn trasy:



Klepnete na tlačítko **Hotovo**. Program NAVIGATOR pak znovu zobrazí obrazovku Navigační zobrazení a začne vás pomocí hlasových pokynů a obrazových instrukcí navádět k cíli.

- Tipy**
- Klepnutím na tlačítko **Podrobnosti** na obrazovce Souhrn trasy nebo klepnutím na ikonu **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce můžete zobrazit trasu v Prohlížeči mapy, zobrazit ukázkou trasy atd.
 - Po naplánování trasy můžete některou její část změnit, abyste se vyhnuli uzavírkám, dopravní zácpě nebo mohli na cestě zastavit v jiném místě. Chcete-li trasu změnit, klepněte v hlavní nabídce na ikonu **Najít alternativu** a potom zvolte způsob, kterým chcete trasu znovu vypočítat, například **Vyhnout se uzavírkám**, **Cestovat přes** (jiná silnice), **Minimalizovat dopravní zpoždění** atd.

Přidat oblíbené

Pomocí příkazu **Přidat oblíbené** lze přidávat místa k oblíbeným položkám. Tato funkce je užitečná pro místa, která máte v úmyslu často navštěvovat.

Vytvoření oblíbené položky

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Přidat oblíbené**.

3. Potom můžete jako oblíbenou položku vybrat některé z následujících míst: **Domů**, **Adresa**, **Poslední cílové místo** nebo **Bod zájmu**.
4. Použijte výchozí název nebo zadejte vlastní název oblíbené položky.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Navigace do oblíbené položky

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Navigovat na** a potom na ikonu **Oblíbené**.
3. Vyberte oblíbenou položku v seznamu. Program NAVIGATOR pak vypočítá trasu.
4. Po provedení výpočtu trasy klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Program NAVIGATOR vás ihned začne pomoci hlasových pokynů a obrazových instrukcí na obrazovce navádět k cíli.

Přejmenování nebo odstranění oblíbené položky

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Změnit předvolby**.
3. Klepněte na ikonu **Další** (▶) a potom na ikonu **Správa oblíbených**.
4. Klepněte na oblíbenou položku, kterou chcete přejmenovat nebo odstranit.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li oblíbenou položku přejmenovat, klepněte na možnost **Přejmenovat**. Změňte název a klepněte na tlačítko **Hotovo**.
 - Chcete-li oblíbenou položku odebrat, klepněte na tlačítko **Odstranit** a potvrďte klepnutím na tlačítko **ANO**.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Body zájmu (BZ)

Body zájmu (BZ) jsou užitečná místa, například čerpací stanice, restaurace, hotely, krytá parkoviště a další.

Program NAVIGATOR seskupuje body zájmu podle míst a kategorií. Pokud vybíráte cílové místo nebo vytváříte oblíbenou položku, budete vždy nejprve vyzváni, abyste vybrali místo a kategorii, a potom zvolili bod zájmu.

Známé body zájmu jsou součástí mapy, kterou právě používáte v programu NAVIGATOR. Chcete-li, můžete přidat další body zájmu.



Místa bodů zájmu



Kategorie bodů zájmu

Přidání bodu zájmu

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na položky **Změnit předvolby > Správa BZ**.
3. Dříve než budete moci přidat bod zájmu je třeba vytvořit kategorii. Vlastní body zájmu můžete přidávat jen do kategorií bodů zájmu, které jste sami vytvořili.

Chcete-li přidat kategorii, klepněte na ikonu **Přidat kategorii BZ**.

4. Zadejte název kategorie bodů zájmu, například Oblíbené restaurace, a potom vyberte značku kategorie. (Tato značka bude zobrazena na mapě, pokud povolíte zobrazení bodů zájmu na mapě.)
5. Klepněte na ikonu **Přidat BZ**.
6. Klepnutím vyberte kategorii bodů zájmu, do které chcete bod zájmu přidat.
7. Vyberte umístění bodu zájmu stejným způsobem, jakým vybíráte cílové místo (zvolte například položku Domů, Adresa atd.).

Tip V programu NAVIGATOR můžete nastavit, abyste v blízkosti bodu zájmu byli upozorněni zvukovým signálem. V hlavní nabídce klepněte na položku **Změnit předvolby > Správa BZ > Upozornit na blízký BZ**. Můžete zadat,


v jaké vzdálenosti od bodu zájmu budete upozorněni, a vybrat zvuk upozornění.

Pokročilé plánování

Cestu je doporučeno plánovat dříve, než ji zahájíte. Pomocí funkce **Pokročilé plánování** můžete zjistit, jaká je nejrychlejší nebo nejkratší trasa mezi počátečním bodem a cílovým místem.

Plánování trasy předem

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Další** (▶) a potom na ikonu **Pokročilé plánování**.
3. Vyberte počáteční bod cesty stejným způsobem, jakým byste normálně vybrali cílové místo.
4. Nastavte cílové místo cesty.
5. Zvolte typ trasy, která má být naplánována, například:
 - **Nejrychlejší trasa.** Trasa, která trvá nejkratší dobu.
 - **Pěší trasa.** Nejkratší vzdálenost mezi místy, která jste nastavili (tato trasa však nemusí být nejrychlejší; záleží na tom, kudy prochází a jaké jsou dopravní podmínky).
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

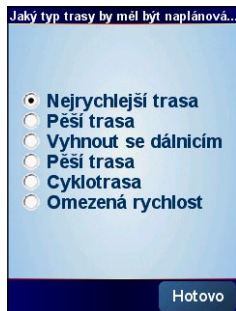

Program NAVIGATOR pak naplánuje trasu a zobrazí Souhrn trasy. Klepnutím na tlačítko **Podrobnosti** můžete procházet mapu trasy, zobrazit ukázkou trasy a použít další funkce.

Prohlížeč mapy


Pomocí **Prohlížeče mapy** můžete zobrazit trasu na mapě nebo zjistit, kde se na mapě nachází určité místo.

Otevření Prohlížeče mapy

1. Klepnutím na obrazovku Navigační zobrazení otevřete hlavní nabídku.

2. Klepněte na ikonu **Další** (▶) a potom na ikonu **Prohlížet mapu**.

Chcete-li mapu posunout a zobrazit její další části, klepněte na mapu a přetáhněte ji.

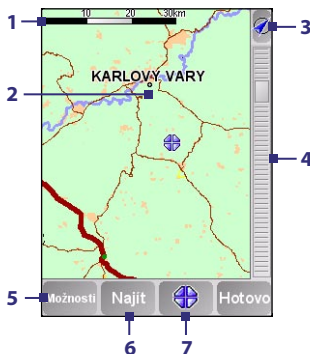

1 Tento **Panel měřítka** znázorňuje vzdálenost zobrazenou na mapě podle aktuálního přiblížení.

2 Toto je vaše aktuální poloha na mapě. Klepnutím na jiné místo se přesunete do jiné části mapy.

3 Klepnutím vystředíte mapu na vaši aktuální polohu.

4 Toto je **Posuvník přiblížení**. Posunutím posuvníku přiblížení nahoru nebo dolů změníte měřítko mapy.

5 Klepnutím zvolíte, které položky mají být zobrazeny na mapě, jako například body zájmu, oblíbené položky, názvy ulic a další.

6 Klepnutím vyhledáte na mapě konkrétní adresu nebo bod zájmu.

7 Toto je tlačítko **Kurzor**. Klepnutím budete navigovat do polohy kurzoru na mapě, uložíte polohu kurzoru jako oblíbenou položku, vyhledáte bod zájmu v blízkosti tohoto místa, přidáte polohu kurzoru k oblíbeným položkám, vyvoláte bod zájmu na místě kurzoru nebo přidáte aktuální polohu kurzoru jako bod na trase, kterou právě plánujete.

Předvolby

Můžete změnit vzhled a způsob chování programu TomTom NAVIGATOR. Klepnutím na ikonu **Změnit předvolby** v hlavní nabídce přejdete do nastavení a budete je moci změnit. V následujícím přehledu jsou uvedena některá nastavení, která můžete v programu NAVIGATOR upravit:

Nastavení	Popis
Použít noční barvy	Sníží jas displeje a použije na mapě tmavší barvy. Toto nastavení použijte, pokud se nacházíte v tmavém prostředí. Chcete-li přepnout zpět na jasnější barvy, klepněte na ikonu Použít denní barvy .
Vypnout 3D displej	Zobrazí mapu ve dvourozměrném zobrazení. Můžete zvolit, zda se má na mapě zobrazovat směr jízdy nahoře nebo zda má horní část směřovat k severu. Pokud zvolíte zachování severu nahoře, mapa se při změně směru jízdy nebude pohybovat. Chcete-li znovu přepnout do zobrazení mapy z perspektivy řidiče, klepněte na ikonu Zapnout 3D displej .
Předvolby bezpečnosti	Umožňuje aktivovat Bezpečnostní zámek , který během řízení dočasně skryje některá tlačítka a funkce programu NAVIGATOR, a dále umožňuje dočasně Vypnout displej mapy , aby byly zobrazeny jen informace o dalším pokynu.
Zobrazit nebo Skrýt BZ	Umožňuje zvolit, které kategorie bodů zájmu budou zobrazeny na mapě.
Vypnout zvuk	Vypne hlasové pokyny a upozornění na body zájmu (pokud existují). Chcete-li hlasové pokyny znovu zapnout, klepněte na ikonu Zapnout zvuk .
Správa oblíbených	Umožňuje přejmenovat, odstranit a vyhledat oblíbené položky.
Změnit domovské místo	Umožňuje nastavit domovské místo, což může být vaše skutečné bydliště nebo jakékoli místo, kam často jezdíte, například vaše kancelář.
Správa map	Umožňuje stáhnout nebo odstranit mapu, případně přepnout na jinou mapu.
Správa BZ	Umožňuje přidat, upravit nebo odstranit bod zájmu nebo kategorii. Můžete také povolit zvukové upozornění v blízkosti bodu zájmu.
Předvolby plánování	Nastaví druh trasy, který bude naplánován po výběru cílového místa. Ve výchozím nastavení bude naplánována nejrychlejší trasa.

Nastavení	Popis
Předvolby mýtného	Nastaví způsob, jakým bude program NAVIGATOR zacházet se silnicemi, kde se platí mýtné, pokud se budou nacházet na trase do cílového místa. Můžete zvolit, aby se program těmto silnicím vždy vyhýbal, nikdy nevyhýbal nebo aby se při jejich výskytu dotákal.
Předvolby kompasu	Umožňuje zvolit, zda má být zobrazen kompas.
Změnit barvy mapy	Nastaví barevná schémata používaná pro denní a noční barvy mapy.
Předvolby názvů	Umožňuje vybrat informace, které budou zobrazeny na mapě na obrazovce Navigační zobrazení.
Předvolby stavové lišty	Umožňuje vybrat informace, které budou zobrazeny na stavové liště na obrazovce Navigační zobrazení.
Nastavit jednotky	Nastaví jednotky používané pro vzdálenosti, čas, zeměpisnou délku a šířku atd.
Změnit hlas	Umožňuje zvolit jiný hlas pro hlasové pokyny. (Tato možnost je k dispozici, jen pokud jste do programu NAVIGATOR nainstalovali několik hlasů.)
Změnit jazyk	Umožňuje vybrat jazyk používaný pro rozhraní programu TomTom NAVIGATOR.

11.4 Ovládání systému GPS

Je-li v softwaru GPS zobrazena mapa nebo nabídka, můžete navigovat pomocí následujících ovládacích prvků zařízení:

- Na obrazovce Prohlížeč mapy stisknutím ovladače NAVIGACE nahoru přibližujete, stisknutím ovladače NAVIGACE dolů oddalujete zobrazení mapy.
- Pomocí ovladače NAVIGACE lze procházet položky nabídek. Stisknutím tlačítka ENTER vyberete položku nabídky a otevřete příslušnou obrazovku.
- Na obrazovce Navigační zobrazení stisknutím ovladače NAVIGACE nahoru přibližujete, stisknutím ovladače NAVIGACE dolů oddalujete zobrazení mapy.

Kapitola 12

Multimédia

12.1 Fotoaparát

12.2 Obrázky a videa

12.3 Windows Media® Player Mobile

12.4 Přehrávač mediálních datových proudů

12.5 Správce zvuku

12.1 Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu zabudovaného v zařízení lze snadno pořizovat snímky a zaznamenávat zvukové videoklipy.

Otevření obrazovky Fotoaparát


- Stisknete zcela tlačítko FOTOAPARÁT na zařízení nebo
- Klepněte na položky **Start > Programy > Fotoaparát**.

Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Ukončení režimu fotoaparátu

Klepněte na ikonu **Konec** () na obrazovce Fotoaparát.

Tlačítko FOTOAPARÁT



Režimy snímání

Fotoaparát v zařízení umožňuje flexibilně pořizovat snímky a videoklipy pomocí různých zabudovaných režimů. Fotoaparát je ve výchozí konfiguraci nastaven do režimu snímání **Fotografie**. V levém horním rohu obrazovky je zobrazen aktivní režim snímání.

Změna režimu snímání

Klepnutím změňte režim snímání.



Režim snímání lze rovněž změnit stisknutím ovladače NAVIGACE vpravo nebo vlevo.

Fotoaparát nabízí následující režimy snímání:

- **Fotografie:** Snímání běžných statických snímků.
- **Video:** Snímání videoklipů s doprovodným zvukem nebo bez něj.
- **Video MMS:** Snímání videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zpráv MMS.
- **Obrázek kontaktu:** Sejmутí statického snímku, který lze okamžitě přiřadit jako fotografii kontaktu.
- **Motiv obrázku:** Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.
- **Panorama:** Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a funkce spojení všech snímků do panoramatického zobrazení scény.
- **Sport:** Automatické snímání série statických snímků (3, 5, 7 nebo 10).
- **Dávka:** Snímání série statických snímků (nejvýše 30) po dobu stisknutí tlačítka FOTOAPARÁT na zařízení nebo tlačítka ENTER na ovladači NAVIGACE.

Poznámka Při použití druhého fotoaparátu ke snímání lze používat pouze režimy Fotografie, Video, Video MMS, Obrázek kontaktu a Motiv obrázku.

Podporované formáty souborů

Při použití dostupných režimů snímání fotoaparát v zařízení ukládá soubory v následujících formátech:

Typ snímání	Formát
Fotografie/Obrázek kontaktu/ Motiv obrázku/Panorama/ Dávka/Sport	JPEG
Video / Video MMS	MPEG-4 (.mp4), H.263 (.3gp)

Ovládací prvky fotoaparátu

Fotoaparát nabízí funkci automatického ostření, která zajišťuje ostré a živé fotografie a videa snímáných předmětů. V závislosti na nastavení **Možnosti snímání** se spouští snímání fotografie nebo videa stisknutím tlačítka FOTOAPARÁT do poloviny nebo úplně.

Po stisknutí tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER začne fotoaparát zaostřovat na objekt, což je oznamováno blikajícími závorkami (). Po zaostření se závorky změní na trvale rozsvícené zelené závorky ().

Poznámka Nastavení Možnosti snímání platí pouze pro tlačítko FOTOAPARÁT. Stisknutím tlačítka ENTER se automaticky pořídí snímek.

Fotografování

- Stisknutím tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER pořídíte fotografii nebo obrázek kontaktu.
- Tiskněte jednotlivě tlačítko FOTOAPARÁT nebo ENTER při každém pořízení fotografie pro motiv obrázku nebo panoramatický snímek.
- Chcete-li pořídit sérii snímků v režimu Sport, stiskněte krátce tlačítko FOTOAPARÁT nebo ENTER a potom pohybem zařízení sledujte pohyb objektu.
- Při pořizování série snímků v režimu Dávka stiskněte a přidržte tlačítko FOTOAPARÁT nebo tlačítko ENTER.

Poznámka V režimech **Sport** a **Dávka** se automaticky zaostří pouze na první snímek.


Snímání videa

Stisknutím tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER zahájíte záznam videa; dalším stisknutím záznam ukončíte.

Ovládací prvky a indikátory na displeji



- 1 Ovládací prvek pro přepnutí režimu.** Klepnutím na šipku doleva nebo doprava (◀ nebo ▶) na displeji můžete přepnout režim snímání.
 - 2 Indikátor automatického zaostření.** Během zaostřování se zobrazuje blikající závorka (⌈⌋). Po zaostření se blikající závorky změní na trvale rozsvícené zelené závorky (⌈⌋).
 - 3 Indikátor zbývajících snímků.** V režimech Fotografie, Obrázek kontaktu, Motiv obrázku, Panorama, Sport a Dávka zobrazuje počet zbývajících dostupných snímků podle aktuálního nastavení. V režimech Video a Video MMS uvádí zbývajících dobu, kterou je možné zaznamenat. Během záznamu videa uvádí zaznamenanou dobu.
 - 4 Konec.** Klepnutím na ikonu Konec (X) program Fotoaparát ukončíte.
 - 5 Ovládací prvek Lupa.** Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů (▲/▼) nebo na tlačítka [1] / [2] na obrazovce lze přibližovat nebo oddalovat obraz.
- Poznámka** Tento ovládací prvek se zobrazuje, pouze pokud je přibližování podporováno vybraným nastavením **Rozlišení**.
- 6 Album.** Klepnutím otevřete složku Obrázky a videa.
 - 7 Nabídka.** Klepnutím na ikonu otevřete obrazovku Nastavení fotoaparátu.
 - 8 Indikátor záznamu.** Pokud probíhá záznam videa, zobrazuje se červený blikající indikátor.

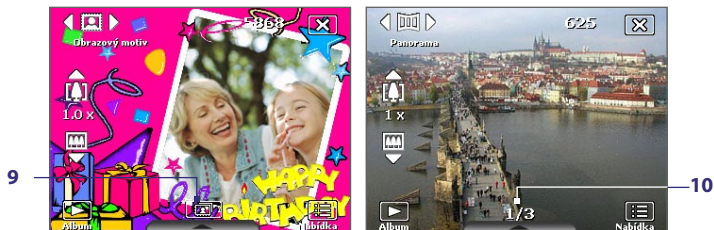

Režim Motiv obrázku

- 9 Ikona Výběr šablony.** V režimu Motiv obrázku můžete klepnutím na tuto ikonu přepínat mezi různými šablonami. Po pořízení první fotografie se tato ikona změní na **Indikátor průběhu**.
- 10 Ukazatel průběhu.** V režimech Motiv obrázku, Panorama, Sport a Série zobrazuje celkový počet snímků v sérii.

Panel rychlého nastavení

Panel rychlého nastavení poskytuje rychlé nastavení některých nastavení fotoaparátu. Klepnutím na obrazovku se otevře nabídka, dalším klepnutím se nabídka zavře.

Poznámka Nastavení dostupná v nabídce závisí na vybraném Režimu snímání.



- 1 Rozlišení.** Ikona rozlišení (ikonas) udává aktuální rozlišení. Klepnutím můžete přepínat mezi různými rozlišeními.
- 2 Vyvážení bílé.** Klepnutím můžete přepínat mezi různými nastaveními vyvážení bílé: Automaticky (ikonas), Denní světlo (ikonas), Noc (ikonas), Žárovka (ikonas), a Zářivka (ikonas).

- 3 **EV.** Klepnutím na ikonu mínus nebo plus ( nebo ) nastavíte nižší nebo vyšší jas.
- 4 **Úložišť.** Klepnutím můžete přepínat mezi ukládáním pořízených fotografií a videoklipů do paměti zařízení () nebo na paměťovou kartu ().
- 5 **Fotoaparát.** Ikona fotoaparátu ( /  / ) označuje aktuální používaný fotoaparát. Klepnutím můžete přepínat mezi různými fotoaparáty.
- 6 **Samospoušť.** Klepnutím na tlačítko Samospoušť v režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu můžete nastavit samospoušť 2 sekundy, 10 sekund nebo Vypnuto. Po stisknutí tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER k pořízení statického snímku začne odpočítávání a po uplynutí nastaveného času (2 nebo 10 sekund) bude pořízen snímek.

Přibližování a oddalování

Před pořízováním statického snímku nebo videoklipu pomocí fotoaparátu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení

- Stisknete ovladač NAVIGACE na zařízení nebo
- Klepněte na tlačítko s trojúhelníkovou šipkou nahoru nad indikátorem úrovně přiblížení. Po dosažení limitu přiblížení se ozve zvukový signál.

Poznámka Ovládací prvek přiblížení se zobrazuje pouze pokud je přibližování podporováno vybraným nastavením **Rozlišení**.

Oddálení

- Stisknete ovladač NAVIGACE dolů nebo
- Klepněte na tlačítko se šipkou dolů pod indikátorem úrovně přiblížení.


Poznámka Ovládací prvek přiblížení se zobrazuje pouze pokud je přibližování podporováno vybraným nastavením **Rozlišení**.

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro snímky a videoklipy závisí na režimu a velikosti snímání. Následující tabulka uvádí rozsahy přiblížení při použití hlavního fotoaparátu.

Režim snímání	Nastavení velikosti snímání	Rozsah přiblížení
Fotografie	3M (2048 x 1536)	Přiblížení není k dispozici
	2M (1600 x 1200)	Přiblížení není k dispozici
	1M (1280 x 960)	1,0x až 2,0x
	Velká (640 x 480)	1,0x až 2,0x
	Střední (320 x 240)	1,0x až 4,0x
	Malá (160 x 120)	1,0x až 8,0x
Video	CIF (352 x 288)	1x a 2x
	Velká (320 x 240)	1x a 2x
	Střední (176 x 144)	1x a 2x
	Malá (128 x 96)	1x a 2x
Video MMS	Střední (176 x 144)	1x a 2x
	Malá (128 x 96)	1x a 2x
Obrázek kontaktu	Velká (480 x 640)	1,0x až 2,0x
	Střední (240 x 320)	1,0x až 4,0x
Motiv obrázku	Podle aktuální šablony	Závisí na velikosti načtené šablony
Panorama	Velká (640 x 480)	1x a 2x
	Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x
Sport	Velká (640 x 480)	1x a 2x
	Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x
Dávka	Velká (640 x 480)	1x a 2x
	Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x

Nastavení velikosti snímků a rozsahů přiblížení naleznete v nápovědě online.

Obrazovka Kontrola

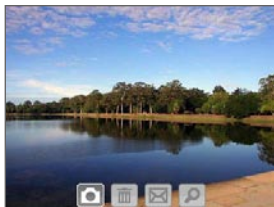

Obrazovka Kontrola

Po pořízení statického snímku nebo záznamu videoklipu můžete snímek nebo videoklip zobrazit na **obrazovce Kontrola**.

Další možností je klepnutí na následující ikony v dolní části obrazovky Kontrola:


Ikona	Funkce
 Zpět	Klepnutím na ikonu přejdete zpět na obrazovku Fotoaparát.
 Odstranit	Klepnutím na ikonu odeberete pořízený snímek nebo video.
 Odeslat	Odeslání prostřednictvím e-mailu nebo zprávy MMS.
 Zobrazit	Klepnutím na ikonu zobrazíte snímek v programu Obrázky a videa nebo přehrajete zaznamenané video v programu Windows Media® Player Mobile.
 Přiřadit kontaktu	Klepnutím na ikonu přiřadíte fotografii vybranému kontaktu.
 Procházet	Po pořízení fotografií v režimu Sport nebo Série se v pravém dolním rohu obrazovky Kontrola zobrazí celkový počet snímků v sérii. Klepnutím na tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů můžete procházet sérií fotografií.

Změna doby zobrazení na obrazovce Kontrola

1. Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Nastavení fotoaparátu.
2. Na obrazovce Nastavení fotoaparátu klepněte na ikonu . Zobrazí se nabídka Upřesnit.
3. Klepněte na položku **Doba trvání kontroly** a potom klepněte na požadovanou dobu zobrazení pořízeného obrazového záznamu na obrazovce Kontrola.

Nastavení fotoaparátu

Při pořizování statického snímku nebo videoklipu v libovolném režimu snímání můžete klepnutím na ikonu **Nabídka** () zobrazit obrazovku Nastavení fotoaparátu. Na této obrazovce lze nakonfigurovat nastavení snímání.

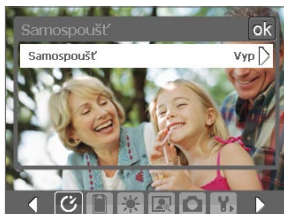

Obrazovka Nastavení fotoaparátu v režimu Fotografie

Pokud klepnete na ikony v dolní části obrazovky Nastavení fotoaparátu, zobrazí se různé nabídky. Některé nabídky a možnosti mohou být dostupné jen v některých režimech snímání.

Navigaci na obrazovce Nastavení fotoaparátu můžete provádět klepnutím na obrazovku nebo pomocí tlačítek ovladače Navigace.



Nabídka Samospoušť

- **Samospoušť.** Nastavte samospoušť pro pořizování snímků: **Vypnuto, 2 sekundo** nebo **10 sekund**. Pokud vyberete možnost 2 sekundy nebo 10 sekund, bude pořízení snímku po stisknutí tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER zpožděno o zadaný časový interval.



Nabídka Šablona

- **Šablona.** Vyberte šablonu (pouze v režimu Motiv obrázku).



Nabídka Nastavení režimu Sport nebo Nastavení dávky

- **Rychlost snímání.** Toto nastavení určuje interval mezi snímky. **Při** výběru možnosti Rychle budou pořizovány snímky v sérii v nejkratším intervalu.
- **Snímky.** Vyberte počet snímků v sérii, které mají být pořízeny (pouze v režimu Sport).



Nabídka Úložiště

- **Úložiště.** Vyberte umístění pro ukládání souborů. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.



Nabídka Nastavení panoramatu

- **Směr.** Zvolte, kterým směrem budou spojeny obrázky v panoramatu.
- **Počet spojí.** Vyberte požadovaný počet snímků, které mají být pořízeny a spojeny do panoramatu.
- **Automatické spojování.** Pokud je u možnosti Automatické spojování zvoleno nastavení **Zap**, fotoaparát automaticky spojí snímky do jednoho souboru. Je-li u možnosti Automatické spojování zvoleno nastavení **Vyp**, budou snímky uloženy jako samostatné soubory.



Nabídka Prostředí

- **Vyvážení bílé.** Vyberte typ nastavení vyvážení bílé, například Zářivka, Noc apod., podle typu okolního osvětlení.
- **Efekt.** Zvolte speciální efekt, například Stupně šedi, Sépiová atd., který bude použit na fotografie nebo videoklipy.

Poznámka Vyvážení bílé nelze použít, pokud byl již použit některý **Efekt**.



Nabídka Nastavení snímání

- **Rozlišení.** Vyberte požadovanou velikost snímků nebo videa.
- **Fotoaparát.** Vyberte fotoaparát, který chcete používat. Lze si vybrat **Hlavní fotoaparát**, **Druhý fotoaparát** nebo **Druhý fotoaparát (Výkloný)**.
- **Kvalita.** Vyberte kvalitu obrázků JPEG pro všechny pořízené statické snímky. Můžete zvolit kvalitu **Základní**, **Normální**, **Jemné** a **Velmi jemné**.
- **Režim měření.** Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změří množství světla ve středu a na okrajích obrazu a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku. Chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, vyberte možnost **Střední oblast**; chcete-li měřit osvětlení na celé ploše obrazu, vyberte možnost **Průměr**.

- **Časové razítko** (režimy Fotografie, Sport a Dávka). Zvolte, zda má být do pořízených snímků vloženo datum a čas pořízení.




Nabídka Režim snímání

- **Režim.** Můžete přepínat mezi různými režimy snímání, například Fotografie, Video, Obrázek kontaktu a dalšími. Další informace o těchto režimech naleznete v části Režimy snímání dříve v této kapitole.



Nabídka Upřesnit

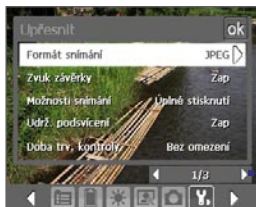


Klepnutím na ikonu se šipkou doleva nebo doprava na tomto panelu přepnete mezi stránkami nabídky Upřesnit.

Případně při použití ovládacích tlačítek NAVIGACE stisknutím ovladače NAVIGACE nahoru nebo dolů přejděte do tohoto panelu. Poté stisknutím ovladače NAVIGACE doleva nebo doprava procházejte stránkami nabídky.

- **Formát snímání.** Vyberte požadovaný formát souboru.
- **Zvuk závěrky.** Zvolte, zda má fotoaparát při stisknutí tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER vydávat zvuk závěrky.
- **Možnosti snímání.** Fotoaparát je vybaven funkcí automatického zaostření, která se aktivuje stisknutím tlačítka FOTOAPARÁT nebo ENTER. Pokud vyberete možnost **Úplné stisknutí**, po automatickém zaostření je třeba pořídit snímek úplným stisknutím tlačítka FOTOAPARÁT. Pokud vyberete možnost **Namáčknutí**, snímek se pořídí automaticky po zaostření.

Poznámka Tato možnost platí pouze pro tlačítko FOTOAPARÁT. Stisknutím tlačítka ENTER se automaticky pořídí snímek.


- **Mřížka** (pouze v režimu Fotografie). Zvolte, zda má být na obrazovce Fotoaparát zobrazena mřížka. Mřížka umožňuje snáze a přesněji vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.

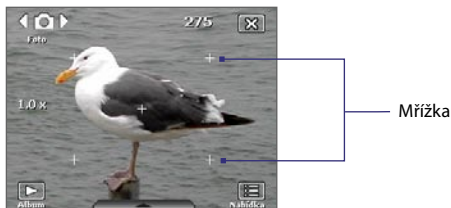

- **Udržovat podsvícení.** Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v zařízení.
- **Doba trvání kontroly.** Nastavte dobu, po kterou bude pořízený snímek nebo video zobrazeno na obrazovce Kontrola, dříve než bude automaticky uloženo a znovu se zobrazí živá obrazovka Fotoaparát. Pokud nechcete určit časový limit, vyberte možnost **Bez omezení**. Chcete-li se vrátit do živé obrazovky Fotoaparát ihned po pořízení snímku, vyberte možnost **Bez kontroly**.
- **Úprava blikání.** Při fotografování v interiéru může kvůli nesouladu mezi rychlostí rozkladu displeje fotoaparátu a frekvencí blikání fluorescenčního osvětlení docházet k blikání na displeji fotoaparátu. Blikání můžete omezit změnou nastavení Úprava blikání na možnost **Automaticky** nebo na správnou frekvenci (**50 Hz** nebo **60 Hz**) země, ve které je zařízení používáno.
- **Záznam se zvukem.** Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videoklipů se zvukem. Tato možnost je vybrána jako výchozí. Pokud vyberete možnost **Vypnuto** a zaznamenáte videoklip, nebude obsahovat zvuk.
- **Předpona.** Pokud vyberete jako předponu možnost **Výchozí**, bude název každého nově pořízeného souboru tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální **Datum** nebo **Datum a čas**.

Poznámka Pokud nastavíte Fotoaparát k ukládání pořízených fotografií na paměťovou kartu, nelze vybrat předponu. Pořízené fotografie se budou pojmenovávat podle standardního vzoru pojmenování IMAGnnnn.jpg (kde „nnnn“ je čísla), tj. standard pojmenování DCIM (Digital Camera Images), a budou se ukládat do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač.** Chcete-li obnovit čítač pojmenování souborů zpět na číslo 1, klepněte na tlačítko **Vynulovat**.
- **Limit záznamu.** Zadejte maximální čas nebo velikost souboru při záznamu.
- **Složka šablon** (pouze v režimu Motiv obrázku). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce **\Dokumenty\Šablony** v hlavní **paměti zařízení**. Pokud jste pomocí programu Průzkumník souborů přenesli některé šablony na paměťovou kartu, vyberte možnost **Hlavní + karta**; určíte tak, že se šablony nacházejí v hlavní paměti i na paměťové kartě.
- **Upravit.** Pomocí této možnosti můžete upravit vlastnosti displeje fotoaparátu, jako například **Kontrast**, **Nasycení**, **Odstín** a **Ostrost**.

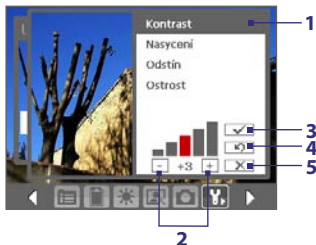

- 1 Klepněte na vlastnost, kterou chcete upravit.
- 2 Klepnutím na ikonu znamének plus nebo mínus nebo stisknutím ovladače NAVIGACE doprava nebo doleva zvyšujete nebo snižujete hodnotu. Na živé obrazovce Fotoaparát na pozadí se ihned zobrazí výsledek změn.
- 3 Klepnutím uložíte nastavení.
- 4 Klepnutím obnovíte výchozí hodnoty všech vlastností.
- 5 Klepnutím zavřete podnabídku bez použití a uložení změn.

12.2 Obrázky a videa

Složka Obrázky a videa umožňuje prohlížení a správu následujících typů mediálních souborů v zařízení:

Typ souboru	Přípony souborů
Obrázek	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
Animovaný soubor GIF	*.gif
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
Zvuk	*.wma

Otevření složky Obrázky a videa

Klepněte na položky **Start > Programy > Obrázky a videa**.


Kopírování mediálních souborů do zařízení

- Zkopírujte obrázky a animované soubory GIF z počítače nebo paměťové karty do složky Obrázky v zařízení.
- Zkopírujte videosoubory do složky Filmy.

Další informace o kopírování a správě souborů v zařízení naleznete v kapitole 9.

Prohlížení mediálních souborů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnosti **Start > Programy > Obrázky a videa**.
2. Vyberte mediální soubor a klepnutím na položku **Zobrazit** nebo **Přehrát** (v případě videa) zobrazte nebo přehrajte soubor.

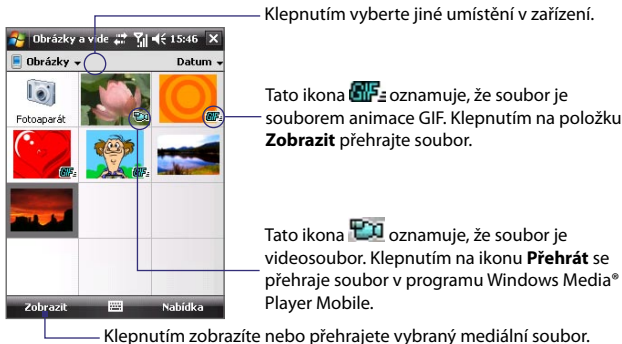

Nabídka Obrázky a videa

Vyberte na obrazovce mediální soubor a klepnutím na položku **Nabídka** otevřete seznam možností, jež lze provést s vybranými mediálními soubory.



Vybraný mediální soubor lze odeslat prostřednictvím některého z účtů zpráv, přenést do jiného zařízení, obrázky lze přehrát jako prezentaci, obrázek lze odeslat na účet služby Windows Live MySpace a provádět další akce.

Po klepnutí na položku **Možnosti** lze přizpůsobit nastavení obrazu a předvolby přehrávání prezentace.

Poznámka Dostupné možnosti nabídky závisí na vybraném mediálním souboru.

Při prohlížení obrazového souboru klepnutím na položky **Menu > Nastavit jako pozadí Dnes** nastavte obrázek jako pozadí pro obrazovku Dnes.

Úpravy obrázku

Lze provádět menší úpravy statického snímku, např. otáčení a ořezávání.

1. Ve složce **Obrázky a videa** vyberte soubor a klepněte na položku **Zobrazit**.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Upravit**.
3. Klepnutím na položku **Otočit** otočte obrázek o 90° po směru hodinových ručiček nebo klepnutím na položku **Nabídka** otevřete další možnosti úprav.

Tip Každým klepnutím na položku **Otočit** se obrázek otočí o 90° stupňů po směru hodinových ručiček.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.

12.3 Windows Media® Player Mobile


Pomocí programu Windows Media® Player Mobile můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v zařízení nebo na síti, například na webu.

Spuštění programu Windows Media Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Programy > Windows Media**.

Ovládací prvky

V programu Windows Media® Player Mobile jsou k dispozici následující ovládací prvky:

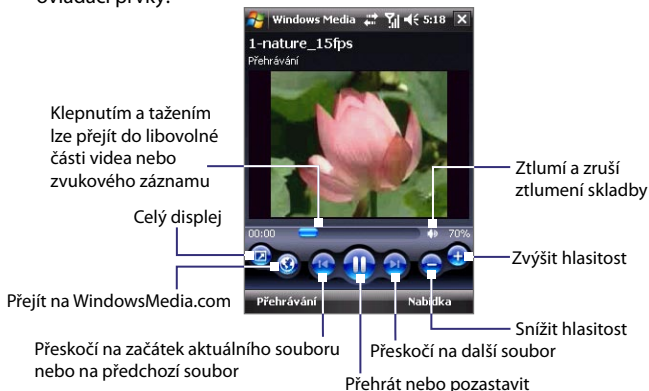

Obrazovky a nabídky

Program Windows Media® Player Mobile se skládá ze tří hlavních obrazovek:

- **Obrazovka Přehrát.** Obrazovka, na které jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání (například Přehrát, Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa.
- **Obrazovka Přehrávání.** V tomto zvláštním seznamu stop je uveden právě přehrávaný soubor a další soubory, které jsou zařazeny ve frontě k přehrávání.
- **Obrazovka Knihovna.** Na této obrazovce můžete rychle vyhledat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop.

V dolní části každé obrazovky můžete otevřít **nabídku**. Příkazy v této nabídce se liší podle toho, která obrazovka je zobrazena. Další informace o příkazech v těchto nabídkách naleznete v nápovědě v zařízení.

Podporované formáty souborů

Podporované formáty videosouborů	Přípony souborů	Podporované formáty zvukových souborů	Přípony souborů
Windows Media® Video	.wmv, .asf	Windows Media® Audio	.wma
MPEG4 Simple Profile	.mp4	MP3	.mp3
H.263	.3gp, .3g2	MIDI	.mid
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v	AMR Narrow Band	.amr
Motion JPEG	.avi	AMR Wide Band	.awb
		AAC	.m4a

Licence a chráněné soubory

Při kopírování chráněných souborů z počítače do zařízení se používá program Windows Media® Player v počítači k synchronizaci souboru v zařízení. Další informace o synchronizování souborů v zařízení naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Poznámka Stav ochrany souboru můžete zjistit zobrazením vlastností souboru (klepnutím na položku **Nabídka > Vlastnosti**).

Synchronizace videosouborů a zvukových souborů

K synchronizaci souborů digitálních médií z počítače do zařízení používejte nejnovější verzi programu Microsoft Windows Media® Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do zařízení.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. V počítači spusťte program Windows Media® Player a připojte zařízení k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení zadejte název zařízení a klepněte na položku **Dokončit**.

3. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte položku **Nastavit synchronizaci**.

Poznámka Pokud máte v zařízení nainstalovanou paměťovou kartu, lze synchronizovat též tuto kartu. Synchronizaci provedte klepnutím pravým tlačítkem myši na položku **Paměťová karta**.

4. V okně Nastavení zařízení vyberte položku **Automaticky synchronizovat toto zařízení** a poté vyberte seznam (seznamy) stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením.

5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Bude zahájena synchronizace souborů se zařízením. Při dalším připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media® Player, bude synchronizace zahájena automaticky.


Ruční synchronizace obsahu se zařízením

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci mezi zařízením a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v části Automatická synchronizace obsahu se zařízením.
2. Klepněte na kartu **Synchronizace** v programu Windows Media® Player v počítači. V levém panelu programu Windows Media® Player vyberte seznam stop nebo knihovnu.
3. Ze seznamu Obsah přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat se zařízením, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.

Seznam stop a Knihovna

Obsah

Seznam pro synchronizaci

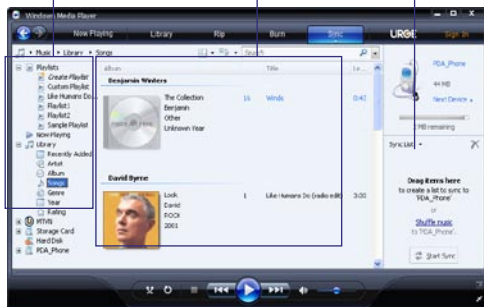

4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spustíte synchronizaci vybraných souborů se zařízením.

- Poznámky**
- K synchronizaci mediálních souborů se zařízením použijte program Windows Media® Player 11 nebo vyšší v počítači.
 - Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media® Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do zařízení. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Přehrávání médií

Pomocí knihovny v programu Windows Media® Player Mobile můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v zařízení nebo na vyměnitelné paměťové kartě.

Aktualizace knihovny

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít (například Paměťová karta).
3. Ve většině případů program Windows Media® Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do zařízení nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů v zařízení

1. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
2. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidrže ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

- Tipy**
- Chcete-li přehrát mediální soubor, který je uložen v zařízení, ale nenachází se v knihovně, klepněte na obrazovce Knihovna na položky **Nabídka > Otevřít soubor**. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například soubor nebo složku), přidrže ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.
 - Pokud chcete přehrát mediální soubor z Internetu nebo síťového serveru, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna** a potom klepněte na položky **Nabídka > Otevřít adresu URL**.

Seznamy stop

Seznam stop je seznam souborů digitálních médií, které jsou přehrávány v určitém pořadí. Pomocí seznamů stop můžete seskupit zvukové soubory a videosoubory k pohodlnému přehrávání.

V programu Windows Media® Player v počítači lze vytvářet seznamy stop a synchronizovat je se zařízením.

V programu Windows Media® Player Mobile v zařízení lze vytvořit nový seznam stop uložením na aktuální seznam stop Přehrávání a přiřazením nového názvu.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
 2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
 3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání.
Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.
- Poznámka** Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
 5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Menu > Uložit seznam stop**.
 6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
 7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Pokud se při použití programu Windows Media® Player Mobile setkáte s problémy, je k dispozici řada zdrojů, pomocí nichž můžete potíže odstranit.

Další informace získáte na stránce Poradce při potížích s přehrávačem Windows Media® Player Mobile na webovém serveru společnosti Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

12.4 Přehrávač mediálních datových proudů

Mediální datové proudy umožňují přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Médium je odesíláno do zařízení v podobě souvislého datového proudu a je po přijetí přehráváno spolu se zvukem.



Program Streamované Video umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datových proudů prostřednictvím aplikace Internet Explorer

V aplikaci Internet Explorer můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových proudů a přehrát jej v programu Streamované Video.

1. Klepněte na položku **Start > Internet Explorer**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor 3GP, MP4 nebo SDP.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Streamované Video a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání můžete pomocí ovládacích tlačítek pozastavit a spustit přehrávání, zvětšit nebo zmenšit datový proud, změnit hlasitost zvuku používat další funkce.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Přehrávač mediálních datových proudů

Program Streamované Video podporuje při přímém přehrávání souborů 3GP a MP4 pouze odkazy RTSP.

Poznámka Před spuštěním programu Streamované Video se připojte k Internetu.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Mediální datové proudy**.
2. V programu klepněte na tlačítko **Připojit**.
3. Zadejte adresu URL webového serveru (rtsp://) a název souboru.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
5. Program Streamované Video potom zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání můžete pomocí ovládacích tlačítek pozastavit a spustit přehrávání, zvětšit nebo zmenšit datový proud, změnit hlasitost zvuku a používat další funkce.

Zobrazení informací o datovém proudu videa

Můžete zobrazit vlastnosti a obecné informace o klipu datového proudu videa, jako například video kodek, zvukový kodek, rozměry, počet snímků a délku videa.

Klepněte v programu na položky **Nabídka > Vlastnosti**.

Konfigurace nastavení připojení k datovému proudu videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat následující nastavení:

- **Připojit prostřednictvím.** Zvolte, zda se chcete při vyhledání klipu datového proudu videa připojit k Internetu nebo k podnikové síti (intranetu).
- **Rozsah portů UDP.** Zadejte rozsah čísel portů, které mají být použity k přenosu datových proudů.
- **Vyrovňovací paměť médií.** Zadejte paměťový prostor (vyjádřený jako délka), který bude přidělen pro ukládání obrazových a zvukových dat při přehrávání mediálních datových proudů.

12.5 Správce zvuku

Správce zvuku je prohlížeč a přehrávač hudebních souborů v jednom. Poskytuje přístup ke všem hudebním souborům v zařízení a umožňuje uspořádat hudbu do kategorií podle názvu, interpreta, alba atd. a tak snadno vyhledat skladbu, kterou chcete přehrát. Můžete také vytvářet seznamy stop obsahující oblíbené skladby a přehrávat je pomocí integrovaného **Hudební přehrávač**.


Spuštění programu Správce zvuku

Klepněte na položky **Start > Programy > Správce zvuku**.


- Poznámky**
- Správce zvuku vyhledá všechny hudební soubory uložené v paměti zařízení a na paměťové kartě, které mají následující zvukový formát: MP3, WMA, AAC nebo AAC+. Hledá v následujících umístěních:
 Zařízení: Hudba\
 Dokumenty (včetně všech složek)
 Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)
 - Pokud jsou v hudebních souborech nalezena příslušná metadata, budou soubory rozděleny do kategorií podle **interpreta, alba, žánru** atd.

Knihovna

Na obrazovce Knihovna programu **Knihovna** zvuku oznamuje šipka u položky dostupnost podnabídky. Klepnutím na název položky otevřete podnabídku.

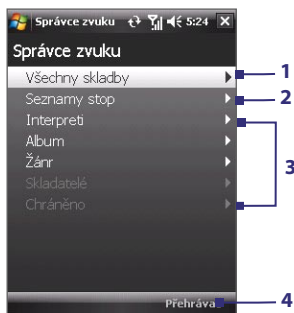

Knihovna: Hlavní obrazovka

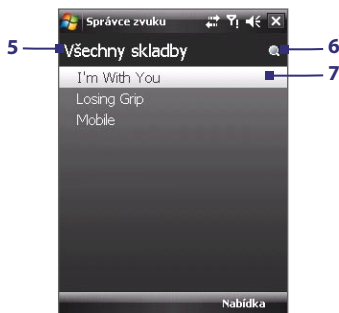

Knihovna: Obrazovka Vše

Č. Popis

- 1 Otevře podnabídku, v níž lze procházet hudební soubory podle názvu souboru nebo titulu skladby.
- 2 Otevře podnabídku, v níž lze vytvářet a přehrávat seznamy stop.
- 3 Otevře podnabídku, v níž lze procházet hudební soubory podle vybrané kategorie.
- 4 Přejde na obrazovku Hudební přehrávač. (Hudební přehrávač nezahájí automaticky přehrávání. Je třeba klepnout na ikonu **Přehrát**).
- 5 Zobrazuje název aktuální podnabídky. Klepnutím se vrátíte do nabídky vyšší úrovně.
- 6 Zobrazí ikonu **Hledat** během aktualizace hudební databáze v programu Správa zvuku. K tomu dochází po přidání, přejmenování nebo odebrání hudebních souborů v paměti zařízení nebo paměťové kartě.
- 7 Zobrazí tituly skladeb nebo názvy hudebních souborů, když se nacházíte na obrazovce Vše. Klepnutím nebo použitím ovladače NAVIGACE vyberte hudební soubor a přehrajte jej pomocí programu Hudební přehrávač.
Zobrazí další podnabídky, pokud se nacházíte v některé z obrazovek kategorií, například **Interpret**, **Album** atd. Klepnutím nebo použitím ovladače NAVIGACE otevřete podnabídku.

Po klepnutí na kategorii na hlavní obrazovce knihovny se zobrazí další podnabídky, které mohou mít ještě další úrovně nabídek. Například po klepnutí na položku **Interpret** se zobrazí další úroveň podnabídek uvádějící jména interpretů. Po klepnutí na jméno interpreta se zobrazí další podnabídky uvádějící názvy alb. Opakovaným otevíráním podnabídek dosáhnete úrovně, v níž lze vybrat názvy skladeb pro přehrávání.


Hudební soubory, které jsou chráněny technologií DRM (Digital Rights Management), budou uvedeny v kategorii **Chráněno**. Ikona se zámekm zobrazená před titulem skladby oznamuje, že je hudební soubor chráněn. Chcete-li zobrazit informace o souboru, vyberte soubor a klepněte na položku **Informace**. Ikona přeškrtnutého zámku před tituly skladeb oznamuje, že práva pro tento hudební soubor vypršela a již jej nelze přehrávat. Chcete-li tyto soubory odstranit, klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Poznámka Program Správce zvuku uchovává cestu k poslední otevřené podnabídce. Pokud ukončíte program Správce zvuku a opět jej spustíte, zobrazí se naposledy otevřená podnabídka. Opakovaným klepnutím na název podnabídky v horní části obrazovky se dostanete na hlavní obrazovku knihovny.

Hudební přehrávač

Program **Hudební přehrávač** je součástí programu Správce zvuku a umožňuje přehrávání hudebních souborů. Když vyberete skladbu v Knihovně, spustí se program Hudební přehrávač a automaticky ji přehraje. Přehrávání se ovládá dostupnými tlačítky.

Poznámka Po klepnutí na ikonu **Konec** v pravém horním rohu obrazovky programu Hudební přehrávač se program Správce zvuku ukončí. Při dalším spuštění programu Správce zvuku se automaticky spustí i program Hudební přehrávač. Chcete-li přejít zpět do Knihovny, klepněte na položku **Knihovna**.

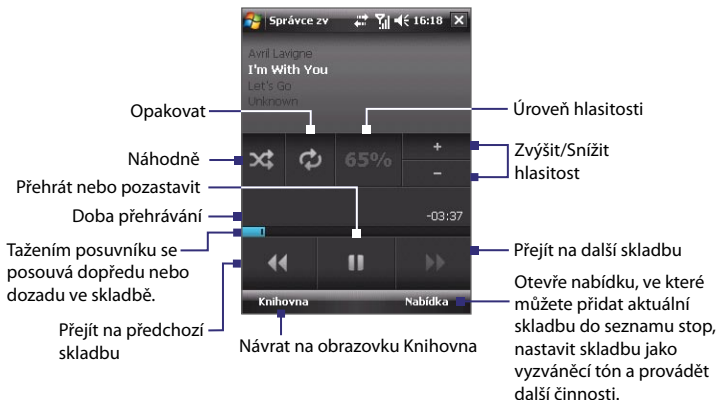


Seznamy stop

Seznam stop je seznam hudebních souborů, které jsou přehrávány v pořadí. Obrazovka Seznam stop zobrazuje aktuální seznamy stop, které se nacházejí v paměti zařízení a paměťové kartě.

Na obrazovce Seznam stop se zobrazují dva typy seznamů:

- **Seznamy stop programu Windows Media® Player.** Tyto seznamy stop se nacházejí v knihovně programu Windows Media® Player Mobile (která se synchronizuje s programem Windows Media® Player v počítači) a jsou označeny ikonou programu Windows Media® Player (). Lze je přehrávat v programu Hudební přehrávač aplikace Správce zvuku, nelze je však upravovat.
- **Vlastní seznamy stop.** Tyto seznamy stop se vytvářejí v programu Správce zvuku a lze je upravovat.

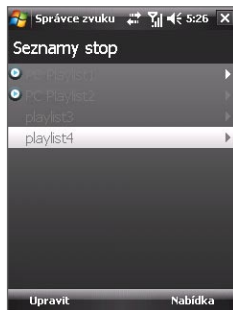

- Poznámky**
- Správce zvuku bude hledat seznamy stop v následujících umístěních:
 Zařízení: \Data aplikací\HTC\Správce zvuku\seznamy stop
 \Seznamy stop
 Paměťová karta: \Paměťová karta\Seznamy stop
 - Pokud seznam stop programu Windows Media® Player obsahuje kombinaci hudebních souborů, videosouborů a obrazových souborů, Správce hudby bude přistupovat jen k hudebním souborům a ostatní typy médií vynechá.

Vytvoření seznamu stop

1. Na hlavní obrazovce knihovny klepněte na položku **Seznamy stop**.
2. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
3. Zadejte název **Název seznamu stop** a poté klepněte na tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na právě vytvořený seznam a poté na položku **Upravit**.
5. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat**.
6. Klepnutím do zaškrtnutých polí vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu stop nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** vyberte všechny skladby.

7. Trojnásobným klepnutím na tlačítko **OK** se vrátíte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop

1. Na obrazovce Seznamy stop klepnutím vyberte seznam stop.
2. Klepněte na první skladbu ve vybraném seznamu stop. Program Hudební přehrávač automaticky otevře a zahájí přehrávání první skladby. Po každé skladbě se přehraje následující skladba ze seznamu stop.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti zařízení nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky. Chcete-li přehrát seznam stop a některé hudební soubory v seznamu nelze nalézt, program Hudební přehrávač zobrazí zprávu s oznámením.

Úpravy seznamu stop

1. Na obrazovce Seznamy stop vyberte seznam, který chcete upravit.
2. Klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepnutím na položku **Nabídka** otevřete seznam možností úprav. Lze přidat další skladby, kopírovat nebo odstranit skladby a provádět další akce.
4. Po dokončení úprav seznamu stop klepněte dvakrát na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Seznamy stop, klepněte na název seznamu stop, který se zobrazuje v horní části obrazovky.

Přidání seznamu stop do jiného seznamu stop

1. Na obrazovce Seznamy stop pomocí ovladače NAVIGACE přejděte k seznamu stop, který chcete přidat do jiného seznamu stop.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Seznam stop pro kopírování**.
3. Klepněte na seznam stop, do něhož chcete kopírovat a klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li seznam stop přidat do nového seznamu stop, klepněte na položku **Nový seznam stop**.

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu


Program Správce zvuku umožňuje vybrat oblíbené hudební soubory a nastavit je jako vyzváněcí tón zařízení.

1. Pomocí ovladače NAVIGACE vyberte v Knihovně skladbu nebo ji klepnutím přehrajte v programu Hudební přehrávač.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavit jako vyzv. tón**.
3. Je-li vybraná skladba ve formátu MP3, lze ji nejprve zkrátit. Klepnutím na položku **Oříznout** otevřete program MP3 Trimmer a ořízněte skladbu. Další informace o ořezávání naleznete v kapitole MP3 Trimmer.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí vyzv. tón**.
5. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Pokud chcete uložit skladbu pouze do složky vyzváněcích tónů pro případné budoucí využití, klepněte na položku **Uložit do složky vyzv. tónů**. Později lze klepnutím na položky **Start** > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Telefon** nastavit skladbu jako vyzváněcí tón.

MP3 Trimmer

Než nastavíte soubor MP3 jako vyzváněcí tón zařízení, lze úpravou zkrátit skladbu a zmenšit velikost souboru. Skladbu lze zkrátit pomocí dostupných ovládacích prvků programu MP3 Trimmer.

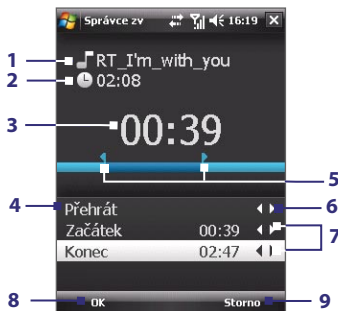

Ovládací prvek	Funkce
1 Titul	Zobrazuje název souboru skladby.
2 Doba trvání	Zobrazuje délku skladby po oříznutí.
3 Čas	Zobrazuje dobu trvání přehrávání skladby.
4 Přehrát a Zastavit	Klepnutím se přepíná mezi přehráváním a zastavením přehrávání.
5 Trimmer	Umožňuje označit část skladby, která se použije jako vyzváněcí tón. Tažením levé ručky se označí počáteční bod, tažením pravé ručky se označí koncový bod.
6 Převinout vzad a Převinout vpřed	Během přehrávání: • Klepnutím a přidržením ikony  se převíjí vzad nebo • Klepnutím a přidržením ikony  se převíjí vpřed.
7 Začátek/Konec	Umožňuje přesné označení počátečního a koncového času skladby, která bude použita jako vyzváněcí tón. • Klepnutím na ikonu  se posune čas zpět o jednu sekundu a označí se nebo • Klepnutím na ikonu  se posune čas vpřed o jednu sekundu a označí se.
8 OK	Klepnutím se potvrdí oříznutí vyzváněcího tónu.
9 Storno	Klepnutím se ukončí program MP3 Trimmer bez oříznutí vyzváněcího tónu.

Kapitola 13

Správa telefonu PDA

13.1 Přidávání a odebírání programů

13.2 Správa paměti

13.3 Správce úloh

13.4 Obnovení původního nastavení zařízení

13.5 Kontrola informací o systému

13.6 Windows Update

13.7 Tipy pro úsporu energie baterií

13.1 Přidávání a odebírání programů

Před zakoupením dalších programů pro zařízení se přesvědčte, že jsou s tímto zařízením kompatibilní.

Přidávání programů

1. Stáhněte program do počítače (nebo vložte disk CD nebo disketu s programem do počítače). Může se zobrazit jeden soubor ***.exe** soubor ***.zip**, soubor Setup.exe nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Vyberte program určený pro vaše zařízení a typ procesoru.
2. Přečtete si pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. U mnohých programů jsou uvedeny zvláštní pokyny k instalaci.
3. Připojte zařízení k počítači.
4. Poklepejte na soubor ***.exe**.

Odebrání programů

Můžete odebrat pouze programy, které jste nainstalovali. Programy, které byly dodány se zařízením, odebrat nelze.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Odebrat programy**.
2. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.
3. Klepněte na tlačítko **Ano**. Pokud se zobrazí další žádost o potvrzení, klepněte znovu na tlačítko **Ano**.

13.2 Správa paměti

Pokud se program stane nestabilní nebo není dostatek programové paměti, může být nutné program ukončit.

Zobrazení velikosti dostupné paměti

- Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Paměť**.
- Na kartě **Hlavní** je zobrazeno množství paměti přidělené úložišti souborů a dat a úložišti programů. Dále je zobrazeno množství používané a dostupné paměti.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

Můžete zjistit, jaké množství paměti je k dispozici na paměťové kartě vložené do zařízení.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Paměť**.
2. Klepněte na kartu **Paměťová karta**.

Uvolnění programové paměti

Chcete-li uvolnit paměť v zařízení, můžete použít některý z následujících způsobů:

- Ukončete programy, které nepoužíváte.
- Přesuňte přílohy e-mailu na paměťovou kartu.
- Přesuňte soubory na paměťovou kartu. Klepněte na položky **Start > Programy > Průzkumník**. Klepněte na soubor, přidržte jej a klepněte na příkaz **Vymazat**. Přejděte do složky paměťové karty a klepněte na příkazy **Nabídka > Úpravy > Vložit**.
- Odstraňte nepotřebné soubory. Klepněte na položky **Start > Programy > Průzkumník**. Klepněte na soubor, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odstranit**.
- Odstraňte velké soubory. Chcete-li vyhledat největší soubory, klepněte na položky **Start > Programy > Hledat**. V seznamu **Typ** klepněte na možnost **Větší než 64 kB** a klepněte na tlačítko **Hledat**.
- V aplikaci Internet Explorer® Mobile odstraňte dočasné soubory Internetu a vymažte historii. Další informace naleznete v oddílu Internet Explorer® Mobile v kapitole 10.
- Odeberte programy, které již nepoužíváte.
- Obnovte původní nastavení zařízení.

13.3 Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko  a povolit rychlou nabídku na obrazovce Dnes.

Spuštění Správce úloh

Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > karta **Systém** > **Správce úloh**.

Zobrazení spuštěných programů v programu Správce úloh

1. Klepnutím na kartu **Spuštěné** zobrazíte **Seznam spuštěných programů**.
2. Zaškrtněte políčko u programů, které chcete ukončit, a ukončete je klepnutím na tlačítko **Zastavit vybrané**.

- Tipy**
- Chcete-li přepnout zpět na spuštěný program, klepnutím na název programu otevřete místní nabídku a klepněte na položku **Aktivovat**.
 - Chcete-li ukončit všechny programy v seznamu, klepněte na položku **Zastavit vše**.

Přidání programu do seznamu výhradních programů

Programy přidané do seznamu **Seznam výhradních** programů nebudou ukončeny klepnutím na položku **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebudou uvedeny v rychlé nabídce na obrazovce Dnes.

1. Klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepnutím na program v seznamu otevřete nabídku.
3. Klepnutím na položku **Přidat výhradní** přidejte program do Seznamu výhradních programů.

- Tip** Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, klepněte na kartu **Výhradní**, zaškrtněte políčko daného programu a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Konfigurace tlačítka Konec () na ukončování programů

1. Klepněte na kartu **Tlačítka**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit ukončení spuštěných programů tlačítkem X**.

Poznámka Pokud není povolena tato možnost, programy budou pokračovat na pozadí a klepnutí na tlačítko ukončení pouze zavře obrazovku programu, avšak neukončí program.

3. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko X, klepnutím a podržením tlačítka nebo obojím).

Povolení Rychlé Nabídky

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Správce úloh > karta Tlačítka**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit rychlou nabídku na obrazovce Dnes**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** ukončete Správce úloh.

Poznámka Další informace o rychlé nabídce naleznete v kapitole 1.


13.4 Obnovení původního nastavení zařízení

Softwarové obnovení původního nastavení

Příležitostně může být nutné obnovit původní nastavení zařízení. Při softwarovém (normálním) obnovení původního nastavení zařízení bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud zařízení pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Softwarové obnovení původního nastavení je také nutné po instalaci některých programů. Jestliže provedete softwarové obnovení původního nastavení během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

Pomocí pera stiskněte tlačítko RESET na spodní straně zařízení. Zařízení bude restartováno a zobrazí se obrazovka Dnes.



Tlačítko RESET

Hardwarové obnovení původního nastavení

Můžete také provést hardwarové (úplné) obnovení původního nastavení. Hardwarové obnovení původního nastavení by se mělo provést, jen pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního obnovení původního nastavení. Po hardwarovém obnovení původního nastavení bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení. Všechny nainstalované programy, zadaná data a vlastní nastavení zařízení budou ztraceny. Zůstane zachován pouze software Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Důležité Pokud jste nyní nebo dříve zaškrtnuli políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, pak před použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací systémového softwaru v paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat k zašifrovaným souborům na paměťové kartě. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače pomocí programu ActiveSync nebo aplikace Centrum zařízení Windows Mobile. Po dokončení operace zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení pomocí kláves zařízení

1. Stiskněte a podržte levou a pravou KONTEXTOVOU KLÁVESU a současně pomocí pera stiskněte tlačítko RESET v dolní části zařízení.
2. Uvolněte pero, nadále však držte stisknuté obě KONTEXTOVÉ KLÁVESY, dokud se na obrazovce nezobrazí následující zpráva:

Tato akce vymaže všechna osobní data a obnoví všechna výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka ODESLAT obnovte výrobní nastavení nebo stisknutím jiného tlačítka zrušte akci.

3. Uvolněte obě KONTEXTOVÉ KLÁVESY a stiskněte tlačítko  na zařízení.

Upozornění! Zařízení bude nastaveno zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového obnovení původního nastavení zkontrolujte, zda jste zazálohovali veškeré přidané nainstalované programy a data.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení pomocí funkce Vymazat úložiště

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Vymazat úložiště**.
2. Zadejte do pole kód „1234“ a klepněte na položku **ANO**.

13.5 Kontrola informací o systému

Chcete-li zjistit podrobné technické informace o zařízení, například typ nebo frekvenci procesoru, velikost paměti atd., nahlédněte do informací o zařízení v rámci nabídky Nastavení.

Zjištění čísla verze operačního systému

Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > O produktu**.

Verze operačního systému v zařízení bude uvedena u horního okraje obrazovky O produktu.

Získání podrobných informací o zařízení

Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > O produktu**.

Na kartě **Verze** jsou zobrazeny důležité informace o zařízení včetně typu procesoru a množství nainstalované paměti.

13.6 Windows Update

Odkaz na web společnosti Microsoft a aktualizace systému Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními opravami.

- Poznámky**
- V době zakoupení zařízení ještě aktualizace nemusí být k dispozici.
 - Aby bylo možné stahovat aktualizace, zařízení musí být připojeno k Internetu.

Nastavení programu Windows Update

Při prvním spuštění programu Windows Update je třeba nastavit způsob zjišťování záplat na webové stránce společnosti Microsoft programem Windows Update.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Windows Update**.

2. Na obrazovce Instalace aktualizace klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte způsob zjišťování aktualizací - **Ručně** nebo **Automaticky**, poté klepněte na tlačítko **Další**.


Poznámka Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete dotázáni, zda chcete používat pro zjišťování aktualizací aktuální datový plán. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole **Ke zjištění a stažení aktualizací použít datový plán** a klepněte na tlačítko **Další**.

4. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Změna nastavení programu Windows Update

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Windows Update**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** a vyberte možnost, kterou chcete změnit.
 - Klepnutím na položku **Připojení** lze změnit způsob připojování zařízení k Internetu při zjišťování aktualizací.
 - Po klepnutí na položku **Změnit plán** lze změnit způsob zjišťování aktualizací programem Windows Update na webu společnosti Microsoft.

Tip Aktualizace můžete vyhledat kdykoli klepnutím na tlačítko **Zkontrolovat** na obrazovce programu Windows Update.

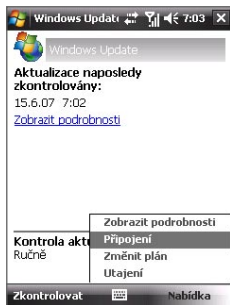

13.7 Tipy pro úsporu energie baterií

Výdrž baterie závisí na typu baterie a způsobu používání zařízení. Výdrž baterie lze prodloužit následujícími opatřeními:

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ**.
- Klepnutím na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Napájení** otevřete obrazovku s nastavením **Napájení**. Na kartě **Upřesnit** na obrazovce **Napájení** můžete zadat, kdy se má zařízení automaticky vypnout a šetřit energii baterie. K dosažení optimální úspory nastavte 3 minuty nebo méně.
- Kdykoli je to možné, připojte zařízení k externímu napájení pomocí síťového adaptéru, zejména při použití paměťové karty, modemu a jiných periferních zařízení.
- Upravte nastavení podsvícení. Další informace naleznete v kapitole 4 - Nastavení vypnutí podsvícení po určité době.
- Pokud víte, že jste mimo dosah sítí Wi-Fi, vypněte komunikaci Wi-Fi. Vyhledávání sítí je náročné na energii. Další informace o Wi-Fi naleznete v kapitole 10.
- Pokud nepoužíváte komunikaci Bluetooth, vypněte ji. Umožněte zjištění zařízení v ostatních zařízeních, jen pokud se pokoušíte navázat partnerství Bluetooth. Další informace o připojení Bluetooth naleznete v kapitole 10.
- Snižte hlasitost.
- Ukončete programy náročné na spotřebu energie, např. Fotoaparát, pokud je nepoužíváte. Zkontrolujte, zda jsou tyto programy skutečně ukončené a nejsou spuštěny na pozadí.


Kapitola 14

Použití dalších aplikací

14.1 Hlasovou rychlou volbu

14.2 Java

14.3 Spb GPRS Monitor

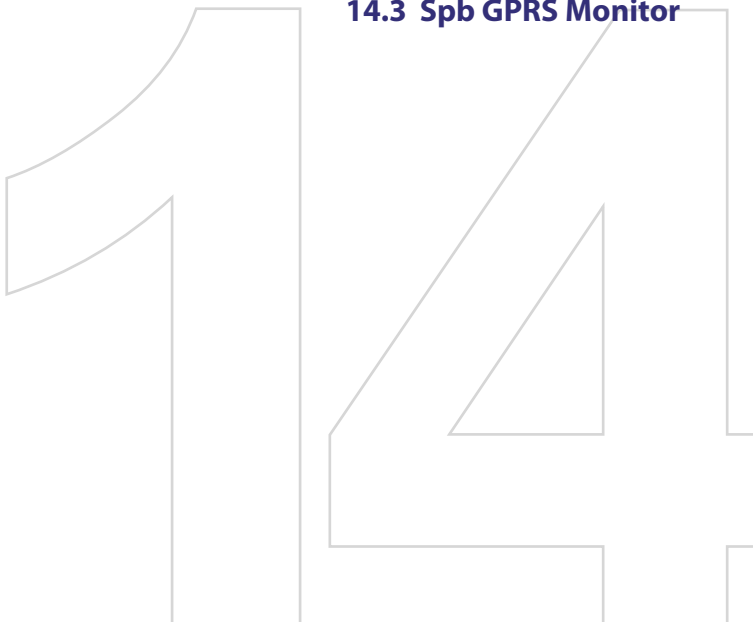


14.1 Hlasovou rychlou volbu

Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.

Vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo

1. Klepnutím na položky **Start > Kontakty** otevřete seznam Kontakty.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na požadovaný kontakt, přidržte jej a potom klepněte na příkaz **Přidat hlas. příkaz**.
 - Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na položky **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
 - Klepnutím na požadovaný kontakt otevřete obrazovku s podrobnostmi o kontaktu a pak klepněte na položky **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
3. Vyberte telefonní číslo, pro které chcete vytvořit hlasový příkaz, a klepněte na tlačítko Zaznamenat ().
4. Po dokončení se napravo od položky zobrazí ikona **Hlasový příkaz** ().

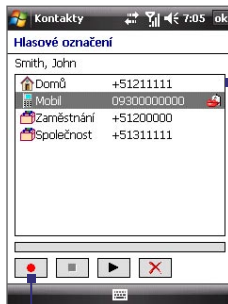

Vyberte požadované telefonní číslo.

Spusťte záznam klepnutím na tlačítko Zaznamenat.

5. Po vytvoření hlasového příkazu pro položku můžete:

- klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** () vytvořit hlasový příkaz znovu.
- klepnutím na tlačítko **Přehrát** () hlasový příkaz přehrát.
- klepnutím na tlačítko **Odstranit** () hlasový příkaz odstranit.

Tip Chcete-li zajistit přesnost rozpoznání hlasu, zaznamenejte svůj hlas na tichém místě.

Vytvoření hlasového příkazu pro program

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Hlasovou rychlou volbu**.
2. Na kartě **Aplikace** se zobrazí seznam všech programů nainstalovaných v zařízení. Postup vytvoření hlasového příkazu pro program je stejný jako postup vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo.
3. Po vytvoření hlasového příkazu pro program můžete tento program spustit klepnutím na tlačítko HLASOVÝ PŘÍKAZ.

Telefonování nebo spuštění programu pomocí hlasového příkazu

1. Stiskněte tlačítko HLASOVÝ PŘÍKAZ.
2. Po zaznění zvukového signálu vyslovte zaznamenaný hlasový příkaz, který jste přiřadili telefonnímu číslu, které chcete volat, nebo programu, který chcete spustit. Systém hlasový příkaz zopakuje a potom automaticky vytočí číslo nebo spustí program.

Poznámka Pokud systém hlasový příkaz nerozpozná, akci zopakujte. Vyslovujte zřetelně a omezte okolní hluk.

Zobrazení a testování vytvořených hlasových příkazů

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Hlasovou rychlou volbu**.
2. Na kartě **Hlasový příkaz** se zobrazí seznam všech vytvořených hlasových příkazů. Po výběru položky v seznamu můžete:
 - klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** () vytvořit hlasový příkaz znovu.
 - klepnutím na tlačítko **Přehrát** () hlasový příkaz přehrát.
 - klepnutím na tlačítko **Odstranit** () hlasový příkaz odstranit.

14.2 Java

MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Program **Java** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v zařízení. Toto zařízení podporuje jazyk Java 2 Micro Edition, J2ME.

Spuštění programu v jazyce Java

Klepněte na položky **Start > Programy > Java**.

Instalace a spuštění MIDletů a sad MIDletů

MIDlet nebo sadu MIDletů lze nainstalovat několika způsoby.

Stažení a instalace prostřednictvím aplikace Internet Explorer Mobile

1. Klepnutím na položky **Nabídka > Instalovat > Procházet** spustíte aplikaci Internet Explorer® Mobile.
2. Připojte se k Internetu a vyhledejte MIDlet nebo sadu MIDletů.
3. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů ke stažení.
4. Zobrazí se informace o MIDletu nebo sadě MIDletů. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Potvrďte zahájení stahování.
6. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Instalace ze zařízení

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do zařízení z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth. Zkopírujte je do kořenové složky nebo kterékoli podsložky zařízení.

1. Klepněte na položky **Nabídka > Instalovat > Místní soubory**. Program vyhledá v zařízení MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Potvrďte zahájení instalace.
4. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Spuštění MIDletu nebo sady MIDletů

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po dokončení MIDletu nebo sady MIDletů klepněte na tlačítko **Ano**.
- Na obrazovce Java otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na tlačítko **Spustit**.

Odinstalace MIDletů

Před odinstalací MIDletu ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Klepněte na MIDlet, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odinstalovat**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky z aktuální složky, klepněte na položky **Nabídka > Odinstalovat vše**.

14.3 Spb GPRS Monitor

Pomocí programu **Spb GPRS Monitor** lze sledovat množství dat odeslaných zařízením a do něj přijatých a kontrolovat náklady na používání sítě zohledněním podrobností plánu služeb. Lze také prohlížet grafy nákladů na připojení a grafy přenosů, vytvářet zprávy o využití sítě a exportovat zprávy do souborů formátu CSV k použití v aplikacích Microsoft® Office Excel® a Access.

Instalace programu GPRS Monitor

Program GPRS Monitor je součástí disku CD Aplikace. Program lze do počítače nainstalovat spuštěním instalačního programu. Instalaci dokončete podle pokynů zobrazovaných na obrazovce počítače a zařízení.

Modul plug-in na obrazovce Dnes

Po instalaci programu GPRS Monitor do zařízení se objeví ikona programu v nabídce **Start > Programy**. Dále bude do obrazovky Dnes přidán modul plug-in programu GPRS Monitor, který zobrazuje statistiku připojení, panel nastavení jasu, panel stavu baterie a ikony zástupců.



- 1 Klepnutím otevřete obrazovku programu GPRS Monitor, kde lze nastavit sledování, zobrazit grafy nákladů a přenosů a vytvářet zprávy.
- 2 Klepnutím uvnitř ovládacího pruhu upravit úroveň podsvícení.
- 3 Toto je signalizace stavu baterie. Klepnutím otevřete obrazovku Nastavení napájení.
- 4 Klepnutím přepnete mezi připojením nebo odpojením výchozího datového připojení.
- 5 Klepnutím spustíte prohlížeč Internet Explorer Mobile.
- 6 Klepnutím otevřete Zprávy.


Ikona a překryvné okno programu GPRS Monitor


Dalším způsobem zobrazení vizuálních informací o stavu je povolení zobrazení ikony programu GPRS Monitor v záhlaví. Tato ikona zobrazuje rychlost připojení GPRS/telefonického připojení, přenos dat a stav baterie.

Zobrazení ikony programu GPRS Monitor v záhlaví

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Spb GPRS Monitor**.
2. Klepněte na položky **Nástroje > Možnosti > karta Ikona**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit ikonu** na hlavním panelu.

Ve výchozím nastavení zobrazuje ikona programu GPRS Monitor tři pruhy signalizující následující informace o stavu:

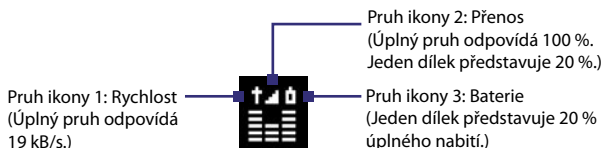

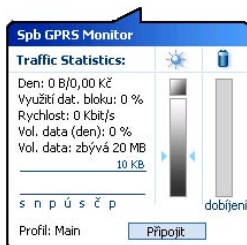

Po klepnutí na ikonu programu GPRS Monitor  v záhlaví se otevře místní okno a zobrazí se podrobná statistika o datových přenosech, například objem právě přenesených dat a náklady na tento přenos, zbývající objem dat, který lze dosud přenést a další údaje.

Nastavení sledování a upozornění

Výběr sledovaného připojení

1. V obrazovce GPRS Monitor klepněte na položky **Nástroje > Možnosti > karta Připojení**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit sledování připojení**.
3. V seznamu **Připojení** vyberte připojení, které chcete sledovat.

Zadání podrobností o servisních plánech

Podrobnosti o servisním plánu neboli tarif určuje cenu, kterou budete platit za datové přenosy. Tarif může být buď paušální, nebo závislý na čase, podle toho, zda používáte pro datové přenosy připojení GPRS nebo telefonické připojení.

Informace o tarifu získáte u poskytovatele služeb. Zadejte je na kartě **Tarif** nebo kartě **Podrobnosti o tarifu** v obrazovce Možnosti.

Poznámka Výpočet nákladů na využívání sítě vychází ze zadaných informací a je pouze odhadem. Skutečná částka účtovaná poskytovatelem služeb se může lišit.

Nastavení upozornění přenosových limitů

Chcete-li být upozorněni při dosažení přenosového limitu, je možné nastavit upozornění.

1. V obrazovce GPRS Monitor klepněte na položky **Nástroje > Možnosti**.
2. Na kartách **Denní limit** a **Měsíční limit** povolte upozorňování. Lze zadat maximálně tři denní a tři měsíční limity.

Jakmile objem přenosů dosáhne některého z těchto limitů, budete upozorněni.

Zobrazení grafů a zpráv

V programu GPRS Monitor lze zobrazovat grafy nákladů na síťové připojení a přenosy a vytvářet podrobné zprávy o využití síťového připojení za stanovené časové období. Tyto zprávy lze exportovat do formátu CSV vhodného pro zpracování v aplikacích Excel, Access nebo v podobných tabulkových kalkulátorech či databázových aplikacích.

Zobrazení grafů a vytváření zpráv

V obrazovce programu GPRS Monitor:

- Klepnutím na kartu **Graf** zobrazíte grafy nákladů na síťové připojení a grafy přenosů.
- Klepnutím na kartu **Zpráva** vytvoříte zprávy o síťovém přenosu a tarifu.

Další informace o použití programu Spb GPRS Monitor naleznete v nápovědě v zařízení.

Příloha

A.1 Právní předpisy

A.2 Technické parametry

A.1 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **KAIS130**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení použijte s výrobkem **KAIS130** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **KAIS160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 nebo 3 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (89/336/EEC) a směrnice o nízkém napětí (73/23/EEC) a (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské unie.

Soulad s těmito směrnici předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 301 511**
Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz.
- **EN 301 489-24**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **EN 301 908**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozptýleným spektrem.
- **EN 50360:2001**
Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (300 MHz – 3 GHz).
- **EN 50371:2002**
Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (10 MHz – 300 GHz) – Obyvatelstvo.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Vystavení vysokofrekvenčním signálům

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6.
Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Informace o specifické míře absorpce

0,388 W/kg na 10 g (hlava), 1,66 W/kg na 10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA) – bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

A.2 Technické parametry

Systémové informace	
Procesor	Qualcomm® MSM 7200 400 MHz
Paměť	- ROM: 256 MB - RAM: 128 MB SDRAM (Tyto údaje se týkají celkové kapacity paměti ROM a RAM, která je k dispozici pro použití a ukládání dat. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.)
Operační systém	Windows Mobile® 6 Professional
Napájení	
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie, 1350 mAh
Doba nabíjení	2.5 - 3 hodiny
Předpokládaná životnost baterie	Pohotovostní režim: Až 350 hodin pro službu UMTS Až 365 hodin pro službu GSM
	Doba hovoru: Až 264 minut pro službu UMTS Až 420 minut pro službu GSM Až 120 minut pro obrazové volání (videotelefonování);
Sítový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Stejnoseměrný výstup: 5 V a 1 A

Displej	
Typ LCD	2,8" dotykový displej TFT-LCD
Rozlišení	240 x 320, 65 536 barev
Orientace	Na výšku a na šířku
Modul HSDPA / UMTS / GSM / GPRS / EDGE	
Funkce	HSDPA/UMTS: tři pásma (850, 1900 a 2100 MHz). HSDPA: Až 384 kb/s pro odesílání a 3,6 Mb/s pro stahování; UMTS: Až 384 kb/s pro odesílání a pro stahování GSM/GPRS/EDGE: čtyři pásma (850, 900, 1800 a 1900 MHz)
Vnitřní anténa	Ano
Fyzické parametry	
Rozměry	112 mm (D) x 59 mm (Š) x 19 mm (V)
Hmotnost	190 g (s baterií)
Modul fotoaparátu	
Typ	Hlavní fotoaparát: barevný fotoaparát CMOS s rozlišením 3 miliony pixelů s automatickým ostřením Druhý fotoaparát: fotoaparát VGA CMOS
Rozlišení	Fotografie: 2048 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 960 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA) Video: CIF (352x288), QVGA (320x240, závisí na formátech záznamu), QCIF (176x144) a Sub-QCIF (128x96)
Digitální zoom	Až 8x
Připojení	
Port I/O	HTC ExtUSB™ (11 kolíkový miniaturní konektor USB a zvukový konektor v jednom; USB 2.0 o plné rychlosti).
Konektor pro anténu systému GPS	Ano. S modelem číslo GA S120 používejte jen externí anténu GPS.
Bezdrátová připojení	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g), Bluetooth 2.0 s funkcí EDR

Zvuk

Mikrofon a reproduktor

Integrovaný

Vyzváněcí tón

- MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV a AMR-NB
- 40 polyfonních a standardní formát MIDI 0 a 1 (SMF)/SP MIDI

Ovládání a kontrolky

Ovládací prvky zařízení

- Pětisměrný navigační ovládací prvek / tlačítko ENTER
- Posouvání a panoramování pomocí prstu
- Kolečko
- Dvě funkce telefonu: HOVOR a KONEC
- Dvě programová tlačítka: Hlasový příkaz a Fotoaparát
- Tlačítko START
- Tlačítko OK
- Dvě kontextové klávesy
- Tlačítko NAPÁJENÍ
- Tlačítko RESET

Hardwarová klávesnice

Klávesnice QWERTY se dvěma dalšími kontextovými klávesami.

Indikátory LED

Levý (dvoubarevný) indikátor LED zeleným a jantarovým svitem oznamuje pohotovostní režim UMTS nebo GSM, zprávu, stav sítě, upozornění a stav dobíjení baterie. Bliká červeně, pokud stav baterie dosáhne 5 % nebo méně.

Pravý indikátor LED modrým blikáním oznamuje, že je systém Bluetooth zapnutý a připravený vysílat signál Bluetooth, nebo zeleným blikáním oznamuje stav Wi-Fi (je-li povolena komunikace Bluetooth i Wi-Fi, indikátor bliká střídavě modře a zeleně). Jantarový svit indikuje oznámení GPS.

Rozšiřující patice

Patice pro kartu

microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)

Rejstřík

A

A2DP 174

ActiveSync 90

- Comm Manager 160
- nastavení 90
- přehled 86
- synchronizace 91, 135

Adobe Reader LE 42, 151

- hledání textu v dokumentu 151
- konec 151
- otočení zobrazení
- procházení dokumentu 151
- změna rozvržení stránky

B

Baterie

- baterie - informace 24
- nabíjení baterie 28
- úspora energie baterií 165, 239

Bluetooth

- Bluetooth Explorer 43, 176
- partnerství (párování) 172
- přehled 172
- režimy 172
- sdílená složka Bluetooth 176
- sdílení souborů Bluetooth 176
- SIM Access Profile (SAP) 70
- sluchátko s mikrofonem
handsfree 174
- stereofonní sluchátka
s mikrofonem 174
- synchronizace 93
- viditelné 172
- zapnutí a vypnutí 160

Bluetooth Explorer 43

C

Centrum zařízení Windows Mobile 87

Comm Manager 43, 47, 160

D

Digitální podepisování zpráv 144, 146

Digitální podpis

- ověření 145

Digital Rights Management (DRM) 218

Direct Push 136, 160

Domů 33

E

E-mail 122, 123

- hledání 54
- IMAP4 123
- nastavení
(POP3 nebo IMAP4) 125, , 199
- POP3 123
- průvodce nastavením 123
- zabezpečení 144

Emotikona 120

Excel Mobile 42

F

Fotoaparát

- formáty souborů 203
- ikony 204
- ovládací prvky 204
- přehled 43
- režimy snímání 202, 203
- technické parametry 256

G

GPRS 166
 GPRS Monitor 44, 245
 GPS 43, 186, 188

H

Hardwarové obnovení původního nastavení 236
 Heslo 79
 Hlasitost 58
 Hlasitý poslech 62
 Hlasová schránka 60
 Hlasové vytáčení
 - přehled 44
 Hlasovou rychlou volbu
 - přehled 242
 - telefonování nebo spuštění programu 243
 - vytvoření
 - hlasový příkaz pro program 243
 - hlasový příkaz pro telefonní číslo 242
 Hlasový hovor 58
 Hlasový příkaz
 - telefonování nebo spuštění programu 243
 - vytvoření
 - pro program 243
 - pro telefonní číslo 242
 Hlasový záznam 44, 110, 111
 Hledání 43, 54
 Hodiny a připomenutí 46, 74
 Hry 43
 HSDPA 48
 HTC Home 32

Hudební přehrávač 226

I

ID zařízení 81
 IMAP4 123
 Internet 162
 Internet Explorer Mobile 42, 169

J

Java
 - instalace MIDletů nebo sad MIDletů ze zařízení 244
 - instalace MIDletů nebo sad MIDletů z Internetu 244
 - odinstalace MIDletů 245
 - přehled 43

K

Kalendář 42, 103
 Kalendář, hledání 54
 Kalibrace 29
 Kalkulačka 43
 Karta SIM 24
 Klávesnice
 - Hardwarová klávesnice (QWERTY) 50
 - na obrazovce 52
 - zkratky 132
 Konferenční hovor 62
 Konfigurace nastavení datových připojení 28
 Kontakty 42, 96
 Kontakty, hledání 54

Kopírování

- kontakty na kartu SIM 101
- kontakty z karty SIM do zařízení 101
- mediální soubory z počítače do zařízení 218

Kopírování a správa souborů 152**Kreslení 109****L****Licence a chráněná média 218****Live Messenger 182****M****Messenger 43****Metody zadávání znaků**

- Klávesnice 52
- Symbol Pad 53

Mezinárodní volání 70**MIDlet nebo sada MIDletů 244****Místní nastavení 75****MMS 116**

- nastavení zpráv MMS 116
- odpověď na zprávu 121
- přidání fotografie nebo videa 118
- přidání textu 120
- přidání zvukového klipu 121
- seznam zakázaných kontaktů 122
- vytváření a odesílání 118
- zobrazení zprávy 121

Modem USB 171**Modul plug-in**

- GPRS Monitor 245
- HTC Home 32

MP3 Trimmer 229**N****Nabídka Start 31, 77****Najít kontakt**

- online 142
- v zařízení 99

Nalezení

- informací o zařízení 237
- verze operačního systému 237

Nápověda 42**Nápověda, hledání 54****Nastavení 74, 81****Nastavení (karta Osobní)**

- Dnes 45
- Hlasové vytáčení 45
- Informace o vlastníkovi 45
- Nabídky 45
- Telefon 45
- Tlačítka 45
- Zadávání 45
- Zámek 45
- Zvuky a upozornění 45
- Zvuk vysouvání klávesnice 45

Nastavení (karta Připojení)

- Bezdrátová síť LAN 48
- Bluetooth 47
- HSDPA 48
- Nastavení GPRS 48
- Přenést 47
- Připojení 47
- Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 48
- Průvodce připojením k síti 48, 161
- Služba SMS 48
- Typ linky CSD 48
- Wi-Fi 48

Nastavení (karta Systém)

- AGC mikrofonu 46
- Certifikáty 46
- Displej 29, 47
- GPS 46
- Hodiny a připomenutí 46
- Informace o zařízení 46
- Místní nastavení 47
- Napájení 47, 239
- Odebrat programy 47
- O produktu 46
- Paměť 46
- Podsvícení 46
- Šifrování 46
- Správce úloh 47
- Vymazat úložiště 46
- Zámek kláves 46
- Zasílání zpráv o chybách 46

Nastavení fotoaparátu 210

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu 228

Nastavení připojení 28, 40, 161

Nastavení SAP 43, 70

Nastavení telefonu 77

Název zařízení 81

Na šířku 29

Na výšku 29

O

Oblíbení lidé 34

Obnovení původního nastavení

- hardwarové obnovení původního nastavení 235
- softwarové obnovení původního nastavení 235

Obrázky a videa

- formáty souborů 215
- přehled 43

Obrazové volání 63

Obrazovka Dnes 30, 75

Obrazovka Knihovna (Windows Media Player Mobile) 217

Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 209

Obrazovka Přehráč (Windows Media Player Mobile) 217

Obrazovka Přehrávání (Windows Media Player Mobile) 217

Odeslání zpráv 126

Odpojení datových služeb 160

Odpověď na zprávu 128, 131

Odpověď na zprávu MMS 122

Odstraňování potíží s programem

Windows Media Player Mobile 221

Office Mobile 42

Otevření souboru PDF 151

Ověření digitálního podpisu 145

P

Paměť 233, 255

Paměťová karta

- kontrola volného místa 233
- kopírování souborů 153

Panel pro zadávání znaků 51

Panel rychlého nastavení fotoaparátu 206

Panorámování

- panorámování prstem 38

Panorámování prstem 38

PIN 56, 79

Počasí 34

Podsvícení 81

POP3 123

Posouvání
 - posouvání prstem 38
 Posouvání prstem 38
 Pošta, hledání 54
 Potíže se synchronizačním
 připojením 92
 Použití Správce úloh 234
 PowerPoint Mobile 42
 Poznámky 43, 54, 108
 Poznámky, hledání 54
 Právní předpisy 250
 Předání zprávy dál 128
 Přehrávání médií 220
 Přenos
 - pomocí připojení Bluetooth 175
 Přepínání hovorů 62
 Přiblížení nebo oddálení (Fotoaparát) 207
 Přidání přílohy ke zprávě 126
 Přidávání a odebírání programů 232
 Přidržení hovoru 62
 Přijetí a ukončení volání 61
 Přijetí hovoru 61
 Přílohy 128
 Připojení k Internetu 162
 Připojení k počítači pomocí
 rozhraní USB 92
 Připojení zařízení k Internetu
 - nastavení připojení GPRS 166
 - nastavení telefonického připojení
 k poskytovateli služeb
 Internetu 168
 - spuštění připojení 169
 Připomenutí 83
 Přirazování programů nebo zástupců
 hardwarovým tlačítkům 82
 Přízpusobení
 - nabídky Start 77

 - obrazovky Dnes 75
 Procházení Internetu 170
 Programy
 - Rychlé GPS 43
 - TomTom NAVIGATOR 44, 190
 Průzkumník souborů 43

R

Režim snímání Fotografie 203
 Režim snímání Motiv obrázku 203
 Režim snímání Obrázků kontaktu 203
 Režim snímání Panorama 203
 Režim snímání Série 203
 Režim snímání Sport 203
 Režim snímání Video MMS 203
 Režim záznamu videa 203
 Rozměry a hmotnost 256
 Rychlá nabídka 32
 Rychlá volba 60
 Rychlé GPS 43, 188

S

Sdílení Internetu 43, 171
 Secure/Multipurpose Internet Mail
 Extension (S/MIME) 144
 Server Exchange
 - plánování synchronizace 136
 Seznamy stop 221
 - Správce zvuku 227
 Šifrovat zprávy 144, 146
 SIM Access Profile (SAP) 70
 Služba STK (SIM Tool Kit) 44
 Smart Dialing 67
 SMS 115, 126
 Softwarové obnovení původního
 nastavení 235

Spb GPRS Monitor 44

Správce SIM 101

- kopírování kontaktů na kartu SIM 101
- kopírování kontaktů z karty SIM do zařízení 101
- přehled 44
- telefonování 61
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 101

Správce zvuku 43, 224

Sprite Backup 44, 155

Spuštění 37

Stahování zpráv 129

Streamované video 44, 222

Synchronizace

- ActiveSync 91
- informací aplikace Outlook s počítačem 91
- plánování synchronizace se serverem Exchange 136
- pomocí připojení Bluetooth 93
- Windows Media Player 94
- Windows Media Player Mobile 218
- změna typu informací 92

Systémové informace 255

T

Technické parametry 255

Telefon 42, 56, 58

Telefonické připojení 168

Telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu 168

Telefonní autosady 70

Telefonní seznam 96

Telefonní služby 78

Telefonování

- ze seznamu hovorů 60

- z kontaktů 59

- z programu Správce SIM 61

- z programu Telefon 58

- z rychlé volby 60

Tísňové volání 70

TomTom NAVIGATOR 44, 190

Tón klávesnice 78

Tvorba zpráv 126

Typ vyzvánění 77

U

Události, hledání 54

Úkoly 44, 106

Úkoly, hledání 54

V

Velikost textu

- displej 81

Vibrace 58, 77, 160

Vyloučení vaší e-mailové adresy při odpovídání všem 131

Vymazat úložiště 237

Vyzváněcí tón 77, 228

Vyzvánění 160

W

Wi-Fi 48, 160, 162

Windows Live 44

Windows Live Messenger 43

Windows Live Mobile 180

Windows Media Player Mobile

- formáty souborů 217
- nabídky 217
- odstraňování potíží 221
- přehled 44

- seznamy stop 221

Windows Update 47

Word Mobile 42

Z

Základní nastavení 74

Zálohování dat 155

Zapnutí a vypnutí telefonu 57, 160

Zapnutí a vypnutí zařízení 27

Záznam hlasové poznámky 110

ZIP

- otevření souboru ZIP a extrahování souborů 154
- přehled 44, 154
- vytvoření archivu 155

Zkratky 37, 132

Změna

- velikosti textu na obrazovce 81

Zobrazení

- MMS 121

Zprávy 114

- POP3 123
- přehled 42

Zprávy SMS 115

Ztlumit 62

Zvuky a upozornění 83