


# Obsah balení

- Mobilní telefon
- Nabíječka
- Kabel USB
- Baterie
- Stručná příručka

## Váš telefon - základní přehled

! Všechny obrázky v této příručce jsou informativní. Skutečný vzhled a funkce zobrazení závisí na konkrétním zakoupeném telefonu.

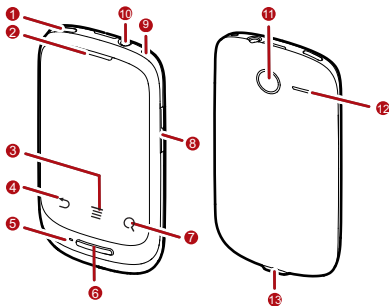

1	Tlačítko zapnutí	2	Sluchátko
3	Tlačítko menu	4	Tlačítko zpět
5	Mikrofon	6	Tlačítko plocha

7	Tlačítko vyhledávání	8	Tlačítka ovládání hlasitosti
9	Otvor na poutko	10	Konektor náhlavní soupravy
11	Fotoaparát	12	Reproduktor
13	Nabíjení/datové rozhraní		

## Klíčové funkce stále po ruce


①	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím zapnete mobilní telefon.</li> <li>• Stisknutím a podržením otevřete nabídku <b>Možnosti telefonu</b>.</li> <li>• Pokud je telefon aktivní, stisknutím zamknete obrazovku.</li> </ul>
↶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotykem se vrátíte k předchozí obrazovce.</li> <li>• Dotykem opustíte libovolnou běžící aplikaci.</li> <li>• Dotykem tlačítka skryjete klávesnici.</li> </ul>
☰	Dotykem otevřete nabídku na aktivní obrazovce.
🔍	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotykem otevřete vyhledávač Google k prohledání vašeho mobilního telefonu a webu.</li> <li>• Dotykem a podržením prstu otevřete hlasové vyhledávání Google.</li> </ul>
▬	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím se vrátíte zpět na obrazovku Plocha.</li> <li>• Dotykem a podržením prstu zobrazíte naposledy používané aplikace.</li> </ul>

# Než začnete



- 1 Odstranění krytu baterie



- 2 Instalace SIM karty

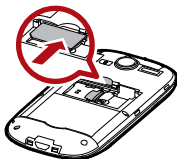

- 3 Instalace karty \*microSD

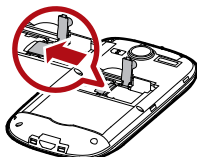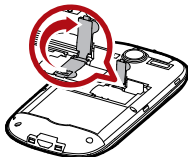


\*karta microSD je volitelná


- 4 Instalace baterie




- 5 Instalace krytu baterie

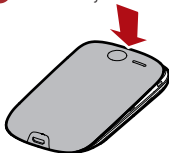

# Nabíjení baterie

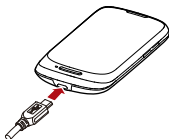

Pokud nabíjíte zapnutý telefon, na stavovém řádku se zobrazuje ikona baterie se stavem nabíjení. Pokud se ikona baterie změní na , znamená to, že je mobilní telefon plně nabitý.

## Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte tlačítko zapnutí ①. Při prvním zapnutí telefonu budete požádáni o přihlášení do svého účtu a nastavení mobilního telefonu.

- ❗ Pokud máte v telefonu nastavenou ochranu osobním identifikačním číslem (PIN), budete muset před použitím mobilního telefonu zadat svůj PIN kód.

## Vypnutí mobilního telefonu

1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí ① otevřete nabídku **Možnosti telefonu**.
2. Stiskněte se **Vypnout**.

## Použití dotykové obrazovky


### Akce na dotykové obrazovce

- **Stisknutí:** Dotknutím prstu vyberete položku, potvrdíte výběr nebo spustíte aplikaci.
- **Stisknutí a podržení:** Dotkněte se dané položky a podržte prst na místě tak dlouho, dokud telefon nezareaguje. Chcete-li například otevřít nabídku možností


na aktivní obrazovce, dotkněte se obrazovky a podržte prst tak dlouho, dokud se nabídka nezobrazí.

- **Rychlý pohyb prstu:** Přesuňte prst po obrazovce ve vodorovném nebo svislém směru.
- **Tažení:** Dotkněte se požadované položky a podržte na ní prst. Chcete-li položku přesunout, přetáhněte ji prstem do libovolného místa na obrazovce. Tažením můžete přesunout nebo smazat ikonu.


## Obrazovka Plocha

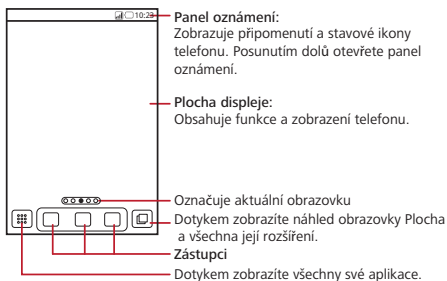


## Zobrazení dalších částí obrazovky Plocha

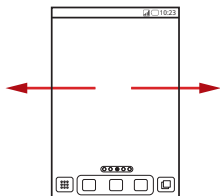

Rychle táhněte prstem vlevo nebo vpravo po obrazovce Plocha.

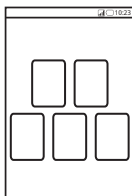


Dotykem  zobrazíte náhledy obrazovky Plocha a všech jejích rozšíření. Dotykem náhledu otevřete obrazovku.


 Na obrazovce Plocha se dotkněte možnosti  > **Nastavení domovské obrazovky** > **Pokročilá nastavení** > **Počet obrazovek** > k nastavení čísla obrazovky.

## Uzamčení obrazovky

- Pokud máte zapnutý telefon, stiskněte ① k uzamčení obrazovky. Přestože je obrazovka uzamčena, můžete stále přijímat zprávy a hovory.
- Když telefon ponecháte delší dobu v nečinnosti, obrazovka se uzamkne automaticky.

## Odemčení obrazovky

1. Stisknutím ① ,  otevřete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením ikony zámku zleva doprava.

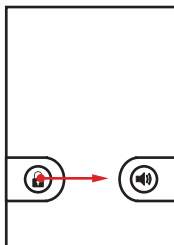

## Přidání nové položky na obrazovku

1. Dotkněte se a podržte prst na prázdném místě na obrazovce Plocha, dokud se nezobrazí nabídka **Přidat na plochu**.
2. Vyberte položku, která se má na obrazovku Plocha přidat.

## Import kontaktů ze SIM karty

1. V seznamu kontaktů se dotkněte tlačítka **☰** > **Správa kontaktů**.
2. Dotkněte se **Importovat ze SIM karty**.
3. Vyčkejte, až bude obsah SIM karty načten. Vyberte kontakty, které chcete importovat, nebo se dotkněte možnosti **Vybrat vše** a vyberte všechny kontakty..
4. Dotkněte se možnosti **Kopírovat**.
5. Máte-li v telefonu k dispozici více než jeden účet s kontakty, vyberte dotykem účet, jehož kontakty chcete importovat.


## Přidání kontaktu

1. V seznamu kontaktů se dotkněte **☰** > **Vytvořit kontakt**.
2. Máte-li k dispozici více než jeden účet s kontakty, vyberte dotykem účet, do kterého chcete kontakt přidat.

3. Zadejte jméno kontaktu a potom přidejte další informace, jako např. telefonní číslo nebo adresu.
4. Nakonec informace o kontaktu uložte dotykem na volbu **Hotovo**.



## Volání

Chcete-li telefonovat, můžete použít aplikaci **Číselník**, nebo vybrat telefonní číslo z **Kontakty** nebo **Výpis**.

Během hovoru se můžete dotknout tlačítka  a používat jiné funkce. Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, táhněte rychle stavovým řádkem dolů a dotkněte se volby **Aktuální hovor**.


 Nezakrývejte mikrofon ve spodní části telefonu, aby vás bylo dobře slyšet.

### Volání pomocí aplikace Číselník

1. Dotkněte se  > **Číselník** kobrazení klávesnice.
2. Telefonní číslo navolte dotykem na příslušné numerické klávesy.
3. Zahajte hovor stisknutím .

### Přijetí příchozího hovoru


Hovor přijmete přetáhnutím  vpravo.

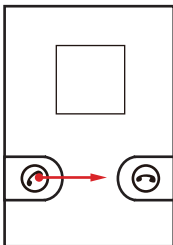

### Odmítnutí příchozího hovoru

Hovor odmítnete přetáhnutím  vlevo.



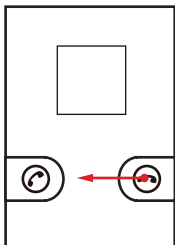

## Ukončení hovoru

Během hovoru se dotkněte **Ukončit** k ukončení hovoru.

## Zobrazení panelu klávesnice

K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce. Některé aplikace zobrazí klávesnici automaticky. V ostatních zobrazíte klávesnici dotykem na textové pole.

Klávesnice se také zobrazí po dotyku do prázdného místa, kam chcete zadat text.

Dotykem tlačítka  skryjete klávesnici.

 Stisknutím a podržením místa, kde obvykle píšete text, otevřete menu možností.


## Volba způsobu zadávání

1. Stisknutím a podržením místa, kde obvykle píšete text, otevřete menu **Úpravy textu**.
2. Dotkněte se **Metoda zadávání dat**.
3. Zvolte metodu zadávání.

Automaticky se zobrazí panel klávesnice.


## Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

1. Dotkněte se  > **SMS a MMS** > **Nová zpráva**.


2. Zadejte telefonní číslo do pole **Do**.
3. Pokud chcete začít psát zprávu, dotkněte se pole zadávání textu.
4. Panel voleb zobrazíte stisknutím tlačítka  .
  - Předmět zprávy přidáte dotknutím se **Přidat předmět**. Telefon je nyní v režimu multimediálních zpráv.
  - Pokud chcete přidat obrázek, hudbu, nebo video, dotkněte se **Připojit přílohu**.
5. Jakmile máte zprávu připravenou k odeslání, dotkněte se **Odeslat**.

## Připojení


### Zapnutí datové služby

1. Dotkněte se  > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**.
3. Datové připojení zapnete zaškrtnutím políčka **Datové přenosy aktivovány**.

### Zapnutí Wi-Fi


1. Dotkněte se  > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** a poté zaškrtněte políčko **WiFi** k zapnutí Wi-Fi.


### Připojení k bezdrátové síti

1. Jakmile zapnete Wi-Fi, dotkněte se tlačítka  > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**. Uvidíte seznam rozpoznaných sítí Wi-Fi v části **Sítě WiFi**.
3. Dotkněte se Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.


### Sdílení datového připojení vašeho telefonu pomocí USB

Abyste mohli používat USB Tethering v různých operačních systémech, budete pravděpodobně muset připravit svůj počítač na vytvoření síťového připojení prostřednictvím USB.

 Prostřednictvím USB nelze současně sdílet datové připojení vašeho mobilního telefonu a SD kartu .


1. Dotkněte se  > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** můžete sdílet vaše datové připojení.

## Sdílení datového připojení vašeho telefonu pomocí přenosného hotspotu Wi-Fi

1. Dotkněte se  > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** můžete sdílet vaše datové připojení.

## Otevření aplikace Prohlížeč

Domovskou stránku otevřete dotknutím se položky  > **Prohlížeč**.

-  Pokud jsou současně k dispozici známé či přístupné Wi-Fi sítě a mobilní sítě, váš telefon pravděpodobně vybere pro přístup na internet síť Wi-Fi.

## Použití karty microSD jako velkokapacitního paměťového zařízení USB

1. Mobilní telefon k počítači připojte kabelem USB. Počítač detekuje kartu microSD jako vyměnitelný disk.
2. Otevřete stavový řádek a poté se dotkněte **USB připojeno**.
3. Otevře se dialogové okno, ve kterém potvrdíte přenos souborů dotknutím se možnosti **Zapnout úložiště USB**.

Nyní můžete přenést soubory z počítače na kartu microSD v mobilním telefonu.



## Správa mobilního telefonu

Pokud chcete konfigurovat mobilní telefon, dotkněte se tlačítka  > **Nastavení**.


## Změna vyzvánění telefonu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Dotkněte se vyzvánění, které chcete použít, a následně se dotkněte **OK**. Po volbě je vyzvánění vždy přehráno.

## Změna vyzvánění pro příchozí zprávy

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte  > **SMS a MMS**.
2. V seznamu zpráv se dotkněte tlačítka  > **Nastavení > Vybrat vyzváněcí tón**.
3. Dotkněte se vyzvánění, které chcete použít, a následně se dotkněte **OK**. Po volbě je vyzvánění vždy přehráno.



## Změna tapety

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte tlačítka  > **Tapeta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - **Živé tapety**.
  - **Fotografie**.
  - **Tapety**.


## Záznam fotografií a videí

Fotoaparát v telefonu zahrnuje i funkci videokamery, takže můžete pořizovat a sdílet nejen fotografie, ale i videa.



### Otevření aplikace Fotoaparát

- Dotkněte se  > **Fotoaparát**, aby se otevřel fotoaparát. Fotoaparát se otevře v režimu orientace na šířku, připravený k fotografování nebo záznamu videa.
- Dotykem tlačítka  zavřete fotoaparát.
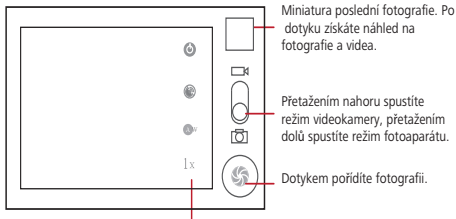
## Obrazovka pro snímání obrazu





## Fotografování

1. Otevřete fotoaparát a zapněte režim fotoaparát.
2. V případě potřeby změňte nastavení fotoaparátu. Náhled se mění automaticky s provedenými změnami.
3. Proveďte kompozici záběru pomocí obrazovky pro snímání fotografií.
4. Dotkněte se a podržte .
5. Uvolněním  pořídíte fotografii.

Snímek, který jste právě vyfotografovali, se na chvíli zobrazí na obrazovce. Můžete pokračovat ve fotografování nebo si prohlédnout pořízené snímky.

## Záznam videa

1. Otevřete fotoaparát a zapněte režim videokamera.
2. V případě potřeby změňte nastavení videokamery.
3. Proveďte kompozici scény, kterou chcete začít videokamerou snímat.
4. Dotykem na tlačítko  spustíte záznam videa.
5. Dotykem  zastavíte záznam.

# Užijte si hudbu

Před vlastním použitím přehrávače hudby je nutné zkopírovat hudební soubory z vašeho počítače na kartu microSD.

Přehrávač poté začne hledat skladby na paměťové kartě microSD. Po skončení vyhledávání můžete zobrazit všechny dostupné hudební soubory v hudební knihovně.

## Otevření knihovny médií

Dotkněte se  > **Hudba** kobrazení knihovny médií.


## Přehrávání hudby

1. Na obrazovce knihovny hudby se dotkněte kategorie.
2. Dotkněte se skladby, kterou chcete přehrát.

# Použití služby Market

Služba Android Market umožňuje přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do svého telefonu.

## Otevření služby Market

1. Dotkněte se  > **Market**.
2. Při prvním otevření **Market** se zobrazí okno **Smluvní podmínky služby Android Market**. Pokračujte dotykem na položku **Přijmout**.

## Instalace aplikace

❗ Pokud chcete nainstalovat aplikaci mimo službu Market, dotkněte se  > **Nastavení** > **Aplikace** a poté vyberte zaškrtnávací políčko **Neznámé zdroje** k instalaci aplikace mimo službu Market.

1. V **Market** se dotkněte **Aplikace**.
2. Dotykem vyberte kategorii a potom se dotkněte položky, kterou chcete stáhnout.
3. Instalaci položky proveďte dotykem na položku **ZDARMA** (je-li položka zdarma) nebo **Koupit**, podle toho, která je zobrazena.

4. Po stažení a instalaci aplikace do mobilního telefonu se na stavovém řádku objeví ikona staženého obsahu.
- (!) Dostupnost aplikací, služeb a funkcí Google závisí na podmínkách konkrétní země nebo provozovatele. Při využívání služeb je nezbytné dodržovat místní zákony a předpisy.

## Obnovení továrního nastavení

Pokud obnovíte tovární nastavení provedené výrobcem, z paměti telefonu se odstraní všechna vaše osobní data, včetně informací o účtu Google, o všech dalších účtech, nastavení systému a aplikací, stejně tak jako všechny stažené aplikace. Obnovení továrního nastavení telefonu nevymaže stažené aktualizace softwaru telefonu, ani žádná data uložená na kartě microSD, jako např. hudební klipy nebo fotografie.


1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Ochrana osobních údajů > Obnovení továrních dat**.
2. Při vyzvání se dotkněte **Resetovat telefon** a poté se dotkněte **Odstranit vše**. Telefon obnoví původní tovární nastavení výrobce a následně je restartován.

## Časté otázky


### Jak nastavím určitou melodii jako vyzváněcí tón?

V aplikaci **Hudba** se dotkněte a prstem přidržíte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón, a poté se dotkněte **Použít jako vyzváněcí tón telefonu**.

### Jak zakážu automatické přepínání orientace při otočení telefonu?

Na obrazovce Plocha se dotkněte  > **Nastavení > Zobrazení > Automatické otočení obrazovky** k zakázání funkce.

### Jak nastavím gesto pro odemknutí?

Na obrazovce Plocha se dotkněte  > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Gesto**.

### Jak změním režim zadávání?

Podržte prst přiložený na oblast, do které chcete zapisovat text, a potom vyberte požadovanou metodu zadávání.

## **Jak zastavím písničku, která hraje v pozadí?**

Dotkněte se stavového řádku, rychlým pohybem prstu dolů otevřete panel upozornění, stiskem upozornění o přehrávání hudby přejděte na obrazovku pro přehrávání hudby, a poté zastavte přehrávání skladby.

## **Jak se vrátím na obrazovku pro volání?**

Pokud se během hovoru nacházíte na jiné obrazovce, můžete se dotknout stavového řádku a přetažením dolů otevřít panel upozornění. Poté se dotkněte upozornění na aktuální hovor a vraťte se na obrazovku volání.

## **Jak vytvořím zástupce aplikace na obrazovce Plocha?**

Podržte prst přiložený na ikoně aplikace na obrazovce aplikace, dokud se nezobrazí obrazovka Plocha. Poté přetáhněte ikonu na požadované místo a prst uvolněte.

## **Jak se skryje klávesnice?**

Dotykem tlačítka  skryjete klávesnici.

# **Výstrahy a bezpečnostní opatření**

Tato část obsahuje důležité informace týkající se správného používání vašeho přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

## **Elektronické zařízení**

Je zakázáno vypínat zařízení během používání přístroje. Přístroj nepoužívejte v případě, že by mohl ohrozit nebo rušit elektronická zařízení.

## **Lékařské přístroje**

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a lékařskými zařízeními. Toto zařízení nepoužívejte, pokud je jeho používání zakázáno.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízeními a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Pokud používáte kardiostimulátor, používejte zařízení na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste zařízení v přední kapse.

## **Potencionálně výbušná atmosféra**

Vypínejte přístroj všude tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu; dodržuje veškerá příkazová značení a pokyny. K prostorám, které mají potencionálně výbušnou atmosféru patří oblasti kde by bylo obvykle doporučeno vypnout motor vozidla.



Zažehnutí jiskry v těchto místech může způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek zranění osob, v krajním případě i usmrcení. Zařízení nezapínejte na místech, kde se doplňuje palivo, jako jsou např. čerpací stanice. Ve skladech paliva, skladech, logistických provozech a chemických závodech se řiďte omezeními v souvislosti s používáním rádiových zařízení. Dále dodržujte nařízení v oblastech, kde probíhá odstřel travinou. Před použitím zařízení dejte pozor na prostory, které mají potencionálně výbušnou atmosféru a které jsou často, ale ne vždy jasně označeny. Jedná se například o podpalubí lodí, místa uskladnění nebo přepravy chemických látek, příp. takové oblasti, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky a pevné částice, např. obilí, prachu nebo kovu. Informujte se u výrobce vozidel poháněných zkapalněným plynem (např. propanem nebo butanem), zda lze tento přístroj používat v jejich bezprostředním okolí.

## **Bezpečnost dopravy**

Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud přístroj používáte během řízení vozidla, dodržujte dále tyto pokyny:

- Věnujte se řízení. Vaší odpovědností je řídit bezpečně.
- Během řízení nemluvte do přístroje. Použijte příslušenství handsfree.
- Pokud potřebujete volat nebo přijmout hovor, zastavte vozidlo na okraji vozovky a teprve poté přístroj použijte.
- Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace vám poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťujte tento přístroj nad airbag ani do oblasti expanze airbagu. Přístroj by vás mohl ohrozit v důsledku síly, která jej vymrští při nafouknutí airbagu.
- Zařízení nepoužívejte v letadle během letu. Přístroj vypněte ještě před nástupem do letadla. Použití tohoto přístroje v letadle může ohrožovat funkce ovládání letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Může to být také považováno za nezákonné.

## **Pracovní prostředí**

- Nepoužívejte ani nenabíjejte přístroj v prašných, vlhkých a špinavých místech či místech s magnetickým polem. V takových případech by mohlo dojít k poruše obvodů.

- Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Příslušenství tohoto přístroje, jako např. obal nebo pouzdro, se nesmí skládat z kovových součástí. Přístroj udržujte ve vzdálenosti 1,5 cm od těla, aby byly splněny výše uvedené požadavky.
- Za bouřky s blesky přístroj nepoužívejte kvůli nebezpečí úrazu bleskem.
- Během telefonování se nedotýkejte antény. Dotýkání se antény má vliv na kvalitu hovoru a je příčinou zvýšené spotřeby. To může způsobit zkrácení maximální možné délky hovoru nebo doby pohotovostního režimu.
- Při používání přístroje dodržujte zákony i místní předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
- Při nabíjení uchovávejte přístroj při okolní teplotě v rozmezí -10 °C až 45 °C. Pokud se přístroj napájí z baterie, uchovávejte jej při okolní teplotě v rozsahu od -10 °C do 55 °C.

### **Předcházení poškození sluchu**

Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Aby se předešlo možnému poškození sluchu, snižte hlasitost náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.

### **Bezpečnost dětí**

S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Necháváte-li děti hrát si s přístrojem nebo jeho příslušenstvím, které může obsahovat součásti oddělitelné od přístroje, vystavujete děti riziku udušení v případě spolknutí některé ze součástí. Zajistěte, aby se malé děti nedostaly k zařízení ani k jeho příslušenství.

### **Příslušenství**

Volte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použitím jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství můžete zrušit záruku na zařízení, můžete porušit místní předpisy a zákony a může to být nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vašem okolí získáte od vašeho prodejce.

### **Baterie a nabíječka**

- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od síťové zásuvky a ze zařízení.
- Baterii lze nabíjet a vybit několikrát, než dojde k jejímu opotřebení. Jakmile se doba pohotovostního režimu a doba hovoru začne krátit v porovnání s normální dobou, vyměňte baterii.

- Používejte pouze zdroj střídavého napětí, který je uveden ve specifikaci nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit vznícení nebo nefunkčnost nabíječky.
- Póly baterie nepřikládejte k vodičům, jako jsou např. kovové předměty, klíče a šperky. V opačném případě může dojít ke zkratování baterie, které může způsobit poranění a popálení na těle.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omýjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně baterii vyjměte a dále ji nepoužívejte. V opačném případě může dojít k úniku z baterie, přehřátí, vznícení nebo požáru.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomen), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratování nabíječky nebo požáru.
- Baterii neodhazujte do ohně, neboť může explodovat. Baterie může rovněž explodovat, je-li poškozená.
- Neupravujte, nepřeprocovávávejte, nepokoušejte se vkládat cizí předměty do baterie, neponořujte do vody, nevystavujte účinkům vody ani jiných tekutin, nevystavujte ohni, výbušnmu prostředí ani jiným rizikům.
- Zabraňte upadnutí přístroje či baterie. Pokud vám přístroj nebo baterie upadne (zejména na tvrdý povrch) a máte podezření, že došlo k poškození, přineste přístroj do autorizovaného servisního střediska ke kontrole.
- Nesprávné použití baterie může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- S použitými bateriemi naložte neprodleně v souladu s místními předpisy.
- Přístroj by se měl připojovat pouze k výrobkům nesoucím logo USB-IF nebo k takovým výrobkům, které splnily ověřovací zkoušku kompatibility s USB-IF.

- Zařízení, baterie ani jeho příslušenství není voděodolné. Udržujte je v suchu. Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před vodou a párou. Nedotýkejte se zařízení

ani nabíječky vlhkou rukou. Jinak může dojít ke zkratu, poruše přístroje nebo úrazu uživatele elektrickým proudem.

- Přístroj, baterii ani nabíječku nestavte do míst, kde o ně můžete zavadit a poškodit je. Jinak může dojít k úniku látek z baterie, poruše přístroje, přehřátí, vznícení nebo k výbuchu.
- Neumísťujte do blízkosti přístroje magnetická paměťová média, jako jsou např. magnetické karty a diskety. Radiace z něj by mohla smazat v nich uložené informace.
- Přístroj, baterii ani nabíječku nenechávejte na místě s extrémně nízkými nebo vysokými teplotami. Jinak nemusí přístroj správně fungovat a může dojít ke vznícení nebo výbuchu. Pokud poklesne teplota pod 0 °C, výkon baterie bude ovlivněn.
- Do blízkosti sluchátka neodkládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout a při následném použití přístroje se můžete zranit.
- Před čištěním nebo prováděním údržby přístroje jej vypněte a odpojte od nabíječky.
- K čištění přístroje a nabíječky nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). V opačném případě může dojít k poškození částí zařízení nebo ke vzniku požáru. Zařízení a nabíječku můžete čistit kouskem vlhké a měkké antistatické látky.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte. V opačném případě dochází k porušení záruky na přístroj i příslušenství a výrobce není vázán k náhradě škod.
- Pokud došlo k poškození displeje zařízení v důsledku kolize s tvrdými předměty, nedotýkejte se ho a nesnažte se díl nahradit. V tomto případě přestaňte okamžitě zařízení používat a poté včas kontaktujte autorizované servisní centrum.

## **Nouzové volání**

V oblastech s pokrytím můžete zařízení použít k nouzovému volání. Spojení však nelze zaručit za všech okolností. Pro případy nezbytně nutné komunikace byste neměli spoléhat výhradně na toto zařízení.

## **Informace o certifikátech (SAR)**

Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

Toto zařízení je nízkonapěťový rádiový přijímač a vysílač. Dle doporučení mezinárodních směrnic je zařízení navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám. Tyto směrnice vytvořila nezávislá vědecká organizace Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a obsahuje bezpečnostní opatření navržená k tomu, aby zajistila bezpečnost pro všechny uživatele bez ohledu na věk a zdraví.

Jednotkou měření pro množství energie rádiové frekvence absorbované tělem při používání zařízení je specifická míra absorpce (SAR). Hodnota SAR je určena na nejvyšší certifikované úrovni napájení v laboratorních podmínkách, ale skutečná hodnota SAR spuštěného telefonu může být menší, než je tato hodnota. Důvodem je to, že zařízení je nastaveno na používání minimální energie potřebné k dosažení sítě. Limit SAR přijatý v USA a Kanadě je 1,6 W/kg (Watty/kilogramy) v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC a IC pro tento typ zařízení při testování pro použití u ucha je ve výši 1,340 W/kg, při nošení při těle je 0,505 W/kg a při používání funkce hotspot Wi-Fi je hodnota 1,210 W/kg. Hodnota absorpce SAR byla také v Evropě stanovena na 2,0 W/kg v průměru na 10 g tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento typ zařízení v rámci zkoušek pro použití v blízkosti ucha je 1,08 W/kg, resp. 0,701 W/kg při správném nošení na těle.

## **Prohlášení FCC**

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím podle limitů digitálních zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto vybavení způsobí škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli napravit rušení jedním nebo více z níže uvedených opatření:

- změna orientace nebo přemístění přijímací antény,
- zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- připojení zařízení do jiné zásuvky v obvodu, než do které je zapojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem v oblasti rozhlasu a televize.

Toto zařízení vyhovuje části 15 nařízení FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí připouštět veškeré přijímané rušení, včetně takového, které může způsobovat nežádoucí činnost.



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd., mohou zrušit oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

### Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol na zařízení (a všech přiložených bateriích) značí, že nesmí být likvidovány jako běžný odpad domácnosti. Zařízení ani baterie nelikvidujte jako běžný komunální odpad. Po ukončení použití odevzdejte zařízení (včetně baterií) do místa zpětného odběru elektroodpadu, aby byla zajištěna jejich recyklace a správná likvidace. Další informace týkající se likvidace zařízení nebo baterií, recyklace a sběrných středisek odpadu poskytnou městské nebo obecní úřady, provozovatelé sběrné služby komunálního odpadu nebo obchod, ve kterém bylo zařízení zakoupeno.

Likvidace tohoto přístroje podléhá směnicím WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) pro elektroodpad vydaným Evropskou unií. Důvodem pro třídění elektronického odpadu a baterií od ostatního odpadu je snaha minimalizovat možný ekologický dopad možných nebezpečných látek na lidské zdraví.

### Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení je v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES) a směrnice EU o omezení užívání nebezpečných látek RoHS (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES). Další informace o souladu tohoto zařízení se směnicí REACH naleznete na webových stránkách

**[www.huaweidevice.com/certification](http://www.huaweidevice.com/certification)**. Tuto stránku doporučujeme navštěvovat pravidelně z důvodu aktualizace informací.

### Prohlášení o shodě s předpisy EU

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že je toto zařízení v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

C E 0682 !

ⓘ Dodržujte národní předpisy týkající se použití zařízení v daném místě. Použití zařízení může být omezeno v některých nebo ve všech zemích Evropské unie (EU).

ⓘ Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.

**Francie:** Použití venku je omezeno na 10 mW e.i.r.p. u pásma 2 454 - 2 483,5 MHz.

**Itálie:** Použití pro soukromé účely vyžaduje obecné schválení, pokud jsou systémy WAS/RLAN používány vně vlastních místností. Veřejné používání vyžaduje obecné schválení.

**Lucembursko:** Síť a služby vyžadují také obecné schválení.

**Norsko:** Tato část se netýká geografické oblasti o poloměru 20 km se středem v NyÅlesund.

## Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Všechna práva vyhrazena.**

Žádnou část tohoto dokumentu nelze reprodukovat ani přenášet žádnou formou a žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmějí uvedený software žádným způsobem rozmnožovat, šířit, upravovat, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajmout, postoupit a dále licencovat, ledaže by tato omezení odporovala platným právním předpisům nebo by příslušní držitelé autorských práv takové činnosti výslovně povolili.

## Ochranné známky



a **HUAWEI** jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Jiné ochranné známky a názvy produktů, služeb a společností jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Android je obchodní známka společnosti Google Inc.

## Oznámení

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsaného v tomto návodu jsou závislé na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními síťovými operátory či poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoli informace či technické údaje obsažené v této příručce bez předchozího upozornění a bez vzniku jakékoli odpovědnosti.

## Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nevlastní práva na software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. proto na tento software a aplikace třetích stran neposkytuje žádné záruky. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. také v souvislosti se softwarem a aplikacemi třetích stran nebude poskytovat žádnou podporu ani nebude odpovědná za funkčnost tohoto softwaru a aplikací třetích stran.

Služby poskytované softwarem a aplikacemi třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nezaručuje údržbu obsahu ani služeb po dobu jejich dostupnosti. Nezávislý poskytovatelé služeb poskytují obsah a služby přes síť nebo nástroje, které jsou mimo kontrolu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. neposkytne náhradu ani nebude nést odpovědnost za služby poskytované nezávislými poskytovateli ani za přerušení nebo ukončení obsahu nebo služeb třetích stran. Toto prohlášení platí v maximální možné míře povolené zákonem.

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nebude odpovědná za legálnost, kvalitu ani za žádné jiné aspekty softwaru nainstalovaného v tomto produktu ani za žádná nahraná nebo stažená díla třetích stran, jako jsou texty, obrázky, videa nebo software. Zákazníci nesou riziko za veškeré důsledky, včetně nekompatibility mezi softwarem



a tímto produktem, které vyplynou z instalace softwaru nebo nahrání nebo stažení děl třetích stran.

Tento produkt využívá open-source operační systém Android™. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. provedla v systému potřebné změny. Tento produkt proto nemusí podporovat všechny funkce, které jsou podporovány standardním operačním systémem Android, nebo nemusí být kompatibilní se softwarem třetích stran. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nebude v takové situaci nést žádnou odpovědnost.

## **ODMÍTNUTÍ ZÁRUK**

OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. KONKRÉTNÍ ÚČEL.

## **OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI**

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOST HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ NEPLATÍ PRO ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB, A TO V ROZSAHU, VE KTERÉM PLATNÉ ZÁKONY TOTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ) SPOLEČNOSTI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU POPSANÉHO V TOMTO DOKUMENTU BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA PRODUKT PŘI JEHO ZAKOUPENÍ.

## **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré platné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

# Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemykací gesto.
- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM/UIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a aktualizujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.
- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.
- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.
- Pokud máte obavy v souvislosti s bezpečností osobních údajů a dat, zašlete zprávu na adresu [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).