

Máte-li potíže se spuštěním TomTomu, zkuste jej resetovat. Resetování **nezpůsobí** ztrátu žádných dat.

Tip: Resetovat TomTom zkuste i v případě, že se zapne, ale nereaguje tak, jak by měl.

Chcete-li TomTom resetovat, postupujte následovně:

1. **TomTom dobijte.**
Dobíjejte TomTom po dobu nejméně 2 hodin. Ujistěte se, že na vašem zařízení TomTom svítí indikátor nabíjení (netýká se zařízení RIDER, které indikátor nabíjení nemá).
2. **Resetujte TomTom.**
Pomocí narovnané kancelářské svorky nebo podobného předmětu stlačte tlačítko Reset. Obrázky níže vám poradí, kde nalézt tlačítko reset.
3. **Zapněte TomTom.**
Držte stisknutý vypínač On/Off (Zap/Vyp) po dobu alespoň 5 vteřin.

Vždy dbejte, aby vaše zařízení TomTom používalo nejnovější verzi aplikace TomTom. Aplikaci můžete aktualizovat prostřednictvím TomTom HOME. Pokud používáte více než jednu paměťovou kartu, bude třeba aktualizovat aplikaci na každé z karet.

Kde nalézt tlačítko reset.


GO 920/720/520:

Tlačítko reset je na spodní části zařízení TomTom.




GO 910/710/510:

Tlačítko reset je na spodní části zařízení TomTom.

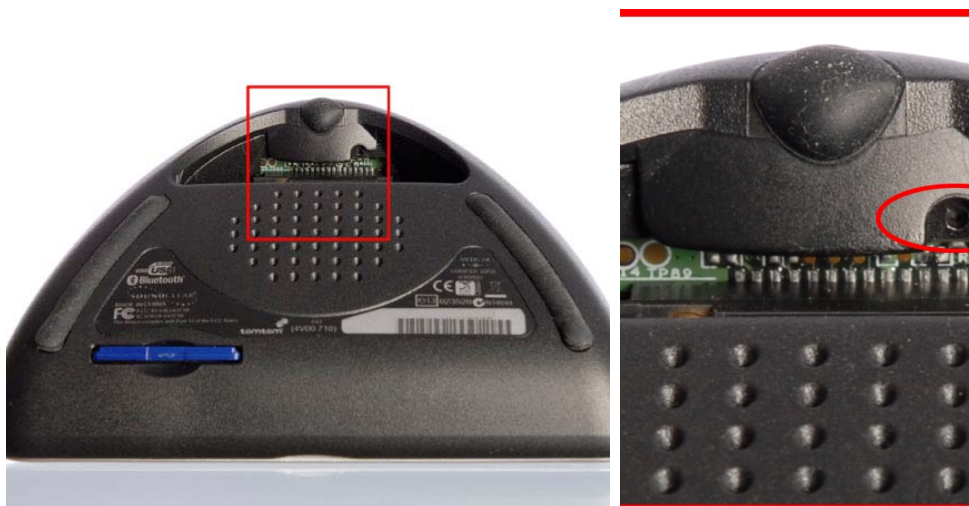

GO, GO 300/500/700:
Tlačítko reset je na spodní části zařízení TomTom.

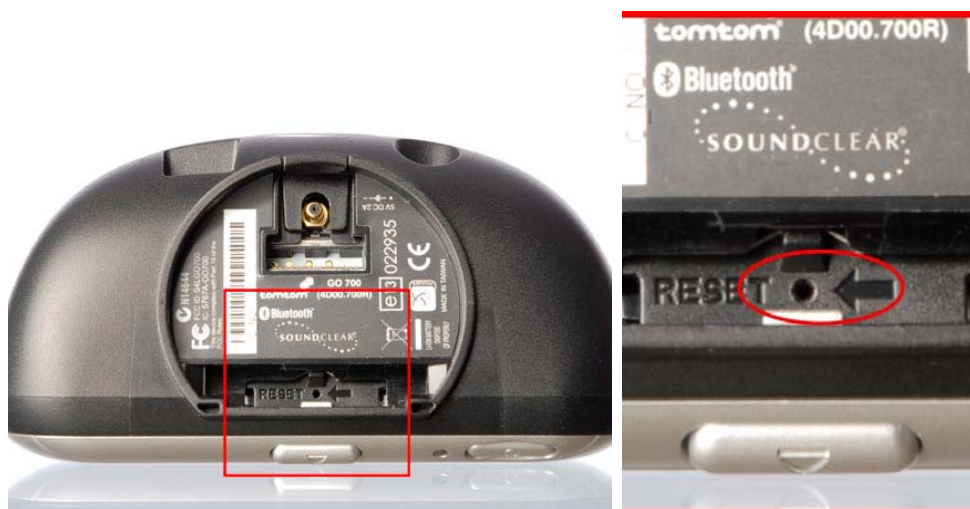

ONE 3rd Edition:
Tlačítko resetování se nachází vedle konektoru RDS-TMC, na spodní straně zařízení TomTom.



ONE 2nd Edition, ONE XL:
Tlačítko Reset se nachází vedle slotu pro paměťovou kartu, na spodní straně zařízení TomTom.




ONE 1st Edition:

Tlačítko Reset se nachází vedle slotu pro paměťovou kartu, na spodní straně zařízení TomTom.



RIDER 1st edition. RIDER 2nd edition:

Tlačítko Reset se nachází za dvířky slotu pro paměťovou kartu na spodní straně zařízení TomTom.

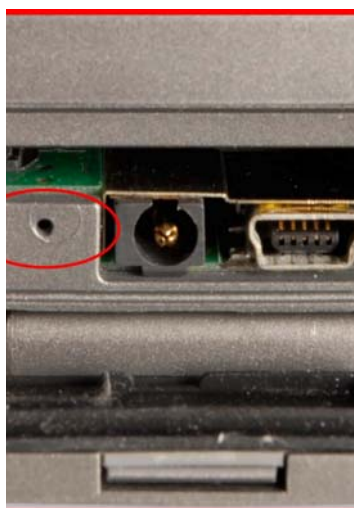

DAIHATSU, ECLIPSE, TOYOTA:

Tlačítko Reset se nachází vedle slotu pro paměťovou kartu, na spodní straně zařízení TomTom.

