



swissvoice

SV29

Strong & Solar



Uživatelská příručka

SWISSVOICE

SV29

Extraodolný mobilní telefon vybavený solárním článkem

© 01/2011

Obsah

Váš nový mobilní telefon	3
Obsah balení	3
Důležité informace	3
Bezpečnostní údaje	3
Péče o články a baterie	4
Použité symboly	4
Popis výrobku	5
Čelní panel	5
Zadní panel	5
Displej	5
Ostatní symboly na displeji	5
Popis menu	6
Specifikace	6
Příprava telefonu	7
Vložení SIM karty	7
Vložení baterie	7
Nabíjení	8
Zapnutí telefonu a první kroky	8
Zapnutí	8
Tlačítka a ovladače	8
Možnosti menu	9
Nastavení data a času	9
Volání	9
Odchozí hovor	9
Příchozí hovor	10
Zamítnutí příchozího hovoru	10

Často používané funkce	10
Rychlé vytáčení	10
Výběr čísla rychlého vytáčení	10
Ukládání čísel do seznamu kontaktů	11
Ruční zadání	11
Vytvoření kontaktu ze seznamu, automatické opakované vytáčení	11
Vytvoření kontaktu ze seznamu přichozích volání	12
Volání ze seznamu kontaktů	13
Zamknutí / odemknutí klávesnice	13
Vypnutí zvonění	13
Zapnutí zvonění	13
Aktivace / deaktivace reproduktoru během hovoru	13
Zprávy (SMS)	14
Nastavení zpráv	14
Čtení SMS (Doručené)	14
Psaní textové zprávy	16
Alarm	16
Nastavení alarmu	16
Odložení buzení o 5 minut	16
Vypnutí alarmu	17
Volání	17
Nástroje	17
Kalendář	17
Kalkulátor	17
Profily	18
Aktivace profilu	18
Upravení profilu	18
Nastavení displeje	18
Zabezpečení	18
Jazyk	19
Zamykání klávesnice	19
Použití továrního nastavení	19
Svítilna	19
FM rádio	20
Hry	20
Zadání textu	20
Klávesy na klávesnici	20
Volba režimu zadávání	21
Prohlášení o shodě	21
Potvrzení Swissvoice	21
Záruka	22
Posouzení shody	23
Nabíjení vašeho solárního telefonu SV29	23

Váš nový mobilní telefon

Děkujeme vám, že jste si koupili mobilní telefon Swissvoice.

Švýcarská společnost Swissvoice, která má v této zemi kořeny od roku 1893, je leaderem na trhu ve vývoji, marketingu a prodeji moderních telekomunikačních řešení a výrobků. Součástí společnosti je tým pro výzkum a vývoj a tým pro vývoj inovačních produktů.

Abychom dosáhli vedoucí pozice na trhu, spojujeme naše zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi a nejnovějšími směry designu.

Po více než sto let vyrábíme průkopnické výrobky vysoké kvality a vynikajícího designu, k čemuž jsme se zavázali našim zákazníkům. Naším skutečným cílem je, aby si mohli naši uživatelé užívat nejmodernější produkty švýcarského designu a kvality kdykoliv a kdekoliv. Věříme našim výrobkům a rádi bychom znali vaše názory či připomínky týkající se Swissvoice a tím vám umožnili lepší zážitek z výrobku!

Obsah balení

- mobilní telefon
- baterie
- AC adaptér
- sluchátka
- 2 šrouby (ke krytu baterie)
- uživatelská příručka

Důležité informace

Bezpečnostní informace

- Údaje v této příručce mohou být upravovány nebo doplňovány bez předchozího upozornění.
- Uchovávejte si doplňkové vybavení na vhodném místě.
- Ilustrace v této příručce jsou pouze vzorové a neodpovídají 100% parametrům výrobku samotného.
- Zacházejte s telefonem šetrně. Zabráňte jeho pádu na zem. Snažte se předejít nárazům a úderům a nepoužívejte na čištění zařízení brusné čisticí prostředky, chemikálie nebo tekutiny. Telefon čistěte pouze suchým hadříkem.
- V souvislosti se zárukou se obraťte na vašeho místního dodavatele.
- Používejte výrobek pouze tak, jak je uvedeno v pokynech. Nesprávným používáním může být poškozen výrobek či životní prostředí.
- Úpravy výrobku mají vliv na jeho bezpečnost.
- Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat!
- Výrobek nenamáčejte.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávným používáním.
- Nepoužívejte zařízení za následujících podmínek: extrémní teploty nad 60°C nebo méně než 0°C, velký atmosférický tlak nebo vysoké elektromagnetické pole. Zabráňte kontaktu s čisticími prostředky nebo chemikáliemi, stejně jako s veškerými jinými tekutinami.

- Tento výrobek byl navržen jako kombinovaně napájený solárním článkem a napájecím zdrojem. Jeho použití za jakýmkoliv jiným účelem, než pro jaký byl produkt vyroben, může být nebezpečné a ruší platnost celé záruky související s tímto produktem.
- Osoby s kardiostimulátorem by měly dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stimulátorem a telefonem. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vašeho lékaře.
- Nepoužívejte váš telefon poblíž benzinových čerpadel, skladů paliva, chemických závodů nebo na jakémkoliv místě, kde jsou používány výbušniny a v jakémkoliv prostředí s rizikem exploze produktů, jako jsou zásobovací místa, sklady nebo paluby lodí a nákladních letadel.
- Telefonování během řízení vozidla je přísně zakázáno bez použití soupravy handsfree.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti silného magnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV nebo rádio.
- Používejte pouze originální doplňky dodané výrobcem.
- Tento výrobek může teoreticky rušit některé lékařské přístroje. Z toho důvodu musíte svůj telefon v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních vypnout.

**POZNÁMKA:**

Během letu doporučujeme umístit zařízení do vašeho hlavního zavazadla a neukládat ho do příručního zavazadla, které přijde do styku s rentgenovými paprsky. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za poškození způsobené tímto zařízením.

Péče o články a baterie

NEVYHAZUJTE baterie do odpadkového koše. Legislativa ve většině zemí vyžaduje, aby zákazníci odkládali použité baterie do kontejnerů, zvlášť určeným k tomuto účelu.

Baterie můžete zanechat ve sběrných dvorech a na místech, kde je lze koupit.


- Vždy zkontrolujte polaritu baterií. Vložení baterií opačným směrem může jednotku poškodit – riziko vzniku požáru.
- Baterie neotevírejte, ani je neházejte do ohně.
- Baterie, ze kterých uniká tekutina jsou nebezpečné. Při zacházení s nimi použijte rukavice.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.

Použité symboly

	Tento symbol označuje možné nebezpečí a důležité informace týkající se používání výrobku. Je používán vždy, pokud je zvlášť vyžadována pozornost uživatele.
	Tento symbol označuje užitečné návody a informace pro optimalizaci používání produktu.

Popis výrobku

Čelní panel

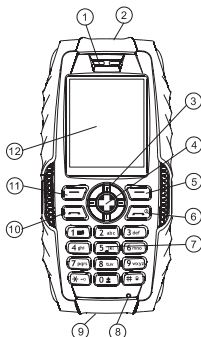


1. Čelní reproduktor
2. Svítidla
3. Navigační klávesy
4. Klávesa Menu
5. Klávesa výběru M2
6. Tlačítko Start / Stop, Zavěsit
7. Klávesnice
8. Mikrofon
9. Mini USB port
10. Tlačítko volání
11. Klávesa výběru M1
12. Displej

Zadní panel

Kryt baterie

Displej

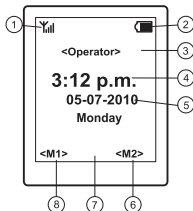


1. Zobrazení síly signálu
2. Zobrazení stavu baterie
3. Operátor
4. Čas
5. Datum
6. Zobrazení funkcí pro volbu M2
7. Zobrazení funkcí Menu
8. Zobrazení funkcí pro volbu M1

Ostatní symboly na displeji

	Přesměrování hovorů je aktivováno.
	Sluchátka jsou připojena.
RM	Přístroj je v režimu "roaming".
	Máte novou SMS.
	Tichý režim.
	Zámek kláves je aktivován.
	Budík je aktivován.

Popis Menu

1. Kontakty
2. Zprávy
3. Volání
4. Nastavení
5. FM rádio
6. Nástroje
7. Hry
8. Alarm
9. Nastavení SIM karty

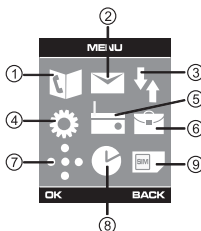**Specifikace**

LCD	1.8 palce
Baterie Li-Ion	1000 mAh
Výdrž baterie v pohotovostním režimu	cca 200 hodin
Výdrž baterie během hovoru	až 240 minut (režim příjmu)
Anténa	integrovaná
Frekvence	GSM 900/1800
Interní paměť	32 Mb
Vibrace	ano
SIM karta	1 SIM
Adresář / SMS	100 položek
Nástroje (integrované)	budík, kalendář, kalkulačka, svítlna, hry
Rozměry	108 x 48.5 x 18.5 mm
Hmotnost (s baterií)	cca 102 g
Hodnoty absorpce (SAR, zvláštní absorpce)	0.457 W/kg 10g hlava (EGSM900) 0.196 W/kg 10g tělo (EGSM900) 0.337 W/kg 10g hlava (DCS1800) 0.139 W/kg 10g tělo (DCS1800)

Příprava telefonu


Vložení SIM karty

Rozbalte opatrně telefon a jeho vybavení.

Otevřete oddíl pro baterii umístěný na zadní straně telefonu. Předtím odšroubujte solární článek šroubovákem a sejměte ho.

Pak vložte SIM kartu, kterou obdržíte od operátora. Věnujte pozornost pokynům v následujícím diagramu.


Čip na SIM kartě musí být uložen směrem dolů. Malá značka uvnitř oddílu pro baterii označuje směr správného umístění baterie.

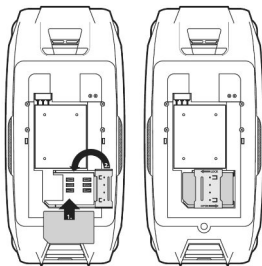

Vložení baterie

Umístěte baterii tak, aby bílé kontakty v horní části baterie byly umístěny přesně naproti kontaktům v telefonu.

Sami zjistíte, že pokud je baterie vložena správně, snadno zapadne na své místo. Vraťte zpět solární článek a pevně ho přišroubujte.

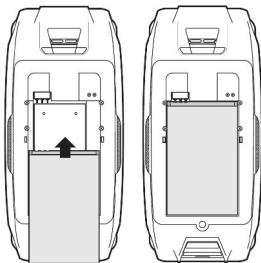

Nabíjení

Před prvním použitím telefonu musí být baterie plně nabitá.

K tomu slouží přiložený AC adaptér.

Při použití adaptéru je celková doba nabíjení cca 4 hodiny. Při nabíjení prostřednictvím solárního článku se doba nabíjení o několik hodin prodlouží, v závislosti na intenzitě slunečního svitu.

Baterie je zcela nabitá pokud tak indikuje ukazatel plné baterie na displeji.

Zapnutí telefonu a první kroky

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte a držte hlavní tlačítko, dokud se nerozsvítí uvítací displej.

Telefon se automaticky připojí do sítě vašeho mobilního operátora.



Poznámka:

Pokud používáte novou SIM kartu, může být nejprve třeba provést na kartě několik úprav. Pokud je třeba, konzultujte to s vaším prodejcem nebo specialistou na mobilní telefony.

Tlačítka a ovladače

Svůj telefon můžete ovládat tlačítka umístěnými nad klávesnicí.



Klávesy mají následující funkce:


	V menu touto klávesou potvrdíte svou volbu nebo otevřete další možnosti.
	V menu touto klávesou vymažete znaky nebo přerušíte proces. Pokud potřebujete vymazat více znaků najednou, stiskněte toto tlačítko na dobu delší než 3 sekundy.
	Těmito směrovými tlačítky se pohybujete v menu. Pokud podržíte směrové tlačítko Nahoru déle než 3 sekundy, rozsvítíte nebo zhasnete svítlnu.
	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu vašeho telefonu nebo potvrdíte volbu v menu.
	Stisknutím tohoto tlačítka vytočíte číslo, které jste zadali číselníkem nebo si můžete prohlížet seznam posledních hovorů (opakované vytáčení), pokud jste číslo ještě nezadali.
	Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte hovor nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.

Možnosti Menu

Do okna Možností můžete vstoupit prostřednictvím většiny nabídek (menu). Tyto nabídky obsahují různé položky, které vám mohou pomoci s nastavením položky ve které jste. Můžete například převádět telefonní čísla v seznamu, rušit údaje, posílat nebo odpovídat na zprávy nebo vytáčet telefonní číslo.

Pokud tedy na displeji vidíte funkci **Možnosti** po stisknutí tlačítka M1, můžete si zobrazit možnosti menu jeho opakovaným stisknutím.

Nastavení data a času

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Nastavení .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Obecně .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Čas a datum .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Potvrďte Nastavení data a času stisknutím M1.
	Nejdříve zadejte datum.
	Pak přejdete na hodiny.
	Zadejte čas.
	Potvrďte tlačítkem M1.

Volání

Odchozí hovor

	Pro odchozí hovor nejdříve zadejte číslo na klávesnici.
	Pak stiskněte zelené tlačítko.

Příchozí hovor

	Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko.
---	--

Zamítnutí příchozího hovoru

 nebo 	Pokud nechcete hovor přijmout, stiskněte buď tlačítko M2 nebo červené tlačítko.
--	---

Často používané funkce**Rychlé vytáčení**

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Kontakty .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Pak zvolte Pokročilé .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Rychlé vytáčení .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte požadované tlačítko.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Potvrďte znovu zadání Zadání/Změna tlačítkem M1.
	Zvolte požadovaný zadaný údaj v seznamu.
	Potvrďte tlačítkem M1.

Výběr čísla rychlého vytáčení

Na hlavní obrazovce stiskněte cca 2 sekundy nastavené číslo rychlého vytáčení, které chcete volat. Odpovídající záznam se zobrazí na displeji a číslo se automaticky vytočí.

Ukládání čísel do seznamu kontaktů



Poznámka:

Při zadávání jména můžete zvláštní znaky zadat s pomocí klávesy *****. Klávesa **#** vám umožní zvolit si různé režimy zadávání. Podrobnější informace najdete v příloze.

Ruční zadání

	Zadejte číslo, které chcete volat.
	Stiskněte M1 pro volbu možností.
	Zvolte Uložit číslo .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Číslo můžete uložit buď na SIM kartu (dle kapacity) nebo do vašeho telefonu.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zadejte jméno pod kterým bude záznam uložen.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zkontrolujte číslo a potvrďte tlačítkem M1.

Vytvoření kontaktu ze seznamu, automatické opakované vytáčení


	Pro zobrazení seznamu volaných čísel stiskněte zelené tlačítko.
	Zvolte požadované číslo.
	Stiskněte M1 pro další možnosti.
	Zvolte Uložit číslo .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Číslo můžete uložit buď na SIM kartu (dle kapacity) nebo do vašeho telefonu.

	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zadejte jméno pod kterým bude záznam uložen.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zkontrolujte číslo a potvrďte tlačítkem M1.

Vytvoření kontaktu se seznamu příchozích volání

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Volání .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Potvrďte tlačítkem M1 v menu položku Příchozí volání .
	Zvolte požadované číslo.
	Stiskněte M1 pro další možnosti.
	Zvolte Uložit číslo .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Můžete číslo uložit na SIM kartu (dle kapacity) nebo do vašeho telefonu.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zadejte jméno pod kterým bude záznam uložen.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zadejte jméno pod kterým bude záznam uložen.

Ukládání čísel do seznamu kontaktů

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Kontakty .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Potvrďte položku Zobrazit kontakty tlačítkem M1.
 a / nebo	Na klávesnici zadejte první písmena a/nebo jméno, které hledáte a následně ho zvolte pomocí navigačních kláves nebo posouváním v seznamu kontaktů.
	Pak stiskněte zelené tlačítko pro volání zvoleného čísla.

Zamknutí / odemknutí klávesnice

	Pro aktivaci zámku klávesnice stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko  . Pro deaktivaci zámku klávesnice stiskněte M1 a následně  .
---	---

Vypnutí zvonění

	Pro vypnutí zvonění stiskněte a po dobu 3 sekund držte klávesu  .
---	--

Zapnutí zvonění

	Pokud máte vypnuté zvonění, pro jeho opětovnou aktivaci znovu stiskněte a držte po dobu 3 sekund klávesu  .
---	--

Aktivace / deaktivace reproduktoru během hovoru

	Během hovoru můžete zapnout či vypnout reproduktor telefonu klávesou M2.
---	--

Zprávy (SMS)

Následující oddíly uvádějí jak vytvořit a spravovat textové zprávy (SMS). Naleznete zde také doplňkové informace.

Nastavení zpráv

Středisko služeb SMS je služba vašeho mobilního operátora, která zajišťuje zaslání SMS mezi ostatními uživateli GSM sítě.

Obvykle je číslo na tuto službu uloženo na SIM kartě. Někdy je třeba, abyste si před zahájením přijímání a zaslání textových zpráv toto číslo uložili sami.

Proto neprodleně zkontrolujte, zdali máte toto číslo k dispozici.

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Zprávy .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Nastavení zpráv .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Potvrďte tlačítkem M1 v menu zvolenou položku Středisko služeb .
 nebo  	Pokud je telefonní číslo již registrováno, odejděte z menu červeným tlačítkem. Jinak zadejte číslo střediska služeb SMS, které najdete v dokumentech dodaných s vaší SIM kartou.

Čtení SMS (Doručené)

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Zprávy .
	Potvrďte tlačítkem M1.

	Zvolte Doručené .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Pro zobrazení textu zprávy klikněte na telefonní číslo nebo jméno zobrazené v seznamu zpráv.
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Pro listování v textu zprávy oběma směry použijte klávesy se šípkami.

Psaní textové zprávy

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Zprávy .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Vytvořit zprávu .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Napište zprávu.
	Potvrďte zadání tlačítkem M1.
	Potvrďte Odeslat tlačítkem M1.
 nebo 	Můžete buď přímo zadat číslo příjemce na klávesnici nebo ho vyhledat v seznamu s pomocí M1.



Poznámka:

Zvláštní znaky můžete do vaší zprávy přidat stisknutím klávesy *****. Klávesa **#** vám umožní zvolit si různé režimy zadávání. Podrobnější informace najdete v příloze.

Alarm

Často potřebujeme spolehlivý budík, abychom nezmeškali důležité schůzky nebo nezaspali na vlak. U SV29 tuto funkci zajišťují 3 různé typy buzení.

Nastavení alarmu

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Alarm .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Vyberte si typ - Alarm (1, 2 nebo 3) .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Alarm zapnutý / vypnutý .
	Zvolte tuto klávesu pro zadání času.
	Nastavte požadovaný čas buzení.
	Zvolte tuto klávesu.
	Vyberte požadované buzení.
	Potvrďte tlačítkem M1.

Odložení buzení o 5 minut

	Při zazvonění budíku stiskněte M1 a budík bude zvonit o 5 minut později znovu.
---	--

Vypnutí alarmu

	Otevřete menu klávesou Menu.
	Zvolte Alarm .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Vyberte si typ - Alarm (1, 2 nebo 3) .
	Potvrďte tlačítkem M1.
	Zvolte Vypnout .
	Potvrďte tlačítkem M1.

Volání



Výpis volání se používá pro kontrolu všech příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů. Výpis volání slouží jednak jako přehled, ale pomocí tlačítka M1 můžete u každé položky v seznamu využít další možnosti. Příkazy zadáváte pomocí kláves se šipkami.

Nástroje



Toto menu nabízí prohlížení kalendáře a jednoduchou kalkulačku.



Kalendář

Kalendář nabízí přehled daného měsíce. S použitím směrových kláves můžete samozřejmě listovat do předchozích či následujících měsíců.

Kalkulátor

Pro zadání čísel použijte číselná tlačítka. Pro zadání základních početních operací použijte navigační klávesy. Výsledek se zobrazí po stisknutí tlačítka M1.

Profilů



V tomto menu si můžete zvolit a spravovat několik profilů. Profily se používají pro rychlé přizpůsobení nastavení telefonu různým prostředím, aniž byste museli pokaždé ručně měnit jeho nastavení.


Aktivace profilu

Pomocí směrových tlačítek zvolte profil ze seznamu a dvakrát stiskněte M1. Tím se profil aktivuje a veškerá nastavení daného profilu jsou ihned k dispozici.

Přizpůsobení profilu


Některé situace vyžadují různé režimy telefonu. Je například velmi nevhodné, aby telefon nahlas zvonil během divadelního představení. Proto můžete použít buď přednastavený profil nebo si profil nastavit dle vašich vlastních potřeb. K tomu si zvolte jeden ze stávajících profilů a v menu vstupte do **Personalizovat**. Následně si můžete vybrat ze seznamu typ zvonění, hlasitost a další zvláštní nastavení, která chcete použít.

Nastavení displeje



Toto menu nabízí různé možnosti zobrazení vašeho displeje. Můžete měnit podsvícení, nastavit sporič displeje, zvolit si tapetu nebo změnit režim displeje od data, které uvedete.

Zabezpečení – uzamčení telefonu




Zde můžete provést bezpečnostní nastavení vašeho telefonu a SIM karty.



Upozornění:


Tato nastavení můžete měnit POUZE, pokud máte naprostou jistotu o jeho funkci. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka.

Jazyk



Toto menu vám umožňuje volbu jazyka zobrazeného na vašem telefonu.

Zamykání klávesnice



S touto funkcí můžete ovládat automatický zámek kláves. Zámek kláves zabráňuje jejich náhodnému stisknutí při přenášení telefonu v kapse apod.

Můžete si buď nastavit čas, kdy bude zámek automaticky aktivován nebo vypnout.


Ve druhém případě můžete ručně klávesami zamknout držetím klávesy ✱ po dobu 3 sekund.



Poznámka:

Viz také oddíl "Zamknutí /odemknutí klávesnice" na straně 13.

Použití továrního nastavení



Tato funkce obnovuje tovární výrobní nastavení telefonu. Akci musíte výslovně potvrdit, předtím než proběhne. Heslo je 0000.



Upozornění:

Veškeré změny a přizpůsobení, které jste do té doby provedli budou smazány a ztraceny! Tuto funkci použijte pouze, pokud jste si naprosto jisti.

Svítilna

Pro rozsvícení svítilny stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko Nahoru .

Totéž učiňte pro její zhasnutí.

FM rádio



Poznámka:

Pro příjem rozhlasového signálu je třeba, aby byla k telefonu připojena sluchátka, jejichž kabel funguje zároveň jako anténa.

V režimu FM rádio je k dispozici menu možností a je dostupné přes tlačítko M1; můžete si vytvořit seznam rozhlasových stanic a provádět další pokročilá nastavení.

Ovladače v režimu FM rádio jsou následující:

 a 	Úprava hlasitosti rádia.
	Přímé nastavení požadované frekvence.
	Použitím těchto tlačítek se přesouváte na následující nebo předchozí stanici v seznamu.

Hry



SV29 má pro vás instalovány 2 hry. Uživatel může používat klávesy nahoru a dolů pro volbu hry a samotnou hru si zvolí stiskem M1.

Zadání textu

Klávesy na klávesnici

Každá klávesa na klávesnici odpovídá několika písmenům nebo jiným znakům.

Požadovaný znak zadáte rychlým opakovaným stiskem odpovídajícího tlačítka, dokud se znak nezobrazí na displeji.

Příklad:

Stiskněte třikrát tlačítko 2 a zobrazí se písmeno "C". Stiskněte dvakrát tlačítko 7 a zobrazí se písmeno "Q". Jedním stiskem tlačítka 6 dostanete písmeno "M".

Volba režimu zadávání

Existuje několik způsobů zadávání textu, můžete si vybrat mezi různými režimy zadávání. Stávající režim zadávání je zobrazen v levém horním rohu displeje.

Opakovaným stiskem tlačítka # měníte režimy zadávání.

V režimu Help budete zadávat text rychleji. Telefon vybírá znaky příslušné klávesy automaticky ve snaze vytvořit slovo, které chcete napsat. Proto stačí každé tlačítko pro zobrazení znaku stisknout pouze jednou. Jakmile se zobrazí požadované slovo, můžete potvrdit a zadat váš text stiskem tlačítka M1.



Příklad:

V tomto režimu stisknete 4-2-5-5-6, a na obrazovce se objeví slovo "hallo".

- **Abc:**

V tomto režimu budete psát velkým písmem pouze první písmeno prvního slova další věty.

- **ABC:**

V tomto režimu budete psát všechna písmena velkým písmem.

- **abc:**

V tomto režimu budete psát všechna písmena malým písmem.

- **123:**

V tomto režimu budete zadávat číslíce místo písmen.

Prohlášení o shodě

Prohlášení Swissvoice

SV29 splňuje normu IP56. Nicméně je třeba, aby uživatel zajistil, aby kryt baterie a kryt vstupu USB byly pevně a řádně zavřeny, a tak zabránily přístupu prachu, účinku nárazu a vody v souladu s normou IP56. Swissvoice neponese odpovědnost za žádnou záruku a reklamaci související s vniknutím prachu a/nebo vody do telefonu z důvodu nesprávného používání a/nebo nedostatečného zakrytí baterie a/nebo krytu vstupu USB.

SV29 je na zadní části vybaven vysoce účinným solárním článkem pro nouzové nabíjení baterie přímým a jasným slunečním svitem. Solární nabíjecí článek je funkční pouze v přímém slunci a ne pod umělým osvětlením. Při použití solárního článku pro dobíjení, telefon VYPNĚTE a zajistěte, aby slunce svítilo kolmo na povrch solárního článku na zadní straně telefonu. Swissvoice nenese odpovědnost za výkon solárního článku z toho důvodu, že kapacita a doba nabíjení z velké části závisí na místě, jasné viditelnosti a blízkých objektech (tj. vzniklý stín může bránit účinnosti solárního článku). Uživatel by měl vzít na vědomí, že solární článek má funkci zejména sekundárního zdroje nabíjení telefonu. Jako prvotní zdroj nabíjení by měl uživatel zajistit el. adaptér. Solární nabíjecí prvek a norma IP56 pro SV29 nejsou schváleny pro použití v záchranných aplikacích (které např. souvisí s okolnostmi záchrany života a/nebo záchranných misí souvisejících se zdravím a/nebo bezpečností), kde by nefunkčnost výrobku mohla způsobit vážný úraz nebo smrt. Swissvoice neponese odpovědnost za žádnou poruchu, nárok a/nebo jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu související s takto neschváleným použitím SV29.

Záruka

Váš telefon je předmětem záruky od data nákupu, v souladu se zákonnými předpisy státu, kde byl zakoupen. Jako doklad data nákupu uschovejte potvrzení o nákupu nebo záruční list vyplněný prodejcem. Veškeré vady související s materiálem a výrobní vady budou napraveny zdarma během záruční lhůty, buď opravou, nebo náhradou vadného zařízení.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (baterie, články), vady, které pouze nepatrně ovlivňují hodnotu nebo používání telefonu, a škody způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením nebo manipulací třetími stranami.

Tato záruka se nevztahuje na následné škody způsobené používáním, poruchou či vadou produktu. Zejména nebude nijak přijata odpovědnost za škody na majetku a finanční ztráty.

Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku koncovým uživatelem (dále jen „kupující“).

Odpovědnost za vady nelze uplatnit:

- Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití.
- Pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku.
- Pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působením vyšší moci (např.: živelné pohromy)
- Pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot: přístroj -25°C až +55°C, akumulátor 0°C až +49°C, nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak.
- Pokud byl výrobek skladován nebo provozován v neobvykle vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak.
- Pokud dojde k mechanickému poškození.
- Pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí.
- Pokud bylo výrobek připojené jiné než výrobcem schválené příslušenství.

Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.

Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.

Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.

Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, kód akumulátoru, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka. Reklamací je možné uplatnit u prodejce.

Zacházejte s telefonem šetrně. Zabraňte jeho pádu na zem. Snažte se předejít nárazům a úderům a nepoužívejte na čištění zařízení brusné čisticí prostředky, chemikálie nebo tekutiny. Telefon čistěte pouze suchým hadříkem.

Posouzení shody


Tento telefon je v souladu se základními požadavky uvedenými ve směrnici 1999/5/EC R&TTE týkající se rádiových a telekomunikačních koncových zařízení a je vhodný pro připojení a provoz v členských státech EU, uvedených na zařízení a/nebo jeho obalu.

 Označení CE dokládá, že přístroj odpovídá výše uvedené směrnici.

Nabíjení vašeho solárního telefonu SV29

1. NABÍJENÍ VAŠEHO TELEFONU

Při nabíjení umístíte telefon klávesnicí dolů a solární článek plně vystavte světlu. V místě svítilny začne blikat malá modrá LED. To znamená, že se telefon nabíjí slunečním světlem.

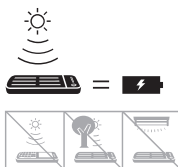

2. UMÍSTĚNÍ NA DENNÍM SVĚTLE

Abyste předešli ztrátě nebo krádeži udržujte telefon v dohledu, ale umístěte ho co nejvíce na denní světlo.



3. NABÍJENÍ KDYKOLIV

Nabíjení může proběhnout na několikrát, kdykoliv telefon nepoužíváte. I 5 minut na slunci může dodat vaši baterii energii.




4. KAŽDODENNÍ NABÍJENÍ

Nabíjejte váš telefon na slunci denně, abyste udržovali baterii v nabitém stavu, namísto nabíjení zcela vybité baterie dvakrát týdně.



5. SLABÁ BATERIE

Pokud je baterie slabá, a ukazatel indikuje pouze jednu čárku, umístěte ihned váš telefon na slunce, abyste zajistili nepřerušované používání telefonu.



6. VYBITÁ BATERIE

Pokud nebyl telefon dlouhou dobu používán, baterie se vybije. V tomto případě nelze baterii nabít solárním článkem a pro opětovné nabití bude třeba použít napájecí adaptér.





Strong & Solar