




Uživatelská příručka
NAVIGON 33xx | 43xx max
Čeština

Leden 2009

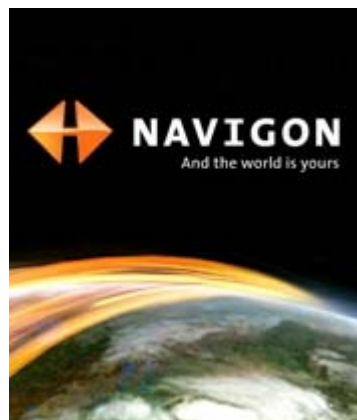

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Tiráž

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
D-20251 Hamburg

V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení společnosti NAVIGON AG se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu.

© 2009, NAVIGON AG

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Úvod	6
1.1	O této uživatelské příručce	6
1.1.1	Formátování	6
1.1.2	Symbody	6
1.2	Právní informace	6
1.2.1	Záruka	6
1.2.2	Ochranné známky	6
1.3	Dotazy k produktu	7
2	Než začnete	7
2.1	Rozsah dodávky	7
2.2	Popis navigace NAVIGON 33xx 43xx max	8
2.3	Důležité bezpečnostní pokyny	8
2.3.1	Bezpečnostní pokyny pro navigaci	8
2.3.2	Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj	9
2.3.3	Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle	10
2.4	Instalace navigace NAVIGON 33xx 43xx max	10
2.4.1	Montáž navigačního systému ve vozidle	10
2.4.2	Anténa na TMC	13
2.4.3	Paměťová karta	13
2.5	Navigace s GPS	13
3	Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max	14
3.1	Návod k použití	15
3.2	Možnosti	16
4	Ochrana heslem	16
4.1	Aktivování ochrany heslem	16
4.2	Změna hesla	16
4.3	Zrušení ochrany heslem	17
4.4	Zapomenuté heslo?	17
5	Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max	17
5.1	Informace	17
5.2	Softwarová klávesnice	19
5.2.1	Speciální klávesy	20
5.2.2	Zadání dat	21
5.3	Možnosti	22
5.4	Nabídky	22

6	Navigace	22
6.1	Spuštění navigační aplikace.....	22
6.2	Zadání cíle.....	24
6.2.1	Zadání cílové země	24
6.2.2	Zadání cílové adresy	24
6.2.3	Zadat souřadnice	26
6.2.4	Důležité místo	27
6.2.5	Informace o cíli	31
6.2.6	Oblíbené	31
6.2.7	Poslední cíle	32
6.2.8	Importované adresy z Outlooku.....	32
6.2.9	Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max)	33
6.2.10	Navigace domů.....	33
6.2.11	Určení cíle na mapě	34
6.2.12	Náhled trasy	34
6.3	Správa cílových lokalit.....	36
6.3.1	Uložení cílové lokality	36
6.3.2	Definování domovské adresy	36
6.4	Trasy s etapami	37
6.4.1	Zadání místa startu.....	37
6.4.2	Zadání bodů trasy.....	38
6.4.3	Zpracovat body trasy	38
6.4.4	Správa tras	39
6.4.5	Vygenerování a zobrazení trasy.....	39
6.4.6	Simulování trasy	40
6.4.7	Náhled trasy	40
6.5	Volby	41
6.6	Práce s mapou	44
6.6.1	Výběr navigační mapy	44
6.6.2	Mapa v režimu Náhled.....	44
6.6.3	Mapa v režimu Navigace	46
6.6.4	Reality View	49
6.6.5	Mapa v režimu Hledat cíl	50
6.7	Užitečné funkce.....	51
6.7.1	V okolí.....	51
6.7.2	Pomoc v případě nouze.....	52
6.7.3	Stav GPS, uložení aktuální polohy	53
6.7.4	Blokování	53
6.7.5	Popis trasy.....	54
6.7.6	TMC (Dopravní hlášení)	55
6.7.7	Kniha jízd.....	59

7	Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max)	60
7.1	Spojení s mobilním telefonem	60
7.1.1	Vyhledání a spárování přístrojů s Bluetooth	61
7.1.2	Spárování z mobilního telefonu	62
7.1.3	Připojení přístroje	63
7.1.4	Smazání přístroje	63
7.1.5	Importovat telefonní seznam	64
7.1.6	Import historie hovorů	65
7.2	Přijetí hovoru	65
7.3	Volání	66
7.3.1	Vytočení telefonního čísla	66
7.3.2	Vytočení čísla rychlé volby	66
7.3.3	Volání na kontakt z telefonního seznamu	66
7.3.4	Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících	67
7.3.5	Převzetí hovoru z mobilního telefonu	67
7.4	Během hovoru	67
7.4.1	Přepnutí navigační aplikace do popředí	67
7.4.2	Zadávání číslic	68
7.4.3	Ztlumení mikrofonu	68
7.4.4	Přepnutí hovoru na mobilní telefon	68
7.4.5	Ukončení hovoru	68
7.5	Užitečné funkce	68
7.5.1	Navigace ke kontaktu z telefonního seznamu	68
7.6	Konfigurace handsfree modulu	69
7.6.1	Rychlá volba	69
7.6.2	Nastavení	70
8	Konfigurace navigace NAVIGON 33xx 43xx max	71
9	Příloha	73
9.1	Technické údaje	73
9.2	Značení a sériové číslo	74
9.3	Prohlášení o shodě	74
10	Řešení problémů	74
11	Rejstřík	76

1 Úvod

1.1 O této uživatelské příručce

1.1.1 Formátování

Pro lepší čitelnost a přehlednost se v této uživatelské příručce používá uvedené formátování:

<i>Tučnou kurzívou:</i>	Názvy produktů
KAPITÁLKY:	Názvy oken a dialogů
Tučné:	Zvýraznění důležitých částí textu
<u>Podtržené:</u>	Označení tlačítek, zadávacích polí a jiných prvků uživatelského rozhraní
<u>Podtrženou kurzívou:</u>	Označení ovládacích prvků navigačního přístroje

1.1.2 Symboly

Následující symboly upozorňují na určité textové pasáže:



Upozornění a tipy k ovládání softwaru



Rozšiřující informace



Varování

1.2 Právní informace

1.2.1 Záruka

Vyhrazujeme si právo na obsahové změny dokumentace a softwaru bez předchozího oznámení. NAVIGON AG nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky.

Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty.

1.2.2 Ochranné známky

Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým

přívům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně uvedena.

Z chybějícího explicitního značení použitých ochranných známek v této příručce není možné vyvozovat, že se ke jménu nevztahují práva třetích osob.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel a Windows jsou chráněnými ochrannými známkami Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON je chráněná ochranná známka společnosti NAVIGON AG.

1.3 Dotazy k produktu

Máte k tomuto produktu dotazy? Navštivte naše webové stránky www.navigon.com a klikněte na "Support". Naleznete tam sekci s často kladenými dotazy (FAQ Center) a dozvíte se, jak se s námi můžete telefonicky nebo e-mailem zkontaktovat.

2 Než začnete


2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Není-li dodávka kompletní, obraťte se neprodleně na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Součástí dodávky zakoupeného produktu je:

- ▶ navigační přístroj **NAVIGON 33xx | 43xx max**
- ▶ autodržák (demontovaný, viz "Montáž držáku", str. 11)
- ▶ nabíjecí autokabel (10-24V síťový zdroj na cigaretový zapalovač) s integrovanou anténou na TMC
- ▶ USB kabel
- ▶ leták s ilustrovaným návodem k instalaci
- ▶ Jen **NAVIGON 4350 max**: 2GB microSD karta s navigačními mapami

2.2 Popis navigace NAVIGON 33xx | 43xx max

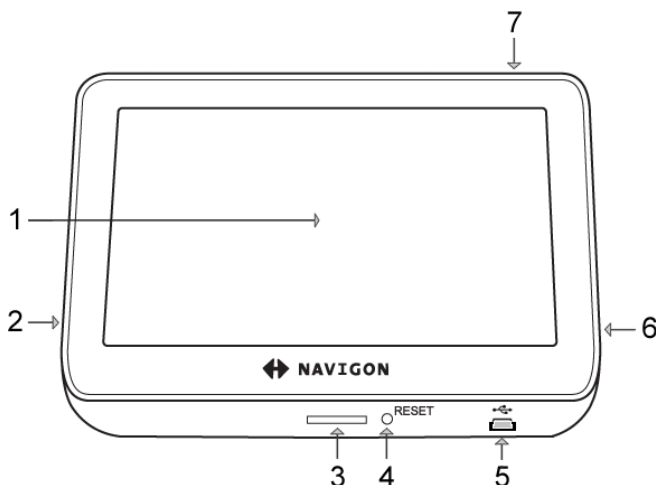

- | | |
|---|--|
| 1 | Dotykový displej |
| 2 | Mikrofon |
| 3 | LED |
| 4 | RESET Reset |
| 5 |  Mini USB zdířka pro USB kabel / nabíjecí autokabel |
| 6 |  Slot na microSD kartu |
| 7 |  <u>Zap/Vyp</u> |

2.3 Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním spuštěním navigačního systému si ve vlastním zájmu pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a upozornění.

2.3.1 Bezpečnostní pokyny pro navigaci

Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí.



Pozor! Neobsluhujte navigační systém za jízdy, chráníte tím sebe a ostatní účastníky silničního provozu před dopravními nehodami!



Pozor! Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpečné dopravní situaci!



Pozor! Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému.



Pozor! Řiďte se pokyny navigačního systému jen tehdy, pokud Vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás doveďte k cíli, i když musíte vygenerovanou trasu opustit.



Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku před každou jízdou.



Upozornění: Pokud jste nerozuměli hlasovému pokynu nebo si nejste jisti, co udělat na příští křižovatce, můžete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo šipky.

2.3.2 Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj



Pozor! Chraňte přístroj před vlhkostí. Není vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě.



Pozor! Za žádných okolností neotvírejte kryt navigačního přístroje.



Pozor! Nevystavujte navigační přístroj nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Mohl by se poškodit nebo by se mohlo narušit jeho správné fungování. (viz "Technické údaje", str. 73)



Pozor! Nevytahujte nikdy konektor ze zástrčky za kabel. Přístroj tím můžete silně poškodit nebo zničit.



Upozornění: Kabel neohýbejte. Dávejte pozor, aby se nepoškodil o předměty s ostrými hranami.



Upozornění: K čištění navigačního přístroje používejte pouze navlhčený hadřík.



Upozornění: Pořiďte si záložní kopii dat v interní paměti navigačního přístroje.

Velmi pohodlně to jde pomocí softwaru **NAVIGON Fresh**, který si můžete zdarma stáhnout z webových stránek www.navigon.com/33maxseries, resp. www.navigon.com/43maxseries.

2.3.3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle



Pozor! Připevněte držák tak, aby řidič dobře viděl na navigační přístroj a mohl jej snadno ovládat. Nesmí ale bránit řidiči ve výhledu na dopravu!



Pozor! Neupevňujte držák v dosahu airbagů.



Pozor! Neupevňujte držák příliš blízko volantu nebo jiných ovládacích prvků, aby nepřekážel při řízení vozidla.



Pozor! Při instalaci držáku dbejte na to, aby ani v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko.



Pozor! Neumisťujte kabel do přímé blízkosti napájecích kabelů ani přístrojů důležitých pro bezpečnost.



Pozor! Před každou jízdou zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku. Držení přísavky může po čase polevit.



Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle důležitá pro bezpečnost.



Pozor! Nabíjecí autokabel připojujte pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 10-24V.



Pozor! Nebudete-li vozidlo dlouho používat, vytáhněte zástrčku nabíjecího autokabelu z cigaretového zapalovače. Integrovaný síťový zdroj stále spotřebovává nízké množství proudu a mohl by vybit baterii vozu.


2.4 Instalace navigace NAVIGON 33xx | 43xx max

2.4.1 Montáž navigačního systému ve vozidle



Pozor! Dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 8


Montáž držáku

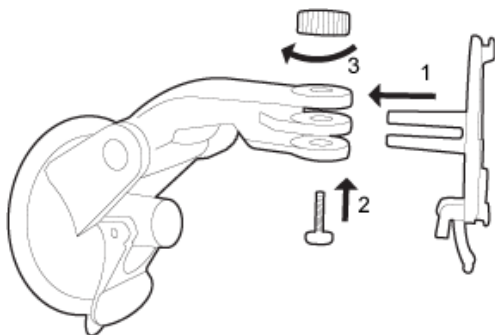

(ilustrační obrázek)

- Smontujte držák, jak je znázorněno na obrázku. Nepotřebujete k tomu nářadí.


Upevnění držáku

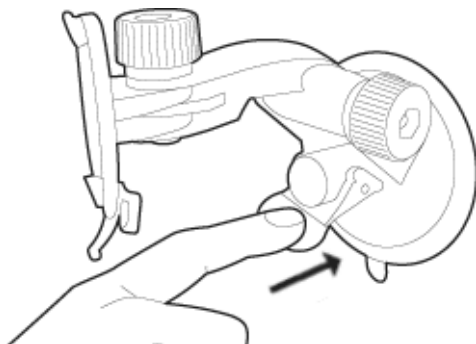

(ilustrační obrázek)

1. Očistěte přísavku a místo na čelním skle, na které chcete držák připevnit. Musí být suché, bez nečistot a mastnot.
2. Páčku u přísavky držáku co nejvíc rozevřete.
3. Nasadte držák s přísavkou na čelní sklo.
4. Přitlačte páčku k čelnímu sklu.

Vložení navigačního přístroje do držáku

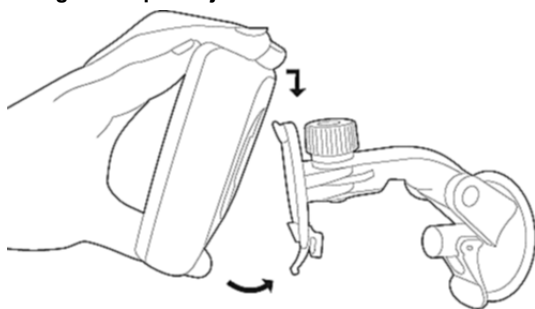

(ilustrační obrázek)

Na zadní straně navigačního přístroje **NAVIGON 33xx | 43xx max** vidíte kolečko se dvěma drážkami.

1. Zavěste navigační přístroj horní drážkou do horního nosu držáku. (viz obrázek)
2. Přitlačte jej pak k držáku, dokud nezacvakne.

Napájení navigačního přístroje

Součástí dodávky navigačního přístroje **NAVIGON 33xx | 43xx max** je nabíjecí autokabel, kterým můžete navigační přístroj napájet z cigaretového zapalovače vašeho vozidla.

- Připojte nabíjecí autokabel k cigaretovému zapalovači vozidla a Mini USB zdířce navigačního přístroje.



Upozornění: Konektor USB zastrčte až na doraz do navigačního přístroje! (viz "Řešení problémů", str. 74)



Pozor! Nabíjecí autokabel připojujte pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 10-24V.

Během nabíjení svítí LEDka na spodní straně navigačního přístroje oranžově.

Při plném nabití baterie svítí LEDka zelenou barvou.



Upozornění: Jsou-li baterie vybité, činí doba nabíjení cca 3-4 hodiny. Provozní doba s plně nabitou baterií činí až 2 hodiny, v závislosti na konfiguraci přístroje.

Vyjmutí navigačního přístroje z držáku

Na spodní straně desky, do které jste navigační přístroj zavěsili, se nachází svorka.

1. Táhněte tuto svorku k sobě, až se z ní přístroj uvolní.
2. Vytáhněte přístroj nahoru z držáku.

2.4.2 Anténa na TMC

NAVIGON 33xx | 43xx max má integrovaný TMC přijímač. Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Jakmile je připojený autokabel, může přístroj přijímat aktuální dopravní informace. V případě potřeby dokáže dynamicky změnit trasu, např. kvůli objížděce dopravní zácpy.

2.4.3 Paměťová karta

NAVIGON 33xx max, NAVIGON 4310 max:

Paměťová karta není pro provoz navigačního systému potřebná, protože všechna data jsou uložena v interní paměti přístroje. Zakoupíte-li si další navigační mapy, ale v interní paměti navigačního přístroje již na ně není místo, můžete tyto mapy také uložit na paměťovou kartu (microSD karta). Navigační přístroj dokáže pracovat s navigačními mapami v obou pamětech.

NAVIGON 4350 max:

Součástí dodávky je 2GB microSD karta, na které se nachází navigační mapy.

Aby bylo možné navigační aplikaci používat, musí být paměťová karta vložena.

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje.
2. Zamáčkněte kartu do přístroje, dokud nezacvakne.



Upozornění: Připojte-li **NAVIGON 33xx | 43xx max** pomocí USB kabelu k počítači, rozpozná se interní paměť navigace jako paměťová jednotka 'NAVIGON'. Slot paměťové karty se rozpozná jako výměnný disk.



Upozornění: Zálohy dat, aktualizace softwaru a navigačních map provedete rychle a pohodlně pomocí softwaru **NAVIGON Fresh**, který si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek www.navigon.com/33maxseries, příp. www.navigon.com/43maxseries.

2.5 Navigace s GPS

GPS je založené na minimálně 24 satelitech, které krouží okolo Země a nepřetržitě vysílají signály o své poloze a času. GPS přístroj tato data přijímá a z rozdílných údajů o poloze a času různých satelitů vypočítává svou vlastní zeměpisnou polohu.

Pro dostatečně přesné určení polohy je zapotřebí dat minimálně tři satelitů. Pomocí dat čtyř nebo více satelitů je možné zjistit také nadmořskou výšku. Poloha se určuje s přesností na tři metry.

Jakmile určí navigační systém vaši polohu, může tato poloha sloužit jako výchozí bod pro vygenerování trasy.

Mapový materiál vašeho navigačního přístroje obsahuje zeměpisné souřadnice všech digitálně evidovaných důležitých míst, ulic, měst a obcí. Navigační přístroj tedy může vygenerovat trasu od výchozího bodu k určité cílové lokalitě.

Výpočet aktuální polohy a její zobrazení na mapě probíhá cca jednou za sekundu. Můžete tak na mapě sledovat, kde se pohybuje.

3 Zapnutí navigace NAVIGON 33xx | 43xx max

1. Přidržíte klávesu  (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj nezapne. (cca 1,5 sekundy)
Byla-li aktivována ochrana heslem, otevře se okno **ZADAT HESLO**.
2. Zadejte heslo.
3. Klepněte na OK.
Otevře se okno **NAVIGACE**.

Upozornění: Když zapnete **NAVIGON 33xx | 43xx max** poprvé, budete požádáni o tato nastavení:



- ▶ jazyk, kterým chcete software ovládat
- ▶ délková jednotka pro údaje o vzdálenosti
- ▶ formát časových údajů

Upozornění: Pokud jste **NAVIGON 33xx | 43xx max** velmi dlouho nepoužívali, je baterie možná zcela vybitá.



V tomto případě se musí přístroj nejprve připojit k nabíjecímu autokabelu nebo vhodné nabíječce, než je možné jej zapnout. Nabíječky a další příslušenství dostanete v NAVIGON Shopu na www.navigon.com nebo ve specializovaných prodejnách.

Zapomenuté heslo?

Pokud jste zapomněli heslo, postupujte, jak je popsáno v odstavci "Zapomenuté heslo?" na str. 17.

Přepnutí navigačního přístroje do pohotovostního režimu

- ▶ Držte klávesu  (Zap/Vyp) krátce stisknutou (max. 1,5 sekundy).

- nebo -

1. V okně navigačního softwaru **NAVIGACE** klepněte na tlačítko



2. Klepněte na Pohotovostní režim.

Automaticky do pohotovostního režimu

Můžete **NAVIGON 33xx | 43xx max** nakonfigurovat tak, že se navigační přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Všeobecné info > Automaticky do pohotovostního režimu.
- Určete, po jaké době se má navigační přístroj přepnout do pohotovostního režimu (Nikdy, Po 10 min., Po 20 min., Po 30 min.).
- Zvolte Bez napájení, abyste přepnuli přístroj při přerušení napájení. Jakmile bude znovu připojen k externímu napájení, opět se automaticky zapne.

Vypnutí navigačního přístroje

- Přidržíte klávesu  (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj nevypne. (cca 4 sekundy)

-nebo-

1. V okně navigačního softwaru **NAVIGACE** klepněte na tlačítko



2. Klepněte na Vypnout.



Upozornění: Přepnete-li navigační přístroj do pohotovostního režimu, spustí se při příštím zapnutí velmi rychle a ve stejném okně, které bylo aktivní při vypnutí. V pohotovostním režimu se ovšem stále ještě spotřebovává malé množství energie. Baterie se může během několika málo dní vybit.

Pokud přístroj vypnete, nespotebovává žádnou energii. Může trvat několik měsíců, než se baterie vyprázdní. Při opětovném zapnutí se přístroj restartuje, spuštění trvá nějakou dobu (cca 30 sekund). Vaše nastavení, uložené cíle a trasy zůstanou zachovány.

3.1 Návod k použití

V navigačním přístroji je uložený výtah této uživatelské příručky, který popisuje nejdůležitější funkce navigačního softwaru.

Jak otevřít uživatelskou příručku:

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Návod k použití.
Otevře se okno **OBSAH**.

2. Klepněte na název kapitoly, kterou si chcete přečíst.

Zobrazí se obsah kapitoly.

Tlačítka  (Nahoru) a  (Dolů) můžete displejem listovat nahoru nebo dolů.

Tlačítka  (Doleva) a  (Doprava) můžete otevřít předchozí, resp. další kapitolu.

- ▶ Klepněte na tlačítko Obsah pro otevření okna **OBSAH**.
- ▶ Klepněte na tlačítko  (Zavřít) pro zavření uživatelské příručky.

Otevře se okno **NAVIGACE**.

3.2 Možnosti

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.



Popis všech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 41.

4 Ochrana heslem

Navigační přístroj je možné chránit heslem proti neoprávněnému používání.

4.1 Aktivování ochrany heslem

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Možnosti > Ochrana heslem.
Otevře se okno **NOVÉ HESLO**.
2. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepněte na Další.
3. Zadejte toto heslo ještě jednou do pole Potvrdit nové heslo.
4. Klepněte na Aktivovat.



Upozornění: Heslo se musí skládat přesně ze 4 číslic.

4.2 Změna hesla

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Možnosti > Ochrana heslem.

- Otevře se okno **ZADAT HESLO**.
2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo.
 3. Klepněte na Změnit heslo.
Otevře se okno **NOVÉ HESLO**.
 4. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepněte na Další.
 5. Zadejte toto heslo ještě jednou do pole Potvrdit nové heslo.
 6. Klepněte na Aktivovat.



Upozornění: Nové heslo se musí skládat přesně ze 4 číslic.

4.3 Zrušení ochrany heslem

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Možnosti > Ochrana heslem.
Otevře se okno **ZADAT HESLO**.
2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo.
3. Klepněte na Deaktivovat.

4.4 Zapomenuté heslo?

Zadáte-li třikrát špatné heslo, otevře se okno s pokyny, jak dále postupovat.

- Řiďte se pokyny na displeji.

5 Ovládání navigace NAVIGON 33xx | 43xx max

5.1 Informace

Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují různé informace.

GPS

Ikona GPS může zobrazovat tyto stavy příjmu GPS:

Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není připraveno k provozu. Obráťte se na zákaznický servis, bude-li tento problém přetrvávat.



Není signál: Přijímají se data méně než tři satelitů. Není možné určit polohu.



GPS připraveno: Přijímají se data minimálně 3 satelitů. Je možné určit polohu.



Podrobnější informace ke stavu GPS v kapitole "Stav GPS, uložení aktuální polohy" na str. 53.

Kompas

Ikona Kompas ukazuje, kterým směrem se právě pohybujete. Může ukazovat jednu ze světových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ.

TMC (Dopravní hlášení)

V navigačním přístroji **NAVIGON 33xx | 43xx max** je integrován TMC přijímač, který dodává navigačnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. V případě potřeby dokáže dynamicky měnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy.



Upozornění: Tuto funkci je možné použít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství přes TMC. Není tomu tak ve všech zemích.

Ikona TMC může zobrazovat tyto stavy příjmu TMC:



Hledání vysílače (v červené barvě): TMC přijímač je připraven k příjmu, nenaladil ale vysílač, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici žádné dopravní informace.



Hledání vysílače: TMC přijímač je připraven k příjmu, nenaladil ale vysílač, který by vysílal signály TMC. Ještě jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu může např. dojít, pokud právě jedete tunelem.



TMC v pohotovosti (v šedé barvě): Je možné přijímat dopravní informace.



Upozornění: Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona **Hledání vysílače** se proto může objevit také tehdy, není-li nabíjecí autokabel připojený k navigačnímu přístroji **NAVIGON 33xx | 43xx max**.



Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" na str. 55.

Energie

Ikona Energie může zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií:



Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou plně nabitě.
- nebo -

Baterie není možné nabít, protože je jejich teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.



Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se právě nabíjí.



Přístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostačující.



Přístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký.

Bluetooth / Telefon (jen NAVIGON 4350 max)

NAVIGON 4350 max má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Můžete jej používat i jako handsfree pro mobilní telefon s funkcí Bluetooth.

Ikona Telefon může zobrazovat tyto stavy handsfree modulu:

Bez Bluetooth (Bez symbolu): Je deaktivována funkce Bluetooth.



Není spojeno (červený mobilní telefon): **NAVIGON 4350 max** není připojen přes Bluetooth k jinému přístroji.



Spojeno (bílý mobilní telefon): **NAVIGON 4350 max** je spojený s náhlavní soupravou nebo mobilním telefonem.



Probíhající hovor (zelený mobilní telefon): Přes handsfree modul navigačního přístroje **NAVIGON 4350 max** právě probíhá hovor.

Ztlumení

Ikona Ztlumení může zobrazovat tyto stavy:

Bez symbolu: Navigační aplikace nemá ztlumený zvuk.



Ztlumení: Navigační aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se právě navigovat, neuslyšíte jízdní pokyny.



Upozornění: Tato ikona ukazuje pouze ztlumení navigačních pokynů. Nepodává informaci o hlasitosti handsfree.

5.2 Softwarová klávesnice

Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice.

Na softwarové klávesnici můžete vše zadávat prstem. Je možné zadávat pouze velká písmena.

Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat diakritiku ani přehlásky. Navigační systém tyto znaky doplní automaticky za Vás.

Hledáte-li např. město "Bärnau", zadejte "BARNAU". Zvláštní znaky ale mohou být užitečné pro označování uložených cílů a tras.

5.2.1 Speciální klávesy



vloží mezeru.



smaže znak před kurzorem.



otevře číselnou klávesnici.

Latinka, azbuka, řecká abeceda



otevře klávesnici s latinkou.



otevře klávesnici s azbukou.



otevře klávesnici s řeckou abecedou.

Pro zadání adres nebo označení důležitých míst se standardně otevře klávesnice s písmem příslušné země.

Chcete-li uložit některý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii důležitého místa nebo zemi, otevře se standardně klávesnice pro jazyk uživatelského rozhraní.

Z klávesnice s azbukou nebo řeckou abecedou se můžete také přepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres můžete také zadat přepisem nebo v jazyce uživatelského rozhraní.

Příklad: Jazykem uživatelského rozhraní je němčina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto možnosti:

- ▶ "Москва" (azbuka)
- ▶ "Moskva" (přepis)
- ▶ "Moskau" (německy)



Upozornění: Názvy ulic a míst je možné zadávat v jazyce uživatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto uloženy i v databázi mapy.



Upozornění: Vždy jsou dostupné maximálně 2 klávesnice.

Háčky, čárky, přehlásky, další písmena

Ke každému písmu je dostupná další klávesnice se zvláštními znaky.



otevře klávesnici se zvláštními znaky v latince.



otevře klávesnici se zvláštními znaky v abzuze.



otevře klávesnici se zvláštními znaky v řecké abecedě.

Po zadání zvláštního znaku se automaticky zobrazí opět klávesnice s písmeny.

5.2.2 Zadání dat

V mnoha případech se objevují seznamy, ze kterých můžete zvolit jednu položku. Je tomu tak například při zadávání města.

Po zadání prvního písmene se objeví největší město zadané země, které začíná na toto písmeno.

Po zadání každého dalšího písmene se objeví první město, které začíná na zatím zadaná písmena.

- Jakmile se zobrazí správné město, klepněte na (OK) pro ukončení zadání.

Můžete kdykoliv otevřít seznam, který obsahuje všechna města, jejichž jméno začíná na dosud zadaná písmena nebo která obsahují zadaný text ve svém jménu. Čím více písmen zadáte, tím bude seznam kratší.

- Klepněte na (Otevřít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu.



Tlačítky (Nahoru) a (Dolů) můžete tímto seznamem listovat.

- Pro převzetí některé položky seznamu do zadávacího pole na ni klepněte.

Po převzetí položky se seznam zavře. Zadání města je tím ukončeno.

- Pro zavření seznamu bez převzetí některé položky klepněte na



(Zavřít seznam).



Upozornění: Seznam se otevře automaticky, jakmile obsahuje již jen 5 nebo méně položek.

5.3 Možnosti

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.



Popis všech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 41.

5.4 Nabídky

Některá tlačítka obsahují nabídku, která se otevře při jejich aktivování.

- Klepněte na jednu z položek nabídky pro provedení její funkce.

Chcete-li nabídku zavřít bez provedení některé z jejích funkcí, klepněte na tlačítko, kterým jste nabídku otevřeli.

6 Navigace

Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí.



Pozor! Dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 8.

Rušený příjem GPS

Je-li rušený příjem GPS, navigace se pozastaví. Jakmile je opět možný příjem GPS signálu, navigační systém pozná, zda se mezitím změnila vaše poloha. Můžete pak pokračovat v navigaci.

Dosažení cílové lokality

Po dosažení zadaného cíle zazní příslušné hlášení.

Na mapě se pak zobrazuje už jen vaše aktuální poloha (oranžová šipka).

6.1 Spuštění navigační aplikace

Zapnuli jste navigační přístroj a příp. zadali heslo.

Objeví se následující hlášení:

"Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy."

- Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na OK.
Nechcete-li toto upozornění akceptovat, klepněte na Storno pro opětovné vypnutí navigačního přístroje.

Otevře se okno **NAVIGACE**. Z něj máte přístup ke všem funkcím navigační aplikace.

Jen **NAVIGON 4350 max**:

- ▶ Klepněte na  (Telefon) pro přepnutí handsfree modulu do popředí.
- ▶ Klepněte na  (Navigace) pro opětovné přepnutí okna **NAVIGACE** do popředí.



Bližší informace k handsfree modulu naleznete v kapitole "Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max)" na str. 60.

Inicializace GPS



Upozornění: Pro bezvadný příjem signálu GPS potřebuje GPS přístroj volný výhled na satelity. Tunely, úzké ulice mezi vysokými domy nebo odrazy signálu o fasády domů mohou příjem GPS silně omezit nebo dokonce znemožnit. Nachází-li se GPS, resp. navigační přístroj ve vozidle, může být příčinou špatného příjmu GPS pokovené čelní sklo nebo topení čelního skla.

Po zapnutí navigačního přístroje se spustí inicializace GPS.

Integrované GPS se poprvé inicializuje až po prvním spuštění navigační aplikace. Inicializace může trvat až 20 minut.



Upozornění: Pokud ikona GPS zobrazí stav **GPS připraveno** po výrazně kratší době než 20 minutách, nechte navigační přístroj po jistotu ještě minimálně dalších 15 minut zapnutý, aby byl zaručen spolehlivý provoz přístroje.

Při každém dalším zapnutí navigačního přístroje se během krátkého času spustí příjem GPS.

Nebyl-li navigační přístroj zapnutý déle než týden, může příští inicializace trvat až 10 minut.

V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Při příjmu dat z minimálně tří satelitů se změní ikona na  (**GPS připraveno**).



Upozornění: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete před jejím dokončením.



Bližší informace k ikoně GPS v kapitole "GPS" na str. 17.

Zpět k oknu Navigace

Při spuštění navigační aplikace se otevře okno **NAVIGACE**.

Je-li otevřeno jiné okno navigační aplikace, klepněte na tlačítko



(Zpět). Vráťte se pak k oknu, ze kterého jste přišli.

- Klepněte na tlačítko  (Zpět), až se otevře okno **NAVIGACE**.

6.2 Zadání cíle

Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se ještě nenechali navigovat, nebo které jste neuložili.

Můžete sem zadat adresy nebo souřadnice cíle, zvolit důležité místo nebo cíl rychlého přístupu.



Upozornění: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete požádáni o zvolení země, ve které leží váš cíl.

V navigačním přístroji **NAVIGON 33xx | 43xx max** jsou v Moje cíle na výběr tyto seznamy cílů, resp. adres:

- **OBLÍBENÉ:** všechny cíle, které jste zadali a poté uložili do navigačního přístroje **NAVIGON 33xx | 43xx max**.
- **POSLEDNÍ CÍLE:** cíle, ke kterým jste se již nechali navigovat.
- **IMPORTOVANÉ ADRESY:** u nich mohou být na výběr 2 seznamy:
 - **Z OUTLOOKU:** všechny cíle, které jste nainportovali z Microsoft Outlooku.
 - **Z TELEFONNÍHO SEZNAMU:** Adresy z mobilního telefonu, připojeného přes Bluetooth (jen NAVIGON 4350 max)

6.2.1 Zadání cílové země

Vlevo nahoře v oknech **ADRESA**, **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ** a **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI** se nachází tlačítko Země. Ukazuje vlaječku země, ze které je možné aktuálně zadávat navigační cíle.

Leží-li váš cíl v jiné zemi, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Země.
2. Zadejte název země, ve které se nachází váš cíl.

Na tlačítku se zobrazí vlaječka cílové země.



Upozornění: Na výběr jsou pouze země, jejichž mapa je navigačnímu přístroji k dispozici.

6.2.2 Zadání cílové adresy

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Zadat adresu.

Nachází-li se na navigačním přístroji mapa země, ve které se obvykle nejprve zadává ulice (např. Švédsko, Norsko, ...), můžete po zvolení této země také určit jako pořadí zadávání Nejdříve ulici.

- Klepněte na Možnosti > Nejdříve ulici, chcete-li zadávat nejprve ulici a pak město.

Upozornění: Následující popis vychází z pořadí pro zadání adresy Nejdříve město.



Nechcete-li pokračovat vybírat, v jakém pořadí chcete zadávat údaje adresy, můžete v Možnosti > Nastavení > Všeobecné info > Pořadí údajů adresy provést přednastavení. Upozorňujeme, že pořadí zadání Nejdříve ulici není možné pro všechny země. V tomto případě musíte zadat nejprve město.

Otevře se okno **ADRESA**.

2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.
3. Zadejte název cílové ulice.
4. Zadejte číslo domu. Neznáte-li číslo domu, nechte pole prázdné.

Neznáte-li číslo domu, ale název blízké příčné ulice, klepněte na pole Příčná ulice a zadejte do něj její název. Navigační systém pak vygeneruje trasu ke křižovatce obou zadaných ulic.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

- Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.
- 5. Klepněte na Spustit navigaci pro navigaci k uvedené adrese.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle

Někdy není možné cíl jednoznačně určit, například pokud se zadaná kombinace názvu města nebo obce a ulice vyskytuje vícekrát.

V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny adresy, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi.

- Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat.
- Není-li zadané číslo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s číslem domu, které je zadanému číslu nejbližší.
- Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.



Upozornění: Nemusíte zadávat všechna data adresy. Můžete i dříve klepnout na Spustit navigaci.

Zadáte-li pouze město, vygeneruje navigační přístroj trasu do jeho středu.

Zadáte-li pouze město a ulici, ale ani číslo domu ani příčnou ulici, vygeneruje navigační přístroj nejlepší trasu k této ulici.

6.2.3 Zadání souřadnice

Můžete také zadat zeměpisné souřadnice vašeho cíle. Souřadnice můžete zadat jako desetinné číslo nebo ve formátu stupně, minuty a vteřiny.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Zadat adresu.
Otevře se okno **ADRESA**.
2. V okně **ADRESA** klepněte na Možnosti > Zadat souřadnice.
Otevře se okno **ZADAT SOUŘADNICE**.

Zadání jako desetinné číslo

3. Zadejte zeměpisnou šířku.
Chcete-li zadat jižní šířku, zadejte nejprve značku mínusu.
4. Zadejte zeměpisnou délku.
Chcete-li zadat západní délku, zadejte nejprve značku mínusu.

Zadání v minutách / vteřinách

3. Zadejte zeměpisnou šířku.
Pro zadání jednotek použijte příslušná tlačítka, která se zobrazují na klávesnici.



(stupně),



(minuty),



(vteřiny).

Tlačítko (S J) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o severní nebo jižní šířku.

- Klepněte na tlačítko, chcete-li změnit aktuální nastavení.
4. Zadejte zeměpisnou délku.

Použijte pro zadání jednotek příslušná tlačítka, která se zobrazují na klávesnici.



(stupně),



(minuty),



(vteřiny).

Tlačítko (V Z) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o východní nebo západní délku.

- Klepněte na tlačítko, chcete-li změnit aktuální nastavení.

6.2.4 Důležité místo

Důležitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou užitečné adresy, které jsou katalogizovány podle určitých kritérií.

K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení, lékaři, nemocnice, nákupní střediska a další.

Důležitá místa je možné zobrazit na mapě jako symbol. Klepněte v okně **NAVIGACE** na Možnosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na mapě.

Důležité místo v okolí

Důležitá místa v okolí jsou důležitá místa, která se nacházejí v určitém okruhu okolo vaší aktuální polohy. Můžete tak např. vždy snadno najít nejbližší čerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte.

Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.



Dostatečně silný signál GPS poznáte podle symbolu  (GPS připraveno).

Bližší informace v kapitole "Inicializace GPS" na str. 23.

Upozornění: V rychlém přístupu jsou k dispozici 3 kategorie důležitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je možné rychle a bez zadávání dalších údajů vyhledávat.



Bližší informace v kapitole "Důležitá místa v rychlém přístupu" na str. 30.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Důležité místo > v okolí.
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**.
2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Nemůžete zadávat kategorie, ve kterých nejsou ve vašem okolí dostupné cíle.
Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Cíl. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
4. Je-li seznam velmi rozsáhlý:
 - ▶ Klepněte na  (Zavřít seznam).
Zobrazí se klávesnice.
 - ▶ Zadejte několik písmen cíle.
 - ▶ Klepněte na  (Otevřít seznam).

Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena nebo je obsahují.

5. Klepněte na označení cíle.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

- Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

6. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo celostátního významu

Důležitá místa celostátního významu jsou letiště, pamětihodnosti a památky národního významu, větší přístavy a další. Můžete tak např. najít známé pamětihodnosti i tehdy, když nevíte, ke kterému městu patří.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Důležité místo > celostátní důležitosti.

Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI**.

2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.

Otevře se seznam Cíl. Obsahuje důležitá místa zadané kategorie v abecedním pořadí.

3. Je-li seznam velmi rozsáhlý:

- Klepněte na  (Zavřít seznam).

Objeví se klávesnice.

- Zadejte několik písmen cíle.

- Klepněte na  (Otevřít seznam).

Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena nebo je obsahují.

4. Klepněte na označení cíle.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

- Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.
- 5. Klepněte na Spustit navigaci.
 - nebo -
 Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.
 Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo z určité lokality

Důležitá místa z určité lokality mohou být užitečná při navigaci v cizím městě.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Důležité místo > v určité lokalitě.
 Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ**.
2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.
3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Kategorie, ve kterých v uvedeném městě nejsou dostupné cíle, nemůžete zadávat.
 Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
 Otevře se seznam Cíl. Obsahuje důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle abecedy.
5. Je-li seznam velmi rozsáhlý:
 - Klepněte na  (Zavřít seznam).
 Objeví se klávesnice.
 - Zadejte několik písmen cíle.
 - Klepněte na  (Otevřít seznam).
 Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena nebo je obsahují.
6. Klepněte na označení cíle.
 Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.
 Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.
 - Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

Někdy není možné cíl jednoznačně identifikovat, protože např. v uvedeném městě existuje více restaurací se stejným jménem.

V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny cíle, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi.

► Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.

7. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

Důležitá místa v rychlém přístupu

V rychlém přístupu jsou k dispozici 3 kategorie důležitých míst. Rychle a bez zadávání dalších údajů můžete sestavit seznam cílů ve vaší blízkosti, které odpovídají jedné z těchto kategorií.

► V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Všeobecné info pro nastavení, které kategorie, resp. podkategorie mají být dostupné v rychlém přístupu.



Upozornění: Kategorie pro funkci **Rychlý přístup** jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci **Důležitá místa na trase**. (viz "Volby mapy v režimu Navigace", str. 49)



Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.

Dostatečný signál GPS poznáte podle symbolu  (GPS připraveno). Bližší informace v kapitole "Inicializace GPS" na str. 23.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl.

Otevře se nabídka **Nový cíl**.

V části **Rychlý přístup** jsou ikony těch kategorií, jejichž důležitá místa jsou k dispozici v rychlém přístupu.

2. Klepněte na kategorii, ve které hledáte důležité místo.

Otevře se seznam. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.

3. Klepněte na označení cíle pro spuštění navigace k tomuto cíli.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

6.2.5 Informace o cíli

O řadě cílů, které zadáváte, jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace.

U řady restaurací je např. uloženo telefonní číslo. Můžete na něj např. ihned zavolat a rezervovat si stůl.

Je otevřené jedno z výše uvedených oken pro zadání cíle.

- ▶ Klepněte na Možnosti > Info.

Otevře se okno **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**. Obsahuje všechny informace o zadaném cíli, které jsou uloženy v databázi navigačního systému.

- ▶ Klepněte na Storno pro opětovné zavření okna **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**.

- ▶ Klepněte na  (Zobrazit na mapě) pro náhled na cíl na mapě.

- ▶ **NAVIGON 4350 max**: Klepněte na  (Zavolat) pro vytočení uvedeného čísla.



Upozornění: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, je-li **NAVIGON 4350 max** spojený přes Bluetooth s mobilním telefonem. Bližší informace o připojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Spojení s mobilním telefonem" na str. 60.

6.2.6 Oblíbené

Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovaně, můžete uložit do seznamu **OBĹIBENÉ**.

Do seznamu **OBĹIBENÉ** je možné uložit až 500 cílů.



Informace o uložení cíle naleznete v kapitole "Uložení cílové lokality" na str. 36.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Moje cíle > Oblíbené.

2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

- ▶ Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

3. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.



Upozornění: Oblíbené položky jsou na mapě zobrazeny vlajčkou s označením.

6.2.7 Poslední cíle

NAVIGON 33xx | 43xx max ukládá posledních 12 cílů, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Moje cíle > Poslední cíle.
2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

► Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

3. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

6.2.8 Importované adresy z Outlooku

Pomocí softwaru **NAVIGON Sync** můžete exportovat kontakty z Microsoft Outlooku na vašem počítači do navigačního systému. Adresy z Outlooku naleznete v seznamu **IMPORTOVANÉ ADRESY Z OUTLOOKU**.



Upozornění: **NAVIGON Sync** si můžete bezplatně stáhnout z adresy www.navigon.com/33maxseries, příp. www.navigon.com/43maxseries.

Kontakty, u kterých je uloženo několik adres, se objeví v seznamu **IMPORTOVANÉ ADRESY** s každou adresou zvlášť.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Moje cíle > Importované adresy.
NAVIGON 4350 max: Klepněte v okně **NAVIGACE** na Moje cíle > Importované adresy > Z Outlooku.
2. Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat.
Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

► Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

3. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

6.2.9 Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max)

Do navigace **NAVIGON 4350 max** můžete naimportovat telefonní seznam pomocí mobilního telefonu, připojeného přes Bluetooth. Adresy z telefonního seznamu najdete v seznamu **IMPORTOVANÉ ADRESY Z TELEFONNÍHO SEZNAMU**.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Moje cíle > Importované adresy > Z telefonního seznamu.

2. Zvolte v telefonním seznamu požadovaný kontakt.

3. Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat.

Otevře se okno **PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI**.

Na tlačítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrhů tras.

► Klepněte na Aktivovat 'MyRoutes' pro změnu nastavení.

4. Klepněte na Spustit navigaci.

- nebo -

Klepněte na Zaparkovat pro vyhledání parkoviště poblíž vašeho cíle.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

6.2.10 Navigace domů

Do navigačního přístroje **NAVIGON 33xx | 43xx max** můžete jednu adresu uložit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak možné spustit kdykoliv aktivací jediného tlačítka.



Další informace o uložení domovské adresy v kapitole "Definování domovské adresy" na str. 36.

- V okně **NAVIGACE** klepněte na Domů.
Pokud jste ještě nezadali svou adresu, budete na to upozorněni v dialogovém okně.

Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako při poslední navigaci.

6.2.11 Určení cíle na mapě

Cíl navigace můžete určit přímo na mapě. Vedle míst a ulic tak můžete rychle zvolit důležitá místa.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Zobrazit mapu.
2. Klepněte na  (Hledat cíl).
Mapa se otevře v režimu **Hledat cíl**.
3. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.



Upozornění: Jak změnit zobrazený výřez mapy tak, aby na něm byl dobře viditelný váš cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v režimu Hledat cíl" na str. 50.

Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem. Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa cíle.

4. Klepněte na  (OK).
Otevře se okno **CÍL NA MAPĚ**. V levém horním rohu se zobrazují podrobnosti adresy zvolené cílové lokality.
5. Klepněte na Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokračujte ve čtení tam.

6.2.12 Náhled trasy

Mapa je otevřená v režimu **Náhled**.

Navigační cíl symbolizuje vlaječka.



Podrobné informace v kapitole "Mapa v režimu Náhled" na str. 44.

Profil trasy

Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Aktuální nastavení je zobrazeno pomocí symbolů na tlačítku  (Profil trasy) v pravém horním rohu mapy.

- ▶ Chcete-li si tento profil nyní prohlédnout nebo jej změnit, klepněte na tlačítko Profil trasy.



Upozornění: Změníte-li profil trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na příslušné tlačítko  (Nápověda).

Popis trasy

- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Popis trasy.



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na str. 54.

MyRoutes

Je-li aktivována funkce **MyRoutes**, vypočítá navigační systém na základě aktuálně nastaveného profilu až tři trasy a zobrazí je na mapě v různých barvách (oranžová, zelená, modrá) s číslem. Ke každé trase existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy.

Při výpočtu doby příjezdu, resp. doby jízdy zohledňuje navigační systém další faktory, jako např. den v týdnu a denní dobu.

Trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, bude vyznačena nápisem "MyRoute".



Upozornění: I když je funkce **MyRoutes** aktivována, není někdy možné k trase vygenerovat žádnou nebo jen jednu další trasu. Na příslušném tlačítku se pak zobrazí Žádná další navržená trasa.

Spustit navigaci

- ▶ Klepněte na tlačítko trasy, kterou chcete použít k navigaci.

Bez signálu GPS

Není-li dostačující signál GPS, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- ▶ Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace.
- ▶ Klepněte na Storno. Otevře se opět okno, do kterého jste zadali váš cíl. Cíl je uložen v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.
- ▶ Klepněte na Demo. Vygeneruje se trasa, jejíž výchozím bodem je střed cílové lokality. Poté se simuluje navigace po této trase.

Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro ukončení režimu demo.



Upozornění: Pokud jste zvolili cíl na mapě, tlačítko Demo není dostupné.

6.3 Správa cílových lokalit

Každý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE** a **IMPORTOVANÉ ADRESY** si můžete uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**. To má smysl zejména tehdy, jezdíte-li k těmto cílům častěji.



Upozornění: Oblíbené položky jsou na mapě zobrazeny vlajčkou s označením.

6.3.1 Uložení cílové lokality

1. Zadejte cíl. (viz "Zadání cílové adresy", str. 24 nebo "Důležité místo", str. 27). Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!
2. Klepněte na Možnosti > Uložit cíl.
- nebo -
1. Zvolte si cíl ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE** nebo ze seznamu **IMPORTOVANÉ ADRESY**. (viz "Poslední cíle", str. 32 nebo "Importované adresy z Outlooku", str. 32). Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!
2. Klepněte na Možnosti > Uložit do Oblíbených.
3. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.
4. Klepněte na Uložit.

6.3.2 Definování domovské adresy

Můžete vždy velmi rychle spustit navigaci k vaší domovské adrese klepnutím na Domů v okně **NAVIGACE**.

Jako domovskou adresu můžete uložit přesně jeden cíl. Tento cíl se uloží do seznamu **OBLÍBENÉ**.

Postupujte následovně:

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Nový cíl > Zadat adresu.
Otevře se okno **ADRESA**.
 2. Zadejte svou domovskou adresu.
 3. Klepněte na Možnosti > Uložit cíl.
 4. Zadejte označení adresy. (např. "Domovská adresa")
Vaše domovská adresa je nyní uložena v seznamu **OBLÍBENÉ**.
 5. Klepněte na  (Zpět).
Otevře se okno **NAVIGACE**.
 6. Klepněte na Moje cíle > Oblíbené.
 7. Zvolte v seznamu **OBLÍBENÉ** cíl, který chcete určit jako novou domovskou adresu. (viz také "Oblíbené", str. 31)
 8. Klepněte na Možnosti > Domovská adresa.
- Zvolený cíl je nyní uložen jako vaše domovská adresa. V seznamu **OBLÍBENÉ** je domovská adresa vyznačena domečkem.



Upozornění: Domovská adresa se zobrazí i na mapě jako domeček.

Změna domovské adresy

Jako domovskou adresu můžete kdykoliv definovat jinou adresu.
Postupujte, jak je popsáno výše.

6.4 Trasy s etapami

Trasy můžete plánovat i bez příjmu GPS, například v pohodlí domova.
Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a napláňovat tak libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti.
Otevře se seznam voleb.
2. Klepněte na volbu Plánování trasy.
Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

6.4.1 Zadání místa startu

Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete vyjet. Nemusí to být vždy aktuální poloha: pokud plánujete již doma trasu výletu na dovolené, můžete např. jako místo startu trasy zadat váš hotel.

Místo startu je důležité jen tehdy, chcete-li vidět plánovanou trasu na mapě, ale nemáte zrovna příjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném místě startu. Místo startu, které zadáte, má proto také pořadové číslo "0".

Jakmile spustíte navigaci, použije se pro vygenerování trasy jako místo startu vaše aktuální poloha.

První etapou je tedy jízda k bodu trasy s pořadovým číslem "1".

1. Klepněte na pole Stanovit místo startu.

Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**.

Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu:

2. Klepněte na položku nabídky Aktuální poloha.

Chcete-li zadat jiné místo startu:

2. Klepněte na příslušné tlačítko.
3. Zadejte místo startu. (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.)
4. Klepněte na Nastavit místo startu.

Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlačítka Q (Místo startu).

Změna místa startu

- Klepněte na místo startu (tlačítko Q).

Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**. Nyní můžete zadat jiné místo startu. Postupujte, jak je popsáno výše.

6.4.2 Zadání bodů trasy

Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat.

Před každým bodem trasy je vidět na tlačítku jeho pořadové číslo.

1. Klepněte na pole Přidat bod trasy.

Otevře se nabídka **BOD TRASY**.

2. Klepněte na tlačítko pro požadovaný druh zadání cíle.
3. Zadejte bod trasy. (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.)
4. Klepněte na Přidat.

Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho pořadového čísla.

Opakujte tyto kroky pro každý další cíl, který chcete přidat k trase.

6.4.3 Zpracovat body trasy

Body trasy je možné z trasy vymazat. Pořadí bodů trasy je možné libovolně měnit.



Upozornění: Místo startu (pořadové číslo "0") nemůžete přesunout ani smazat. Můžete ale z jiného bodu trasy vytvořit místo startu.

- Klepněte na bod trasy, který chcete zpracovat.

Kontextová nabídka obsahuje tato tlačítka:



Bod trasy dopředu: Přesune zvolený bod trasy dopředu. (Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 1)



Bod trasy dozadu: Přesune zvolený bod trasy dozadu. (Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3)



Smazat: Smaže zvolený bod trasy. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

6.4.4 Správa tras

Každou naplánovanou trasu můžete uložit pod určitým označením.



Upozornění: Uloží se pouze místo startu a body trasy, ale nikoliv vygenerovaná trasa. Když načtete uloženou trasu, musí se před navigací znovu vygenerovat.

Uložené trasy můžete načítat, přejmenovávat nebo mazat.

Uložení trasy

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy.

1. Klepněte na Možnosti > Uložit trasu.
2. Zadejte označení trasy.
3. Klepněte na Uložit.

Cíl je nyní uložen v seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno se zavře.

Načtení trasy

1. Klepněte na Možnosti > Uložené trasy.
2. Klepněte na trasu, kterou chcete načíst.
3. Klepněte na Načíst trasu.

Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Je v něm vložené místo startu a body načtené trasy.

6.4.5 Vygenerování a zobrazení trasy

Naplánovanou trasu je možné vygenerovat i bez příjmu GPS a zobrazit na mapě, abyste si mohli udělat představu o trase.

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Je zadane místo startu a minimálně jeden bod trasy.

- ▶ Klepněte na Zobrazit trasu.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.
Místo startu a body trasy jsou vyznačeny vlaječkami. Ke každé etapě je uvedena vzdálenost a předběžná doba jízdy.

6.4.6 Simulování trasy

Navigaci po plánované trase můžete také jen simulovat.



Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS.

Máte-li naplánovanou trasu s několika etapami, simuluje se pouze první etapa.

Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu.

- ▶ Klepněte na Možnosti > Simulace.
Trasa se pro simulaci nově vygeneruje. Po vygenerování se spustí simulace.

Ukončení simulace

Simulaci je možné kdykoliv ukončit.

- ▶ Klepněte na  (Zpět).
Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

6.4.7 Náhled trasy

Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Mapa je otevřená v režimu **Náhled**.

Profil trasy

Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Aktuální nastavení je zobrazeno pomocí symbolů na tlačítku  (Profil trasy) v pravém horním rohu mapy.

Chcete-li si tento profil nyní prohlédnout nebo jej změnit, klepněte na tlačítko Profil trasy.



Upozornění: Změníte-li profil trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na příslušné tlačítko  (Nápověda).



Upozornění: Načítáte-li trasu, které jsou od jiného poskytovatele než NAVIGONu, může být tlačítko Profil trasy neaktivní. Profil této trasy pak nemůžete změnit.

Popis trasy

Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na [Možnosti](#) > [Popis trasy](#).



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na str. 54.

MyRoutes

Je-li aktivována funkce **MyRoutes**, vypočítá navigační systém na základě aktuálně nastaveného profilu až tři trasy a zobrazí je na mapě v různých barvách (oranžová, zelená, modrá) s číslem. Ke každé trase existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy.

Při výpočtu doby příjezdu, resp. doby jízdy zohledňuje navigační systém další faktory, jako např. den v týdnu a denní dobu.

Trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, bude vyznačena nápisem "MyRoute".



Upozornění: Funkci **MyRoutes** je možné používat pouze pro trasy s jediným bodem trasy. U tras se dvěma nebo více trasami se vygeneruje a zobrazí jen jedna trasa, nezávisle na tom, zda jste funkci aktivovali nebo ne.



Upozornění: I když je funkce **MyRoutes** aktivována, není někdy možné k trase vygenerovat žádnou nebo jen jednu další trasu. Na příslušném tlačítku se pak zobrazí Žádná další navržená trasa.

Spustit navigaci

- ▶ Klepněte na tlačítko trasy, kterou chcete použít k navigaci.

Bez signálu GPS

Není-li dostačující signál GPS, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- ▶ Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace.
- ▶ Klepněte na [Storno](#). Mapa se otevře v režimu **Náhled**.

6.5 Volby

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.

- ▶ Klepněte na [Možnosti](#) pro otevření seznamu voleb.
- ▶ Klepněte na volbu, kterou chcete použít.

- Chcete-li seznam voleb zavřít bez použití některé z nich, klepněte opět na Možnosti.

2D/3D: Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona zobrazuje aktuálně nastavený režim.

Blokování: Otevře okno, ve kterém můžete zablokovat před vámi ležící úsek trasy pro vygenerování trasy okolo tohoto úseku, např. protože jste v rádiu slyšeli o dopravní zácpě na tomto úseku trasy. (viz "Blokování", str. 53)

Den/Noc: Přepíná mezi režimy displeje "Den" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuálně nastavený režim.

Domovská adresa: Uloží zvolenou adresu jako vaši domovskou adresu. Můžete pak vždy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na Domů v okně **NAVIGACE**.

Doprava: Otevře okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**, ve kterém se objeví seznam dostupných dopravních informací. (viz "TMC (Dopravní hlášení)", str. 55)

Důležitá místa na trase: Otevře seznam s důležitými místy na vaší trase. Zde zobrazený cíl můžete také zvolit jako průjezdní bod a nechat se k němu navigovat.

Informace o produktu: Ukazuje čísla verzí a informace o autorských právech k hardwaru a softwaru.

Kalibrace dotykového displeje: Reaguje-li dotykový displej nepřesně na dotyky, je možné provést jeho kalibraci. Řiďte se pokyny na displeji.

MyReport: Otevře okno **MYREPORT**. V něm můžete NAVIGONu oznámit změny týkající se zařízení na monitorování a vedení dopravy.

MyRoutes: Otevře mapu v režimu **Náhled**. Dostanete až tři různé návrhy, jak můžete pokračovat v jízdě. Zvolte si jednu z nabízených tras.

Nová trasa: Smaže místo startu a všechny body trasy z okna **PLÁNOVÁNÍ TRASY**, abyste mohli plánovat novou trasu.

Uložte případně dříve naplánovanou trasu!

Ochrana heslem: Otevře okno, ve kterém je možné konfigurovat ochranu heslem. (viz "Ochrana heslem", str. 16)

Plánování trasy: Otevře okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. V něm můžete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase. (viz "Trasy s etapami", str. 37)

Pomoc v případě nouze: otevře okno, ve kterém můžete rychle a nekomplikovaně najít adresy a telefonní čísla kontaktních míst ve vašem bezprostředním okolí, které mohou být užitečné v případě nouze. (viz "Pomoc v případě nouze", str. 52). Je-li navigační přístroj připojený k mobilnímu telefonu, můžete přímo odsud volat. (jen **NAVIGON 4350 max**)

Popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se všemi body, na kterých musíte odbočit. (viz "Popis trasy", str. 54)

Profil trasy: Otevře okno **PROFIL TRASY**. V něm si můžete prohlédnout a případně změnit volby pro vygenerování trasy.

Průjezdni bod: Nastaví zvolený bod jako průjezdni bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Přejmenovat: Otevře okno, ve kterém můžete změnit označení zvoleného cíle nebo zvolené trasy.

Přeskočit bod trasy: Klepněte na toto tlačítko pro vynechání dalšího bodu trasy. Toto tlačítko je aktivní jen tehdy, leží-li před vámi ještě minimálně 2 body trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 37)

Přidat k trase: Otevře itinerář. Zadaná adresa se vloží jako bod trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 37)

Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci můžete provést také bez příjmu GPS. U tras s několika etapami se simuluje pouze první etapa.

Smažat všechny: Smaže všechny cíle ze seznamu (**POSLEDNÍ CÍLE** nebo **OBLÍBENÉ**, podle toho, kde jste volby otevřeli). Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

Smažat: Smaže vybraný cíl ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**, resp. **OBLÍBENÉ** nebo vybranou trasu ze seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

Tovární nastavení: Nastaví veškerá nastavení zpět do stavu jako v okamžiku dodání. Trasy a uložené cíle se vymažou. Software se restartuje a chová se jako při prvním spuštění po zakoupení. (viz "Zapnutí navigace NAVIGON 33xx | 43xx max", str. 14)

NAVIGON 4350 max: smaže mimoto všechna data spojení již spárovaných přístrojů.

Uložit cíl: Uloží zadanou adresu do seznamu **OBLÍBENÉ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 36)

Uložit do Oblíbených: Uloží zadaný cíl do seznamu **OBLÍBENÉ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 36)

Uložit polohu: Otevře okno **CÍL ULOŽIT JAKO...** V něm můžete uložit vaši aktuální polohu pod určitým jménem do seznamu **OBLÍBENÉ**.

Uložit trasu: Otevře okno, ve kterém můžete plánovanou trasu uložit pod určitým názvem. (viz "Uložení trasy", str. 39)

Zadat souřadnice: Otevře okno **ZADAT SOUŘADNICE**. Můžete do něj zadat zeměpisné souřadnice vašeho cíle. (viz "Zadat souřadnice", str. 26)

Zaparkovat: Spustí navigaci k parkovišti poblíž cíle.

Zobrazit na mapě: Ukáže zadanou adresu na mapě.

6.6 Práce s mapou

6.6.1 Výběr navigační mapy

Pro každou zemi existuje vlastní navigační mapa. Navigace je ale možná bez přerušení přes několik zemí jednoho kontinentu, je-li na uložených mapách možné vygenerovat souvislou trasu.

I když jsou na navigačním přístroji k dispozici mapy zemí jiných kontinentů, může **NAVIGON 33xx | 43xx max** pracovat vždy jen s mapami jednoho kontinentu.

Klepněte v okně **NAVIGACE** na Možnosti > Nastavení > Zobrazení mapy, abyste viděli, které mapy se momentálně používají. Tam také můžete zvolit jiný kontinent, jsou-li v navigačním přístroji dostupné mapy zemí jiných kontinentů.

6.6.2 Mapa v režimu Náhled

Zadali jste cíl a klepli na tlačítko Spustit navigaci.

- nebo -

Naplánovali nebo načetli jste trasu a klepli na tlačítko Zobrazit trasu.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**.




- 1 Je-li aktivována funkce **MyRoutes**, zobrazí se na mapě až tři očíslované trasy v různých barvách (oranžová, zelená, modrá).
Je-li funkce **MyRoutes** deaktivována nebo naplánovali-li jste trasu s více než jedním bodem trasy, zobrazí se jen jedna trasa.
- 2 Zobrazí se aktuální poloha (oranžová šipka).
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu a zadané místo startu není vaše aktuální poloha, možná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí.
- 3 Aktuální nastavení v profilu trasy je zobrazeno pomocí symbolů na tlačítku     (Profil trasy). Klepnete-li na některé tlačítko, otevře se okno nastavení **PROFIL TRASY**.
 - ▶ Levý symbol ukazuje, který rychlostní profil je nastaven (v tomto příkladě: osobní automobil).
 - ▶ Tři pravé symboly ukazují, zda je možné pro generování trasy použít Dálnice, Mýtné silnice a Trajekty.
- 4 Ke každé trase (oranžová, zelená, modrá) existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy. Na každém tlačítku se zobrazuje předběžná doba příjezdu, celková trasa a předběžná doba jízdy pro příslušnou trasu.
Je-li aktivována funkce **MyRoutes**, trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, bude vyznačena nápisem "MyRoute".
Jakmile klepnete na některé tlačítko, spustí se navigace po příslušné trase.
- 5 Cíl je vyznačen vlaječkou.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, je místo startu a každý bod trasy vyznačen vlaječkou.
U trasy s několika etapami se ke každé etapě zobrazuje trasa a předběžná doba jízdy.

- ▶ Klepněte na tlačítko  (**Profil trasy**) (viz obr., bod 3) pro náhled a příp. změnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy.
- ▶ Pro spuštění navigace klepněte na tlačítko trasy (viz obr., bod 4), kterou chcete použít k navigaci.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, trasa se případně vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní při generování použije vaše aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy.
- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na **Možnosti** > **Popis trasy**. (viz "Popis trasy", str. 54)
- ▶ Klepněte na  (**Hledat cíl**) pro otevření mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", str. 50)

6.6.3 Mapa v režimu Navigace


Poté, co bylo trasu možné vidět na mapě v režimu **Náhled**, spustila se navigace.

Mapa se otevře v režimu **Navigace**.

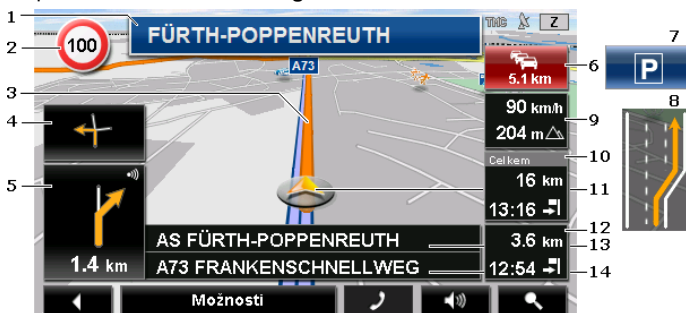

- 1 Zde se zobrazuje, jakým značením se máte řídit.
- 2 Zde se zobrazují příp. rychlostní omezení.
- 3 Trasa je vyznačena v oranžové barvě.
- 4 V malém poli s šipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sobě, zobrazí přespříští akce.
- 5 Velké pole s šipkou ukazuje schematické znázornění příští křižovatky, na které máte odbočit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této křižovatce.

Když se blížíte křižovatce, objeví se vedle údaje o vzdálenosti navíc zobrazení bodů:



Čím více žlutých bodů se zobrazí, tím blíže jste křižovatce.

Nemusíte-li dlouho odbočovat, objeví se pouze šipka rovně, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat průběh silnice.

- ▶ Aktuálně platný jízdní pokyn uslyšíte po klepnutí na velké pole s šipkou.

6 Když se na vaší trase hlásí dopravní omezení, objeví se pole **Dopravní hlášení**.

Zobrazuje-li se v poli **Dopravní hlášení** údaj o vzdálenosti, nebyla ještě vygenerována objížďka okolo příslušného dopravního omezení.

- ▶ Klepněte na pole **Dopravní hlášení** pro otevření okna **NÁHLED TMC**. Ukazuje výřez mapy s úsekem trasy, kterého se dopravní informace týká, a možnou objížďku.

Není-li vidět údaj o vzdálenosti, objedou se všechna omezení, oznámená na vaší trase, která způsobují časovou ztrátu.

- ▶ Klepněte na pole **Dopravní hlášení** pro otevření okna **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**. (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 56)



Upozornění: Objížďky okolo oznámených dopravních omezení se mohou generovat automaticky. (viz "Nastavení TMC", str. 58)

- 7 Pole **Zaparkovat** se objeví, když se nacházíte poblíž svého cíle.
 - ▶ Klepněte na toto pole pro zvolení parkoviště poblíž vašeho cíle jako nový cíl.
- 8 Před mnohými křižovatkami informace z bodu 9 a 10 zmizí. Místo nich se zobrazí, které jízdní pruhy vedou k vašemu cíli.
 - ▶ Klepněte na toto pole, chcete-li, aby zmizely informace o jízdních pruzích.
- 9 Zde se zobrazuje nadmořská výška a aktuální rychlost.
- 10 V poli **Celkem** vidíte zbývající vzdálenost k cíli a předběžnou dobu příjezdu.
 - ▶ Klepněte na dobu příjezdu, chcete-li místo ní vidět předběžnou dobu jízdy.
 - ▶ Klepněte ještě jednou na infobox, chcete-li opět vidět předběžnou dobu příjezdu.
- 11 Na mapě vidíte svou aktuální polohu (oranžová šipka). Výřez mapy se průběžně mění tak, aby byla aktuální poloha vždy zobrazena na mapě.

- 12 Necháte-li se navigovat po trase s několika etapami, vidíte v poli **Etap** zbyvající vzdálenost k dalšímu průjezdnímu bodu a předběžnou dobu příjezdu.
 - ▶ Klepněte na dobu příjezdu, chcete-li místo ní vidět předběžnou dobu jízdy.
 - ▶ Klepněte ještě jednou na infobox, chcete-li opět vidět předběžnou dobu příjezdu.
- 13 V horním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, po kterém musíte pokračovat.
- 14 Ve spodním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, na kterém se právě nacházíte.



Upozornění: Zobrazení mnoha výše uvedených údajů můžete konfigurovat přes Možnosti > Nastavení > Navigace. Některé údaje se zobrazí také jen tehdy, jsou-li příslušné informace dostupné v mapovém materiálu.



Upozornění: Klepnete-li na velké pole s šipkou, aktuálně platný jízdní pokyn se zopakuje.

- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Trasa > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 54)
- ▶ Klepněte na  (Hledat cíl) pro zobrazení mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", str. 50)

Hlasitost

Hlasitost namluvených jízdních pokynů můžete regulovat během navigace.

1. Klepněte na  (Hlasitost).

Otevře se lišta s regulací hlasitosti. Obsahuje tři tlačítka k regulaci hlasitosti:



2. Klepněte opět na  (Hlasitost) nebo počkejte několik sekund. Lišta regulace hlasitosti se zavře.

Ukončení navigace

Klepněte na  (Zpět) pro ukončení navigace. Dialogové okno vás vyzve k potvrzení.

Volby mapy v režimu Navigace

- ▶ Klepněte na Možnosti. Otevře se okno s několika tlačítky. Nejdůležitější funkce pro navigaci jsou přístupné přes tlačítka s ikonami. Další funkce najdete po klepnutí na jedno z tlačítek Cíl, Trasa, Služby nebo Všeobecné info.



Popis všech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 41.

6.6.4 Reality View

Mapa se přepne do režimu **Reality View**, pokud se během jízdy po dálnici blížíte jednomu z následujících bodů:

NAVIGON 43xx max (Reality View PRO):

- ▶ dálniční křižovatce
- ▶ dálniční křižovatce
- ▶ výjezdu, na kterém máte dálnici opustit

NAVIGON 33xx max (Reality View light):

- ▶ výjezdu, na kterém máte dálnici opustit



Režim **Reality View** ukazuje velmi přehledně, kterým značením se máte řídit a do kterého pruhu se máte zařadit.

Toto zobrazení zůstane beze změny, dokud neprojedete zobrazeným místem. Poté se mapa přepne zpět do režimu **Navigace**.

- ▶ Klepněte na libovolný bod mapy pro okamžité přepnutí do režimu **Navigace**.



Upozornění: Režim **Reality View** není dostupný pro všechny dálniční křižovatky. Dostupnost je závislá na použitém mapovém materiálu.

6.6.5 Mapa v režimu Hledat cíl

Mapa je v režimu **Hledat cíl** vždy tehdy, když na ní vidíte zaměřovací kříž. V poli adresy vidíte souřadnice a příp. název ulice pod zaměřovacím křížem.

Jste-li právě na cestě, mapa se nemění. Je vždy zaměřena tak, že je sever nahoře.



Zmenšit: Zobrazení výřez mapy se zvětší, ale vidíte méně detailů.



Zvětšit: Zobrazení výřez mapy se zmenší, ale vidíte více detailů.



Zoomovat: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete stylusem nebo prstem vymezit výřez mapy.

Tažením výřezu mapy zleva nahoře doprava dolů se poté výřez zvětší na velikost displeje.

Tažením výřezu mapy zprava dole doleva nahoře se mapa zmenší.



Přesunout: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete stylusem nebo prstem změnit zobrazený výřez mapy. Přesuňte mapu jednoduše žádaným směrem.



Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidět celá trasa.



Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výřezu mapy, aby byla aktuální poloha uprostřed.

Práce v režimu Hledat cíl

1. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.
Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem.
Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa cíle.
2. Klepněte na  (OK).
Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.

Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se právě v režimu navigace, dojde k jejímu přerušení.

MyReport: Otevře okno **MYREPORT**. V něm můžete NAVIGONu oznámit změny týkající se zařízení na monitorování a vedení dopravy.

Průjezdni bod: Nastaví zvolený bod jako průjezdni bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Tato funkce je aktivovaná jedině tehdy, nacházíte-li se právě v režimu navigace.

Přidat k trase: Přidá zvolený bod do itineráře jako poslední bod, takže jste k němu navigováni po původním cíli, resp. po jiných bodech trasy.

Uložit: Otevře okno **CÍL ULOŽIT JAKO...** Můžete zadat označení, pod kterým bude zadaný bod uložen v seznamu **OBLÍBENÉ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 36)

Hledání v okolí: Otevře okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**. Můžete v něm hledat cíle poblíž zadaného bodu. (viz "Důležité místo v okolí", str. 27)

- Klepněte na  (**Hledat cíl**) nebo na  (**Zpět**) pro ukončení režimu **Hledat cíl**. Vráťte se opět do okna, ze kterého jste tento režim spustili.

6.7 Užitečné funkce

6.7.1 V okolí

Během navigace nebo když jste otevřeli mapu přes tlačítko **Zobrazit mapu**, si můžete nechat přehledně zobrazit důležitá místa, oblíbené položky a dopravní informace viditelného výřezu mapy.



Upozornění: Tato funkce není dostupná, je-li mapa otevřena v některém z režimů **Hledat cíl**, **Náhled** nebo **Reality View**.

1. Klepněte na libovolný bod mapy.

Otevře se seznam **V OKOLÍ**. Obsahuje důležitá místa, oblíbené položky nebo dopravní informace na právě viditelném výřezu mapy.

2. Pro získání podrobných informací o některé položce ze seznamu na ni klepněte.

Máte tyto možnosti:

- Klepněte na Průjezdni bod pro nastavení zvoleného bodu jako průjezdního bodu. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli. Tlačítko Průjezdni bod je dostupné pouze během navigace.
- Klepněte na Spustit navigaci, abyste se nechali navigovat ke zvolenému bodu.
- Klepněte na Storno pro opětovné zavření seznamu.



Upozornění: Funkce **V okolí** je dostupná jen při dostatečném signálu GPS.

6.7.2 Pomoc v případě nouze

Přijedete-li k místu nehody nebo máte-li poruchu, může být nutné zavolat rychle pomoc a oznámit kontaktnímu místu, které se ozve, aktuální polohu.

- Klepněte na Možnosti > Pomoc v případě nouze.

Otevře se okno **POMOC V PŘÍPADĚ NOUZE**.

Je-li příjem GPS dostačující pro zjištění polohy, zobrazí se adresa a zeměpisné souřadnice vaší aktuální polohy.

- Klepněte na  (Zobrazit na mapě), chcete-li se podívat na svou aktuální polohu na mapě.

Ve spodní polovině okna najdete tlačítka 4 kategorií: Čerpací stanice, Policie, Nemocnice, Lékárna.

- Klepněte na příslušné tlačítko.

Zobrazí se nejbližší kontaktní místo pomoci zvolené kategorie. Dozvíte se název, adresu, telefonní číslo (je-li známé), a jak daleko a kterým směrem je od vás toto kontaktní místo pomoci vzdáleno.

Máte tyto možnosti:

- Jen **NAVIGON 4350 max**: Klepněte na tlačítko Zavolat pro vytočení uvedeného čísla.

Tlačítko Zavolat není dostupné, není-li pro kontaktní místo pomoci dostupné žádné telefonní číslo, nebo není-li navigační přístroj připojen k mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

- Klepněte na tlačítko Mapa pro náhled na vaši polohu a kontaktní místo pomoci na mapě. Můžete si tak kdykoliv udělat představu o cestě k němu.

- ▶ Klepněte na Spustit navigaci. Budete pak navedeni přímo k zobrazenému kontaktnímu místu pomoci.
- ▶ Tlačítka  (Nahoru) a  (Dolů) můžete zvolit jiná kontaktní místa pomoci zvolené kategorie.
Kontaktní místa pomoci jsou seřazena podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy.
- ▶ Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte zpět k oknu **POMOC V PŘÍPADĚ NOUZE**.



Upozornění: Zobrazí se pouze kontaktní místa pomoci, která nejsou dále než 50 km od vaší polohy.

6.7.3 Stav GPS, uložení aktuální polohy

V okně **STAV GPS** naleznete přehled dat, která navigační systém vypočítává z přijímaných signálů GPS.

Stav GPS je dostupný přes volby mnoha oken.

- ▶ Klepněte na Možnosti > Stav GPS.

Aktuální polohu je možné uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**.

1. Klepněte na Uložit polohu.
Otevře se dialogové okno **CÍL ULOŽIT JAKO....**
2. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.
3. Klepněte na Uložit.

6.7.4 Blokování

Během navigace můžete kdykoliv zablokovat úsek trasy před vámi, tzn. vygenerovat trasu okolo tohoto úseku, např. protože jste se dozvěděli v rádiu o dopravní zácpě na tomto úseku trasy.



Upozornění: Blokování je platné pouze pro aktuální navigaci. Při nové navigaci již není aktivní.

Nacházíte se právě v navigaci. Mapa je otevřená v režimu **Navigace**.

1. Klepněte na Možnosti.
Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.
2. Klepněte na Blokování.
Otevře se nabídka **BLOKOVÁNÍ**. Obsahuje tlačítka s různými údaji o vzdálenosti.
3. Uveďte, jakou vzdálenost chcete zablokovat.



Upozornění: Jedete-li právě po dálnici, začíná trasa objížďky u dalšího výjezdu. Na tlačítkách je uvedeno, až po který výjezd je platné blokování.

Trasa se vygeneruje znovu. Zablokovaný úsek trasy se objede. Je v mapě vyznačen v červené barvě.

Zrušení blokování

- Klepněte na Možnosti > Zrušit blokování.
Blokování se zruší. Trasa se vygeneruje znovu. Úsek trasy, jehož blokování se zrušilo, je možné opět použít při generování trasy.

6.7.5 Popis trasy

Před spuštěním navigace nebo kdykoliv během ní si můžete nechat zobrazit podrobný itinerář vygenerované trasy. V tomto seznamu jsou zobrazeny všechny jízdní pokyny v podobě tabulky.


Mapa je otevřená v režimu **Náhled**.

- Klepněte na Možnosti > Popis trasy.

Mapa je otevřená v režimu **Navigace** nebo v režimu **Reality View**.

- Klepněte na Možnosti > Trasa > Popis trasy.

Otevře se okno **POPIS TRASY**.

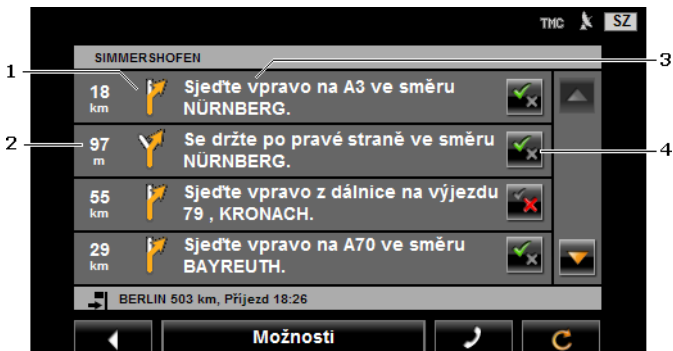

- 1 Schematické zobrazení příští křižovatky, na které máte odbočit.
- 2 Vzdálenost k této křižovatce.
- 3 Jízdní pokyn a příp. název ulice, do které máte odbočit.
- 4 Ukazuje, zda chcete nebo nechcete jet po příslušném úseku trasy.



(Povolit): Příslušný úsek má být součástí trasy.



(Zakázat): Trasa nemá vést přes příslušný úsek.

Zablokování úseků trasy

1. Klepněte na úseky trasy, po kterých nechcete jet, a objeví se vedle nich ikona  (Zakázat).
2. Klepněte na  (Změnit trasu).
Navigační systém vygeneruje objíždku, takže tyto úseky trasy objedete. V okně **POPIS TRASY** se zobrazí nové jízdní pokyny.
3. Klepněte na  (Zpět) pro opětovné zavření okna **POPIS TRASY**.

Zrušení blokování a použití původní trasy

Zablokování úseků můžete kdykoliv opět zrušit.

- V okně **POPIS TRASY** klepněte na Možnosti > Vygenerovat původní trasu.

6.7.6 TMC (Dopravní hlášení)

Díky integrovanému TMC přijímači má navigační systém k dispozici aktuální dopravní zpravodajství. V případě potřeby dokáže dynamicky měnit trasu, např. kvůli objíždce dopravní zácpy.



Upozornění: V mnoha evropských zemích je TMC dostupné bezplatně. V několika zemích se nabízí (pouze nebo navíc) zpoplatněné PremiumTMC, které slibuje rychlejší reakci a větší aktuálnost. Služby PremiumTMC si můžete předplatit na našich webových stránkách www.navigon.com.

Náhled TMC

Týká-li se během navigace některá dopravní informace vaší trasy, objeví se na pravém okraji displeje tlačítko Dopravní hlášení.

Nové vygenerování: Automaticky

Zvolili-li jste pro nastavení **Nové vygenerování** hodnotu Automaticky, neobsahuje tlačítko žádný údaj o vzdálenosti. Dopravní omezení se automaticky objede.

Nové vygenerování: Na vyžádání

Zvolili-li jste hodnotu Na vyžádání, na tlačítku se zobrazí vzdálenost až po oznámené dopravní omezení. Od vzdálenosti menší než 50 km bude mít tlačítko červenou barvu.

- Klepněte na tlačítko  (Dopravní hlášení).

Otevře se okno **NÁHLED TMC**. Ukazuje výřez mapy s úsekem trasy, kterého se dopravní informace týká. Dají-li se kvůli dopravní informaci očekávat velké časové ztráty, zobrazí se i možnost objíždky.



- ▶ Klepněte na tlačítko trasy, po které chcete jet.
 - nebo -
 - ▶ Klepněte na tlačítko Detaily.
- Otevře se okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**. (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 56)



Upozornění: Klepnete-li na symbol dopravy (na obrázku: ) na výřezu mapy v okně **NÁHLED TMC**, otevře se okno s detailními informacemi k této dopravní informaci. (viz "Zobrazit podrobnosti k dopravní informaci", str. 58).

Zobrazení dopravního zpravodajství

Aktuálně platné dopravní informace jsou dostupné přes volby mnoha oken.

- ▶ V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Doprava.
- Otevře se okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.

Tlačítka  (Nahoru) a  (Dolů) můžete seznamem dopravních informací listovat.

- ▶ Klepněte na  (Zpět) pro opětovné zavření okna **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.



- 1 Tlačítko Dopravní hlášení ukazuje, který druh dopravních informací se má zobrazit v seznamu a kolik je dostupných informací tohoto druhu.
 - Klepněte na Dopravní hlášení pro určení dopravních informací, které se mají zobrazit.
- 2 Tato značka vyznačuje dopravní informace od poskytovatele PremiumTMC.
- 3 Zde vidíte rozsah tohoto dopravního omezení:
Červená: Trasa je kvůli tomuto omezení neprůjezdná. K této situaci může dojít např. při uzavírkách komunikací.
Žlutá: Trasa není kvůli tomuto omezení neprůjezdná, hrozí ale značná zpoždění. K této situaci může dojít např. při dopravních zácpách nebo uzavírkách několika jízdních pruhů.
Bez barvy: Omezení není klasifikováno jako závažné. Tomu může být např. tehdy, když se oznamuje zpomalení dopravy na velmi krátkém úseku, vypadnou-li SOS budky nebo jsou-li obsazená parkoviště.
- 4 Zde vidíte, jak daleko od tohoto dopravního omezení se nacházíte. Neleží-li toto omezení na vaší trase nebo byla-li již pro toto omezení vygenerována objížďka, zobrazí se vzdálenost vzdušnou čarou.
- 5 Zde vidíte, ve které zemi se toto omezení vyskytuje.



Upozornění: Většina rozhlasových stanic oznamuje jen dopravní omezení v tuzemsku.

- 6 Zde je oznámené dopravní omezení zobrazeno jako dopravní značka.
- 7 Zde se zobrazuje dotčená ulice.
- 8 Zde vidíte, na kterém úseku trasy se dopravní omezení nachází.

- 9 Omezení na trase může navigační systém Objet () nebo Ignorovat (). Tlačítko zobrazuje aktuální nastavení.
- ▶ Klepněte na toto tlačítko pro výběr druhého z obou nastavení.
- 10  (Zobrazit na mapě): Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, týká-li se alespoň jedna ze zobrazených informací vaší trasy. Klepněte na toto tlačítko pro otevření okna **NÁHLED TMC**. (viz "Náhled TMC", str. 55)

Zobrazit podrobnosti k dopravní informaci

- ▶ Klepněte na některou informaci pro zobrazení jejích detailů.



NAVIGON 4350 max přečte při otevření detailního náhledu nahlas příslušnou dopravní informaci. Přčtení ovšem není možné v každém jazyce.

- ▶ Klepněte na tlačítko  (Zobrazit na mapě) pro náhled na dotčený úsek na mapě.

Nastavení TMC

- ▶ V okně **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ** klepněte na Nastavení.

V okně **NASTAVENÍ TMC** můžete nastavit vysílač TMC a konfigurovat, zda a jak se projeví na navigaci příjem dopravní informace, která se týká vaší trasy.

Režim naladění

Klepněte na tlačítko Režim naladění a určete, jak se má naladit vysílač, ze kterého se budou přijímat dopravní informace.

- ▶ Automaticky: Tlačítky s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Zhorší-li se příjem, vyhledá si systém jiný vysílač.
- ▶ Přidržet vysílač: Tlačítky s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Zhorší-li se příjem, hledá systém stejný vysílač na jiné frekvenci.
- ▶ Přidržet frekvenci: Tlačítky s šipkami v části Vysílač můžete naladit jinou frekvenci. Zhorší-li se příjem, systém nehledá jiný vysílač.

Nové vygenerování

Klepněte na Nové vygenerování a určete, jak se mají zohlednit nové dopravní informace, které se týkají vaší trasy.

- ▶ Automaticky: Automaticky se vygeneruje objížďka. Dostanete informaci o novém vygenerování trasy.

- Na vyžádání: Oznámení navigačního přístroje vás upozorní na to, že se některá dopravní informace týká vaší trasy. Pole Dopravní hlášení na displeji zobrazuje vzdálenost k oznámenému dopravnímu omezení.

Klepněte na pole Dopravní hlášení. Můžete pak určit, zda se má vygenerovat objížďka.

6.7.7 Kniha jízd

V **NAVIGON 33xx | 43xx max** můžete vést knihu jízd. Kniha jízd se ukládá do souboru "Logbook.xls". Je možné jej otevřít v Microsoft Excelu. Každá uložená jízda se přidá do tohoto souboru jako nový řádek na konci tabulky.

Soubor "Logbook.xls" se vytvoří při prvním záznamu jízdy v adresáři "NAVIGON\Logbook". Smažete nebo přesunete-li tento soubor, vytvoří se při dalším záznamu jízdy nový soubor.

Záznam jízdy

Můžete nechat automaticky zaznamenávat všechny jízdy.

1. V okně **NAVIGACE** klepněte na Možnosti > Nastavení > Navigace.
2. Nastavte Kniha jízd na Ano.
3. Klepněte na OK.

Od tohoto okamžiku se bude zaznamenávat každá další jízda, dokud nenastavíte Kniha jízd opět na Ne. Pro jednotlivé jízdy můžete ovšem určit, že se nemají zaznamenávat.

Před jízdou

Pokud se vaše jízdy zaznamenávají do knihy jízd, otevře se před spuštěním navigace okno, do kterého můžete vyplnit nezbytné údaje o této jízdě. Můžete ale také určit, že se tato jízda nemá zaznamenávat.

- Nechcete-li tuto jízdu zaznamenávat, klepněte na  (Storno).
- nebo -
- 1. Zadejte do pole Položka v knize jízd označení tohoto záznamu, např. "Jízda k zákazníkovi X".
- 2. Zadejte stav ujetých kilometrů.
- 3. Klepněte na Důvod jízdy a zvolte jeden z možných důvodů jízdy.

7 Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max)

Handsfree modul podporuje připojení přes Bluetooth k mobilním telefonům a náhlavním soupravám s Bluetooth.

Po navázání spojení k mobilnímu telefonu můžete používat **NAVIGON 4350 max** jeho handsfree k vašemu mobilnímu telefonu.

Po navázání spojení s Bluetooth náhlavní soupravou uslyšíte pokyny navigačního přístroje přes sluchátka. To je užitečné, jedete-li např. na motocyklu. Všechny další v této kapitole popsané funkce nejsou ve spojení s náhlavní soupravou k dispozici.



Seznam kompatibilních mobilních telefonů najdete na našich webových stránkách www.navigon.com/43maxseries.

Otevření handsfree modulu

- ▶ Klepněte v navigační aplikaci na  (Telefon).
Otevře se okno **HANDSFREE MODUL**.

Spustíte-li aplikaci Bluetooth poprvé, otevře se okno, ve kterém můžete spustit vyhledávání přístrojů s Bluetooth.

- ▶ Klepněte na Ano, chcete-li nyní spustit vyhledávání a navázat spojení s mobilním telefonem nebo náhlavní soupravou. Jakmile **NAVIGON 4350 max** nalezne váš přístroj s Bluetooth, můžete provést spárování (viz "Spárování přístroje", str. 62)
- ▶ Klepněte na Ne, chcete-li navázat spojení později. (viz kapitola "Vyhledání a spárování přístrojů s Bluetooth", str. 61)

Ovládání handsfree modulu

Z okna **HANDSFREE MODUL** jsou dostupné všechny funkce.

- ▶ Klepněte na  (Navigace) pro přepnutí navigační aplikace do popředí.
- ▶ Klepněte na  (Zpět) pro zavření handsfree modulu a návrat k poslednímu otevřenému oknu.

7.1 Spojení s mobilním telefonem

Pro využití funkce Bluetooth musí být navigační přístroj **NAVIGON 4350 max** připojen k přístroji s Bluetooth.



Upozornění: Jak navigační přístroj **NAVIGON 4350 max**, tak i mobilní telefon se musí příslušným způsobem nakonfigurovat, aby bylo možné navázat spojení mezi oběma přístroji přes Bluetooth. Náhlavní soupravy jsou nakonfigurovány z výroby.

Informace ke konfiguraci navigace **NAVIGON 4350 max** naleznete v kapitole "Nastavení" na str. 70.

Informace ke konfiguraci mobilního telefonu nebo náhlavní soupravy naleznete v uživatelské příručce výrobce.

7.1.1 Vyhledání a spárování přístrojů s Bluetooth

Spárování je označením pro postup, při kterém navážou dva přístroje s Bluetooth šifrované spojení. Oba přístroje si přitom musí navzájem předat stejné heslo. Heslo a data spojení se uloží na obou přístrojích, takže se spárování musí provést jen jednou při prvním spojení. Spárované přístroje jsou uloženy v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**.

NAVIGON 4350 max se může automaticky spojit s naposledy připojeným přístrojem, jakmile se nachází v jeho dosahu.

Handsfree modul navigace **NAVIGON 4350 max** může uložit a spravovat data spojení celkem tří spárovaných mobilních telefonů a jedné náhlavní soupravy. Z každého spárovaného mobilního telefonu je možné naimportovat telefonní seznam a historii volání a uložit je s daty spojení.



Upozornění: Telefonní seznam a historie volání jsou k dispozici jen tehdy, je-li připojený příslušný telefon. Informace k importu telefonního seznamu a historie volání najdete v kapitolách "Importovat telefonní seznam", str. 64 a "Import historie hovorů", str. 65.

Hledání přístrojů

1. Jak na mobilním telefonu, tak i na navigačním přístroji **NAVIGON 4350 max** musí být aktivovaná funkce Bluetooth. Chcete-li navázat spojení s náhlavní soupravou, musí být zapnutá. Další informace najdete v uživatelské příručce náhlavní soupravy.
2. Klepněte v okně **HANDSFREE MODUL** na tlačítko  (**Důvěryhodné přístroje**).
Otevře se okno **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**.
3. Klepněte na **Možnosti** > **Hledat přístroje**.
Navigační přístroj začne vyhledávat přístroje s Bluetooth a vygeneruje seznam všech rozpoznaných přístrojů v okně **ROZPOZNANÉ PŘÍSTROJE**. Ikona vlevo vedle jména přístroje ukazuje, zda je tento přístroj mobilní telefon nebo náhlavní souprava.

Spárování přístroje

4. Klepněte v okně **ROZPOZNANÉ PŘÍSTROJE** na tlačítko  (**Připojit**) nebo na označení přístroje, se kterým chcete navázat spojení.
 - Byly-li již spárovány tři mobilní telefony nebo jedna náhlavní souprava, budete nyní vyzváni, abyste vymazali jeden přístroj ze seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. (viz "Smazání přístroje", str. 63)
5. Navigační přístroj vás vyzve k zadání hesla.
 - Navazujete-li spojení s mobilním telefonem, zadejte do pole **Klíč** heslo (1–16 číslic) a klepněte na  (**OK**). Zadejte poté stejné heslo do mobilního telefonu.
 - Chcete-li navázat spojení s náhlavní soupravou, zadejte heslo náhlavní soupravy. Toto heslo a další informace ke spárování najdete v uživatelské příručce náhlavní soupravy.

Provede se spárování a oba přístroje se spojí. Připojený přístroj se zobrazí v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. (zelený symbol)

7.1.2 Spárování z mobilního telefonu



Upozornění: Nejste-li si jisti, jak se mají následující kroky provést na mobilním telefonu, podívejte se do uživatelské příručky mobilního telefonu.

1. Jak na mobilním telefonu, tak i na navigačním přístroji **NAVIGON 4350 max** musí být aktivovaná funkce Bluetooth. Aby bylo možné provést spárování z mobilního telefonu, musí být na navigaci **NAVIGON 4350 max** aktivovány také funkce Viditelný pro ostatní a Jiné přístroje se mohou připojit.
2. Spustíte na vašem mobilním telefonu vyhledávání přístrojů s aktivovaným Bluetooth.
Navigační přístroj bude identifikován jako **NAVIGON**.
3. Navažte spojení s identifikovaným přístrojem **NAVIGON**.
Mobilní telefon vás vyzve k zadání hesla.
4. Zadejte heslo (1–16 číslic).
NAVIGON 4350 max vás vyzve k zadání hesla.
5. Zadejte do pole **Klíč** stejné heslo jako do mobilního telefonu a klepněte na  (**OK**).
Provede se spárování a oba přístroje se spojí. Připojený přístroj se zobrazí v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. (zelený symbol ) (Spojeno)

7.1.3 Připojení přístroje

Jako připojení se označuje každé další spojení mezi dvěma již spárovanými přístroji s Bluetooth. Přitom se již nemusí zadávat žádné heslo.

Automatické připojení



Upozornění: Aby bylo možné automatické připojení, navigace **NAVIGON 4350 max** musí být uložena na vašem mobilním telefonu v nastaveních Bluetooth jako "autorizovaná" nebo "autorizovaný přístroj" (přesné označení se může lišit u každého výrobce). Bližší informace naleznete v uživatelské příručce vašeho mobilního telefonu.

Byl-li přístroj, ke kterému se chcete připojit, poslední připojený přístroj a je-li aktivováno nastavení Obnovit poslední spojení, naváže se automaticky spojení, jakmile se přístroj nachází v dosahu.

Manuální připojení

Je-li právě navázáno spojení přes Bluetooth k některému přístroji, nemusíte toto spojení nejprve ukončit, než budete moci navázat spojení s jiným přístrojem. Stávající spojení se přeruší automaticky, jakmile navážete spojení s jiným přístrojem.

1. Na vašem navigačním přístroji musí být aktivované Bluetooth.
 - ▶ Chcete-li se připojit k mobilnímu telefonu, musí být na mobilním telefonu aktivované Bluetooth a funkce Viditelný pro ostatní a Jiné přístroje se mohou připojit.
 - ▶ Chcete-li se připojit k náhlavní soupravě, musí být zapnutá.
2. Klepněte v okně **HANDSFREE MODUL** na tlačítko  (Důvěryhodné přístroje).
Otevře se okno **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. Aktuálně připojený přístroj je vyznačen zeleným symbolem  (Spojeno).
3. Klepněte v okně **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE** na tlačítko  (Připojit) nebo na označení přístroje, se kterým chcete navázat spojení.
Je-li právě navázáno spojení s jiným přístrojem, automaticky se přeruší. **NAVIGON 4350 max** se připojí ke zvolenému přístroji.

7.1.4 Smazání přístroje

Data spojení spárovaných přístrojů můžete smazat. Přístroj se pak již nezobrazuje v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. Nainportovali-li jste z tohoto přístroje telefonní seznam a/nebo historii hovorů, navigační přístroj tato data smaže.

1. Klepněte v okně **HANDSFREE MODUL** na  (Důvěryhodné přístroje).
Otevře se okno **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**.
2. Klepněte na Možnosti > Smazat přístroj.
Otevře se okno **SMAZAT PŘÍSTROJ**.
3. Klepněte na tlačítko  (Smazat přístroj) vpravo vedle přístroje, který chcete smazat.
Budete vyzváni k potvrzení vymazání.
4. Klepněte na Ano.
Přístroj se vymaže ze seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**.

7.1.5 Importovat telefonní seznam

Ke každému spárovanému mobilnímu telefonu v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE** je možné naimportovat jeho telefonní seznam a uložit společně s jeho daty spojení. K telefonnímu seznamu mobilního telefonu je přístup jen tehdy, je-li **NAVIGON 4350 max** připojen k mobilnímu telefonu, ze kterého byl importován. Jakmile připojíte jiný telefon nebo přerušíte spojení, telefonní seznam již není v handsfree modulu k dispozici.

1. Navažte spojení s mobilním telefonem, jehož telefonním seznam chcete importovat. (viz kapitola "Připojení přístroje", str. 63)
2. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na tlačítko Telefonní seznam.
Spustí se import telefonního seznamu. Podle velikosti telefonního seznamu to může trvat nějakou dobu. Po ukončení importu se otevře telefonní seznam.



Upozornění: Podle velikosti telefonního seznamu může jeho import trvat nějakou dobu. Mezitím můžete přesunout aplikaci Bluetooth do pozadí, např. pro zobrazení navigace na mapě. Klepněte v okně, které se zobrazuje během importu, na tlačítko Do pozadí pro přepnutí navigační aplikace do popředí.

Zpracování a aktualizace telefonního seznamu

Telefonní seznam není možné zpracovávat v handsfree modulu. Chcete-li změnit nebo smazat položku v telefonním seznamu, musíte provést změny v mobilním telefonu a poté aktualizovat telefonní seznam v handsfree modulu. Při aktualizaci se telefonní seznam nově naimportuje.

1. Navažte spojení s mobilním telefonem, jehož telefonní seznam chcete aktualizovat. (viz kapitola "Připojení přístroje", str. 63)
2. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na tlačítko Telefonní seznam.

Otevře se telefonní seznam připojeného telefonu.

3. Klepněte na **Možnosti** > **Aktualizovat**.

Spustí se import telefonního seznamu.



Upozornění: Kompletní telefonní seznam můžete smazat jen smazáním mobilního telefonu ze seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE**. (viz "Smazání přístroje", str. 63). Přitom se smažou všechna data spojení, telefonního seznamu a historie hovorů, takže musíte po smazání znovu provést spárování, chcete-li s přístrojem navázat spojení.



Bližší informace k telefonnímu seznamu v kapitole "Volání na kontakt z telefonního seznamu" na str. 66.

7.1.6 Import historie hovorů

Ke každému spárovanému mobilnímu telefonu v seznamu **DŮVĚRYHODNÉ PŘÍSTROJE** je možné naimportovat také jeho historii hovorů a uložit společně s daty spojení. K historii hovorů mobilního telefonu je přístup jen tehdy, je-li **NAVIGON 4350 max** připojen k mobilnímu telefonu, ze kterého byla naimportována. Jakmile připojíte jiný telefon nebo přerušíte spojení, historie hovorů již není v handsfree modulu k dispozici.

1. Navažte spojení s mobilním telefonem, jehož historii hovorů chcete importovat. (viz kapitola "Připojení přístroje", str. 63)
2. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na tlačítko **Historie hovorů**.
Spustí se import historie hovorů. Po ukončení importu se zobrazí historie hovorů.

7.2 Přijetí hovoru

Při příchozím volání se otevře okno **PŘÍCHOZÍ HOVOR**. Jsou-li dostupné příslušné informace, zobrazí se jméno a číslo volajícího. (Zobrazí-li se číslo volajícího, které není uloženo v telefonním seznamu, místo jména se zobrazuje **Neznámý volající**. Je-li zobrazování jména potlačeno, zobrazuje se **Anonymní volající**.)

- ▶ Klepněte na **Přijmout**, chcete-li volání přijmout.
Otevře se okno **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.
- ▶ Klepněte na **Odmítnout**, nechcete-li volání přijmout.



Upozornění: Navigační pokyny se během hovoru ztlumí.

7.3 Volání

S navigačním přístrojem **NAVIGON 4350 max** můžete různými způsoby telefonovat:

7.3.1 Vytočení telefonního čísla

1. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na tlačítko Klávesnice.
Otevře se okno **TELEFONNÍ ČÍSLO**.
2. Zadejte požadované číslo.
3. Klepněte na tlačítko Zavolat.

7.3.2 Vytočení čísla rychlé volby

Je možné nakonfigurovat 4 tlačítka rychlé volby.

- V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na příslušné tlačítko rychlé volby.



Upozornění: Nebylo-li ještě pro zvolené tlačítko rychlé volby zadané žádné číslo nebo není-li navázáno spojení k mobilnímu telefonu přes Bluetooth, otevře se okno **UPRAVIT RYCHLOU VOLBU**.

Bližší informace v kapitole "Rychlá volba" na str. 69.

7.3.3 Volání na kontakt z telefonního seznamu

Je-li **NAVIGON 4350 max** spojený s mobilním telefonem, jehož telefonní seznam již byl naimportován, můžete vytáčet také čísla z telefonního seznamu.

1. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na Telefonní seznam.
Nebyl-li telefonní seznam připojeného telefonu ještě naimportován, spustí se import nyní, viz "Importovat telefonní seznam", str. 64.
2. Zvolte si z telefonního seznamu kontakt, na který chcete zavolat.
3. Klepněte na  (OK).
Otevře se okno **ZVOLENÁ POLOŽKA TELEFONNÍHO SEZNAMU**. V něm se zobrazují všechna telefonní čísla a adresy, uložené u zvoleného kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko  (Zavolat) vedle telefonního čísla, které chcete vytočit.

7.3.4 Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících



Upozornění: Seznam **HISTORIE HOVORŮ** obsahuje odchozí, příchozí a nepřijaté hovory. Na čísla příchozích a nepřijatých hovorů je možné volat jen tehdy, když se zobrazilo číslo volajícího.

1. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na tlačítko Historie hovorů.
 - Nebyl-li telefonní seznam připojeného telefonu ještě naimportován, spustí se import nyní, viz "Import historie hovorů", str. 65.
 Otevře se seznam **HISTORIE HOVORŮ**. Položky jsou seřazeny chronologicky, symboly vpravo vedle položky ukazují druh volání:



(Nepřijaté hovory) (oranžová)



(Příchozí hovory) (bílá)



(Odchozí hovory)

2. Klepněte na požadovanou položku.



Upozornění: Seznam **HISTORIE HOVORŮ** je na handsfree modulu k dispozici jen po dobu, kdy je spojen s mobilním telefonem. Při každém otevření se automaticky aktualizuje.

7.3.5 Převzetí hovoru z mobilního telefonu

NAVIGON 4350 max přebírá probíhající hovory automaticky z mobilního telefonu, jakmile se naváže mezi oběma přístroji spojení přes Bluetooth.

7.4 Během hovoru

Telefonujete právě přes handsfree modul. Je otevřené okno **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

7.4.1 Přepnutí navigační aplikace do popředí

Navigační aplikaci můžete kdykoliv přepnout do popředí. Je-li **NAVIGON 4350 max** právě v režimu navigace, můžete tak během hovoru vidět mapu s navigačními pokyny.

- Klepněte na tlačítko  (Navigace).

Probíhající hovor je signalizován v pravém horním rohu displeje ikonou



(Probíhající hovor).

- ▶ Klepněte na tlačítko  (Telefon) pro opětovné otevření okna **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

7.4.2 Zadávání číslic

Během hovoru můžete zadávat číslice. To může být potřebné, máte-li být např. přepojeni přes telefonní ústřednu.

1. Klepněte na Klávesnice.
2. Zadejte požadované číslice.
3. Klepněte na  (Zpět) pro opětovné otevření okna **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR**.

7.4.3 Ztlumení mikrofonu

Během hovoru můžete ztlumit mikrofon, např. pro zpětný dotaz, aniž by to druhá strana slyšela.

- ▶ Klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na  (Ztlumení) pro vypnutí mikrofonu.
Druhá strana vás nyní nemůže slyšet. Upozorňuje Vás na to změněná ikona tlačítka.
- ▶ Klepněte na  (Ztlumení) pro opětovné zapnutí mikrofonu.

7.4.4 Přepnutí hovoru na mobilní telefon

- ▶ V okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** klepněte na Možnosti > Přepojit.
Nyní můžete pokračovat v hovoru na mobilním telefonu.

7.4.5 Ukončení hovoru

- ▶ Pro ukončení hovoru klepněte v okně **PROBÍHAJÍCÍ HOVOR** na tlačítko Položit.

7.5 Užitečné funkce

7.5.1 Navigace ke kontaktu z telefonního seznamu

Adresu kontaktu z telefonního seznamu můžete také použít jako cíl navigace.

1. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na Telefonní seznam.
2. Zvolte si z telefonního seznamu kontakt, ke kterému se chcete nechat navigovat.
3. Klepněte na  (OK).

Otevře se okno **ZVOLENÁ POLOŽKA TELEFONNÍHO SEZNAMU**. V něm se zobrazují až dvě adresy a až čtyři telefonní čísla, uložená u zvoleného kontaktu.

4. Klepněte na tlačítko  (Spustit navigaci) vedle adresy, ke které se chcete nechat navigovat.



I v navigačním softwaru si můžete zvolit adresy z telefonního seznamu jako cíle. Bližší informace naleznete v kapitole "Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max)" na str. 33.

7.6 Konfigurace handsfree modulu

Handsfree modul navigačního přístroje **NAVIGON 4350 max** obsahuje některá nastavení, která můžete individuálně upravit.



Informace k ovládání okna nastavení naleznete v kapitole "Konfigurace navigace NAVIGON 33xx | 43xx max", str. 71.

7.6.1 Rychlá volba

Handsfree modul navigačního přístroje **NAVIGON 4350 max** obsahuje čtyři tlačítka rychlé volby, která si můžete individuálně naprogramovat.

1. V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na Možnosti > Upravit rychlou volbu.
Otevře se okno **RYCHLÁ VOLBA**.
2. Klepněte na tlačítko  (Změnit) vpravo vedle rychlé volby, kterou chcete naprogramovat.
Otevře se okno **UPRAVIT RYCHLOU VOLBU**.

Nové zadání nebo úprava rychlé volby

3. Klepněte na tlačítko  (Upravit rychlou volbu).
4. Zadejte nebo změňte označení a číslo zvolené rychlé volby.
5. Klepněte na OK.

Převzetí čísla z telefonního seznamu mobilního telefonu

3. Klepněte na tlačítko Z telefonního seznamu. Není-li navázáno spojení k mobilnímu telefonu, je toto tlačítko deaktivováno.
4. Zadejte jméno kontaktu, který chcete převzít pro rychlou volbu.
5. Klepněte na  (OK).

Otevře se okno **VYBRAT TELEFONNÍ ČÍSLO**. V něm se zobrazují všechna telefonní čísla, uložená u zvoleného kontaktu.

6. Klepněte na telefonní číslo, které chcete použít pro rychlou volbu.

Smazání rychlé volby

3. Klepněte na tlačítko  (**Smazat**).
4. Potvrďte smazání rychlé volby.
Znovu se otevře okno **RYCHLÁ VOLBA**. Ve zvolené rychlé volbě již nejsou uvedena žádná telefonní čísla ani označení.

7.6.2 Nastavení

V okně **NASTAVENÍ** se nastavují telefonní funkce handsfree modulu navigačního přístroje **NAVIGON 4350 max**.

- V okně **HANDSFREE MODUL** klepněte na Možnosti > Nastavení.
Otevře se okno **NASTAVENÍ**.

Hlasitost telefonu: Hlasitost hovoru může být regulována nezávisle na hlasitosti navigační aplikace.

Hlasitost vyzvánění: Hlasitost vyzvánění může být regulována nezávisle na hlasitosti navigační aplikace.

Funkce Bluetooth: Určete, zda se má aktivovat funkce Bluetooth (Ano nebo Ne).

Bez aktivované funkce Bluetooth se handsfree modul nemůže připojit k žádnému mobilnímu telefonu nebo náhlavní soupravě.

Viditelný pro ostatní: Určete, zda má být **NAVIGON 4350 max** viditelný pro jiné přístroje s funkcí Bluetooth (zejména mobilní telefony) (Ano nebo Ne).

Jiné přístroje se mohou připojit: Určete, zda má být možné navázat spojení z jiných přístrojů (Ano nebo Ne).

Obnovit poslední spojení: Určete, zda se má automaticky obnovit spojení s posledním připojeným mobilním telefonem, jakmile se objeví v dosahu (Ano nebo Ne).



Upozornění: Aby bylo možné navázat bez dalšího dotazování poslední spojení, musí být navigační přístroj ve vašem mobilním telefonu uložen jako "autorizovaný" nebo "autorizovaný přístroj" (přesné znění se může u každého výrobce lišit).



Upozornění: Nastavení Viditelný pro ostatní a Jiné přístroje se mohou připojit se projeví jen tehdy, je-li aktivována funkce Bluetooth.

Jen pokud jsou obě nastavení na Ano, je možné navázat spojení přes Bluetooth i z mobilního telefonu.

8 Konfigurace navigace NAVIGON 33xx | 43xx max

Okno **NASTAVENÍ** je výchozím bodem všech úprav, pomocí kterých si **NAVIGON 33xx | 43xx max** upravíte podle svých osobních potřeb.

Nastavení jsou dostupná přes volby okna **NAVIGACE** a přes volby mnoha oken navigační aplikace.

- ▶ Klepněte na Možnosti > Nastavení.

V okně **NASTAVENÍ** navigační aplikace je několik tlačítek: Navigace, Profil trasy, Zobrazení mapy a Všeobecné info.

- ▶ Klepněte na některé tlačítko pro otevření příslušného okna nastavení.

Nastavení jednotlivých oken je rozděleno na několik stránek displeje.

Tlačítka  (Doleva) a  (Doprava) jimi můžete listovat.

Někde jsou možná pouze dvě různá nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlačítka  (Změnit). Všechna možná nastavení jsou viditelná. Aktuálně platné nastavení je zvýrazněno v bílé barvě.

- ▶ Klepněte na  (Změnit) pro přepnutí nastavení.

V některých oknech je možné provést mnoho různých nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlačítka  (Seznam). Aktuálně platné nastavení je viditelné.

1. Klepněte na  (Seznam).
Otevře se seznam možných nastavení. Je vyznačeno aktuálně platné nastavení.
2. Klepněte na požadované nastavení. Nyní je vyznačené.
3. Klepněte na OK.
Seznam se opět zavře. Zobrazí se nové nastavení.



Ke každému nastavení existuje jedno tlačítko (Nápověda). Klepnete-li na něj, objeví se přesné vysvětlení příslušného nastavení.

Okno nastavení můžete zavřít dvojím způsobem:

- ▶ Klepněte na OK.
Provedené změny se převezmou.
- ▶ Klepněte na Storno.
Provedené změny se nepřevzou.

9 Příloha

9.1 Technické údaje

Rozměry		119 x 75,9 x 20,9 mm
Hmotnost		ca. 170 g
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10°C až 60°C (14°F až 140°F)
	Skladovací teplota	-20°C až 70°C (-4°F až 158°F)
	Vlhkost vzduchu	0 % až 90 %, nekondenzující
CPU		Sirf ATLAS IV (ARM 11), 500MHz
Operační systém		Microsoft Windows CE 6.0
Displej		Barevný LCD displej 4,3" s kontaktním dotykovým panelem 480 x 272 pixelů (WQVGA) Na šířku, transmisivní
Paměť	Flash	NAVIGON 3300 max: 1 GB NAVIGON 3310 max: 2 GB NAVIGON 4310 max: 2 GB NAVIGON 4350 max: 2 GB
	RAM	NAVIGON 33xx max: 64 MB NAVIGON 4310 max: 64 MB NAVIGON 4350 max: 128 MB
GPS		ano (Sirf 3i+) Integrovaná anténa
TMC		ano
Klávesy přístroje		1 (<i>Zap/Vyp</i>)
I/O	Klávesnice	Softwarová klávesnice
	Reproduktor	ano
	Mikrofon	ano
	Paměťová karta	microSD
	USB	USB 2.0
	Bluetooth	(Jen NAVIGON 4350 max) integrované (CSR BlueCore BC05MM) s kompenzací ozvěny a potlačením šumu
Napájení		přes USB zdířku
Baterie	typ	Li-Ion /Li-Po, 1300 mAh
	Provozní doba	až 2 hodiny
Nabíjení	Elektronika	integrovaná
	délka	cca 3-4 hodin
Síťový zdroj (příslušenství)	vstup	100-240V ~ (střídavý proud, AC)
	výstup	5V / 1A = (stejnoseměrný proud, DC)
Nabíjecí autokabel	vstup	10-24V = (stejnoseměrný proud, DC)
	výstup	5V / 1A = (stejnoseměrný proud, DC)

9.2 Značení a sériové číslo

Navigační systém je označený různým značením. (např. značka CE, sériové číslo, ...) Tato značení se nachází na spodní části přístroje u kontroly nabíjení (LED).

9.3 Prohlášení o shodě

V této uživatelské příručce popsany přístroj **NAVIGON 33xx | 43xx max** je mj. označený značkou CE.

Produkty se značkou CE jsou v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) (1999/5/ES), směrnicí o elektrotechnické kompatibilitě (89/336/ES) a směrnicí o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/ES), pozměněnou směrnicí 93/68/ES, které vydala Komise Evropských společenství.

Soulad s těmito směrnicemi implikuje shodu s těmito evropskými normami:

EN 300328 V 1.7.1, EN 300440 V 1.1.2, EN 301489-1 V 1.6.1, EN 301489-3 V 1.4.1, EN 301489-17 V 1.2.1, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 60950-1: 2001 + A11: 2004, EN 61000-3-2: 2006, Class D, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 + A1: 2002, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 1995 + A1: 2000, EN 61000-4-6: 1996 + A1: 2000, EN 61000-4-8: 1993 + A1: 2000, EN 61000-4-11: 2004

Výrobce neručí za uživatelem provedené změny, které se týkají shody přístroje s příslušnými směrnicemi a normami, ani za důsledky z toho vyplývající.

10 Řešení problémů

V této kapitole naleznete řešení problémů, které mohou vyplynout z používání **NAVIGON 33xx | 43xx max**.

Tento přehled si nečiní nárok na úplnost. Odpovědi na řadu dalších dotazů naleznete na webových stránkách společnosti NAVIGON AG. (viz "Dotazy k produktu", str. 7)

Připojil jsem NAVIGON 33xx | 43xx max k počítači, nebyl ale rozpoznán jako výměnný disk.

Konektor USB kabelu není zcela zastrčen do přístroje.

1. Vytáhněte konektor.

Navigační přístroj provede restart. Počkejte, dokud se znovu nenačte navigační software.

2. Zastrčte konektor USB nabíječky jedním pohybem až na doraz do příslušné zdířky navigačního přístroje **NAVIGON 33xx | 43xx max**. (viz "Popis navigace NAVIGON 33xx | 43xx max", str. 8)

NAVIGON 33xx | 43xx max na nic nereaguje, displej zamrzl.

Proveďte reset. Máte dvě možnosti:

- Stiskněte pomocí tenkého předmětu klávesu Reset. (viz "Popis navigace NAVIGON 33xx | 43xx max", str. 8)

- nebo -

1. Přidržujte klávesu  (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj nevypne. (cca 4 sekundy)
Přístroj je nyní vypnutý.
2. Držte klávesu  (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj opět nezapne. (cca 1,5 sekundy)

Provede se restart softwaru. Vaše nastavení i uložené cíle a trasy zůstanou zachovány.



Upozornění: Používejte pouze příslušenství, které NAVIGON výslovně určil pro použití s navigačním přístrojem **NAVIGON 33xx | 43xx max**. NAVIGON AG nepřebírá záruku za závady nebo škody, které vzniknou v důsledku použití jiného příslušenství.

Vhodné příslušenství naleznete na www.navigon.com nebo u autorizovaného prodejce.

11 Rejstřík

A

Aktuální poloha	
Uložit	53

B

Bezpečnostní pokyny	8
Blokování	53, 55
Bluetooth	
Párování	61
Připojit	63
Bluetooth	viz Handsfree modul
Body trasy	
Místo startu	38
Pořadí	39
Přidat	38
Smazat	39

C

Cíl	
Domovská adresa	33, 36
Domů	33, 36
Důležité místo	27
celostátní důležitosti	28
v okolí	27
v určité lokalitě	29
Importované adresy	
Z Outlooku	32
Z telefonního seznamu	33
Z telefonního seznamu	68
Moje cíle	24
Nový cíl	24
Oblíbené	31
Popis trasy	35
Poslední cíle	32
Rychlý přístup	30
Spustit navigaci	34
Uložit	36
Z mapy	34
Z telefonního seznamu	68
Zadat souřadnice	26

D

Domovská adresa	
Změnit	37
Domovská adresa	33, 36
Domů	33, 36
Dopravní hlášení	
Náhled TMC	55
Nové vygenerování	58
Režim naladění	58
Zobrazovat	56
Důležité místo	
celostátní důležitosti	28
Rychlý přístup	30
v okolí	27
v určité lokalitě	29

E

Energie	12, 18
---------------	--------

G

GPS	
Inicializovat	23
Rušený příjem	22
Signály	13
Symboly	17

H

Handsfree modul	
Historie hovorů	67
Import historie hovorů	65
Importovat telefonní seznam	64
Nastavení	69, 70
Otevřít	60
Párování	61
Položit	68
Přepojit	68
Převzít	67
Příchozí hovor	65
Připojit	63
Probíhající hovor	67
Rychlá volba	66, 69

Handsfree modul	
Smazat přístroj	63
Spojení s mobilním telefonem	60
Symboly	19
Telefonní seznam	66
Vytvořit číslo	66
Zadávání číslíc	68
Zavolat	66
Zobrazit mapu	67
Ztlumení	68
Historie hovorů	
Import historie hovorů	65
Historie hovorů	67
Hlasitost	48

I

Importované adresy	
Z Outlooku	32
Z telefonního seznamu	33

K

Klávesnice	19
Kniha jízd	59
Kompas	18
Konfigurace	71
Konvence v příručce	6

M

Mapa	
Hledat cíl	50
Náhled	44
Navigace	46
Reality View	49
Moje cíle	24
Možnosti	16, 22, 41
MyRoutes	35, 41

N

Nabídka	22
Náhled TMC	55

Nastavení	
Handsfree modul	70
Hlasitost	48
Konfigurace	71
Nastavení Handsfree modul	
Rychlá volba	69
Smazat přístroj	63
Spojení s mobilním telefonem	60
Nastavení TMC	
Dopravní hlášení	58
Nové vygenerování	58
Režim naladění	58
TMC	58
Navigace	
Bez GPS	35, 41
Blokování	53, 55
MyRoutes	35, 41
Popis trasy	35, 41
Profil trasy	35, 40
Spustit	34, 40
Spustit navigaci	35, 41
Zrušit blokování	54
Navigační software	
Spustit	22
NAVIGON 33xx 43xx max	
Energie	12
Instalace	10
Paměťová karta	13
Popis	8
Rozsah dodávky	7
Spustit	14
TMC	13
Návod k použití	15
Nové vygenerování	58
Nový cíl	24

O

Oblíbené	31, 36
Ochrana heslem	16
Ochranná známka/Ochranné	
známky	6
Odstraňování problémů	74

P

Paměťová karta	13
Párování	61
Plánování trasy	37
Podpora	7
POI	
celostátní důležitosti	28
Rychlý přístup	30
v okolí	27
v určité lokalitě	29
Pomoc v případě nouze	52
Popis trasy	
Blokování	55
Zobrazovat	35, 41, 54
Poslední cíle	32, 36
Připojit	63
Příručka	
Konvence	6
Symboly	6
Probíhající hovor	
Položit	68
Přepojit	68
Převzít	67
Zadávání číslic	68
Zobrazit mapu	67
Ztlumení	68
Profil trasy	35, 40

R

Reality View	49
Řešení problémů	74
Režim naladění	58
Rozsah dodávky	7
Rychlá volba	69

S

Servis	7
Simulace	
Konec	40
Spustit	40
Softwarová klávesnice	19

Spojení s mobilním telefonem	60
Stav GPS	53
Symboly v příručce	6

T

Telefon	viz Handsfree modul
Telefonní seznam	
Aktualizovat	64
Importovat telefonní seznam	64
Telefonní seznam	66
TMC	
Náhled TMC	55
Nové vygenerování	58
Režim naladění	58
Symboly	18
Zobrazovat	56
Trasy	
Body trasy	38
Místo startu	37
Plánování	37
Popis trasy	41
Profil trasy	40
Simulace	40
Správa cílů	39
Spustit navigaci	40
Uložit	39
Zobrazovat	39

Z

Zadání dat	21
Zadat data	21
Zadat souřadnice	26
Zákaznická linka	7
Záruka	6
Zavolat	
Historie hovorů	67
Rychlá volba	66
Telefonní seznam	66
Vytočit číslo	66
Zrušit blokování	54
Ztlumení	19