

Hands-free Car Kit

Parrot
MK6100



OBSAH BALENÍ

- - display
- - kabeláž pro display
- - držák display
- - ovládací tlačítko
- - instalační kabeláž
- - základní jednotku
- - uživatelskou příručku
- - oboustrannou lepicí pásku




Zapojení HF sady do vozu s ISO konektory

- Připojte konektor HF sady (samec) do rádia ve voze
- Propojte audio a napíjecí kabely vozu s konektorem MK6100 (sámice)
- Při instalaci propojte jeden ze tří žlutých kabelů s náležitým mute vstupem na rádiu. Označení : (mute in 1, mute in 2 or mute in 3).

Upozornění: funkce mute slouží ke ztlumení audiosoustavy ve voze během hovoru. Tato funkce je závislá na vybavení audiosoustavy vozu.

Zapojení s ISO konektory

- A: spínané napájení 12V
- B: stálé napětí 12V
- C: zem
- D: připojení k napájecímu konektoru
- E: připojení ke konektoru reproduktorů
 - 1. Zadní pravé repro (fialová/fialová-černá)
 - 2. Přední pravé repro (šedá/šedá-černá)
 - 3. Přední levé repro (bílá/bílá-černá)
 - 4. Zadní levé repro (zelená/zelená-černá)
- F: Tyto kabely se v tomto případě nepoužívají

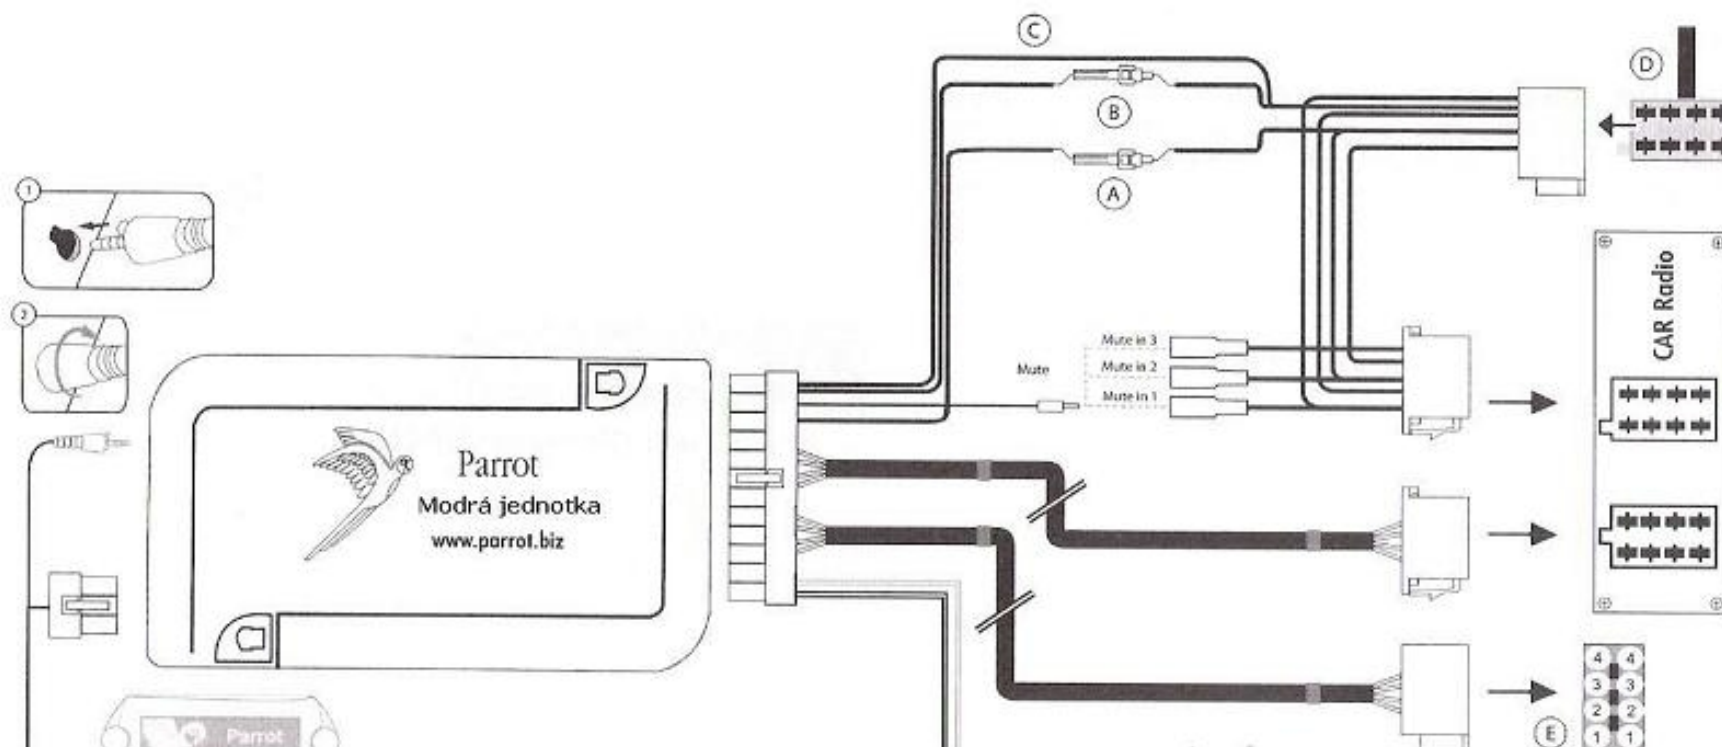


Zapojení HF sady pomocí line-in

- Propojte line-out (výstup) kabeláž (hnědá/bílá nebo červená/černá) s line-in kabeláží (vstup) audiosoustavy vozu.
- Použitím obou párů kabeláže (line-out) vám znemožní využít stereo reprodukci hudby.
- Při instalaci propojte jeden ze tří žlutých kabelů s náležitým mute vstupem na rádiu. Označení : (mute in 1, mute in 2 or mute in 3).

Upozornění: funkce mute slouží ke ztlumení audiosoustavy ve voze během hovoru. Tato funkce je závislá na vybavení audiosoustavy vozu.

- A: spínané napájení 12V
- B: stálé napětí 12V
- C: zem
- D: připojení k napájecímu konektoru
- E: připojení line-in
 - 1: Line 1 + bílá
 - 2: Line 1 - : hnědá
- F: Line-out 2
 - 1: Line 2 + červená
 - 2: Line 2 - : černá
- G: Tyto kabely se v tomto případě nepoužívají

Zapojení s line-in

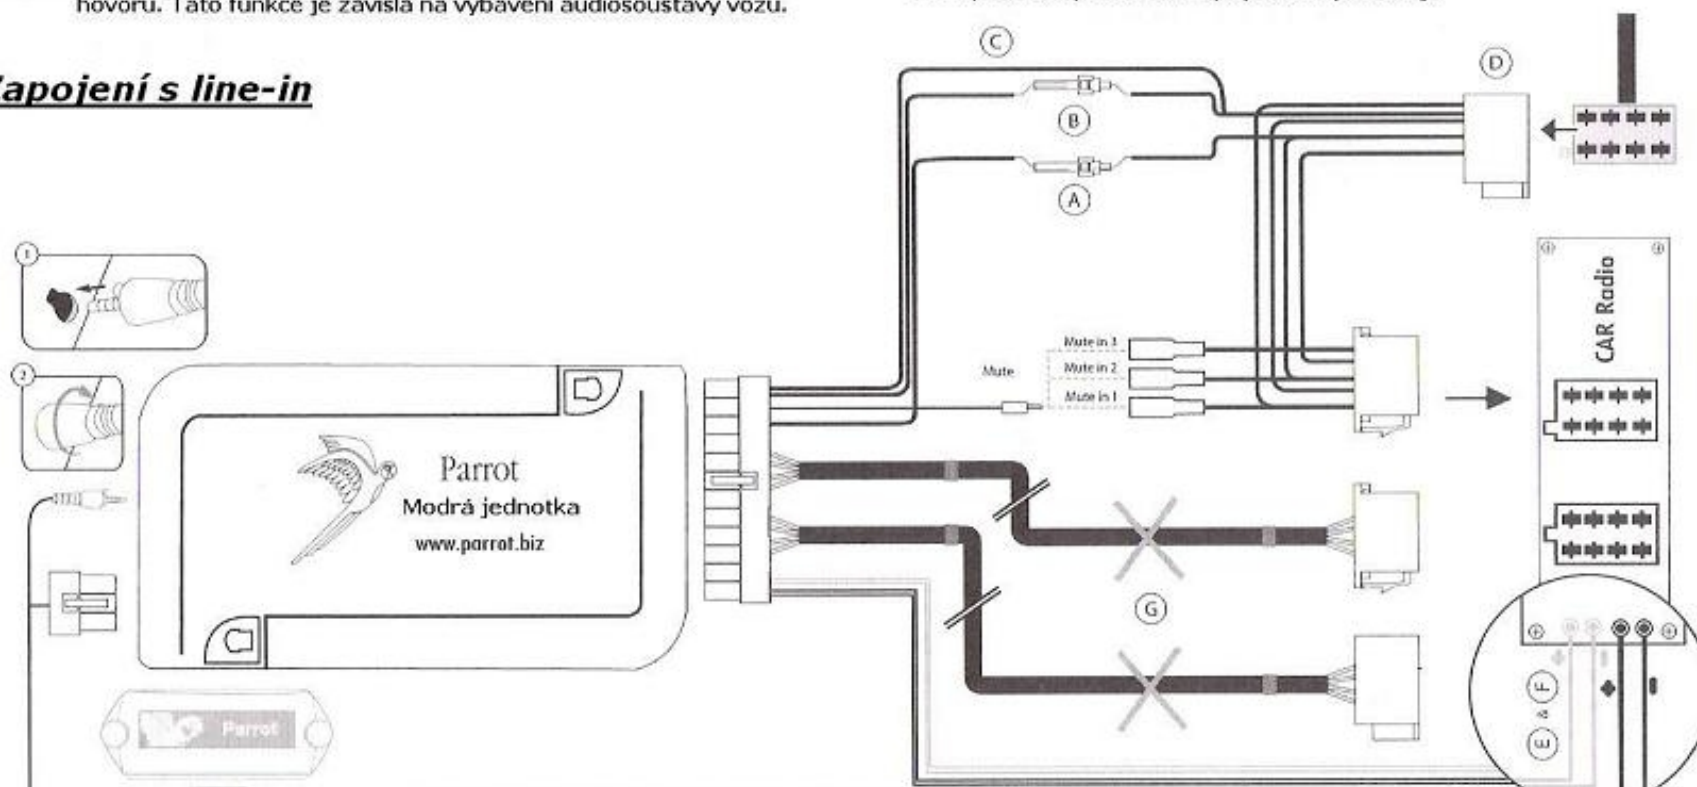

Zapojení do vozu bez ISO konektorů

Pro zapojení HF sady do vozu s OEM-ISO konektory, je nutné použít speciální kabelovou redukci. Seznam redukcí na www.profitec.cz

Instalace napájení HF sady

- Dle schématu zapojení audiosoustavy ve voze
- Červený napájecí drát HF sady musí být připojen na stálé napájení (12V) ve voze. Oranžový drát musí být připojen na spínané plus zapalování vozu.
- Po vypnutí motoru a vyjmutí klíčků ze zapalování nesmí být na oranžovém drátu žádné napětí, jinak nebude HF sada pracovat korektně.
- U některých typů vozů může být na ISO konektoru obráceně spínané a stálé plus. V tomto případě stačí pouze zaměnit kabely (v pojistkovém pouzdře)

Upozornění: pokud vůz není standardně vybaven spínaným plus 12V, je nutné jej k HF sadě připojit z jiného zdroje a nebo z pojistkové skříňky vozu.


Kontrola správného zapojení HF sady

- Po vypnutí zapalování vozu, se na display HF sady objeví "GOOD BYE"

Vyberte si místo umístění displaye HF sady ve voze. Doporučujeme umístění na střed palubní desky, tak aby byl display v zorném poli řidiče, pro bezpečné čtení informací, bez nutnosti ztráty kontroly dění na vozovce.

Pro umístění ovládání HF sady můžete zvolit volant vozu, nebo jiné bezpečné a dobře dostupné místo ve voze.

Upozornění:
Pokud umístíte ovladač HF sady na volant, dbejte na výběru místa tak, aby vám ovladač nepřekážel při řízení vozu.
Neumísťujte ovladač z vnější strany volantu!

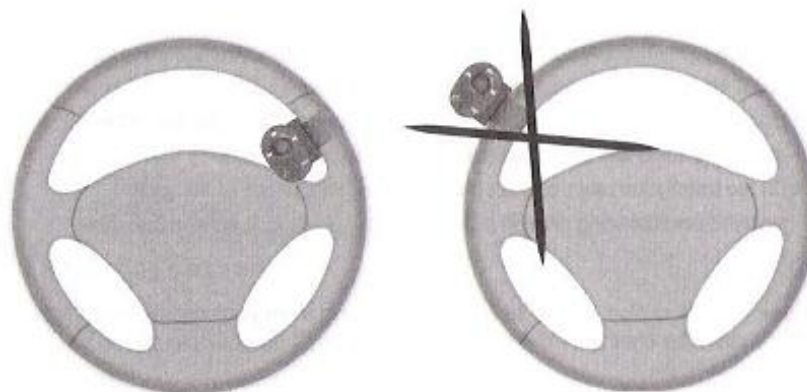


Instalace displaye HF sady

Jsou dvě možnosti instalace displaye

První možnost je instalovat display přímo na palubní desku vozu, za použití oboustranné lepicí pásky.

Držák displaye (s kabely) umístíte přilepením oboustranné pásky na zadní rovnou stranu držáku displaye a na vybranou část palubní desky zbavené prachu a mastnoty (dle obrázku vpravo)


Po přilepení držáku můžete vložit display (dle obrázku vpravo)

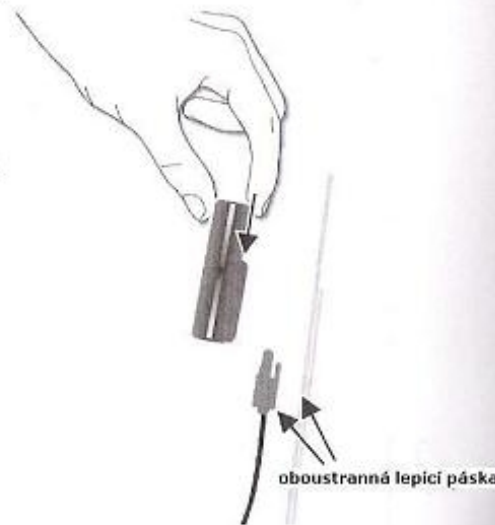

Druhá možnost je umístit držák displaye na speciální podstavec (součástí balení)
Tento podstavec je určen pro montáž na rovnou plochu palubní desky.

Podstavec přilepte na vybranou část palubní desky zbavené prachu a
mastnoty (dle obrázku níže)


po přilepení držáku můžete vložit display

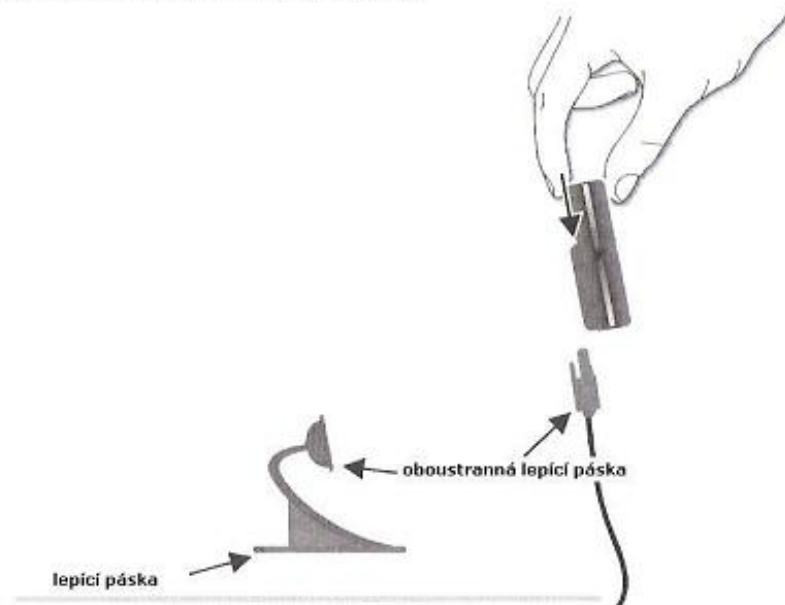

Upozornění:

Doporučujeme vyjmout display z držáku při odchodu z vozu aby nedošlo k
odcizení, a aby nebyl vystavován přímému slunečnímu záření.

Popis ovládacího tlačítka HF sady

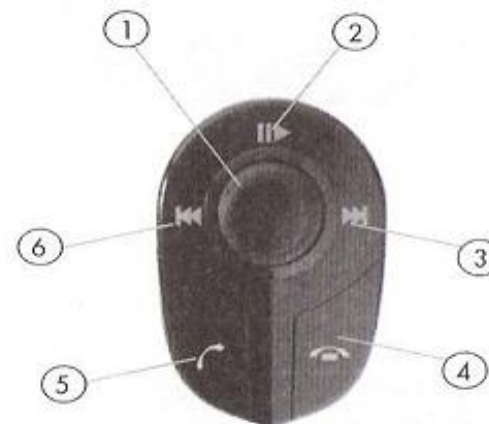

1) Hlavní otočné tlačítko:

- ovládání hlasitosti hovoru a hudby
- pohyb v menu HF sady
- Stisk = potvrzení

2) tlačítko MUTE hovoru

Přehrávání/pauza přehrávané hudby

3) přetáčení skladeb (dopředu)/volba skladeb

4) zavěšení (odmítnutí) hovoru/ zrušení volby

5) příjem hovoru / potvrzení volby

6) přetáčení skladeb (zpět)/volba skladeb



7) dvojitý mikrofón



- 8) stav signálu
- 9) stav baterie
- 10) přetáčení (pohyb vpřed)
- 11) přetáčení (pohyb vzad)
- 12) denní/noční režim
- 13) Play / Pause / Stop

Zobrazení stavu signálu a stavu baterie na display MK6100 závisí na kompatibilitě vašeho telefonu. Pokud chcete vědět zda váš telefon podporuje tuto funkci, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte www.parrot.biz

Připojení Bluetooth telefonu nebo PDA

Před prvním použitím je nutné propojit "spárovat" MK6100 s vaším telefonem nebo PDA

spárování telefonu s MK6000

1. Stiskem a otáčením "otočného tlačítka" procházejte menu HF sady až na položku "SETTINGS" a potvrďte stiskem tlačítka.
2. vyberte «Pair with...» a potvrďte stisknutím tlačítka
3. vyberte typ vašeho telefonu a potvrďte
4. pokud není vše zařízení v seznamu vyberte «Other Phones» a potvrďte
5. na vašem telefonu dejte vyhledat dostupná bluetooth zařízení. (postupujte dle informací v návodu k vašemu telefonu)
6. se seznamu zařízení na telefonu vyberte Parrot MK6100
7. kód pro spárování je "0000"
- na display HF se zobrazí «Pairing successful» pokud se obě zařízení spojí
- aktualizují se informace na display HF sady. (název telefonu atd.)
- «Phone» menu je již aktivní. Od této chvíle již můžete využívat všech funkcí vaší HF sady.

po prvním spárování telefonu s HF sadou budete vyzváni k nastavení mikrofónů pro optimální kvalitu zvuku hovoru. na výběr máte následující možnosti:

- Left: (vlevo) - řidič je na levé straně od displaye HF sady
- Centre: (střed) - řidič má display HF sady přímo před sebou
- Right: (vpravo) - řidič je na pravé straně od displaye HF sady
- No special direction: pokud ne zvolíte žádnou z možností, bude HF sady přijímat hlas řidiče i spolujezdce. V tomto případě bude potlačení šumu méně efektivní.

toto nastavení můžete změnit také v menu: «Music & Sounds / Mic direction»

Ovládání HF sady

TELEPHONY

pohyb v menu + ovládání

- stiskem "otočného tlačítka" vstoupíte do menu HF sady na display se zobrazí název podmenu
- otáčením tlačítka můžete procházet menu HF sady. Pro vstup - stiskněte tlačítko.
- menu opustíte stiskem červeného tlačítka

Struktura MENU

- **Phonebook:** v tomto menu máte možnost listovat tel. seznamem vašeho telefonu pokud se vám tel.seznam nepřenese do HF sady automaticky, nepodporuje tuto funkci váš telefon. kontakty můžete do HF sady odeslat přes bluetooth v menu: «Phone» a následovat «Receive contacts»
- **Calls:** v tomto menu máte možnost procházet přijetí, odchozí a zmeškané hovory (uskutečněné přes HF sadu).
- **Dial number:** v tomto menu lze ručně zvolit číslo pro odchozí hovor
- **Phone :** v tomto menu je několik podmenu pro ovládání tel.části HF sady
 - **Contacts management:** slouží pro správu adresáře, přidání povelu pro hlasové vytáčení kontaktu, smazání kontaktu, smazání hlasového povelu.
 - **Receive contacts:** potvrzením tohoto menu připravíte HF sadu na přijetí tel. seznamu přes Bluetooth.
 - **Delete all contacts:** v tomto menu máte možnost smazat všechny kontakty uložené v HF sadě (patříci k vašemu telefonu)
 - **Voice cmds:** v tomto menu máte možnost zapnout/vypnout hlasové ovládání HF sady a naučit HF sadu "klíčová slova" - (zavolat/zavěsit) pro ovládání HF sady hlasem bez doteku ovládání.
 - **Advanced Settings:** rozšířené nastavení nabízí možnost změnit velikost jmen v adresáři, řazení seznamu (jméno/příjmení) a nebo použít mezinárodní předvolbu před volaným číslem

- **Music and sounds:** menu obsahuje popis a ovládání "audio" části vozu

- **Play:** seznam skladeb uložených ve vašem telefonu
- **Mic direction:** nastavení dvojitého mikrofону

- **Volume:** nastavení hlasitosti hovoru a HF sady
- **Rings:** nastavení vyzváněcího tónu HF sady (několik typů na výběr)
- **Equalizer:** zde lze nastavit specifický zvuk pro daný žánr hudby

- **Settings:** nastavení HF sady

- **Phone:** V tomto menu můžete vybrat ze seznamu a připojit již spárovaný telefon. Pokud se chcete do tohoto menu dostat rychleji bez procházení celého Menu HF sady a neprobíhá právě hovor, stačí stisknout a podržet červené tlačítko na ovladači HF sady.
- **Pair with...** : zde se nastavuje s jakým typem telefonu chcete spojit, z důvodu různých nastavení a funkčnosti Bluetooth telefonů. Každý telefon má svůj "Bluetooth profil" - typy telefonů a "přednastavení před spárováním naleznete na www.parrot.biz
- **Paired devices :** zde jsou zobrazeny spárované přístroje s MK6100 Vybrané zařízení ze seznamu můžete připojit a nebo odpojit. Můžete zde také vymazat paměť zařízení a spustit přehrávání hudby u spárovaného přístroje.
- **Luminosity:** přepínání nočního a denního režimu displaye. pokud řídíte za tmy, máte možnost ztlumit si jas displaye tak aby vás neoslňoval stiskem a přidržením "otočného tlačítka"
- **Information:** zde jsou uvedeny informace o SW verzi zařízení a výrobní číslo displaye.
- **Software update:** pro Update SW pomocí bluetooth, je nutné v tomto menu aktivovat update SW. Více informací o přehrávání SW naleznete na www.parrot.biz Doporučujeme update světit proškoleným pracovníkům, a nezpůsobit si tak ztrátu dat a nebo poškození přístroje vlivem špatného použití SW.

Popis a použití

vytáčení z telefonu

- zvolte číslo manuálně na klávesnici telefonu a stiskněte "volat"
- hovor se automaticky přenesení do HF sady, pokud se tak nestane - stiskněte zelené tlačítko na ovládacím panelu.

vytáčení z tel. seznamu HF sady

- stiskněte "otočné tlačítko" a otočte na menu «Phonebook» a potvrďte,
- otáčením tlačítka si vyberte počáteční písmeno jména kontaktu který chcete vytočit a opět potvrďte.
- stiskem "otočného tlačítka" nebo zeleného tlačítka potvrďte kontakt
- Pokud máte u kontaktu více než jedno tel. číslo, otáčením tlačítka si můžete vybrat z: «general», «mobile», «work», «home» a «other».
- stiskem zeleného tlačítka a nebo otočného tl. začnete hovor.
- hovor automaticky probíhá přes reproduktory ve voze

Volání za použití hlasových povelů

- **IMPORTANT:** před prvním použitím hlasového vytáčení kontaktů nastavte vše v menu «Voice recognition».
- Stiskněte krátce zelené tlačítko na ovládacím panelu HF sady
- po "pípnutí HF sady" vyslovte jméno kontaktu tak jak ho máte hlasově uložen v telefonu, a nebo jak jste jej namluvili do paměti HF sady
- při více číslech u jednoho kontaktu vyslovte «home», «work», «mobile», «general» nebo «other» po druhém pípnutí.




Přijem hovoru

- Přichodí hovor je signalizován na display HF sady a vyzváněcím tónem přes reproduktory ve voze.
- pokud je volající uložen v seznamu a má namluvenou hlasovou vizitku - HF sada ji automaticky přehraje tak je je namluvená
- Stiskem zeleného tlačítka přijmete hovor. Automaticky se ztlumí všechny reproduktory ve voze a volajícího slyšíte pouze z předních reproduktorů.

Ukončení hovoru

- Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na ovládacím panelu HF sady. Audiosoustava vozu (hudba) se automaticky znovu spustí.

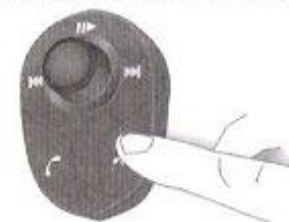


Funkce opakování

- Stiskem a přidržením zeleného tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

Ovládání hlasitosti

- Během hovoru můžete ovládat hlasitost - otáčením tlačítka (dle obrázku) úroveň hlasitosti se uloží v paměti HF sady.

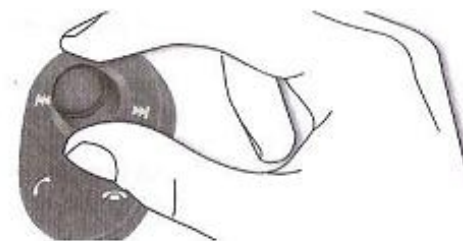

Diskrétní hovor

- Pokud budete chtít během probíhajícího hovoru aktivovat "privátní hovor", stiskněte zelené tlačítko na HF sadě, a hovor se přenesení do telefonu.
- hovor do HF sady přenesete opětovným stiskem zeleného tlačítka

Mute mikrofону

- pokud si během hovoru nepřejete aby Vás osoba na druhé straně slyšela - stiskněte krátce tlačítko "play" (dle obrázku). Opětovným stiskem tlačítka vrátíte vše do původního stavu.



Tónová volba

- při hovoru lze užít DTMFs (Dual-Tone Multi-Frequency) tonovou volbu. Tónová volba se používá pro vstup do hlasové schránky a ovládání automatů
- stiskněte otočné tlačítko během hovoru - HF sada vylovi "0"
- otáčením listujete čísly
- vybrané číslo potvrdíte stiskem tlačítka
- opakováním volíte další číslo

Mazání paměti

- můžete spárovat až pět různých zařízení
- pokud budete chtít připojit k HF sadě šesté zařízení - sada napíše: «memory full»
- pro připojení dalšího zařízení - musíte smazat nepoužívané zařízení v menu: "Settings / paired devices".

Upozornění: pokud smažete zařízení - odstraníte také všechny kontakty, hlasové příkazy a povely, které tomuto zařízení náleží.

Volba telefonu

Pokud máte k HF sadě připojeno více telefonů, můžete si jednoduše vybrat který budete používat.

- 1.) Stiskněte a přidržte červené tlačítko.
-na display HF sady se zobrazí seznam spárovaných telefonů
- 2.) Vyberte telefon který chcete používat
- 3.) Potvrďte

Použití Bluetooth head setu

Připojení headsetu

Parrot MK 6100 umožňuje používat Bluetooth headset pro "důvěrné hovory"
Před prvním použitím headsetu je nutné jej spárovat s HF sadou.

1. stiskem a otáčením středového tlačítka najed'te na menu «Settings» potvrďte
2. vyberte «Pair with ...» potvrďte, potom vyberte «Headset» potvrďte
> MK6100 začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení v dosahu
3. vyberte váš headset

MK6100 vás vyzve k výběru PIN kódu pro trvalé spárování headsetu s HF sadou
nejčastěji používané PIN kódy u headsetů jsou : «0000», «1234»
Pokud si nejste jisti jaký PIN má váš headset - prostudujte si příručku k headsetu.

Upozornění: K MK6100 lze připojit pouze jeden headset. V případě že připojíte druhý headset, první se automaticky smaže.

Použití headsetu

Přenesení hovoru do headsetu

- Během hovoru stiskněte zelené tlačítko na ovládacím panelu HF sady a hovor se automaticky přenesení do Headsetu.

Hlasové rozpoznání

Výběr hlasového ovládání

Parrot MK6100 je vybaven hlasovým ovládáním speciálně navrženým pro použití ve voze.

Tuto funkci aktivujete:

1. stiskněte a otáčejte tlačítkem na menu "phone" - potvrďte
2. vyberte «Voice recognition» a potvrďte
3. vyberte «Select voice recognition» a potvrďte
4. najed'te na «Hands-free kit» a potvrďte tuto volbu stiskem zeleného tlačítka na ovládacím panelu.

Učení klíčových a kouzelných slov

Jednou z možností hlasového ovládání je možnost nahrát klíčová slova
«general», «mobile», «work», «home», «other», a kouzelná slova «phone»
and «hang up». hlavní, mobil, práce, domů, ostatní a zavolat a zavěsit

- "kouzelným slovem" "phone" - zavolat, přijmete hlasem hovor a nebo aktivujete hlasové vytáčení

- "kouzelným slovem" zavěsit - ukončíte probíhající hovor

- pokud je u kontaktu v seznamu více telefonních čísel, sada vás vyzve ke specifikování čísla (mobil, práce, domů, ostatní)

1. otočným tlačítkem najed'te na menu "phone" a potvrďte
2. vyberte «Voice recognition» potvrďte
3. vyberte «Keywords» potvrďte

- Vyberte které z klíčových slov chcete namluvit, a potvrďte jej stiskem zeleného tlačítka.

- Postupujte dle instrukcí HF sady. Každé z klíčových slov je nutné namluvit dvakrát pro lepší rozpoznání HF sadou.

Po uložení slova můžete nahrávat další z příkazů

- stiskem červeného tlačítka opustíte toto menu a ukončíte "učení slov".
Klíčová slova můžete kdykoli změnit stejným postupem

Uložení kontaktů do paměti HF sady

Pokud budete chtít využívat možnost hlasového vytáčení a volbu kontaktů z paměti HF sady, je nutné mít kontakty uložené v HF sadě. Záleží na kompatibilitě telefonu.

Automatická synchronizace kontaktů

Pokud váš telefon podporuje automatickou synchronizaci kontaktů, ji ž máte menu "phonebook" dostupné a po potvrzení můžete listovat svým tel.seznamem. Můžete následovat kroky k učení hlasových vizitek. viz.níže:

- vyberte «Phone/Contact management» menu.
> HF sada vysloví "A"
- Otáčením tlačítka listujete abecedou. Pro výběr počátečního písmene kontaktu ke kterému chcete přidat hlasovou vizitku - potvrďte
Pro opuštění menu stiskněte červené tlačítko.
- Otočným tlačítkem zvolte jméno kontaktu a potvrďte stiskem zeleného tlačítka.
- zvolte : «Record voice tag» a následujte pokyny HF sady

Ruční odeslání kontaktů do HF sady

Pokud nedojde k automatické synchronizaci vašeho tel.seznamu s HF sadou, máte možnost kontakty do HF sady odeslat přes BLUETOOTH

- v menu «Phone» vyberte «Receive contacts».
- stiskněte rotační tlačítko nebo zelené tlačítko. HF sada se odpojí od telefonu a je připravena pro příjem kontaktů.
- dle příručky k vašemu telefonu zvolte kontakt, který chcete odeslat pomocí bluetooth do HF sady
- po odeslání můžete přidat vizitky:«Contact management/Record voice tag»

STREAMING AUDIO

tato funkce umožňuje přehrávání zvuku uloženého na vašem Bluetooth zařízení přes reproduktory ve voze. Zařízení musí být vybaveno Bluetooth A2DP profilem pro "dokonalý přenos" zvuku.

Před prvním použitím HF sady s vaším "audiopřehrávačem" je nutné zařízení s HF sadou spárovat.

Propojení vašeho audio přehrávače s MK6100

Pokud přehráváte hudbu z vašeho spárovaného telefonu, již nemusíte tato zařízení znovu párovat.

pro spojení Bluetooth audiopřehrávače

- na přehrávači zvolte "vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení" (dle příručky)
- vyberte «MK6100».
- zadejte «0000» na vašem přehrávači
- na display se objeví «pairing successful»
při spojení HF sada "pípne"
- Pokud je spojení mezi HF sadou a vaším přehrávačem aktivní, je na display zobrazena ikona "Play / Pause"

Popis a použití přehrávače

Přehrávání hudby

- pokud je aktivní spojení (přenos zvuku-hudby), můžete spustit hudbu z vašeho telefonu nebo přehrávače stiskem tlačítka. «Play / Pause» (dle obrázku)

Pauza přehrávání hudby


- během přehrávání hudby můžete kdykoliv pozastavit hudbu krátkým stiskem tlačítka : «Play / Pause» Reprodukce se přeruší a rádio zůstane ve funkci "mute"
- Opětovným stiskem stejného tlačítka znovu spustíte přehrávání.

Zastavení přehrávání

- stiskem a přidržením tlačítka «Play / Pause» zastavíte přehrávání hudby z telefonu/přehrávače. Rádio ve voze začne hrát během několika vteřin.

Ovládání hlasitosti

- během přehrávání hudby a nebo hovoru můžete ovládat hlasitost zvuku z reproduktorů ve voze rotačním tlačítkem.
- - obrázek vpravo

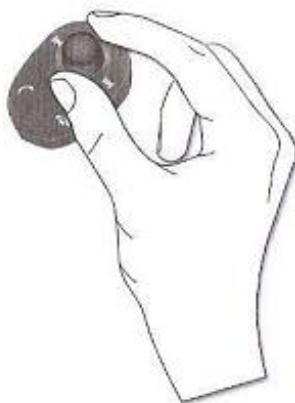

Výběr přehrávaných skladeb

- během přehrávání hudby můžete volit skladby tlačítky: «Next» a «Previous» - obrázek vpravo

Poznámka: pokud tuto funkci omužňuje váš přehrávač, ikony "další/předchozí" jsou zobrazeny na display HF sady.

rychlé přetáčení skladeb

- během přehrávání hudby můžete přetáčet skladby vpřed a vzad přidržením tlačítek : «Next» a «Previous»

Poznámka: pokud tuto funkci omužňuje váš přehrávač, ikony "další/předchozí" jsou zobrazeny na display HF sady.

výběr audio přehrávače

pokud máte HF sadu propojenou s více Bluetooth přehrávači, vyberete si ze seznamu následným způsobem:

1. stiskněte a přidržte tlačítko "play"
> zobrazí se seznam dostupných spárovaných zařízení
2. rotačním tlačítkem vyberte který chcete použít
3. potvrďte zeleným tlačítkem

Poznámka: využití výše uvedených funkcí jako je přehrávání, pohyb mezi skladbami a výběr skladeb ze seznamu je závislý na kompatibilitě vašeho telefonu/PDA nebo přehrávače. Informace na www.parrot.biz

Během přehrávání hudby jsou všechna menu HF sady jako "phonebook" atd. dostupná krátkým stiskem a otáčením rotačního tlačítka . Během procházení menu dojde k přerušení hudby (hlasové povely)

Během přehrávání můžete využívat všech funkcí kromě hlasového ovládání za pomoci kouzelného slova "phone" - zavolat. Během hovoru se přehrávání automaticky přeruší.



