



→ 4.3" TOUCH-SCREEN → EUROPE NAVIGATION →
→ LANE INFO → TURN-BY-TURN → ROUTE LIST →
→ 3D CITY MAPS → EXTRAS → 3D TERRAIN VIEW →
→ BLUETOOTH® → SPEECH DIALOG SYSTEM →
→ REMOTE CONTROL → CONTENT MANAGER →

Becker Traffic Assist Pro Z 301/Z 302

 **BECKER**

Návod k obsluze

	Obsah	2	Registrace	12	Zapnutí/vypnutí systému	
→ D	Bezpečnostní pokyny	6	Oprava	12	Traffic Assist Pro	23
→ GB	Traffic Assist Pro	8	Emise a likvidace odpadu	12	Zapínání	23
	Obsah návodu k obsluze	8	Uspořádání systému		Vypnutí	24
→ F	Použití	8	Traffic Assist Pro	13	Blokování tlačítek	25
	Navigace	8	Všeobecné pokyny pro obsluhu	16	Podklady pro dotykovou	
→ I	Hudba	9	Údržba a ošetřování	16	obrazovku	25
	Obrázky	9	Prohlášení o kvalitě akumulátoru	17	Obsluha	26
→ E	Video	9	Prohlášení o kvalitě displeje	17	Kalibrace	26
	Telefon	9	Uvedení do provozu	17	Podklady k nabídkám	26
→ P	Vybalení systému Traffic Assist Pro	9	Napájení elektrickým proudem	17	Hlavní nabídka	26
	Kontrola dodávky	9	Zasilanie przy użyciu akumulatorów	18	Zadávání pomocí vstupní nabídky	27
→ NL	<i>Rozsah dodávky</i>	9	Přípojka do zapalovače cigaret	18	<i>Vkládání znaků</i>	27
→ DK	Při reklamacích	10	Přípojka na zásuvku	19	<i>Převzetí návrhů</i>	28
	Zacházení s obalem	10	<i>Připojení napájecího napětí</i>	19	<i>Listování v seznámech</i>	28
→ S	Popis přístroje	10	Anténa TMC	19	<i>Zvláštní znaky a přehlásky</i>	28
	Traffic Assist Pro - základní přístroj	10	GPS anténa	19	<i>Jiné sady znaků</i>	29
→ N	Kabel pro napájení elektrickým		Anténa přístroje	19	<i>Zadání čísel</i>	29
	napětím ze zapalovače na cigarety	11	Připojení externí antény	20	<i>Přepnutí velkých/malých písmen</i>	30
→ FIN	Akumulátor	11	Kabel pro integraci do		<i>Mazání znaků</i>	30
	Spojovací kabel USB	11	vozidla (volitelné)	20	<i>Vkládání mezer</i>	30
→ TR	Držák přístroje	11	Paměťová karta	21	Tlačítko Becker	30
→ GR	Patřičnost	11	Vložení paměťové karty	21	Nastavení hlasitosti	31
	<i>Sít'ový zdroj do zásuvky</i>	11	Vyjmutí paměťové karty	21	Rádiové dálkové ovládání	31
→ PL	<i>Externí GPS anténa</i>	11	Držák přístroje	22	Upevnění dálkového ovládání	31
	<i>Kabel pro integraci do vozidla</i>	11	Přípevnění držáku	22	Vyjmutí dálkového ovládání	32
→ CZ	<i>Sluchátka</i>	12	Na čelním skle	23	Spojení dálkového ovládání se	
	Pokyny k dokumentaci	12	Přestavení držáku zařízení	23	systémem Traffic Assist Pro	33
→ H	Quick Start Guide	12	Nasazení systému Traffic Assist Pro	23	Výměna baterie	33
	Návod k obsluze	12	Vyjmutí systému Traffic Assist Pro	23	Obsluha zařízení Traffic Assist Pro	
→ SK					dálkovým ovládáním	34

Content Manager	35	Zadání adresy	42	Tlačítko Varování	67		
Instalace aplikace Content Manager	35	Volba země	43	Tlačítko Výstrahy řidiče	67	→ D	
Spuštění aplikace Content Manager	36	Volba adresy a spuštění	43	Tlačítko Info o rychlosti	68		
Přenášení hudebních skladeb,		navádění na cíl	48	Tlačítko Hlasové navádění	69	→ GB	
obrázků a videa	37	Zadání adresy hlasem	49	Tlačítko Hlas	70		
Při poruchách	37	Zvláštní cíle	50	Tlačítko Hlasitost	70	→ F	
Provoz navigačního systému	38	Volba zvláštního cíle v okolí	51	Tlačítko Formát	71		
Co je navigace?	38	Zvláštní cíl v blízkosti určité adresy	51	Tlačítko Čas	71	→ I	
Volba provozu navigace	39	Zvláštní cíl v blízkosti cíle	51	Tlačítko Blokové silnice	72		
Rychlý přístup	39	Přímé zadání zvláštního cíle	51	Tlačítko Reset	72	→ E	
Struktura nabídky rychlého přístupu	39	Zavolání na telefonní číslo	52	Dopravní hlášení přes TMC	73		
Seznam cílů	39	speciálního cíle	52	Zobrazení hlášení TMC na mapě	73	→ P	
Použité symboly	40	Další informace o zvláštním cíli	53	Použití TMC	74	→ NL	
Ovládání nabídky rychlého přístupu	40	Výběr cíle z nabídky Osobní cíle	53	Čtení hlášení	74		
Zadání adresy hlasem	40	Upravit Osobní cíle	54	Zobrazení postižené silnice na		→ DK	
Začít s cílem, který je k dispozici	40	Výběr Kontakty cíle	55	automapě	75		
Listovat v paměti cílů	40	Plánování trasy	56	Výpočet trasy se zohledněním všech		→ S	
Zobrazit a editovat cíl	40	Vytvoření nové trasy	57	aktuálních hlášení	75		
Domácí adresa	41	Úprava trasy	58	Automatický nový výpočet trasy	75	→ N	
Vyvolání nabídky pro zadání cíle	41	Optimalizace trasy	58	Manuální nastavení nového			
Nabídka pro zadání cíle	41	Volba cíle z mapy	59	výpočtu trasy	75	→ FIN	
Struktura nabídky pro zadání cíle	42	Zadání zeměpisných souřadnic	60	Zobrazení mapy	76		
Zadejte adresu	42	Nastavení navigace	61	Vyvolání zobrazení mapy	76	→ TR	
Zadejte bod POI	42	Tlačítko Navigač. informace	61	Struktura zobrazení mapy	77	→ GR	
Osobní cíle	42	Tlačítko Volby trasy	62	Zobrazení mapy bez		→ PL	
Kontakty	42	Zobrazení různých typů tras	63	navádění na cíl	77		
Vybrat na mapě	42	Vyhnutí se typům cest	63	Zobrazení mapy s naváděním			
Zadejte souřadnice	42	Tlačítko TMC	63	na cíl	77	→ CZ	
Plánování trasy	42	Tlačítko Zobr. mapu	64	Dělený displej s naváděním na cíl	79		
		Automatická transfozkace		Navigace do cíle se		→ H	
		(autozoom)	66	zobrazením šipek	79	→ SK	
		Nastavení kategorií zvláštních cílů	66				

	Ovládání zobrazení mapy	80	Zvláštní nastavení pro	Vyhledat mobilní telefony	104
→ D	Opakování posledního hlášení	80	nákladní vozidla / dodávky	Spojit ze seznamu přístrojů	105
	Změna hlasitosti navigačních hlášení	80	Spuštění	Spojení z mobilního telefonu	105
→ GB	Přiblížení mapy	81	Změna profilu	Odpojení telefonu	106
→ F	Přesunutí mapy	81	Nastavení profilů nákladních automobilů	Telefonní hovory	106
	Volby zobrazení mapy	81	Nastavení velikosti	Navazování hovoru	106
→ I	Zvláštní cíl na trase	82	Nastavení přívěsu a náprav	Přijetí hovoru	106
	TMC na trase	83	Nastavení hmotnosti	Ukončení hovoru	107
→ E	Přerušení navádění na cíl	83	Nastavení třídy nebezpečí nákladu	Během hovoru	107
	Změna možností trasy	84	Výběr symbolu nákladního	Nastavení telefonu	108
→ P	Zablokování trasy	84	automobilu a názvu	Bluetooth zapnout/vypnout	109
	Přepínání zobrazení mapy	84		Automatické spojení	109
→ NL	Změna nastavení orientace mapy	85	REŽIM TELEFON	Zviditelnění	109
	Nastavení denního/nočního zobrazení	85	Vyvolání režimu Telefon	Automatický příjem hovoru	110
→ DK	Výběr profilu vozidla	85	Nabídka Telefon	Hlasitost telefonu	110
	Zadání cíle	86	Volba telefonního čísla	Aktualizace telefonního seznamu	110
→ S	Zadání/vymazání průběžného cíle	86	Telefonní seznam	Název Bluetooth	111
	Zobrazení celé trasy	87	Textové zprávy (SMS)	Signalizace zprávy SMS	111
→ N	Zobrazení seznamu cílů	88	Doručená textová zpráva	Doplňky	112
→ FIN	Přeskočit cíl	89	Seznam telefonních čísel	Přehrávač MP3	112
	Zobrazení aktuální polohy	89	Použité symboly	Volba titulu	112
→ TR	Vyvolání telefonu	90	Listovat v seznamu telefonních čísel	Nabídka přehrávání	114
	Přiřazení funkcí tlačítkům pro rychlý přístup	90	Zvolit telefonní číslo, které je k dispozici	Přeskočení titulu	114
→ GR			Zobrazit nebo editovat zápisy	Přehrávání	114
			Seznamy zavedené z mobilního telefonu	Přerušení přehrávání	114
→ PL			Připojení telefonu přes rozhraní	Opakování titulů / reprodukce v náhodném pořadí	115
→ CZ			Bluetooth	Nastavení hlasitosti	115
			Zobrazení seznamu přístrojů	Zavření přehrávače MP3	115
→ SK			Automatické spojení		

Prohlížeč obrázků	116	Odborné termíny	129
Nabídka prohlížeče obrázků	116	Hesla	131
<i>Volba obrázku</i>	117	Technické údaje	134
<i>Zvětšení obrázku</i>	117	POUČENÍ	135
<i>Otáčení obrázku</i>	117	Prohlášení výrobce o	
<i>Zobrazení informací o obrázku</i>	118	shodnosti výrobku EG	135
Prezentace diaobrázků	118	Ekologická likvidace	
<i>Nastavení</i>	118	elektropřístrojů	136
Přehrávač videa	119	Ekologická likvidace baterií	137
Zobrazení nabídky videa	120	Informační povinnost ve smyslu	
<i>Přehrávání</i>	120	nařízení o likvidaci baterií (BattV)	137
<i>Přerušení přehrávání</i>	120	<i>Vymontování akumulátoru</i>	137
<i>Nastavení hlasitosti</i>	121		
Informace o daných zemích	121		
Nastavení	123		
Volba nastavení systému	123		
Nabídka nastavení systému	123		
Ovládání	123		
<i>Možnosti výběru</i>	123		
<i>Zavření nabídky nastavení</i>	123		
Položky nabídky	124		
<i>Baterie</i>	124		
<i>Denní/noční zobrazení</i>	124		
<i>Kalibrace</i>	125		
<i>Jas</i>	125		
<i>Jazyk</i>	125		
<i>Automatické zapnutí/vypnutí</i>	126		
<i>Zvuk</i>	126		
<i>Nastavení orientace mikrofónů</i>	127		
<i>Nastavení barvy</i>	127		
<i>Základní nastavení z výroby</i>	127		
<i>Informace</i>	128		

Údaje a data uvedená v této dokumentaci mohou být změněna bez předcházejícího oznámení.

Bez výslovného písemného souhlasu firmy HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH není dovoleno žádný díl této dokumentace rozmnožovat nebo předávat dále. Všechny technické údaje, výkresy a pod. podléhají ochranným autorským právům.

© Copyright 2009, HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH
Všechna práva vyhrazena.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Bezpečnostní pokyny

- Obsluha přístroje je povolena pouze tehdy, umožňuje-li to dopravní situace a jste-li si zcela jisti, že tím neohrozíte, neomezíte nebo nebudete obtěžovat sebe, spolujezdce nebo ostatní účastníky provozu.
- V každém případě platí předpisy pravidel silničního provozu. Zadávání cílových míst se smí provádět pouze při stojícím vozidle.
- Navigační systém je pouze pomůcka, v ojedinělém případě mohou být data/údaje nesprávné. Řidič se v každé situaci musí rozhodovat sám, zda se bude údaji řídit. Ručení za chybné údaje navigačního systému je vyloučeno. Na základě měnícího se vedení dopravy nebo odchýlných dat se může stát, že budou vydány nepřesné nebo nesprávné pokyny. Proto je třeba stále respektovat konkrétní značení dopravními značkami a řízení dopravy. Navigační systém nemůže sloužit jako orientační pomůcka zejména při špatné viditelnosti.
- Přístroj se smí používat pouze ke stanovenému účelu. Hlasitost navigačního systému je třeba nastavit tak, aby bylo ještě možné pozorovat vnější zvuky.
- V případě rušení (např. vzniku kouře nebo zápachu) je třeba přístroj ihned odpojit.
- Z bezpečnostních důvodů smí přístroj otevřít pouze odborník. V případě opravy se obraťte na svého dodavatele.

- Nesmí se překročit údaje pro maximální napětí (Volt), uvedené na síťovém zdroji do elektrické sítě, na nabíjecím adaptéru do vozidla a na přístroji. Při nedodržení těchto pokynů hrozí zničení přístroje, nabíjecího přístroje a exploze akumulátoru.
- Zařízení (až na přihrádku na baterii) a baterii nesmíte za žádných okolností otevřít. Je zakázáno provádět jakékoliv změny na zařízení, porušením tohoto zákazu zaniká platnost provozního povolení.
- Používejte pouze originální příslušenství BECKER. Jen tak můžete zajistit, aby byla splněna všechna relevantní zákonná ustanovení a zabránit poškození zdraví a jiným věcným škodám. Již vyřazené přístroje nebo akumulátory zlikvidujte ve smyslu platných zákonných ustanovení o ekologické likvidaci odpadových materiálů.
- Neodborné používání vylučuje jakoukoli záruku! Tyto bezpečnostní pokyny platí stejně pro originální příslušenství BECKER.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Obsah návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou popsány obě zařízení Traffic Assist Pro Z301 a Traffic Assist Pro Z302. Rozdíl mezi oběma systémy je v doplňkových funkcích pro nákladní automobily u verze Traffic Assist Pro Z302.

Popisy, které se vztahují pouze k jednomu zařízení, jsou označeny.

Použití

Traffic Assist Pro představuje výkonný PND (**P**ersonal **N**avigation **D**evice) - osobní navigační přístroj - pro použití ve vozidlech a uzavřených prostorech. Přístroj a příslušenství je třeba chránit před vlhkostí a znečištěním.



Systém Traffic Assist Pro lze použít jako:

- Navigační přístroj
- Přehrávač MP3
- Prohlížeč obrázků
- Video přehrávač
- Přes mobilní telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth® jako velmi pohodlné zařízení hands-free.

Navigace

Při použití GPS = **G**lobal **P**ositioning **S**ystem odpadá zdlouhavé vyhledávání v automapách.

Pomocí přijímací antény, která je integrována v přístroji, je k dispozici stálý přístup k navigačním možnostem mimo budovy. Uvnitř budov se možnost použití navigace liší podle podmínek pro příjem. Při používání ve vozidlech není podle montážní polohy systému Traffic Assist Pro možný dostatečný příjem dat GPS. V tomto případě je možné připojení externí antény (není součástí dodávky).

Přístroj Traffic Assist Pro je vybaven funkcí TMC. Funkce TMC vám umožňují přijímat všechna aktuální dopravní hlášení. Budete dostávat informace o dopravních zácpách. Podle zvoleného nastavení budete při dopravní zácpě naváděni po objížďkových trasách buď automaticky, nebo na základě dotazu.

Hudba

Pomocí integrovaného MP3-Player si můžete vzít s sebou na cestu svoji oblíbenou hudbu.

Obrázky

Systém Traffic Assist Pro má k dispozici prohlížeč Picture Viewer s mnoha funkcemi pro zobrazování obrázků.

Video

Přístroj Traffic Assist Pro je vybaven video přehrávačem pro přehrávání videa.

Telefon

Váš systém Traffic Assist Pro je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth®. Systém můžete pomocí technologie Bluetooth® spojit s mobilním telefonem, který je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth®. Váš systém Traffic Assist Pro v takovém případě slouží jako velmi pohodlné zařízení hands-free. Kromě toho můžete také použít paměť adresáře nebo telefonního seznamu v mobilním telefonu a nechat si přečíst přijaté krátké textové zprávy.

Vybalení systému Traffic Assist Pro

Upozornění:

Systém Traffic Assist Pro se dodává v pevném obalu. Nemá-li dojít k závažnému poškození obalu nebo jeho obsahu, nesmí se přístroj vybalovat dále. V tomto případě se obraťte na svého dodavatele.

Kontrola dodávky

Před provozním systémem Traffic Assist Pro, je třeba zkontrolovat úplnost a stav dodávky (viz také stránku 13).

→ Opatrně vybalte obsah balení a zkontrolujte ho.

Rozsah dodávky



- ① Traffic Assist Pro je mobilní navigační systém s integrovaným přehrávačem MP3, video přehrávačem, prohlížečem obrázků a s pohodlným zařízením hands-free pomocí technologie Bluetooth®.
- ② Držák zařízení s nosnou deskou
- ③ Anténa TMC
- ④ Rádiové dálkové ovládání
- ⑤ Kabel USB
- ⑥ 12/24V síťový adaptér pro zapojení do zásuvky zapalovače cigaret
- ⑦ Disk DVD s aplikací Content Manager a příslušnými návody k obsluze (není zobrazeno)

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Při reklamách

V případě reklamace se obraťte na svého dodavatele. Přístroj můžete také poslat v originálním obalu přímo společnosti Harman/Becker.

Zacházení s obalem

Původní obal je třeba uschovat na suchém místě při nejmenším během záruční doby.

Upozornění:

Likvidaci je nutné provést odborně podle předpisů platných v daném státě. Obal se nesmí spalovat. Podle státu dodání lze obal odevzdat u dodavatele.

Popis přístroje

Systém Traffic Assist Pro se skládá ze základního přístroje Traffic Assist Pro a dílů příslušenství, které se s ním dodávají.

Znázornění jednotlivých dílů najdete v kapitole:

- "Uspořádání systému Traffic Assist Pro" na stránce 13

Upozornění:

Základní přístroj a díly vybavení se nesmí otvírat a v žádném případě měnit.

Traffic Assist Pro - základní přístroj

Základní přístroj obsahuje kompletní elektroniku:

- integrovanou anténu,
- TMC přijímač pro příjem dopravních hlášení,
- dotykovou obrazovku Touchscreen,
- Integrovaný reproduktor pro reprodukci hlasových výstupů navigačního systému, příp. souborů ve formátu MP3, videa a pro vedení telefonních hovorů,

- mikrofon.

Kromě toho je přístroj vybaven různými přípojkami a rozhraními.

Údaje k přístroji dále najdete v kapitole:

- "Technické údaje" na stránce 134

Kabel pro napájení elektrickým napětím ze zapalovače na cigarety

Tento kabel umožňuje v osobním autě připojení k zapalovači na cigarety. Požadavky na napájení elektrickým proudem:

- Stejnosměrný proud 12/24 V
0,5 A

Akumulátor

Integrovaný akumulátor je možné po vybití opět nabít připojením Traffic Assist Pro na napájecí napětí.

K tomu přístroj připojte prostřednictvím adaptéru do 12/24 V zásuvky pro zapalovač cigaret ve vozidle nebo při použití alternativního síťového zdroje do elektrické sítě s napětím 230V.

Upozornění:

Váš Traffic Assist Pro můžete dobýt prostřednictvím napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky vozidla, který je součástí dodávky, nebo prostřednictvím síťového zdroje, dodávaného jako příslušenství. Během připojení Vašeho Traffic Assist Pro s počítačem je přístroj napájen přes spojovací kabel a nespотřebuje žádnou energii z akumulátoru.

Spojovací kabel USB

Pomocí dodaného spojovacího kabelu USB můžete přístroj Traffic Assist Pro spojit s každým osobním počítačem z běžné obchodní sítě vybaveným rozhraním USB. Paměť flash s kapacitou 4 GB systému Traffic Assist Pro a případně vloženou kartu Micro SD potom budete moci použít s počítačem jako výměnná paměťová média.

Držák přístroje

Systém Traffic Assist Pro lze ve vozidle upevnit pomocí držáku přístroje.

Příslušenství

Síťový zdroj do zásuvky

Tento síťový zdroj umožňuje připojení Traffic Assist Pro přímo do elektrické zásuvky.

Požadavky na napájecí napětí jsou:

- Střídavý proud 100-240 V
0,3 A
50-60 Hz

Externí GPS anténa

Pomocí externí antény lze dosáhnout zlepšení ve vozidlech, ve kterých je možný pouze omezený příjem GPS (není součástí dodávky). Informujte se o tom u svého dodavatele.

Vysvětlení k připojení mikrofону naleznete v kapitole "Připojení externí antény" na stránce 20.

Kabel pro integraci do vozidla

Pomocí kabelu, který můžete objednat jako nadstandardní příslušenství, můžete optimálně integrovat systém Traffic Assist Pro do vozidla. Vysvětlení k připojení naleznete v kapitole "Kabel pro integraci do vozidla (volitelné)" na stránce 20.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Sluchátka

Při provozu Traffic Assist Pro jako MP3-přehrávače můžete připojit běžná sluchátka s kolíkovým konektorem 3,5 mm nebo s příslušným adaptérem (není součástí dodávky přístroje).

⚠ Nebezpečí!

Opatření proti poškození sluchu



Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může mít za následek trvalé poškození sluchu.

Zaručena je shoda s mezními hodnotami pro hladinu akustického tlaku podle standardu NF EN 50332-1:2000 ve znění předpisu French Article L. 5232-1.

Upozornění:

Nedoporučujeme během řízení používat sluchátka. Dodržujte platné národní normy a zákony.

Pokyny k dokumentaci

Quick Start Guide

Quick Start Guide Vám nabízí potřebné informace pro rychlý vstup do všech funkcí ovládání Vašeho přístroje Traffic Assist Pro. Quick Start Guide Vám vysvětlí nejdůležitější základní funkce Vašeho Traffic Assist Pro.

Návod k obsluze

Podrobný popis všech možností ovládání a funkcí přístroje Traffic Assist Pro najdete v tomto návodu k obsluze.

Registrace

Můžete se zaregistrovat u našeho software-servisu, budeme Vás potom pravidelně informovat o nových updates a dalších novinkách.

Zaregistrovat se můžete na domovské stránce Becker www.mybecker.com.

Položku „Software update“ najdete v menu „SERVICE/SUPPORT“.

Oprava

Při poškození se přístroj nesmí otvírat. Obrat' se na svého dodavatele.

Emise a likvidace odpadu

Údaje o emisích, elektromagnetické snášenlivosti a likvidaci odpadu naleznete v kap. "POUČENÍ" na stránce 135.



Rozsah dodávky

- 1 Traffic Assist Pro - PND (Personal Navigation Device) - osobní navigační přístroj
- 2 Spojovací kabel USB
- 3 Držák zařízení s nosnou deskou
- 4 Anténa TMC
- 5 Kabel k napájení pomocí zapalovače cigaret ve vozidle (12/24 voltů)
- 6 Rádiové dálkové ovládání

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR


→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

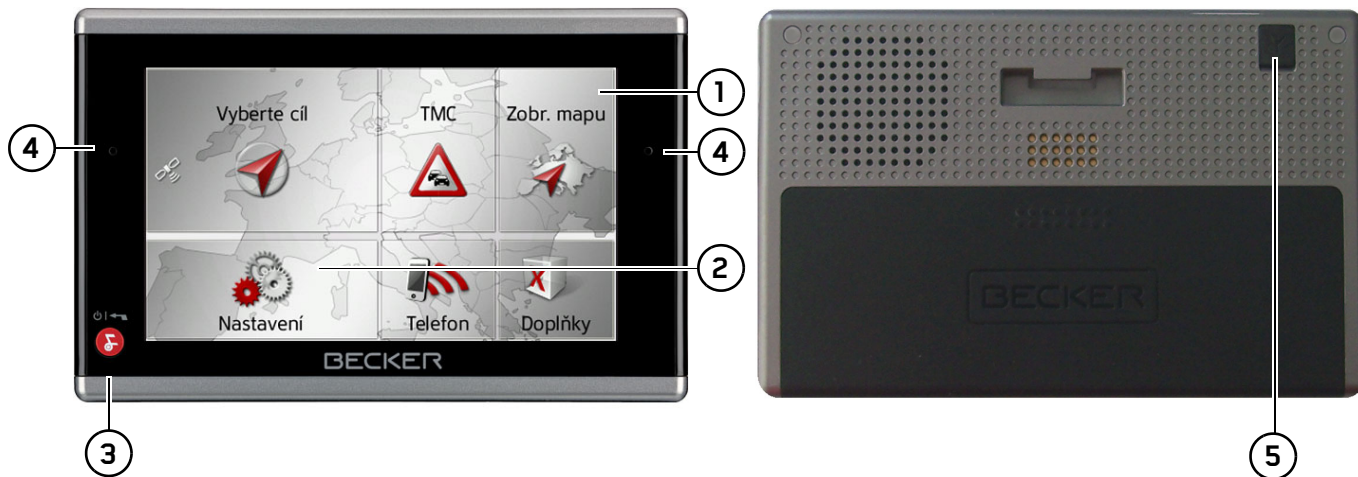


Přední strana přístroje s ovládacími a zobrazovacími prvky

- 1 Dotyková obrazovka se zvolenou hlavní nabídkou
- 2 Stisknutí tlačítka dotykové obrazovky
= aktivace příslušného příkazu tlačítka
- 3 Tlačítko Becker (f)
Stisknutí = ve většině aplikací funkce Zpět,
dlouhé stisknutí = zapnutí a vypnutí systému Traffic Assist Pro.
- 4 Mikrofon


Zadní strana přístroje

- 5 Možnost připojení externí antény
(externí anténa není součástí dodávky)

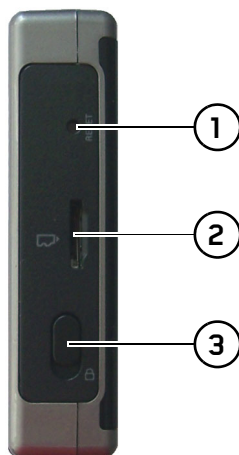

Levá strana zařízení

- 1 Tlačítko Reset
- 2 Slot pro kartu Micro-SD
- 3 Blokování tlačítek a dotykového displeje
Přepínač nahoře = tlačítka jsou odblokována
Přepínač dole = tlačítka jsou zablokována

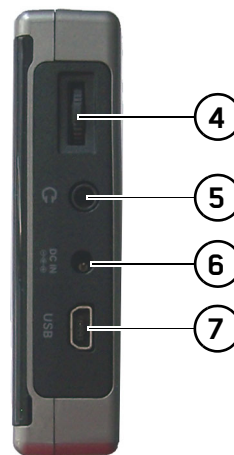

Pravá strana zařízení

- 4 Nastavení hlasitosti
posouvání nahoru = zvyšování hlasitosti
posouvání dolů = snižování hlasitosti
stisknutí = vypnutí zvuku
- 5 Konektor (3,5 mm) pro připojení sluchátek (sluchátka nejsou součástí dodávky)
- 6 Konektor pro připojení zdroje napětí
- 7 Konektor USB mini

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Údržba a ošetřování

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

K ošetřování přístroje používejte běžné čisticí prostředky pro elektrotechnický spotřební materiál, který můžete nanášet na povrch přístroje vlhkým, měkkým hadrem.

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem. Před zahájením ošetřování přístroje, dodávaných součástí a příslušenství vždy přístroj vypněte a odstraňte síťový zdroj.

Upozornění:

V žádném případě nepoužívejte agresivní, drsné čisticí prostředky nebo umývací houby, které by mohly poškrábat povrch.
Na přístroj se nesmí dostat voda.

Váš mobilní navigační přístroj byl vyvíjen a vyroben s největší pečlivostí a proto by se měl velmi pečlivě také ošetřovat. Abyste měli z Vašeho mobilního navigačního přístroje dlouho potěšení, dodržujte následující seznam doporučení:

- Chraňte mobilní navigační přístroj a příslušenství před mokrem a vlhkostí! Pokud se někdy stane, že se na přístroj dostane voda, okamžitě jej vypněte a odpojte napájení. Přístroj nechte vyschnout při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte Váš mobilní navigační přístroj v prašném nebo špinavém prostředí a také jej v takovém prostředí neuchovávejte.
- Váš mobilní navigační přístroj neuchovávejte při vysokých okolních teplotách. Vysoké teploty mají negativní účinek na všechny elektronické komponenty, čím se může zkrátit jejich životnost, dále se mohou poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztopit některé plastové materiály.

- Váš mobilní navigační přístroj neuchovávejte při příliš nízkých okolních teplotách. Při spuštění podchlazených součástí do provozu a zahřátí na provozní teplotu se může uvnitř těchto součástí vytvořit kondenzační vlhkost, která může mít za následek poškození elektronických komponent.
- Dbejte na to, aby Vám mobilní navigační přístroj nespadl na zem, nevystavujte jej žádným nárazům či otřesům. Neodbornou manipulací můžete poškodit vnitřní komponenty přístroje.
- K čištění v žádném případě nepoužívejte žíravé chemikálie, agresivní nebo drsné čisticí prostředky.

Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou měrou pro mobilní navigační přístroj, akumulátor, síťový a vozidlový nabíjecí adaptér a ostatní příslušenství. Pokud některý z těchto dílů nebude fungovat správně, obraťte se prosím na Vašeho odborného prodejce.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru Vašeho mobilního navigačního přístroje se snižuje s každým cyklem nabíjení/vybíjení. Negativní vliv na postupné snižování kapacity má rovněž neodborné skladování akumulátorů buď při příliš vysokých nebo při příliš nízkých teplotách. Tímto způsobem se může podstatně zkrátit provozní doba také při plně nabitém akumulátoru.

Akumulátor je v každém případě dimenzován tak, že i po uplynutí doby provozu 6 měsíců po zakoupení Vašeho mobilního navigačního přístroje se ještě může nabíjet a vybíjet.

Prohlášení o kvalitě displeje

V důsledku technologie výroby se mohou v displeji ve výjimečných případech objevit malé jinobarevné body (pixel). Někdy se mohou zobrazovat jednotlivé světlejší nebo tmavší body obrazovky. V těchto případech se však nejedná o závadu.

Uvedení do provozu

Po vybalení a kontrole stavu systému Traffic Assist Pro je možné uvést přístroj do provozu. Přitom postupujte takto:

- připojte napájení elektrickým proudem
- vyklopte anténu (pokud to vyžaduje navigace)
- zapněte přístroj

Napájení elektrickým proudem

Upozornění:

Váš Traffic Assist Pro můžete dobíjet prostřednictvím napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky vozidla, který je součástí dodávky, nebo prostřednictvím síťového zdroje, dodávaného jako příslušenství.

Během připojení Vašeho Traffic Assist Pro s počítačem je přístroj napájen přes spojovací kabel a nespotřebuje žádnou energii z akumulátoru.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

**Zasilanie przy użyciu
akumulatorów**

Interní napájecí napětí zajišťuje integrovaný akumulátor. Tento akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu ani žádné zvláštní ošetřování.

Upozornění:

Nezapomeňte, že při úplně vybitém akumulátoru potřebuje přístroj až jednu minutu, než se dá opět zapnout.

Upozornění:

Při závadě akumulátoru se obraťte na Vašeho odborného prodejce. Nepokoušejte se akumulátor vymontovat sami.

**Přípojka do zapalovače
cigaret****Upozornění:**

Pokud byla zásuvka zapalovače cigaret předtím používána a má ještě vysokou teplotu, počkejte až se ochladí.

Zásobování napájecím napětím prostřednictvím akumulátoru vozidla probíhá pomocí dodávaného kabelu pro zapalovač cigaret následujícím způsobem:

→ Uchopte konektor připojovacího kabelu a až na doraz ho jemně zasuněte do připojovací zdíčky systému Traffic Assist Pro nebo do připojovací zdíčky v nosné desce.



→ Adaptér zasuněte do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle.

Upozornění:

Zásobování napájecím napětím prostřednictvím zapalovače cigaret při vypnutém motoru pomalu vybíjí baterii vozidla!

Nepoužívejte proto systém Traffic Assist Pro při vypnutém motoru po delší dobu.

Pro přijímání zpráv TMC musí být nosná deska připojena ke zdroji napájení.

Přípojka na zásuvku

⚠ Nebezpečí ohrožení života!

Dbejte na to, abyste při manipulaci s přístrojem měli vždy suché ruce a aby byl suchý také napájecí zdroj. Nyní zapojte napájecí zdroj do schválené elektrické sítě.

Připojení napájecího napětí

Připojení do veřejné elektrické sítě použitím alternativně dodávaného síťového zdroje do zásuvky se provádí následujícím způsobem:

- Uchopte konektor a až na doraz ho jemně zasuňte do přípojovací zdíčky Traffic Assist Pro.
- Zasuňte do zásuvky vidlici napájecího zdroje.

Upozornění:

Pokud systém Traffic Assist Pro nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze sítě.

Anténa TMC

Anténa TMC dodávaná jako příslušenství se používá pro příjem rozhlasového dopravního vysílání.

- Přípojovací konektor antény TMC zlehka zasuňte do příslušné zdíčky na levé straně nosné desky.

**Upozornění:**

Anténa TMC se musí umístit tak, aby vám nemohla během jízdy překážet.

GPS anténa

Anténa přístroje

GPS-anténa je integrována do krytu.

Upozornění:

Integrovaná GPS-anténa není vhodná pro příjem ve vozidlech vybavených skly se speciální ochranou proti slunečnímu záření (opatřených technologií sublimačního pokovování resp. kovovými fóliemi - lze poznat podle označení na sklech SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE a pod.) a ve vozidlech se skly s jemnými zalisovanými dráty pro vyhřívání.

V těchto případech použijte externí GPS-anténu. Informace k tomu Vám rád poskytne Váš odborný prodejce.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Připojení externí antény

Pro umožnění příjmu signálu i při špatných podmínkách příjmu, lze připojit externí GPS-anténu (není součástí dodávky přístroje). Za tím účelem je na zadní straně krytu umístěna připojovací zdířka. Pokud není externí anténa připojena, je nutno tuto připojovací zdířku vždy uzavřít.



- Uzávěr otevřete lehkým tahem za horní část.
- Externí anténu připojte s alternativně dodávaným adaptérem.

Kabel pro integraci do vozidla (volitelné)


Pomocí volitelného kabelu můžete optimálně integrovat systém Traffic Assist Pro do vozidla.

K tomuto kabelu můžete:

- připojit zdroj napětí;
- připojit systém Traffic Assist Pro k systému ztlumení telefonu v audio systému. Při správném zapojení kabelu ztlumí vaše zařízení během hlášení navigačního systému hlasitost audio systému;
- můžete připojit systém Traffic Assist Pro pro výstup zvukového signálu k audio systému;
- k systému Traffic Assist Pro můžete připojit paměťovou kartu USB.

Upozornění:


Konektor pro vstupu videa (Video-In) není u systému Traffic Assist Pro Z301 a Z302 funkční.

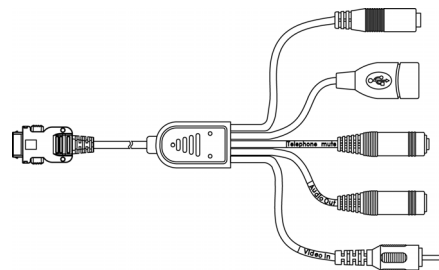

Jednotlivé konektory kabelového svazku jsou popsány.



→ Zapojte kabel do příslušné zdířky na nosné desce.

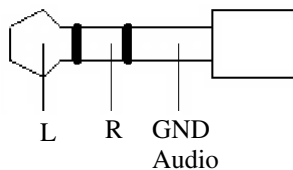


Potřebné obsazení pinů 2,5 mm konektoru jack pro připojení 3,5 mm audio kabelu.



Potřebné obsazení pinů 2,5 mm konektoru jack pro připojení kabelu ztlumení telefonu.

Paměťová karta

Systém Traffic Assist Pro je vybaven slotem pro paměťovou kartu Micro SD. Vzhledem k tomu, že jsou mapové údaje v systému Traffic Assist Pro uloženy v interní paměti, je slot pro paměťovou kartu Micro SD používán k provádění aktualizací a k přehrávání hudby, prohlížení obrázků a videa. Paměťová karta může být použita i k rozšíření dat pro automapu.

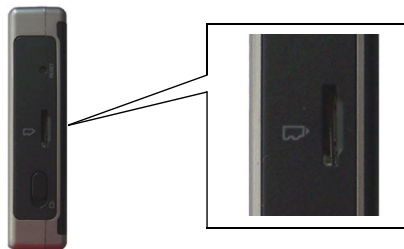

Na levé straně přístroje se nachází zásuvný otvor pro kartu. Slot pro kartu je vybaven odpruženým mechanismem pro aretaci a vysunutí karty.

Vložení paměťové karty

- Paměťovou kartu Memory Card vyjměte z obalu, přitom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty.
- Paměťovou kartu uchopte tak, aby kontaktní lišta směřovala k zadní straně zařízení.
- Vložte paměťovou kartu do přihrádky pro kartu.
- Posunujte paměťovou kartu mírným tlakem do přihrádky pro kartu, dokud do ní nezapadne.

Vyjmutí paměťové karty

- Přihrádka pro kartu vysune kartu tak, aby ji bylo možné uchopit dvěma prsty.
- Prstem lehce stisknete paměťovou kartu proti síle pružiny v přihrádce pro kartu a potom ji uvolníte.
- Karta se vysune.
- Memory Card vytáhněte a odložte do obalu, přitom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Držák přístroje

Ve vozidle lze přístroj Traffic Assist Pro upevnit pomocí držáku přístroje přímo na čelní sklo.

Upozornění:

Systém Traffic Assist Pro a držák se nesmí vystavovat delšímu přímému slunečnímu záření. Vnitřní teploty +70 °C a vyšší mohou poškodit součásti držáku.

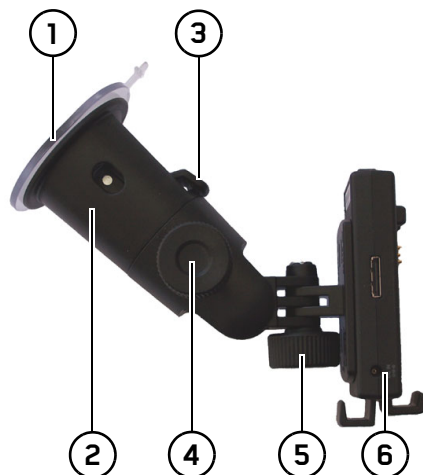

- ① Přísavná plocha
- ② Patka
- ③ Páka
- ④ Aretační šroub
- ⑤ Aretační šroub
- ⑥ Nosná deska

Přípevnění držáku

Upozornění:

Držák přístroje upevněte tak, aby tento společně s namontovaným Traffic Assist Pro neomezoval Váš výhled z vozidla a aby nebyl umístěn v oblasti rozpínání airbagu.

Dávejte pozor na to, aby elektrické připojovací kabely neomezovaly přístup k obslužným prvkům vozidla. Plochu pro upevnění držáku přístroje na čelní sklo řádně dosucha vyčistěte. Nepoužívejte žádné mýdlové čisticí prostředky.

Na čelním skle

Pomocí sacího mechanismu lze držák přístroje upevnit přímo na čelní sklo.

→ Nasadíte nosnou desku na čtyři přídržovací výstupky držáku zařízení.

→ Zvolte nejvhodnější místo.

→ Lehce povolte aretační šrouby ④ a ⑤.

→ Přitlačte patku ② přísavnou plochou ① na čelní sklo. Držák přístroje natočte tak, aby se nosná deska nacházela přibližně v požadovaném zorném směru.

→ Stiskněte páku ③ dolů.

Držák je pevně přisátý na čelní sklo. Nyní může být přesně nastaven. K odstranění slouží opět páka ③, kterou stisknete.

Přestavení držáku zařízení

→ Povolte aretační šrouby ④ a ⑤ tak, aby bylo možné pohnout nosnou deskou ⑥ bez vynaložení přílišné síly.

→ Přesuňte nosnou desku ⑥ do požadované polohy a podržte ji v této poloze.

→ Opět pevně utáhněte aretační šrouby ④ a ⑤ tak, aby byl systém Traffic Assist Pro při jízdě bezpečně upevněn.

Nasazení systému Traffic Assist Pro

→ Systém Traffic Assist Pro nasadíte upevňovacím bodem na spodní straně krytu na nosnou desku ⑥.

→ Přitlačte systém Traffic Assist Pro jemně na nosnou desku ⑥. Traffic Assist Pro bude upevněn.

Vyjmutí systému Traffic Assist Pro

Stiskněte tlačítko na horní straně nosné desky ⑥ a sundejte volnou rukou systém Traffic Assist Pro z nosné desky.

Zapnutí/vypnutí systému Traffic Assist Pro

Přístroj se zapíná a vypíná pomocí tlačítka .



Zapínání

→ Podržte tlačítko  několik sekund stisknuté.

Přístroj se zapne. Na dotykové obrazovce se objeví logo výrobce.



→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Při prvním spuštění systému Traffic Assist Pro se automaticky zobrazí okno s výběrem jazyka.



V seznamu můžete pomocí tlačítek ▲ ▼ listovat ve směru stanoveném šipkou.

→ Stiskněte tlačítko s požadovaným jazykem.

→ Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.



→ Nyní vyberte požadovaného mluvčího.


Upozornění:

Mluvčí, kteří jsou označeni (TTS), podporují hlasový výstup textů (např. informace o ulicích a předčítání SMS).

Uslyšíte krátký příklad hlášení.

→ Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Krátce na to se zobrazí následující výzva:

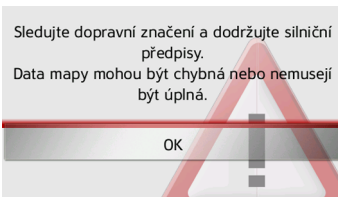

→ Pokud s touto výzvou souhlasíte, stiskněte tlačítko **OK**.

Upozornění:

Použití systému Traffic Assist Pro je dovoleno pouze ve shodě s příslušnými platnými národními pravidly silničního provozu!


Upozornění:

Systém Traffic Assist Pro Z302 vás nyní vyzve, abyste potvrdili nebo upravili nastavený profil vozidla, případně jej přizpůsobili použitému vozidlu. V této souvislosti věnujte pozornost také popisu v kapitole “Spuštění” na stránce 92.

Vypnutí

Přístroj můžete kdykoliv vypnout.

→ Stiskněte tlačítko  a několik vteřin ho podržte.

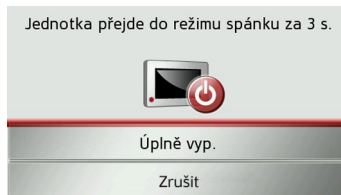

Pokud neprovedete žádný výběr, přepne se systém Traffic Assist Pro po uplynutí 5 vteřin do režimu spánku.

Upozornění:

Během 5 sekund je možné stisknutím tlačítka **Zrušit** nebo tlačítka  přerušit vypínací pochod.

→ Stisknutím tlačítka **Úplně vyp.** systém Traffic Assist Pro zcela vypnete.

Upozornění:


Pokud nebudete systém Traffic Assist Pro používat po kratší dobu (až jeden týden), doporučujeme jej ponechat pouze v režimu spánku.

Tím se podstatně zkrátí doba zapnutí a systém Traffic Assist Pro bude schopen podstatně rychleji vyhledat satelity potřebné k navigaci.

Pokud bylo při aktivaci režimu spánku aktivní navádění na cíl, bude toto automaticky pokračovat, bude-li systém Traffic Assist Pro opět zapnut během asi 4 hodin.

Blokování tlačítek

Zařízení Traffic Assist Pro můžete zajistit proti nechtěné změně nastavení dotykem tlačítka  nebo dotykového displeje.

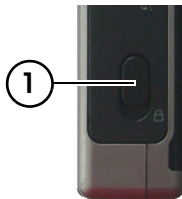

→ Posuňte přepínač ① na levé straně zařízení Traffic Assist Pro směrem dolů.

Nyní jsou tlačítka zablokována. Dotykový displej a tlačítko  nelze ovládat.

Pokud chcete systém Traffic Assist Pro opět ovládat, musíte nejprve posunout přepínač ① směrem nahoru.

Podklady pro dotykovou obrazovku

Systém Traffic Assist Pro je vybaven dotykovou obrazovkou.

**Upozornění:**

Aby se povrch displeje nepoškodil, je dovoleno se ho dotýkat pouze prsty nebo tupým, předmětem, který nemaže.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Obsluha

Při stisknutí tlačítka dotykové plochy obrazovky se za účelem potvrzení volby krátce objeví kolem tohoto tlačítka červený rámeček.

Pokud se dotknete některého dotykového tlačítka, které není právě aktivní, zazní jeden krátký zvukový signál.

Kalibrace

Reaguje-li dotyková obrazovka nepřesně a např. tlakem prstu se provede stisknutí na místě posunutém vzhledem ke středu tlačítka, je třeba provést kalibraci.

Funkce kalibrace se spustí z nabídky nastavení (viz také stránku 125).

Podklady k nabídkám

Obsluhu podporují různé nabídky a vstupní okna.

Hlavní nabídka

Nejvyšší úrovní nabídky je hlavní nabídka. Z hlavní nabídky se spouští jednotlivé aplikace.



Informace k jednotlivým aplikacím najdete v odpovídajících hlavních kapitolách.

Při vyvolávání jednotlivých aplikací navíc získáte další informace, příp. další možnosti ovládání v hlavní nabídce.

→ Podle ikony tlačítka **Telefon** rozpoznáte, zda je již připojen telefon.



①



②

① Telefon je připojen.

② Telefon není připojen.

Ikona satelitu v levé oblasti tlačítka **Vyberte cíl** vás informuje o tom, zda je momentálně k dispozici příjem signálu GPS.



①



②

① Příjem signálu GPS je k dispozici.

② Příjem signálu GPS není k dispozici.


Je-li již aktivní navádění na cíl, zobrazí se mezi oběma řadami tlačítek aktuální adresa cíle a tlačítko pro přerušení navádění na cíl.



Stiskněte tlačítko ① a přerušte tak navádění na zobrazený cíl přímo v hlavní nabídce.

Zadávání pomocí vstupní nabídky


V některých aplikacích je zadávání pomocí vstupní nabídky nutné. Vstupní nabídka se ovládá podobně jako klávesnice.

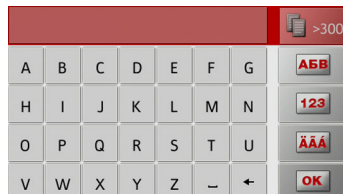

Znaky vložené pomocí klávesnice se pomocí vstupní nabídky zobrazují v horním řádku zápisu. Střední oblast slouží pro zadávání znaků. Na dolním řádku jsou k dispozici pomocné funkce. Dále je popsána obsluha.

Vkládání znaků

Zadávání znaků probíhá stisknutím tlačítek ve střední oblasti.

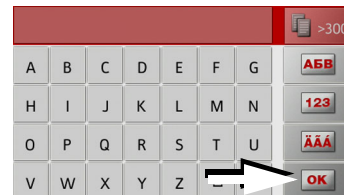

Zadávání se ukončí tlačítkem **OK** a předá se systému Traffic Assist Pro ke zpracování.

Systém Traffic Assist Pro během zadávání určitého navigačního cíle porovnává data se souborem uložených dat.

Přístroj již nabízí výběr pouze těch písmen, která jsou pro doplnění zadání možná.

Znaky, které nelze vybrat, jsou zobrazeny světlejším písmem.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Převzetí návrhů

Při zadávání jsou systémem Traffic Assist Pro v horním řádku uváděny návrhy.

Při uvádění návrhů je brán ohled na vaši uživatelskou rutinu. Když např. častěji zadáváte město Hamburg, tak vám bude po zadání písmena „H“ zobrazen návrh „Hamburg“.

Jestliže pro zadané písmeno ještě není známa žádná oblíbená volba, tak jsou pro zadání zobrazeny jako návrh vhodná velká města/místa.




→ Pro převzetí návrhu stiskněte buď vstupní pole zadávání, nebo tlačítko



Listování v seznamech

Byla-li již zadána některá písmena požadované volby, můžete si pomocí seznamu nechat zobrazit všechny cíle s kombinacemi písmen, které přicházejí v úvahu.

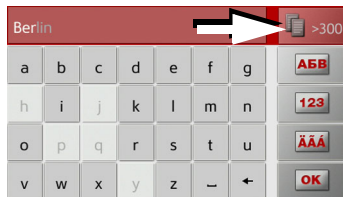

→ Pro vyvolání seznamu stiskněte tlačítko



Upozornění:

Počet možností výběru se zobrazuje pomocí čísla na tlačítku. Při více než 300 možnostech se přesný počet nezobrazuje.

V seznamu se zobrazují všechny zápisy, které odpovídají právě zadanému písmenu. Zadaná písmena se u jednotlivých zápisu zbarvují červeně.

Objeví se seznam.



→ Pro listování seznamem stiskněte tlačítka se šipkou



→ Stiskněte požadovaný cíl.


Cíl je uložen a seznam se zavře.

Zvláštní znaky a přehlásky

Při vkládání názvů míst nebo ulic se nesmí zadávat žádné zvláštní znaky a přehlásky. Systém Traffic Assist Pro podle potřeby změní zadání na AE, OE a UE.


→ Hledáte-li určité místo např. „Würzburg“, stiskněte jednoduše „WUERZBURG“ nebo „WURZBURG“.

Zvláštní znaky mohou být užitečné při pojmenovávání cílů a tras.

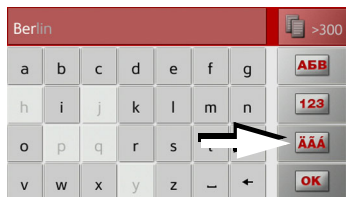

→ Chcete-li přepnout na klávesnici se zvláštními znaky, stiskněte tlačítko označené šipkou.

Zobrazí se klávesnice se zvláštními znaky.

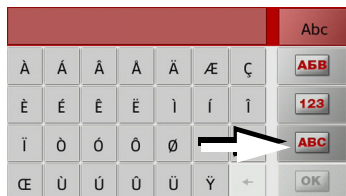


→ Zadejte požadovaný zvláštní znak.

Po zadání znaku se systém Traffic Assist Pro automaticky přepne na normální nabídku zadání.

Pro opuštění klávesnice se zvláštními znaky bez provedení zadání stiskněte tlačítko označené šipkou.

Jiné sady znaků

Pro klávesnici systému Traffic Assist Pro je možné nastavit různé sady znaků.

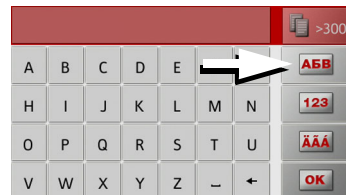


→ Tiskněte tlačítko označené šipkou, dokud se nezapne požadovaná sada znaků.

Zadání čísel

Chcete-li zadávat čísla, musíte přepnout na číselnou klávesnici.

→ Stiskněte tlačítko **123**.

Zobrazí se číselná klávesnice.

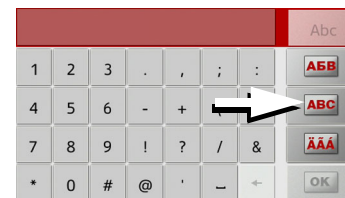

→ Chcete-li přepnout na zadávání písmen, stiskněte tlačítko označené šipkou.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ SK

Přepnutí velkých/malých písmen

Při zadávání volného textu lze přepínat mezi psaním velkých a malých písmen a automatickou funkcí.

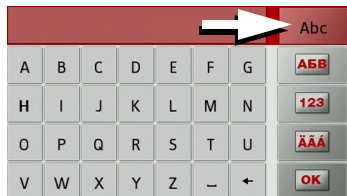


→ Tiskněte tlačítko v pravém horním rohu displeje, dokud nebude aktivován požadovaný způsob zadávání.

Nadpis tlačítka symbolizuje způsob zadávání.

- Tlačítko **ABC** označuje automatický režim. To znamená, že při zadávání je první písmeno automaticky napsáno velkým písmenem a poté se automaticky přepne na psaní malými písmeny.
- Tlačítko **ABC** označuje zadávání velkých písmen.
- Tlačítko **abc** označuje zadávání malých písmen.

Mazání znaků

Pro smazání posledního znaku se používá tlačítko Backspace.

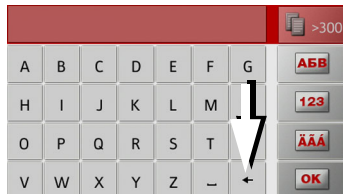

→ Pro smazání znaku vlevo od kurzoru stiskněte tlačítko **←**.

Vkládání mezer

Má-li se provést zadání dvou slov např. u názvů měst, je třeba je oddělit mezerou.



→ Pro zadání mezery stiskněte tlačítko **—**.

Tlačítko Becker

Tlačítko  je zabudováno do levého dolního rohu krytu.



Jsou mu přiřazeny různé funkce:


- Stisknutím a podržením tlačítka se systém Traffic Assist Pro vypne nebo zapne.
- Krátkým stisknutím dojde podle kontextu nabídky k návratu zpět na předchozí úroveň vkládání.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete nastavit jak prostřednictvím regulátoru hlasitosti, integrovaného v systému Traffic Assist Pro, tak i v různých aplikacích.

Upozornění:

Popis regulace hlasitosti v různých aplikacích je uveden v jednotlivých kapitolách.

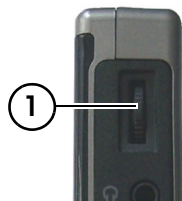

Regulátor hlasitosti ① je umístěn na pravé straně zařízení Traffic Assist Pro.

→ Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte regulátor hlasitosti nahore nebo dole

nebo

→ chcete-li vypnout zvuk systému Traffic Assist Pro, stiskněte regulátor hlasitosti.

Rádiové dálkové ovládání

Upozornění:

Instalace dálkového ovládání není k funkci systému Traffic Assist Pro bezpodmínečně nutná.

Dálkovým ovládáním můžete ovládat většinu nejdůležitějších funkcí systému Traffic Assist Pro. Dálkové ovládání pracuje s rádiovými vlnami (dosah maximálně 5 metrů) a nemusí proto být nainstalováno v bezprostřední blízkosti zařízení Traffic Assist Pro.


Upevnění dálkového ovládání

Upozornění:

Upevněte dálkové ovládání tak, aby vás neomezovalo při ovládání vozidla. Dálkové ovládání nesmí být umístěno v oblasti účinnosti airbagu nebo přímo na krytu airbagu.


- Vezměte minci a nasad'te ji do drážky na spodní desce dálkového ovládání.
- Otočte mincí proti směru hodinových ručiček.

Spodní deska je nyní uvolněná a můžete ji vyjmout.

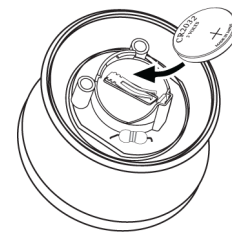

- Vložte dodanou baterii (CR2032/DL2032) kladným pólem nahoru do přihrádky na baterie.
- Zatlačte baterii dovnitř tak, aby došlo k jejímu zajištění ve správné poloze.

Středová konzola

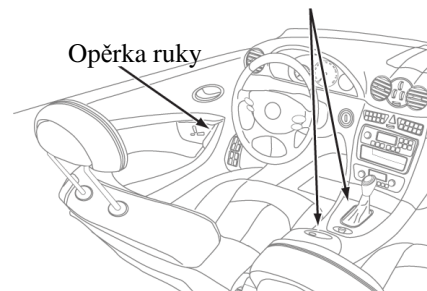

- Najd'tete vhodnou polohu k instalaci dálkového ovládání.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR


→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

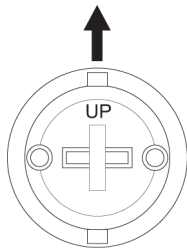

- Nasměrujte spodní desku tak, aby byl nápis UP po směru jízdy.
- Upevněte spodní desku dodanými šrouby nebo samolepicí folií.

Upozornění:

Pokud budete chtít spodní desku přilepit, musíte lepené plochy před přilepením očistit.

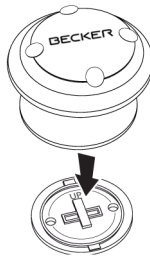

- Přitlačte dálkové ovládání na spodní desku.



- Pevně přidržte spodní část dálkového ovládání a otočte dálkové ovládání ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k jeho zajištění.

Vyjmutí dálkového ovládání

Dálkové ovládání můžete vyjmout, např. z důvodu výměny baterií.




- Pevně přidržte spodní část dálkového ovládání a otočte dálkovým ovládáním proti směru hodinových ručiček tak, aby je bylo možné vyjmout ze spodní desky.

Spojení dálkového ovládání se systémem Traffic Assist Pro

První spojení

→ Zapněte zařízení Traffic Assist Pro.

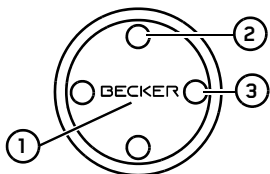

→ Stiskněte tlačítko ① dálkového ovládání.

Navazuje se spojení se systémem Traffic Assist Pro.

Opětovné připojení nebo navázání spojení s jiným zařízením

→ Zapněte zařízení Traffic Assist Pro, u kterého chcete navázat spojení s dálkovým ovládáním.

→ Stiskněte současně tlačítka ①, ② a ③ dálkového ovládání.

Navazuje se spojení se zapnutým zařízením Traffic Assist Pro.

Výměna baterie

Pokud zařízení Traffic Assist Pro přestalo reagovat na povely z dálkového ovládání je možné, že je baterie dálkového ovládání vybitá.

⚠ Nebezpečí ohrožení života!

Chraňte baterie před dětmi. Pokud dítě spolkne baterii, vyhledejte okamžitě lékaře!

Baterie nedemontujte, nezkratujte ani neházejte do ohně!

Upozornění k ochraně životního prostředí:

Baterie nepatří do běžného domovního odpadu!

Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat vybité baterie k recyklaci. Vybité baterie můžete zdarma odevzdat ve veřejných sběrnách přímo ve vaší obci nebo kdekoliv v místě, kde se baterie prodávají.

→ Vyměňte dálkové ovládání podle návodu uvedeného výše.

→ Vyměňte vybité baterie a vyměňte je za nové baterie typu CR2032/DL2032.

→ Nasaďte dálkové ovládání na spodní desku.

→ Podle popisu výše znovu spojte dálkové ovládání se zařízením Traffic Assist Pro.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Obsluha zařízení Traffic Assist Pro dálkovým ovládáním

Pomocí dálkového ovládání můžete ovládat většinu nejdůležitějších funkcí systému Traffic Assist Pro.

K dispozici máte 5 tlačítek a otočný ovladač.

Základní funkce jednotlivých tlačítek dálkového ovládání jsou tyto:

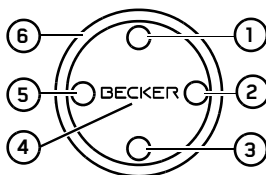

Tlačítko	Základní funkce
①	Vyvolání zobrazení mapy. Pokud již je mapa aktivní, vyvolání nabídky možností zobrazení mapy.
②	Vyvolání provozu s telefonem. Funkce odpovídá stisknutí tlačítka Telefon v hlavní nabídce nebo tlačítka  v nabídce možností zobrazení mapy.

Tlačítko	Základní funkce
③	Vyvolání funkce zadávání hlasem. Funkce odpovídá stisknutí tlačítka  např. v nabídce pro zadávání.
④	Krátké stisknutí: - viditelné označení nabídky, - vybrání a potvrzování položek v nabídce. Stisknutí a podržení: - potvrzení stávajícího zadání v nabídce zadávání, - např. vyvolání nabídky úprav využitím zkrácené volby (tlačítko ), - při zadávání adres – potvrzení zadané položky a zahájení navigace do cílového bodu.
⑤	Funkce zpět – odpovídá funkci tlačítka  . Stisknutím a podržením tlačítka vyvoláte hlavní nabídku.

Tlačítko	Základní funkce
⑥	Otočný ovladač k výběru položek ze seznamů a nabídek. Viditelné označení nabídky.

Při použití dálkového ovládání a např. při listování otočným ovladačem ⑥ nabídkou bude zvýrazněna aktuálně aktivní položka nabídky.

Jakmile opět zahájíte ovládání zařízení Traffic Assist Pro pomocí dotykového displeje, zvýraznění zmizí.

Zvýraznění zmizí i za cca 8 vteřin bez další obsluhy dálkovým ovladačem.

Na příkladu níže je zobrazena hlavní nabídka se zvýrazněným tlačítkem **TMC**.



Content Manager

Aplikace Content Manager je aplikace počítačových systémů s řadou důležitých funkcí, které vám pomohou se správou informací v přístroji Traffic Assist Pro.

Aplikace Content Manager slouží k:

- ukládání informací z přístroje Traffic Assist Pro v počítači a jejich pozdější obnově v přístroji Traffic Assist Pro;
- instalaci informací uložených na disku DVD;
- stahování aktuálních informací z Internetu a jejich instalaci v přístroji Traffic Assist Pro.

Pokud chcete použít aplikaci Content Manager, budete potřebovat dodaný kabel USB a počítač, který splňuje předepsané minimální požadavky.

	Nejnižší verze / hodnota
Operační systém	Windows XP
Procesor	kmitočet 300 MHz
Vnitřní paměť	256 MB
Volná paměť	2 GB

Instalace aplikace Content Manager

Při instalaci aplikace Content Manager do počítače postupujte podle následujících kroků:

- Vložte disk DVD s aplikací Content Manager do diskové jednotky DVD počítače.
- Pokud se DVD nespustí automaticky, spust'te v adresáři „CONTENTMANAGER“ ručně soubor „BECKERCMSETUP.EXE“.
- Vyberte ze seznamu požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- Přečtěte si úvodní stranu a pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
- Vyberte příslušný instalační adresář. Standardní instalační adresář je vybrán předem. Pokud chcete vybrat jiný adresář, poklepejte na název cesty nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a otevřete požadovaný adresář.

→ Klepnutím na tlačítko **Instalovat** spust'íte proces kopírování. Klepnutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazíte v průběhu kopírování příslušné podrobné informace.

Aplikace Content Manager se spustí po ukončení instalace automaticky. Pokud nechcete, aby byla aplikace spuštěna, zrušte zaškrtnutí políčka.

Proces instalace je tímto ukončen.

→ Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte proces instalace.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Spuštění aplikace Content Manager

Pokud chcete spustit aplikaci Content Manager, postupujte podle následujících kroků:

→ Propojte dodaným kabelem USB rozhraní USB Traffic Assist Pro a přípojku USB počítače.



→ Stisknutím tlačítka  zapněte přístroj Traffic Assist Pro.

Upozornění:

Při prvním připojení přístroje Traffic Assist Pro společností Becker se nainstalují všechny potřebné programy a zobrazí se hlášení „Ihr Gerät kann jetzt verwendet werden“ (Nyní lze zařízení používat).

Po krátké chvíli se přístroj Traffic Assist Pro zobrazí na počítači jako výměnné datové médium.

→ Klepněte v počítači na tlačítko **Start > Všechny programy**.

→ Zvolte možnost **Becker**.

→ Klepněte na možnost **Content Manager**.

Po spuštění aplikace Content Manager provede program několik kroků a teprve poté je možné spravovat informace navigačního softwaru.

Při každém spuštění je navázáno připojení k Internetu a je překontrolováno, zda je k dispozici nová verze aplikace Content Manager. Pokud je zjištěna nová verze softwaru, nabídne vám aplikace Content Manager možnost tuto verzi nainstalovat. Doporučujeme nainstalovat novou aktualizaci vždy, když je k dispozici. Pokud je zjištěna nová verze softwaru, máte následující možnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Ano** souhlasíte s instalací nové verze softwaru. Nová verze bude stažena a nainstalována před spuštěním aplikace Content Manager.

- Klepnutím na tlačítko **Ne** spustíte již nainstalovanou starší verzi aplikace Content Manager.

- Pokud se jedná o důležitou aktualizaci nové verze, zobrazí se místo tlačítka **Ne** tlačítko **Ukončit**. Je třeba nainstalovat novou verzi. V opačném případě bude aplikace ukončena.

Po vložení disku DVD do diskové jednotky DVD počítače aplikace Content Manager automaticky načte a zkatalogizuje obsah daného disku DVD, pokud již nebyl přiřazen k seznamu obsahů.

Pokud dosud nebyla vytvořena žádná záloha dat navigačního přístroje, aplikace Content Manager se při každém spuštění dotáže, zda si přejete vytvořit kompletní nebo částečnou bezpečnostní kopii.

Upozornění:

V každém případě doporučujeme zálohování dat. Pouze tak bude možné ztracená data obnovit.

Přenášení hudebních skladeb, obrázků a videa

Obrázky, hudbu a videa lze uložit na samostatné paměťové kartě Micro-SD (není obsažena v rozsahu dodávky) nebo v interní paměti systému Traffic Assist Pro v adresáři „Media“.

Soubory dat lze přenést pomocí snímače karet nebo připojením přes přípojku USB.

Upozornění:

Doporučujeme vám označit soubory dat a adresáře svým vlastním způsobem, abyste je v případě potřeby rychle znovu našli.

Při poruchách

Poruchy operačního systému nebo přístroje se odpovídajícím způsobem zobrazují. Pokud nelze následně požadovanou funkci provést, je třeba systém Traffic Assist Pro restartovat pomocí tlačítka reset.

Pokud se hlášení opakují nebo přístroj nepracuje správně z jiných důvodů, obraťte se na svého dodavatele.

Na domovské stránce Becker www.mybecker.com v oblasti Support a FAQ si můžete najít pomoc při řešení Vašeho problému.

Upozornění:

Nikdy se sami nepokoušejte otevírat přístroj! Pokud se Vám nepodaří vzniklou chybu odstranit, obraťte na Vašeho odborného prodejce!

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Co je navigace?

Slovem navigace (lat. navigare = cestovat k moři) se obecně rozumí určení aktuální polohy vozidla, určení směru a vzdálenosti k požadovanému cíli a určení a sledování předem definované trasy až k cíli. Jako vodítko se při navigaci používají mimo jiné hvězdy, výrazné body, kompas a satelity.

U přístroje Traffic Assist Pro se aktuální poloha vozidla určuje prostřednictvím přijímače GPS. Systém Global Positioning System (GPS) byl vyvinut v 70. letech americkou armádou, aby sloužil jako navigační systém zbraní.

Systém GPS je založen na celkem 24 satelitech, které krouží kolem Země a vysílají signály. Přijímač GPS tyto signály přijímá a z doby trvání signálů počítá odstup od jednotlivých satelitů. Z toho je následně možné určit vaši aktuální geografickou polohu.

K určení polohy jsou potřeba signály od minimálně tří satelitů, při použití signálu od čtvrtého či dalšího satelitu lze určit také nadmořskou výšku.

Určení směru a vzdálenosti od cíle probíhá v případě systému Traffic Assist Pro pomocí navigačního počítače a digitální automapy v interní paměti.

Z bezpečnostních důvodů probíhá navádění na cíl **převážně prostřednictvím hlasového výstupu**. Jako podpora slouží zobrazení směru jízdy a zobrazení automapy na dotykovém displeji.

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost jízdy podle pravidel silničního provozu musí být vždy na prvním místě. Navigační systém je pouze pomůcka, data/údaje se v některých případech nemusí shodovat se skutečným stavem. Řidič se musí v každé situaci sám rozhodnout, zda má postupovat podle pokynů systému. Odpovědnost za nesprávné údaje navigačního systému je vyloučena.
- Při prvním uvedení do provozu může učení pozice trvat až 30 minut.
- Přednost před pokyny navigačního systému mají vždy dopravní značení a místní úpravy dopravních předpisů.
- Dopravní navádění se vztahuje výlučně na osobní vozidla. Speciální doporučení pro jízdu zohledňující předpisy pro jiné kategorie vozidel (např. pro nákladní vozidla) nejsou k dispozici.
- Zadávání údajů o cíli se smí provádět jen ve stojícím vozidle.

Volba provozu navigace

Navigační systém se spustí z hlavní nabídky.



→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte cíl**.


Aktivuje se nabídka rychlého přístupu.

Upozornění:

Pokud se mezi řadami tlačítek zobrazí adresa, znamená to, že bylo spuštěno navádění na cíl k zobrazené adrese.

Rychlý přístup

V nabídce rychlého přístupu se zobrazuje seznam posledních dosažených cílů a uložených cílů, které je zde možné přímo zvolit. V nabídce rychlého přístupu lze vyvolat nabídku zadání cíle nebo zadání adresy hlasem.

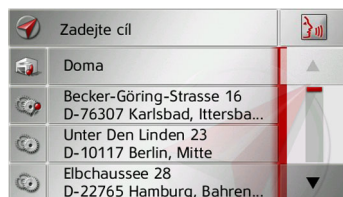

Struktura nabídky rychlého přístupu

Zadejte cíl pro vyvolání nabídky zadání cíle a tlačítko  pro zadání adresy hlasem.

Pokud jste v druhém řádku uložili svou domácí adresu, můžete spustit navádění na cíl na domácí adresu.

V dalších řádcích se zobrazuje seznam cílů posledních uskutečněných a uložených jízd.

Seznam cílů

V seznamu cílů jsou v řádcích zobrazeny všechny cíle, které jsou k dispozici pro rychlou volbu. Pokud jste v prvním řádku uložili svou domácí adresu, můžete spustit navádění na cíl na domácí adresu.

Každý řádek v seznamu cílů je rozdělen do dvou polí. Každé pole seznamu představuje jedno tlačítko. Na pravém tlačítku se zobrazuje cíl a symbol vlevo zobrazuje vlastnosti cíle.

Upozornění:

Do seznamu cílů se automaticky uloží max. posledních 200 cílů. Je-li naplněna kapacita paměti, nejstarší cíl je automaticky vymazán, aby mohl být uložen nový cíl. Důležité cíle je však možné chránit.

Zvolíte-li domácí adresu a tato adresa nebyla ještě definována, budete vyzváni k zadání adresy.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Použité symboly

V seznamu cílů jsou používány následující symboly.

Symbol	Význam
	Tento cíl je standardní cíl bez zvláštností.
	Tento cíl je chráněný. Je-li paměť plná, tento cíl nebude automaticky smazán. Smazání je v případě potřeby možné provést ručně. U chráněného zápisu můžete také definovat jeho pozici v nabídce rychlého přístupu.
	Tento cíl je aktuální domácí adresa.

Ovládání nabídky rychlého přístupu

Zadání adresy hlasem

Stisknutím tlačítka  aktivujete možnost zadání hlasem.

Informace o tom, jak postupovat při zadání, naleznete v části "Zadání adresy hlasem" na stránce 48.

Začít s cílem, který je k dispozici

Cíle, které jsou k dispozici v menu rychlého přístupu, jsou uvedeny v seznamu cílů.

→ Chcete-li spustit výpočet trasy, stisknete tlačítko se zvoleným cílem.

Výpočet se spustí.

Po dokončení výpočtu se zobrazí automapa a začne navádění na cíl.

Listovat v paměti cílů


V seznamu můžete pomocí tlačítek   listovat ve směru stanoveném šipkou.

Zobrazit a editovat cíl

Každý cíl v nabídce rychlého přístupu může být zobrazen a zpracován.

→ Stiskněte tlačítko, které se nachází vlevo od požadovaného cíle.

→ Zobrazí se výběrová nabídka.

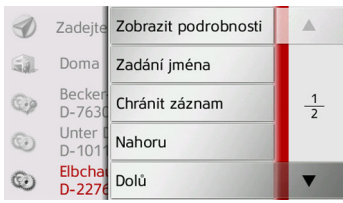


Volba	Význam
Zobrazit podrobnosti	Zobrazí se údaje o cíli. Prostřednictvím tohoto displeje můžete cíl zobrazit na automapě, zobrazit trasu a spustit navádění na cíl.
Zadání jména	Cíl můžete přejmenovat. Je-li cíl pojmenován, je automaticky chráněn.
Odstranit záznam	Cíl se vymaže z nabídky rychlého přístupu.

Volba	Význam
Chránit záznam	Cíl je chráněn proti automatickému vymazání z paměti cílů. Tato funkce je k dispozici pouze u nechráněných cílů.
Odebrat ochranu	Ochrana cíle je zrušena. Tato funkce je k dispozici pouze u chráněných cílů.
Nahoru	Cíl se přesune o jednu pozici dopředu. Je-li cíl přesunut, je automaticky chráněn.
Dolů	Cíl se přesune o jednu pozici dozadu. Je-li cíl přesunut, je automaticky chráněn.
Odstr. všechny záz.	Ze seznamu se vymažou všechny cíle (až na chráněné cíle a domácí adresu).

Domácí adresa

Stisknete-li tlačítko **Doma**, pokud ještě nebyla definována domácí adresa, budete vyzváni k zadání adresy.

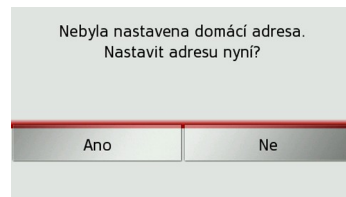

→ Chcete-li zadat adresu, stiskněte tlačítko **Ano**.

Poté můžete zadat cíl, jak je popsáno níže v části "Nabídka pro zadání cíle" na stránce 41.

Upozornění:

K dispozici jsou také položky nabídky **Nastavit aktuální polohu** a **Vybrat z posledních cílů** (rychlý přístup) pro zvolení cíle.


Vyvolání nabídky pro zadání cíle

Stisknutím tlačítka **Zadejte cíl** můžete vyvolat nabídku pro zadání cíle.

- Viz "Nabídka pro zadání cíle" na stránce 41.


Nabídka pro zadání cíle

Pokud si nepřejete provést rychlý výběr cíle nebo pokud plánovaný cíl zatím není v nabídce rychlého přístupu, můžete nový cíl zadat právě pomocí nabídky pro zadání cíle.

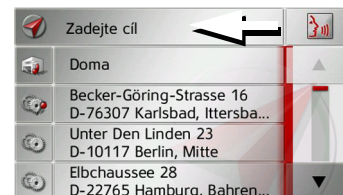

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl** umístěné na horním okraji displeje.

Zobrazí se nabídka pro zadání cíle.

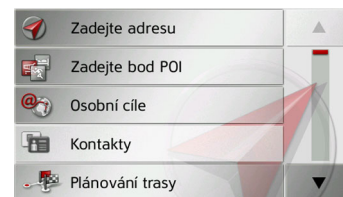

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Struktura nabídky pro zadání cíle

Zadejte adresu

Pomocí tlačítka **Zadejte adresu** je možné provádět různé kroky od zvolení adresy až po spuštění navádění na cíl.

- Viz “Zadání adresy” na stránce 42.

Zadejte bod POI

Pomocí tlačítka **Zadejte bod POI** můžete zvolit libovolný zvláštní cíl, jako např. letiště, přístavy, restaurace, hotely, čerpací stanice nebo veřejné instituce, a spustit navádění na cíl do tohoto místa.

- Viz “Zvláštní cíle” na stránce 49.

Osobní cíle

Tlačítkem **Osobní cíle** můžete ze systému Traffic Assist Pro vyvolat importované zvláštní cíle Google™ a zahájit navigaci do těchto cílů.

- Viz “Výběr cíle z nabídky Osobní cíle” na stránce 53.

Kontakty

Tlačítkem **Kontakty** můžete vyvolat kontakty, importované do systému Traffic Assist Pro z aplikace Microsoft® Outlook® a zahájit navigaci na adresu, uvedenou u daného kontaktu.

- Viz “Výběr Kontakty cíle” na stránce 54.

Vybrat na mapě

Pomocí tlačítka **Vybrat na mapě** můžete zvolit určitý cíl přímo na mapě a spustit navádění na cíl do tohoto místa.

- Viz “Volba cíle z mapy” na stránce 58.

Zadejte souřadnice

Prostřednictvím tlačítka **Zadejte souřadnice** můžete zadat zeměpisné souřadnice pro určitý cílový bod a spustit navádění na cíl k tomuto cíli.

- Viz “Zadání zeměpisných souřadnic” na stránce 59.


Plánování trasy

Pomocí tlačítka **Plánování trasy** můžete naplánovat trasu s několika vloženými průběžnými cíli.

- Viz “Plánování trasy” na stránce 55.

Zadání adresy

Stisknutím tlačítka **Zadejte adresu** můžete z nabídky pro zadání cíle vyvolat nabídku pro zadání adresy.

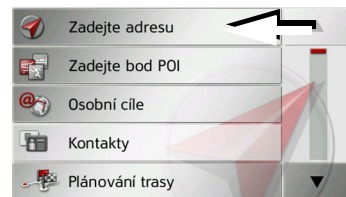

→ V nabídce pro zadání cíle stiskněte tlačítko displeje **Zadejte adresu**. Zobrazí se nabídka pro zadání adresy.


Německo		
Město	PSČ	
Ulice	Č.	
Křižovatka		
Vyhledání POI		

Upozornění:


Stisknutím tlačítka **Vym. form.** (vpravo nahoře) můžete smazat všechny údaje kromě země.

Volba země

Tlačítkem displeje pro cílovou zemi můžete zvolit zemi, které jsou k dispozici. Po zvolení je země automaticky převzata do nabídky pro zadání adresy. Pokud byla cílová země zadána již dříve, zůstává platná, dokud nevyberete jinou zemi.

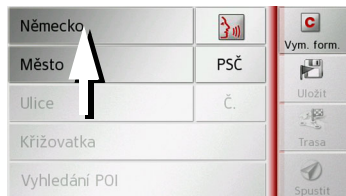

→ Chcete-li přejít do seznamu zemí, stiskněte tlačítko s cílovou zemí. Zobrazí se výběrový seznam.

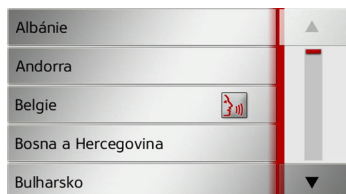


→ Stiskněte tlačítko požadované země.

Upozornění:

V případě potřeby použijte tlačítka se šipkami ▲ ▼ na pravém okraji displeje k prolistování všech cílových zemí, které jsou k dispozici. Symbol  označuje zemi, pro které je k dispozici možnost zadání adresy hlasem.

Volba adresy a spuštění navádění na cíl

V nabídce pro zadání adresy můžete zadat přesnou cílovou adresu.

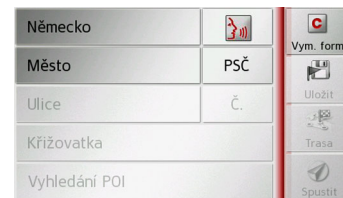

V nabídce pro zadání adresy máte k dispozici následující údaje:

- místo,
- poštovní směrovací číslo,
- ulice a číslo domu,
- příčné ulice jako pomůcka pro orientaci.

Dále máte možnost:

- zvolit také zvláštní cíl v blízkosti zadané adresy (**Vyhledání POI**). Zadání probíhá způsobem, který je popsán v části "Zvláštní cíl v blízkosti určité adresy" na stránce 51;
- uložit cíl v nabídce rychlého přístupu;
- zobrazit adresu na mapě;
- začít přímo s naváděním na cíl.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK


Volba místa

Zadání cílového místa lze provést zadáním názvu nebo poštovního směrovacího čísla města.

Když zadáváte písmena nějakého místa, tak jsou systémem Traffic Assist Pro zobrazeny návrhy (viz část „Převzetí návrhů“ na straně 28). Pokud nechcete použít zobrazený návrh, zadejte jednoduše další písmena požadovaného místa.

Systém Traffic Assist Pro vyloučí všechny neodpovídající kombinace písmen a poštovních směrovacích čísel a aktivuje pouze pole písmen, příp. čísel, která vedou k existujícímu místu, příp. poštovnímu směrovacímu číslu.

→ Zvolte zadání místa, nebo poštovního směrovacího čísla.

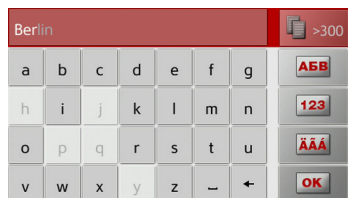

→ Zadejte postupně písmena názvu cílového místa, příp. čísla poštovního směrovacího čísla.

Upozornění:

Pokud je třeba zadat dvě slova, oddělte je znakem **—**.

Je-li zadáno dost písmen, přejdete automaticky do seznamu, ze kterého můžete zvolit místo. Do seznamu však můžete přejít již dříve stisknutím tlačítka **>300**.

Upozornění:

Pokud jste zadali poštovní směrovací číslo, v nabídce zadání se dočasně deaktivuje jméno místa. Dále zadejte název ulice. Poté se zobrazí také název místa.

Použití seznamu míst

Pokud jste již zadali několik písmen požadovaného místa, můžete zobrazit seznam všech míst se všemi kombinacemi písmen, které přicházejí v úvahu, příp. se tento seznam zobrazí automaticky.

→ Chcete-li zobrazit seznam, stiskněte tlačítko **>300** na pravém okraji displeje.



Pomocí tlačítek **▲** **▼** můžete v zobrazeném seznamu listovat.

→ Stiskněte tlačítko **OK** displeje s požadovaným místem.

Volba ulice

V nabídce **Ulice** můžete pomocí pole pro písmena a čísla odděleně zadat ulici a číslo domu.

Systém Traffic Assist Pro automaticky vylučuje všechny nemožné kombinace písmen a aktivuje pouze ta písmena, která vedou k existující ulici.

Číslo domu je možné zvolit pouze tehdy, pokud byla zvolena ulice a číslo domu je k dispozici v údajích.


→ Stiskněte postupně písmena názvu cílové ulice.

Je-li zadáno dost písmen, přejdete automaticky do seznamu, v němž můžete zvolit ulici. Do seznamu však můžete přejít již dříve stisknutím tlačítka .

Použití seznamu ulic

Pokud jste již zadali několik písmen požadované ulice, můžete zobrazit seznam všech ulic se všemi kombinacemi písmen, které přicházejí v úvahu, příp. se tento seznam zobrazí automaticky.

→ Chcete-li zobrazit seznam ulic, stiskněte tlačítko  na pravém okraji displeje.

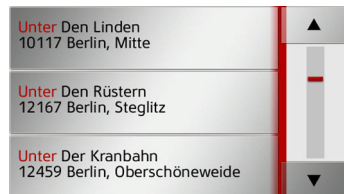

Pomocí tlačítek   můžete v zobrazeném seznamu listovat.

→ Stiskněte tlačítko displeje s požadovanou ulicí.

Volba tlačítka Křižovatka

Po zadání cílového místa a cílové ulice můžete cíl upřesnit zadáním ulice, která křižuje cílovou ulici.

Upozornění:

Místo příčné ulice můžete zadat také číslo domu, zadání obou údajů současně však není možné.

→ Stiskněte tlačítko **Křižovatka**.

Zobrazí se nabídka zadání pro název příčné ulice.

→ Zadejte požadovaný název příčné ulice.

Pokud jste již zadali několik písmen požadované ulice, zobrazí se automaticky seznam.

→ Stiskněte tlačítko displeje s požadovanou ulicí.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Volba čísla domu

Po zadání cílového místa a ulice můžete cíl upřesnit zadáním čísla domu.

Upozornění:

Místo čísla domu můžete zadat také příčnou ulici, zadání obou údajů současně však není možné.

→ Stiskněte tlačítko **Č..**

Zobrazí se nabídka pro zadání čísla domu.


→ Zadejte číslo domu a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení trasy

Po zadání adresy máte možnost v nabídce zadání adresy zobrazit trasu k cíli na mapě.

→ Chcete-li zobrazit trasu na mapě, stiskněte tlačítko **Trasa**.

Proběhne výpočet trasy.

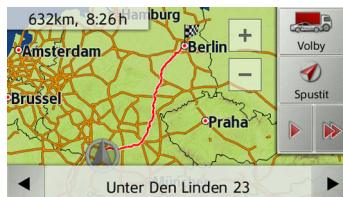

Pomocí tlačítka **Spustit** můžete také přímo z tohoto displeje spustit navádění na cíl.

Další možnosti ovládání pro tento displej jsou popsány v části "Zobrazení celé trasy" na stránce 87.

Uložení cíle

V nabídce zadání adresy lze tlačítkem **Uložit** otevřít nabídku pro zadání názvu cíle.

Pokud byl požadovaný název zadán a použit pomocí tlačítka **OK**, bude přenesen do nabídky rychlého přístupu a tam chráněn.

Spuštění navigace

Ke spuštění navádění na cíl slouží tlačítko **Spustit**.

Všechny doposud zadané údaje jsou použity při výpočtu trasy.

→ Chcete-li spustit navádění na cíl, stiskněte tlačítko **Spustit**.



Proběhne výpočet trasy. Poté se zobrazí automapa a začne navádění na cíl.

Upozornění:

Symbole nad pruhem, který indikuje postup, odkazují na případná omezení (např. nebezpečné komunikace, myto), která jste aktivovali.


Symbol  vedle pruhu indikace postupu informuje o tom, že jste aktivovali časově závislé navádění na cíl, popsané v části "Tlačítko Volby trasy" na stránce 61.

Pokud již probíhá navádění na cíl, přístroj se vás zeptá, zda má nový cíl nahradit starý nebo zda má být použit jako průběžný cíl.



→ Zvolte možnost **Přidat jako zast.**, nebo **Nahradit starý cíl.**


Pokud již probíhá navádění na cíl a byl již také zadán průběžný cíl, přístroj se vás zeptá, zda má nový cíl nahradit starý cíl nebo průběžný cíl.

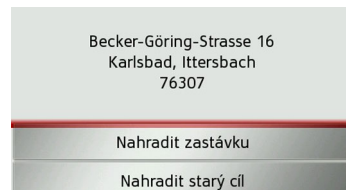

→ Zvolte možnost **Nahradit zastávku**, nebo **Nahradit starý cíl.**

Upozornění:

Pokud není v okamžiku výpočtu trasy k dispozici žádný signál GPS, objeví se následující displej.

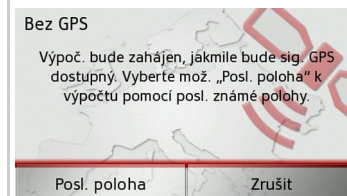

Pokud je signál GPS k dispozici, automaticky se spustí výpočet trasy. Pokud stisknete tlačítko **Posl. poloha**, použije se poslední známá pozice a trasa se vypočítá od této pozice.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK


Zadání adresy hlasem

Zadání adresy hlasem lze aktivovat v nabídce rychlého přístupu nebo v nabídce zadání adresy stisknutím tlačítka .

Upozornění:

- Hlasem lze zadat pouze jednu adresu. Ovládání seznamů hlasem z důvodu přesného výběru adresy není možné.
- Cílovou zemi nelze hlasem zadat.
- Symbol  označuje v seznamu zemí země, pro které je k dispozici možnost zadání adresy hlasem. Pokud není zadání hlasem možné, je tlačítko  zobrazeno šedě.
- Adresa a číslo domu musejí být vysloveny v jazyce cílové země.

Po stisknutí tlačítka  se zobrazí nabídka, která vás informuje o tom, jakým způsobem máte vyslovit danou adresu.

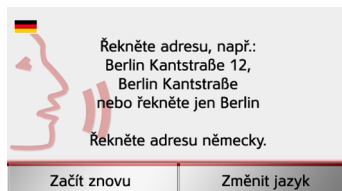


Jakmile se vedle stylizovaného obličejce zobrazí linie, můžete vyslovit adresu.

Upozornění:

- Pokud se v dané zemi hovoří více jazyky (jako např. ve Švýcarsku), lze stisknutím tlačítka **Změnit jazyk** vybrat jiný jazyk.
- Můžete zadat celou adresu nebo pouze její část.
Lze zadat například:
– místo – ulici – číslo domu
– místo – ulici
– místo

→ Zadejte adresu hlasem.

Pokud je zadání jednoznačné, zobrazí se po krátké době vyplněná nabídka zadání adresy.

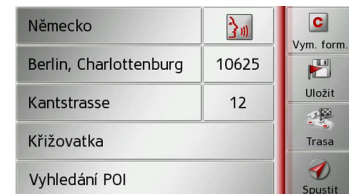

Pokud zobrazená adresa neodpovídá zadaným údajům, můžete provést odpovídající změny.

Pokud je adresa správná, můžete podle uvedených pokynů (stránka 46) spustit navigaci do zadaného cílového místa, zobrazit trasu nebo uložit příslušnou adresu.

Pokud není zadání jednoznačné, příp. pokud systém Traffic Assist Pro nemohl zadané údaje jednoznačně přiřadit, zobrazí se odpovídající seznamy. Zde můžete vybrat požadovanou adresu.

S ohledem na zadané údaje se mohou zobrazit seznamy s názvy míst, seznamy s názvy ulic nebo kombinované seznamy s názvy míst a ulic.

Upozornění:

V těchto seznamech lze vždy stisknutím tlačítka  znovu zahájit zadání hlasem.

Následuje příklad seznamu, ze kterého lze vybrat požadované místo.



V případě údajů, označených symbolem , se po výběru daného záznamu zobrazí další seznam. Tento seznam lze použít např. tehdy, pokud se stejný název místa vyskytuje ve vybrané zemi vícekrát.

Pokud jste v seznamech vybrali požadované místo příp., ulici, zobrazí se po krátké době vyplněná nabídka zadání adresy.

Poté můžete podle uvedených pokynů (stránka 46) spustit navigaci do zadaného cílového místa, zobrazit trasu nebo uložit příslušnou adresu.


Zvláštní cíle

Zvláštní cíle, zkráceně také POI (**P**oint **o**f **I**nterest), jsou obsaženy v mapě a je možné je zobrazit. Ke zvláštním cílům patří např. letiště, přístavy, restaurace, hotely, čerpací stanice a veřejné instituce. Zvláštní cíle můžete použít jako navigační cíle.

Upozornění:

Zvláštní cíle z aktuálního okolí můžete zvolit jen tehdy, je-li příjem GPS dostačující pro zjištění pozice. Jinak bude použita poslední uložená pozice.

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

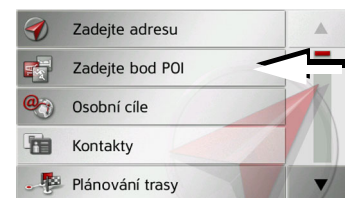

→ Stiskněte tlačítko **Zadejte bod POI**.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR


→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

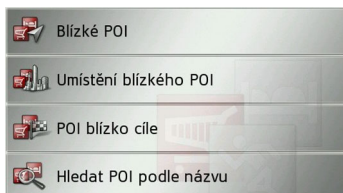


Můžete si vybrat mezi:

- volbou zvláštního cíle v okolí,
- volbou zvláštního cíle v blízkosti určité adresy,
- volbou zvláštního cíle v blízkosti cíle a
- přímým zadáním zvláštního cíle.

Volba zvláštního cíle v okolí

→ Stiskněte tlačítko displeje **Blízké POI**.

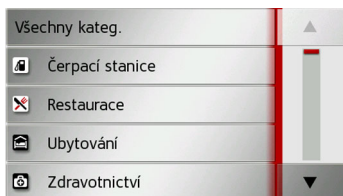


Pomocí tlačítek s šipkami ▲ ▼ můžete v zobrazeném seznamu listovat.
→ Zvolte jednu z dostupných kategorií.

Upozornění:


Můžete stisknout také tlačítko **Všechny kateg..** Tím se otevře nabídka zadávání a vy můžete přímo zadat a potvrdit název zvláštního cíle.

U několika kategorií, např. čerpací stanice, se zobrazí další výběrová nabídka, v níž můžete stanovit další omezení, např. značky.

Pokud jste zvolili kategorii, zobrazí se zvláštní cíle příslušné kategorie dostupné v aktuálním okolí.

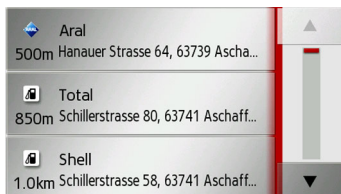

U každého zadání se zobrazí označení, vzdálenost vzdušnou čarou a adresa.
→ Vyberte požadovaný zvláštní cíl.

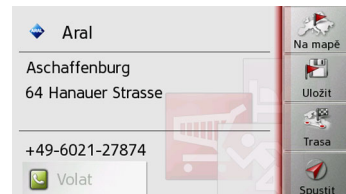

Nyní obdržíte další informace o zvoleném cíli.

→ Chcete-li spustit přímé navádění ke zvláštnímu cíli, stiskněte tlačítko **Spustit**.

Vybraný zvláštní cíl ale můžete také

- ukázat na mapě (**Na mapě**),
- uložit v části pro rychlý přístup (**Uložit**),
- zobrazit trasu ke zvláštnímu cíli (**Trasa**),
- zavolat, pokud je připojen telefon a máte k dispozici telefonní číslo (**Volat**).

Zvláštní cíl v blízkosti určité adresy
→ Stiskněte tlačítko displeje **Umístění blízkého POI**.

Německo			Vym. form.
Město	PSČ		Uložit
Ulice	Č.		Trasa
Křižovatka			Spustit
Vyhledání POI			

- Zvolte požadovanou zemi.
- V poli **Město** nebo **PSČ** zadejte místo, ve kterém chcete hledat zvláštní cíl.

Upozornění:

Pokud jste již provedli zadání adresy, je tato adresa předvolena.

- Stiskněte tlačítko displeje **Vyhledání POI**.
- Stiskněte tlačítko displeje **Vybrat kategorii**.

Upozornění:

Můžete stisknout také tlačítko **Vybrat POI**. Tím se otevře nabídka zadávání a vy můžete přímo zadat a potvrdit název zvláštního cíle.

Zobrazí se dostupné kategorie zvláštních cílů pro dané místo.
→ Vyberte požadovaný zvláštní cíl podle pokynů v části "Volba zvláštního cíle v okolí" na stránce 50.

Německo			Vym. form.
Berlin	10117		Uložit
Ulice	Č.		Trasa
Významné turistické atrakce			
Gendarmenmarkt			Spustit

→ Chcete-li spustit přímé navádění ke zvláštnímu cíli, stiskněte tlačítko **Spustit**.

Zvolený zvláštní cíl můžete také uložit v nabídce rychlého přístupu (**Uložit**) nebo můžete zobrazit trasu ke zvláštnímu cíli (**Trasa**).

Stisknutím tlačítka vedle zvoleného zvláštního cíle můžete zobrazit dodatečné dostupné informace o cíli.

Zvláštní cíl v blízkosti cíle
→ Stiskněte tlačítko displeje **Blízké POI**.

Všechny kateg.	
Čerpací stanice	
Restaurace	
Ubytování	
Zdravotnictví	

Zobrazí se všechny dostupné kategorie v blízkosti cíle.

→ Vyberte požadovaný zvláštní cíl podle pokynů v části "Volba zvláštního cíle v okolí" na stránce 50.

Přímé zadání zvláštního cíle

→ Stiskněte tlačítko displeje **Hledat POI podle názvu**.

Zadat název POI							
A	B	C	D	E	F	G	
H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	
V	W	X	Y	Z	-	←	

→ Zadejte požadovaný zvláštní cíl, příp. část jeho názvu.

→ Stiskněte tlačítko .

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Systém Traffic Assist Pro zobrazí v seznamu všechny zvláštní cíle odpovídající zadanému názvu v seznamu.

Upozornění:
Poloměr vyhledávání je omezen na 50 kilometrů okolo vaší aktuální pozice.

→ Vyberte požadovaný zvláštní cíl ze seznamu.

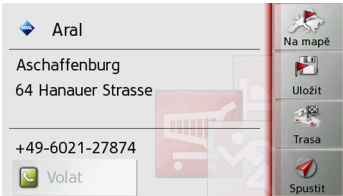

Nyní obdržíte další informace o zvoleném cíli.


→ Chcete-li spustit přímé navádění ke zvláštnímu cíli, stiskněte tlačítko **Spustit**.

Zvláštní cíl můžete také zobrazit na mapě (**Na mapě**), uložit v nabídce rychlého přístupu (**Uložit**) nebo můžete zobrazit trasu k němu (**Trasa**).

Zvolání na telefonní číslo speciálního cíle

Telefonní číslo uvedené v informacích ke speciálnímu cíli je možné přímo navolit.


Předpokladem pro to je, že je mobilní telefon připojen prostřednictvím technologie Bluetooth se systémem Traffic Assist Pro.

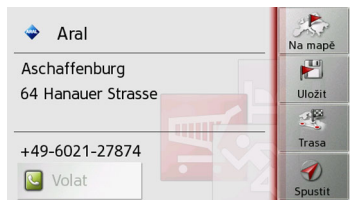


→ V informacích ke speciálnímu cíli stiskněte ve spodní části zobrazené tlačítko **Volat**.

Spustí se navazování telefonního spojení.

Další informace o zvláštním cíli
Pokud jsou u zvláštního cíle uloženy další informace, můžete je zobrazit.

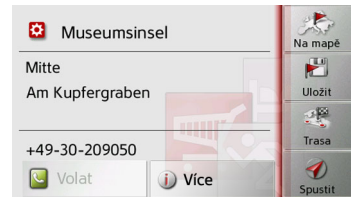

Chcete-li vyvolat další informace ke speciálnímu cíli, stiskněte tlačítko **Více** zobrazené ve spodní části.

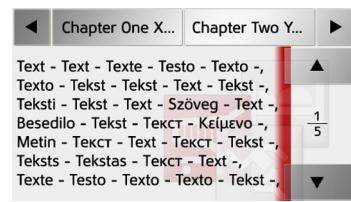

Pomocí zobrazených tlačítek se šipkami můžete listovat v zobrazeném textu.


Výběr cíle z nabídky Osobní cíle

Ze systému Traffic Assist Pro můžete vyvolat importované zvláštní cíle Google™ a zahájit navigaci do těchto cílů.

Upozornění:

Chcete-li zobrazit vlastní zvláštní cíle Google™, je nutno uložit soubory KML služby Google™ v adresáři **iGO8\content\userdata\mydest** systému Traffic Assist Pro.

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

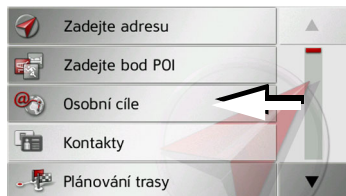

→ Stiskněte tlačítko **Osobní cíle**.



Zobrazí se seznam s dostupnými cíli. Pomocí tlačítek se šipkami   můžete v zobrazeném seznamu listovat.

Upozornění:

Pokud je k dispozici velké množství položek, je vhodné, abyste po výběru cíl vyhledali pomocí funkce **Hledaný výraz** z nabídky zadávání. Importovat lze maximálně 1 000 cílů. Nově importované cíle se zařadí na začátek seznamu.

→ Zvolte požadovaný cíl. Spustí se navádění k vybranému cíli.


Upravit Osobní cíle

→ Stiskněte v seznamu vlastních cílů tlačítko  před cílem, který chcete upravit.

Nyní můžete pomocí výběru položky **Odstranit záznam** vymazat cíl ze seznamu.

Výběrem položky **Odstr. všechny záz.** můžete vymazat celý seznam.

Výběrem položky **Zobrazit podrobnosti** můžete zobrazit podrobné informace o cíli.

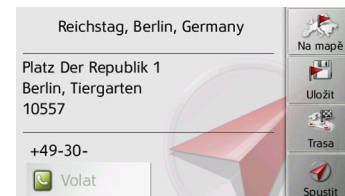

Chcete-li spustit přímé navádění ke zvolenému cíli, stiskněte tlačítko **Spustit**.

Vybraný cíl můžete označit i na mapě (**Na mapě**), uložit jej k rychlému přístupu (**Uložit**), zobrazit trasu k cíli (**Trasa**), nebo pokud jste připojeni k telefonu a je dostupné telefonní číslo, můžete na číslo zavolat (**Volat**).

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK


Výběr Kontakty cíle

Můžete vyvolat kontakty, importované do systému Traffic Assist Pro z aplikace Microsoft® Outlook®, a zahájit navigaci k uloženým cílům.


Upozornění:

Import kontaktů z aplikace Microsoft® Outlook® se provádí prostřednictvím nástroje Content Manager. Importovat lze až 2 000 kontaktů.

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

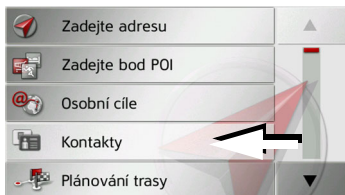

→ Stiskněte tlačítko **Kontakty**.

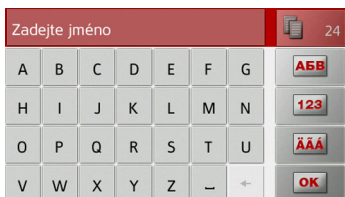

Pokud je uloženo více než 10 kontaktů, otevře se nabídka k zadávání. Pokud je v seznamu uloženo méně než 10 položek, zobrazí se přímo seznam s kontakty.

→ V nabídce k zadávání vyberte počáteční písmeno hledané položky.

→ Zobrazí-li se v horním řádku hledané jméno, stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud telefonní seznam obsahuje 5 nebo méně položek se zadanou kombinací písmen, automaticky se zobrazí seznam s těmito položkami.

Upozornění:

Můžete také předtím přímo zobrazit seznam, který odpovídá zadané kombinaci písmen. V nabídce k zadávání stiskněte tlačítko **>300**.

→ Ze seznamu vyberte požadovanou položku.



Stisknutím tlačítka **Spustit** zahájíte přímo navigaci k cílové adrese, která je u tohoto kontaktu zobrazena.

Zobrazenou adresu kontaktu můžete označit i na mapě (**Na mapě**), uložit ji k rychlému přístupu (**Uložit**), zobrazit trasu k cíli (**Trasa**), nebo pokud jste připojeni k telefonu a máte k dispozici telefonní číslo, můžete na číslo zavolat (**Volat**).


Pokud je u vybraného kontaktu k dispozici několik adres, můžete je vybrat stisknutím tlačítka ①.

Pokud je u vybraného kontaktu k dispozici několik telefonních čísel, můžete je vybrat stisknutím tlačítka ②.

Plánování trasy


Nabídka pro plánování trasy nabízí možnost zvolení a uložení individuálních tras. Zadejte jednotlivé cílové body požadovaných tras. K těmto bodům pak bude možné postupně přistupovat bez dalšího zadávání. Kromě toho máte možnost optimalizace zadaných cílových bodů, a tím změny pořadí.

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

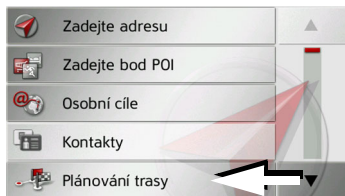

→ Stiskněte tlačítko **Plánování trasy**.

V nabídce tras můžete pomocí tlačítka **Vytvořit novou trasu** vytvořit novou trasu. Dosud uložené trasy se zobrazí v níže zobrazeném seznamu.

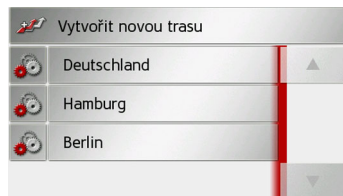

Upozornění:

Pokud nebyla ještě uložena žádná trasa, je nabídka tras prázdná.

Listování v seznamu uložených tras

→ K listování v seznamu uložených tras použijte tlačítka se šipkami ▲ ▼ na pravém okraji displeje.

Úprava seznamu uložených tras

K uložené trase můžete přidat další etapy, můžete změnit její název nebo trasu můžete vymazat.

→ Stiskněte tlačítko  před trasou, kterou chcete upravit.

Pouhým stisknutím tlačítka **Přidat fázi** můžete k trase přidat etapu.

Po stisknutí tlačítka **Přejmenovat trasu** můžete zadat nový název trasy.

Stisknutím tlačítka **Vymazat trasu** můžete vymazat trasu ze seznamu uložených tras.

Volba a spuštění trasy

→ Požadovanou trasu zvolíte klepnutím na ni.

Spustí se zavádění trasy a trasa se zobrazí v nabídce etap.



→ Stiskněte tlačítko nahoře.

Upozornění:

Můžete rovněž zvolit etapu trasy. Trasa je potom spuštěna z této etapy.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR


→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

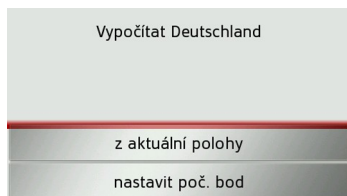

→ Zvolte startovací polohu, příp. aktuální polohu jako startovací bod pro navádění k cíli.

Upozornění:

Když je zvolen startovací bod, tak to slouží pouze k tomu, abyste si trasu prohlédli.

Spočítají se jednotlivé etapy.
Poté se zobrazí mapa s etapami.



→ Chcete-li spustit navádění na cíl trasy, stiskněte tlačítko **Spustit**.

Stisknutím tlačítka **Volby** můžete zobrazit možnosti trasy.


Stisknutím tlačítka **Optimalizovat** můžete optimalizovat pořadí plánovaných cílů.

Stisknutím tlačítka , příp. tlačítka  můžete simulovat celou trasu v nízké nebo vyšší rychlosti. Simulaci lze ukončit poklepáním na displej.

Ve spodním řádku můžete pomocí tlačítek  a  prolistovat jednotlivé etapy trasy. Při listování se zobrazí příslušná etapa.

Vytvoření nové trasy

→ V nabídce tras stiskněte tlačítko **Vytvořit novou trasu**.

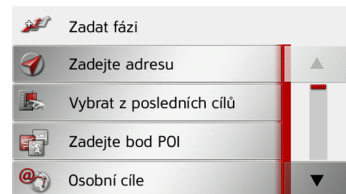

Můžete zadat cíl etapy, jak je popsáno v části "Nabídka pro zadání cíle" na stránce 41 (**Zadejte adresu**, **Zadejte bod POI**, **Osobní cíle**, **Kontakty**, **Vybrat na mapě** nebo **Zadejte souřadnice**). Pomocí tlačítka **Vybrat z posledních cílů** můžete také zvolit cíl v nabídce rychlého přístupu.

→ Stisknutím tlačítka **Přidat** v nabídce zadání přijmete příslušný cíl etapy.

Upozornění:

Systém Traffic Assist Pro Z302 nabízí možnost definovat dobu nakládky. To má vliv na výpočet času příjezdu u následných cílů trasy.

Doba nakládky

1 0:00 1

Reset

Bez nakládky

→ Zadejte pomocí tlačítek 1 dobu nakládky v hodinách a minutách.

→ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Pokud nechcete nastavit žádnou dobu nakládky, stiskněte tlačítko **Bez nakládky**.

Nová trasa Hotov

Becker-Göring-Strasse 16

Přidat fázi

→ Stisknutím tlačítka **Přidat fázi** zadejte další cíle etapy, jako bylo popsáno výše.

→ Až zadáte všechny cíle etapy, stiskněte tlačítko **Hotov**.

Zadat název trasy Abc

A	B	C	D	E	F	G	A6B
H	I	J	K	L	M	N	123
O	P	Q	R	S	T	U	AAA
V	W	X	Y	Z	-	←	OK

→ Zadejte svůj vlastní název trasy.

Zobrazí se nabídka etap nové trasy.

Úprava trasy

→ Vyberte trasu, kterou chcete upravit.

→ Stiskněte tlačítko před etapou, kterou chcete upravit.

Vypočít Zobrazit podrobnosti

1. Karls Nast. dobu k nal. zb. 1/2

2. Hami Nahoru

3. Nürn Dolů

4. Köln Odstranit fázi

Zobrazí se nabídka pro úpravu. Máte následující možnosti:

Volba	Význam
Zobrazit podrobnosti	Zobrazí se údaje o cíli etapy. Prostřednictvím tohoto displeje můžete zobrazit cíl etapy na mapě.
Nast. dobu k nal. zb.	V systému Traffic Assist Pro Z302 můžete definovat dobu nakládky.
Nahoru	Etapa se přesune o jednu pozici dopředu.
Dolů	Etapa se přesune o jednu pozici dozadu.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK


- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Volba	Význam
Odstranit fázi	Etapa bude vymazána z trasy.
Nahradit fázi	Zvolenou etapu můžete nahradit jiným cílem etapy.

Optimalizace trasy
Pokud jste zadali více cílů jedné trasy, můžete systému Traffic Assist Pro dát pokyn, aby optimalizoval pořadí cílů vzhledem ke vzdálenosti jízdy. Uložená trasa ale zůstává zachována i po provedení optimalizace. Vyvolejte zobrazení mapy etap.




→ Stiskněte tlačítko **Optimalizovat**. Trasa bude optimalizována a nově spočítána.

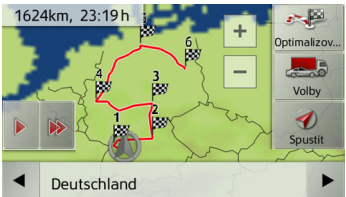

Zobrazí se optimalizovaná trasa.

Volba cíle z mapy
Cíl můžete zvolit také přímo na zobrazené mapě.
→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

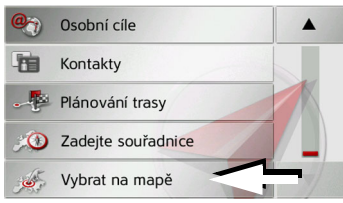

→ Stiskněte tlačítko **Vybrat na mapě**. Zobrazí se mapa.

Upozornění:
Aby se zobrazil požadovaný bod, musíte oblast případně ještě zvětšit pomocí tlačítek zoomu **+** a **-**. Můžete také přesunout mapu na požadovaný bod.




→ Stiskněte lehce displej v požadovaném bodě.

Na příslušném místě se zobrazí pulzující červený kruh.

Upozornění:

Stisknutím tlačítka **Zpět k GPS** můžete opět zobrazit svou aktuální polohu.

→ Stiskněte tlačítko **Podrobn..**

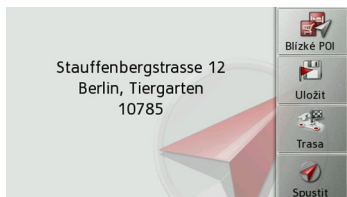

Pokud je k dispozici, zobrazí se adresa zvoleného bodu.

→ Chcete-li spustit přímé navádění ke zvolenému cíli, stiskněte tlačítko **Spustit**.


V okolí zvolené polohy můžete také pomocí tlačítka **Blízké POI** hledat zvláštní cíle.

Zvolenou polohu můžete také uložit v nabídce rychlého přístupu (**Uložit**) nebo můžete zobrazit trasu ke zvláštnímu cíli (**Trasa**).


Zadání zeměpisných souřadnic

Svůj cíl můžete zadat také prostřednictvím zeměpisných souřadnic.

→ V nabídce rychlého přístupu stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

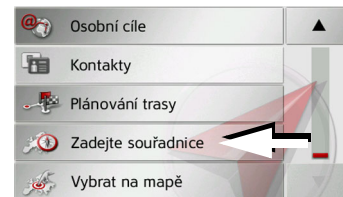

→ V nabídce navigace stiskněte tlačítko **Zadejte souřadnice**.

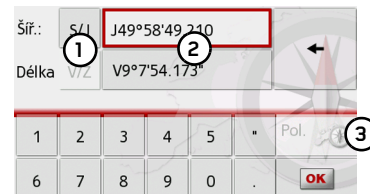

→ Zvolte pomocí tlačítek ② vždy příslušnou hodnotu, kterou chcete změnit.

→ Zvolte pomocí obou tlačítek ① požadovaný směr zeměpisné délky a šířky (východ/západ, příp. sever/jih).

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ Poté zadejte požadované hodnoty tlačítky **1** až **0**.

Souřadnice můžete zadat třemi různými způsoby zápisu.

Možné jsou následující způsoby zápisu:

- stupeň minuta vteřina.decimální vteřina, např. 42°52'46.801“;
- stupeň minuta. decimální minuta, např. 48° 53.56667';
- stupeň desítkový, např. 48,89277778.

Upozornění:

- Zadání souřadnic musí odpovídat systému WGS84 (World Geodetic System 1984).
- Stisknutím tlačítka **3** lze do polí zadat vaši aktuální zeměpisnou polohu.

→ Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je to možné, zobrazí se adresa odpovídající souřadnicím. Cíl můžete zobrazit na mapě či uložit, můžete zobrazit trasu k cíli nebo přímo spustit navádění k cíli.

Nastavení navigace


V nastavení navigace se nachází všechna nastavení relevantní pro funkce nastavení.

Upozornění:

Všechna nastavení je třeba potvrdit stisknutím tlačítka **OK**. Tlačítkem **3** můžete kdykoliv opustit aktuální nabídku bez provedení změn.




→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Nastavení**.

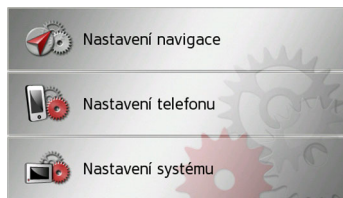

→ Stiskněte tlačítko **Nastavení navigace**. Přejdete k nabídce pro nastavení navigace.

Struktura

V nabídce máte k dispozici různé strany s funkcemi:

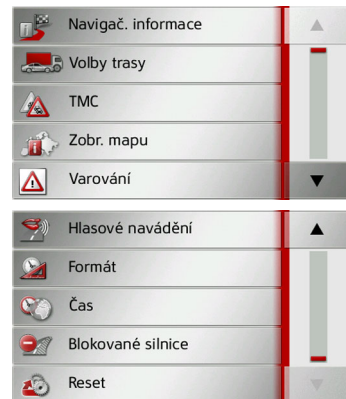


Pomocí tlačítek **▲** a **▼** přejdete na další nebo předchozí stranu nastavení.


Tlačítko Navigač. informace

V okně pro nastavení **Navigač. informace** můžete nastavit, jaké přídatné informace se mají během navádění na cíl zobrazovat.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Navigač. informace**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Navigač. informace**.

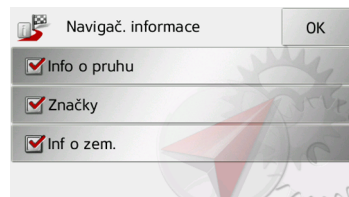

K dispozici máte následující možnosti nastavení:

Nastavení	Význam
Info o pruhu	Pokud funkci aktivujete, zobrazí se u silnic s více jízdniemi pruhy informace v podobě malé šipky, do kterého jízdniho pruhu se máte zařadit.

Nastavení	Význam
Značky	Pokud je tato funkce aktivní, získáte navíc na dálničních křižovatkách informace o návěstních tabulích, podle kterých se máte orientovat.
Inf o zem.	Je-li tato funkce aktivována, obdržíte při překročení státní hranice příslušné země automaticky všeobecně platné dopravní informace dané země (např. omezení povolené rychlosti).

Upozornění:


Informace se mohou zobrazit pouze v případě, že jsou uvedeny v datech automapy.

- Stisknutím tlačítka displeje  požadovanou funkci zapnete nebo ji pomocí tlačítka  vypnete.
- Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.


Tlačítko Volby trasy

v okně pro nastavení **Volby trasy** můžete nastavit způsob jízdy. Zde zvolená nastavení jsou rozhodující pro volbu trasy a výpočet předpokládaných dob jízdy.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Volby trasy**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Volby trasy**.

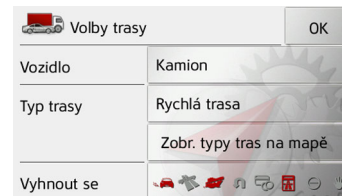

→ Stisknutím tlačítka displeje vedle položky **Vozidlo** vyberte režim jízdy. Toto nastavení ovlivňuje výpočet předpokládaného času příjezdu a zablokuje např. pro nastavení Kolo dálnici.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Upozornění:
V systému Traffic Assist Pro Z302 je výběr profilu proveden tak, jak je popsáno v části "Změna profilu" na stránce 92.

→ Stisknutím tlačítka displeje vedle položky **Typ trasy** zvolte jednu z možností.

Možnost	Význam
Optimální trasa	Zvolíte-li tuto variantu, při zohlednění potřebného času a celkové délky trasy v kilometrech se vypočítá optimální trasa.
Rychlá trasa	Zvolíte-li tuto variantu, při zohlednění potřebného času se vypočítá nejrychlejší trasa.
Krátká trasa	Zvolíte-li tuto variantu, při zohlednění celkové délky trasy v kilometrech se vypočítá nejkratší trasa.

Možnost	Význam
Snadná trasa	Zvolíte-li tuto variantu, vypočítá se trasa s co možná nejméně manévry. To může vést k větším zajižděním.
Použít hustotu provozu	Je-li tato funkce zapnutá () , budou – pokud jsou k dispozici (momentálně pouze Německo, Francie a Velká Británie) – do výpočtu trasy započítány všechny informace (statistické) o možných rychlostech na určitých úsecích v určité denní době. Díky tomu je potom možné přesněji vypočít

Zobrazení různých typů tras
V systému Traffic Assist Pro je možné zobrazit dříve popsané trasy.

Upozornění:
Tuto funkci lze zvolit jen tehdy, pokud je již aktivní nějaké navádění na cíl nebo pokud bylo vyvoláno nastavení verzí tras pomocí okna zadání cíle.

→ Stiskněte tlačítko **Zobr. typy tras na mapě**.
Po krátké době se objeví mapa. Postupně se spočítají jednotlivé trasy a zakreslí na mapu.



V pravé části uvidíte barvy přiřazené jednotlivým trasám, celkovou délku trasy v kilometrech a předpokládanou dobu jízdy.

Upozornění:

Uvědomte si prosím, že v mnoha případech se snadná, příp. optimální trasa kryje s nejrychlejší trasou.

Stisknutím jednoho z tlačítek můžete vybrat požadovanou trasu.

Vyhnutí se typům cest

Po stisknutí tlačítka displeje vedle položky , **Vyhnout se** můžete z výpočtu trasy vyloučit různé typy cest (např. **dálnice** , **trajekty** a **silnice s výběrem mýta**). Pro tyto typy můžete stanovit vždy jednu z následujících možností.

Možnost	Význam
Povoleno 	Zvolíte-li tuto možnost, daný typ cesty se zahrne do výpočtu trasy.
Vyhnout se 	Zvolíte-li tuto možnost, daný typ cesty se do výpočtu trasy dle možností nezahrne.
Zakázáno 	Zvolíte-li tuto možnost, daný typ cesty se do výpočtu trasy nezahrne.


→ Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Tlačítko TMC

v okně nastavení **TMC** můžete provést nastavení pro příjem dopravních hlášení.
→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **TMC**.



Zobrazí se okno pro nastavení **TMC**.

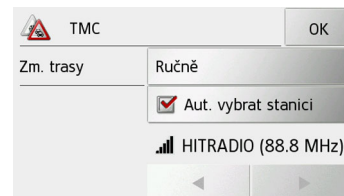

Nastavení	Význam
Aut. vybrat stanici	Zvolte, zda se má automaticky vyhledávat vysílač s nejlepším příjmem (☒ = funkce zapnuta).

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Nastavení	Význam
	Stisknutím tlačítek se šipkami se aktivuje automatické vyhledávání vysílačů. Aktuálně používaný vysílač TMC se zobrazí ve vedlejším poli. Nastavení je možné provést jen v případě, že je vypnuta funkce Aut. vybrat stanici .
Zm. trasy	Pomocí tohoto tlačítka displeje můžete zvolit, zda se má změna trasy provést pomocí funkce Nikdy , Autom. nebo Ručně . (Viz “Výpočet trasy se zohledněním všech aktuálních hlášení” na stránce 75.) Nastavení Nikdy odpovídá vypnutí funkce TMC.


→ Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Tlačítko Zobr. mapu


Zobrazení mapy můžete přepínat mezi náhledem 3D nebo 2D, dělenou obrazovkou se zobrazením 3D nebo 2D nebo zobrazením se směrovými šipkami.

Navíc můžete nastavit, zda se mají v zobrazení 3D ve městech zobrazovat dostupné 3D budovy nebo nikoli. V rozšířených nastaveních máte k dispozici ještě další možnosti nastavení.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Zobr. mapu**.





Zobrazí se okno pro nastavení **Zobr. mapu**.

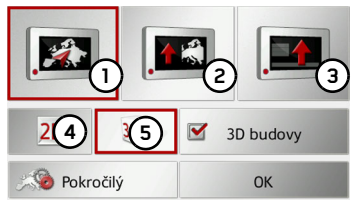

→ Vyberte stisknutím tlačítka **④** resp. **⑤**, zda chcete používat náhled 2D nebo 3D.

→ Stiskněte tlačítko **①** pro výběr celé mapy.

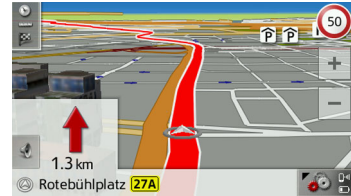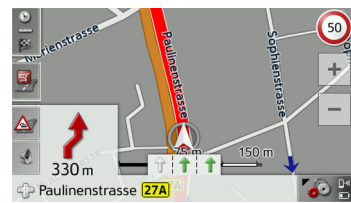

→ Stiskněte tlačítko **②** pro zobrazení rozdělené obrazovky.





→ Stiskněte tlačítko ③ pro zobrazení šipek.



Zapnutí/vypnutí režimu budovy 3D

Můžete nastavit, zda mají být budovy 3D dostupné ve městech zobrazeny v zobrazení 3D.

Upozornění:

Toto nastavení je k dispozici pouze v zobrazení 3D.


→ Stiskněte v nabídce zobrazení mapy tlačítko **3D budovy** a funkci zapnete ☒ nebo vypnete ☐.



Mapa s aktivovanými budovami 3D

→ Provedené nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Rozšířená nastavení vyvoláte stisknutím tlačítka **Pokročilý**.

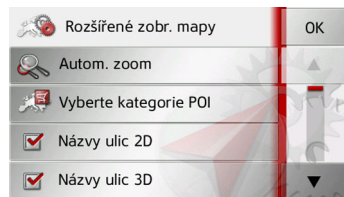

V rozšířených nastaveních máte k dispozici následující další možnosti nastavení:

• Autom. zoom

Můžete nastavit, jak se mapa mění při přiblížení k manévrovacímu bodu nebo při rozdílné rychlosti.

• Vyberte kategorie POI

Můžete nastavit, které ikony zvláštních cílů se mají na mapě zobrazovat.

• Názvy ulic 2D/Názvy ulic 3D

Můžete nastavit, zda se v 3D nebo 2D náhledu zobrazují názvy ulic (☒) nebo nikoli (☐.

• 2D – směr jízdy

Můžete nastavit, zda má být v 2D náhledu mapa orientována ve směru jízdy (☒) nebo podle severu (☐.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Automatická transfokace (autozoom)

→ V rozšířených nastaveních stiskněte tlačítko **Autom. zoom**.




Stisknutím tlačítka **Autom. zoom** můžete funkci transfokace zapnout (☒) nebo vypnout (☐)

Je-li funkce transfokace zapnuta, můžete zvolit, zda se má provádět slabá, střední nebo silná automatická transfokace.

Nastavení kategorií zvláštních cílů
Můžete nastavit, které ikony zvláštních cílů (POI) se mají na mapě zobrazovat.


→ V rozšířených nastaveních stiskněte tlačítko **Vyberte kategorie POI**.

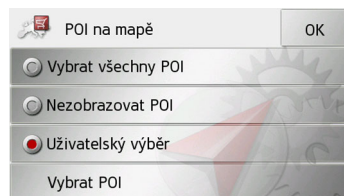

Zvolíte-li možnost **Vybrat všechny POI**, na mapě se zobrazí všechny zvláštní cíle.

Zvolíte-li možnost **Nezobrazovat POI**, nezobrazí se žádné zvláštní cíle.

Zvolíte-li možnost **Uživatelský výběr** a následně stisknete tlačítko **Vybrat POI**, můžete v následující nabídce u každé kategorie zvláštního cíle sami určit, zda se zvláštní cíle do ní spadající mají či nemají zobrazit na mapě.

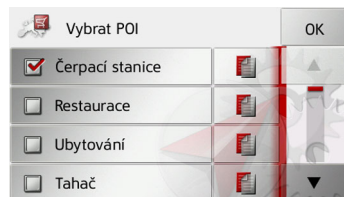


→ Nyní můžete zapínat (☒) nebo vypínat (☐) zobrazení celých kategorií.

Po stisknutí tlačítka  za určitou kategorií můžete zapnout nebo vypnout podkategorie v dalších nabídkách.


→ Všechna svá nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Tlačítko Varování

V okně pro nastavení **Varování** můžete určit, které výstrahy systému Traffic Assist Pro se mají zobrazovat, případně které výstražné tóny má systém vydávat.
→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Varování**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Varování**.

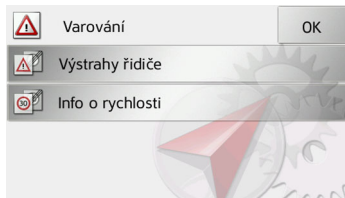

Nyní máte k dispozici následující možnosti nastavení:

• Výstrahy řidiče

Pokud jsou v mapě tyto informace uloženy, můžete nastavit zobrazování upozornění např. na nebezpečné zatáčky nebo na nebezpečná klesání.

• Info o rychlosti

Můžete nastavit, zda se souběžně s navigací mají zobrazovat údaje o omezení rychlosti. Kromě toho máte možnost nastavit akustické varování při překročení povolené rychlosti.

• Nebezpečná místa*

Můžete se nechat varovat před nebezpečnými místy, jakými jsou např. kontroly rychlosti s pevnými stanovišti.

Upozornění:


Používání této funkce (varování před kontrolami rychlosti) nepodléhá v Evropě jednotné právní úpravě. Informujte se proto, prosím, o právní situaci v příslušné zemi. Např. v Německu je použití této funkce za jízdy přestupkem.

Tlačítko Výstrahy řidiče

Pokud jsou v mapě dané informace uloženy, můžete zobrazit upozornění např. na nebezpečné zatáčky nebo na nebezpečná klesání. Navíc můžete stanovit, zda má být zobrazení informačních tabulí navíc provázeno výstražným zvukovým signálem.
→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko

Výstrahy řidiče.

Zobrazí se okno pro nastavení **Výstrahy řidiče**.

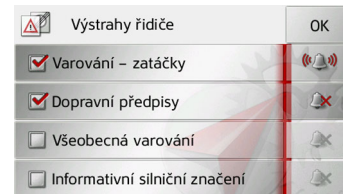

Dostupné informační tabule jsou rozděleny do 4 kategorií. Všechny čtyři kategorie můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivě.

Stisknutím symbolu se zvonkem můžete samostatně nastavit zvukovou signalizaci pro každou ze čtyř kategorií (aktivace výstražného zvukového signálu).

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Jednotlivé kategorie obsahují následující informační tabule:


- **Varování – zatačky**
V této kategorii jsou zahrnuty výstražné tabule, které se vztahují k ostrým zatáčkám.
 - **Všeobecná varování**
V této kategorii jsou ostatní výstražné tabule, jako např. nebezpečná klesání, padající kamení apod.
 - **Dopravní předpisy**
V této kategorii jsou zahrnuty dopravní předpisy, jako např. zákazy předjíždění.
 - **Informativní silniční značení**
Tato kategorie obsahuje shrnutí dostupných informačních tabulí.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Tlačítko Info o rychlosti
Okno nastavení **Info o rychlosti** umožňuje zobrazit omezení maximální povolené rychlosti souběžně s navigací. Dále máte možnost nastavit akustické varování před překročením maximální povolené rychlosti.

Upozornění:
Tato informace se může zobrazit pouze v případě, je-li uvedena v datech automapy.

⚠ Nebezpečí nehody!
Informace v datech automapy mohou být vzhledem ke krátkodobým změnám (např. práce na silnici) chybné!
Dopravní situace a dopravní značení na místě mají přednost před informacemi navigačního systému.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Info o rychlosti**.
Zobrazí se okno pro nastavení **Info o rychlosti**.

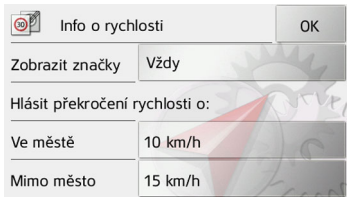

K dispozici máte následující možnosti nastavení:

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte vždy na pole vedle nastavení, které chcete změnit.

Nastavení	Význam
Zobrazit značky	Zvolte, zda se má omezení maximální povolené rychlosti zobrazovat vždy, nikdy nebo pouze při překročení rychlosti.
Ve městě	Zvolte míru překročení nejvyšší povolené rychlosti, při jejímž překročení v obci chcete být akusticky varováni.


Nastavení	Význam
Mimo město	Zvolte míru překročení nejvyšší povolené rychlosti, při jejímž překročení mimo obec chcete být akusticky varováni.

→ Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Tlačítko Hlasové navádění

V okně pro nastavení **Hlasové navádění** můžete provádět nastavení, která ovlivňují funkci hlasového navádění systému Traffic Assist Pro.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Hlasové navádění**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Hlasové navádění**.

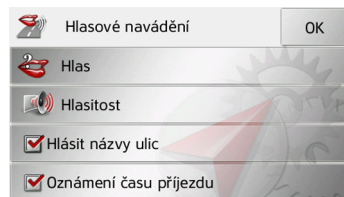

Nyní máte k dispozici následující možnosti nastavení:

• Hlas

Můžete nastavit, který mluvčí má pro nastavený jazyk sdělovat hlasové výstupy navigace.

• Hlasitost

Můžete standardně nastavit hlasitost hlasového výstupu pro každé spuštění systému Traffic Assist Pro nebo hlasový výstup zcela vypnout.

• Hlásit názvy ulic

Stisknutím tlačítka **Hlásit názvy ulic** můžete zapnout (☑) či vypnout (☐) hlášení názvů ulic, do kterých se má odbočit.

Upozornění:

Tato funkce není k dispozici pro všechny jazyky/mluvčí. Pokud tato funkce není k dispozici, toto tlačítko není možné zvolit.

• Doba příjezdu

Stisknutím tlačítka **Doba příjezdu** můžete zapnout (☑) či vypnout (☐) automatické hlášení předpokládaného času příjezdu.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Tlačítko Hlas

v okně nastavení **Hlas** můžete nastavit, který mluvčí má pro nastavený jazyk sdělovat hlasové výstupy navigace.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Hlas**.

Zobrazí se okno pro nastavení **Hlas**.

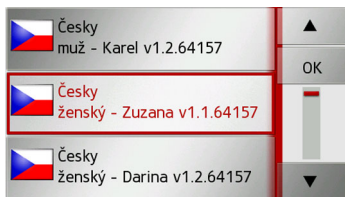

→ Zvolte požadovaného mluvčího.

Uslyšíte krátký příklad hlášení.

→ Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Upozornění:

Mluvčí, kteří jsou označeni (TTS), podporují hlasový výstup textů (např. informace o ulicích a předčítání SMS).


Tlačítko Hlasitost

V okně pro nastavení **Hlasitost** můžete standardně nastavit hlasitost hlasového výstupu systému Traffic Assist Pro nebo hlasový výstup kompletně vypnout. Toto nastavení lze vždy přizpůsobit podle situace ve zobrazení mapy.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko

Hlasitost.

Zobrazí se okno pro nastavení **Hlasitost**.

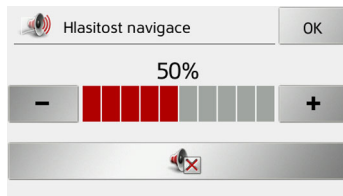

→ Pomocí tlačítek **-** a **+** zvolte požadovanou hlasitost.

→ Stisknutím tlačítka  hlasový výstup zcela vypnete.

→ Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Upozornění:

Hlasitost lze měnit také pomocí regulátoru hlasitosti, umístěného na boční straně zařízení. Viz “Nastavení hlasitosti” na stránce 31.


Tlačítko Formát

V okně pro nastavení **Formát** můžete určit, které měrné jednotky se mají používat pro časy a vzdálenosti.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Formát**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Formát**.

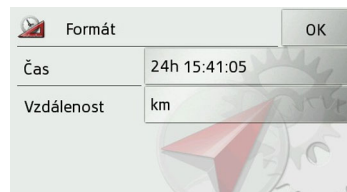

Stisknutím pole vedle položky **Čas** můžete přepínat mezi zobrazením ve dvanáctihodinovém a čtyřadvacetihodinovém formátu.

Stisknutím pole vedle položky **Vzdálenost** můžete přepínat mezi zobrazením kilometrů a milí.

→ Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Tlačítko Čas

V okně pro nastavení **Čas** můžete nastavit platné časové pásmo svého aktuálního stanoviště. Toto nastavení je důležité pro správný výpočet předpokládaných časů příjezdu.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Čas**.



Zobrazí se okno pro nastavení **Čas**.

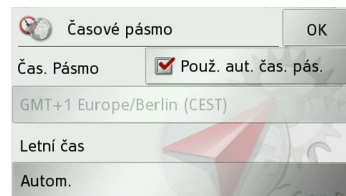

Stisknutím tlačítka vedle položky **Časové pásmo** můžete zvolit, zda má systém Traffic Assist Pro automaticky nastavit letní čas (☒ = zapnutí automatického nastavení, ☐ = vypnutí automatického nastavení).

Je-li automatická funkce vypnuta, můžete stisknutím tlačítka **Časové pásmo** zvolit požadované časové pásmo.

Stisknutím tlačítka **Letní čas** můžete zvolit, zda má systém Traffic Assist Pro automaticky nastavit letní čas nebo zda chcete letní čas zapnout či vypnout sami.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Tlačítko Blokované silnice


V okně **Blokované silnice** můžete odstranit u původně trvale blokováných silnic (viz část „Zablokování úseků trasy / silnic“ na straně 88) dané omezení, nebo je upravit (časy a dny omezení).

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko


Blokované silnice.



Zobrazí se okno se silnicemi, které již obsahují omezení.

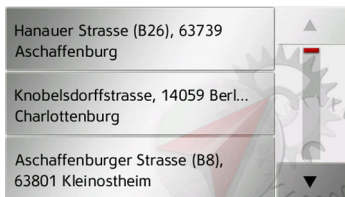

→ Vyberte požadovanou silnici s omezením.

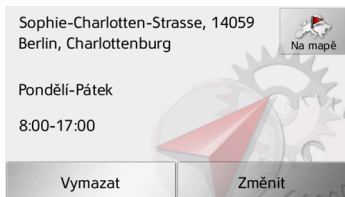

→ K odstranění silnice ze seznamu stiskněte tlačítko **Vym. form.** nebo

→ k úpravě omezení stiskněte tlačítko **Změnit**.



→ Nastavte pomocí tlačítek ① období (dny v týdnu), po které platí na silnici omezení.

Upozornění:

Pokud vyberete u dne v týdnu např. úterý až úterý, platí omezení pouze v úterý.


→ Nastavte pomocí tlačítek ② dobu (časový interval), po kterou platí na silnici omezení.

→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.


Tlačítko Reset

Tímto tlačítkem můžete nastavení navigace vrátit zpět na základní nastavení z výroby.

Nastavení se vrátí zpět do stavu z výrobního závodu. Data rychlého přístupu, uložené trasy a domácí adresa se nesmažou.



→ Stiskněte tlačítko **Reset**.

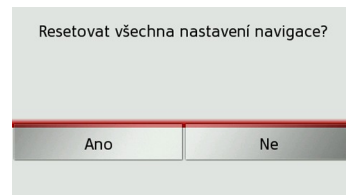

→ Stiskněte tlačítko **Ano**.

Nastavení navigace se vrátí zpět na základní nastavení z výroby.

Dopravní hlášení přes TMC

Systém Traffic Assist Pro dokáže přijmout dopravní informace z rádiových vyslačů (hlášení TMC). K tomu je potřebné, aby byla připojena anténa TMC a aby byl zapnut zdroj napájení na nosné desce.

Upozornění:

TMC není ještě možné využívat ve všech zemích (momentálně je k dispozici pouze v Belgii, Německu, Dánsku, Francii, Itálii, Holandsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku a Španělsku).

V případě systému Traffic Assist Pro Z302 lze na území Německa přijímat dopravní hlášení pomocí funkce TMCpro.

Dopravní hlášení se vysílá prostřednictvím TMC (Traffic Message Channel) z rozhlasových vysílání, navíc k rozhlasovému programu, a navigační systém je přijímá a vyhodnocuje. Příjem dopravních hlášení je bezplatný.

Upozornění:

Protože všechna aktuální dopravní hlášení vysílají rozhlasové stanice, nemůžeme ručit za úplnost a správnost vysílaných hlášení.

Rakousko: Location a Event-kód poskytla firma ASFINAG a BMVIT.

Systém Traffic Assist Pro nepřetržitě kontroluje, zda nejsou vysílána hlášení týkající se nastavené trasy. V náhledu mapy se zobrazují všechny ohlášené dopravní zácpy.

Pokud systém při kontrole přijatých dopravních hlášení zjistí, že některé z hlášení je pro aktuální navádění na cíl důležité, přístroj automaticky vypočítá k danému cíli novou trasu (viz část „Tlačítko TMC“ na straně 63).

Zobrazení hlášení TMC na mapě

Aktuální hlášení TMC se na mapě zobrazují graficky. Jednotlivé úseky trasy, na kterých se nacházejí dopravní zácpy, jsou zvýrazněné modrou barvou. Dále se zobrazují šipky, ukazující ve směru jízdy, na který má překážkou vliv.

Vedle tohoto barevného označení se na příslušném úseku trasy zobrazuje ještě výstražná značka.



→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Použití TMC

Jestliže se systém Traffic Assist Pro nachází na nosné desce a je připojena anténa TMC, bude systém Traffic Assist Pro získávat aktuální dopravní hlášení a bude umožněn výpočet dynamické trasy (objíždění kolon). Pomocí funkce TMC si všechna dopravní hlášení můžete také přímo prohlédnout.

Nastavení TMC lze zadat způsobem popsaným v části "Tlačítko TMC" na stránce 63.



→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **TMC**.



Zobrazí se seznam hlášení.

Pomocí tlačítek se šipkami   na pravém okraji displeje můžete v seznamu listovat.

S každým dopravním hlášením se zobrazuje:

- ① druh překážky a vzdálenost (vzdušnou čarou) od aktuální polohy,
- ② číslo silnice (dálnice, silnice první třídy nebo místní komunikace) a dílčí úsek se směrem jízdy,
- ③ délka překážky.


Pokud leží hlášení TMC na vaší trase, je označeno symbolem .

V případě systému Traffic Assist Pro Z302 jsou dopravní hlášení přijata pomocí funkce TMCpro a označena symbolem .

Čtení hlášení

→ Stiskněte požadované hlášení v seznamu.


Zobrazí se text hlášení.

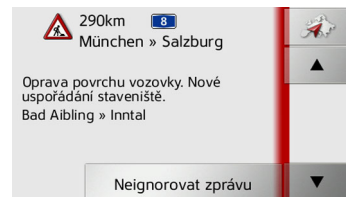

→ Stisknutím tlačítek se šipkami   můžete v hlášeních listovat.

→ Chcete-li přejít zpět do seznamu hlášení, stiskněte tlačítko .

Pokud se hlášení nachází, jako v tomto příkladu, na vaší trase, můžete stisknutím tlačítka **Neignorovat zprávu** rozhodnout, co se s ním má stát.

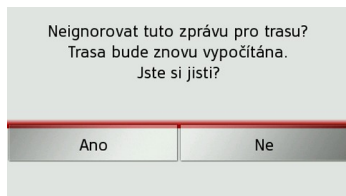

Chcete-li trasu nově spočítat, stiskněte tlačítko **Ano**.

Proběhne nový výpočet trasy a, je-li to možné, vypočítá se objížďka.

Pokud případně chcete změnu opět zrušit, můžete příslušné hlášení znovu vyvolat a pak stisknout tlačítko **Ignorovat zprávu**.

Objeví se opět dotaz, který musíte zodpovědět pomocí tlačítka **Ano**. Trasa se pak znovu vypočítá bez zohlednění příslušného hlášení.

Zobrazení postižené silnice na automapě

→ V textu hlášení stiskněte tlačítko



V automapě se zobrazí překážkou postižená silnice.



Stisknutím tlačítka **Seznam** můžete znovu přejít k zobrazení hlášení.

Ve spodním řádku můžete pomocí tlačítek ◀ a ▶ prolistovat všechna hlášení v seznamu hlášení a zobrazit je na mapě.

Pomocí tlačítka **Neignorov.** můžete u každého hlášení stanovit, zda se má nahlášená trasa použít při výpočtu trasy. Pokud jste některou trasu zablokovali (**Neignorov.**), můžete ji stisknutím tlačítka **Ignorovat** opět odblokovat.

Výpočet trasy se zohledněním všech aktuálních hlášení

Systém Traffic Assist Pro může při výpočtu dané trasy zohlednit příslušná dopravní hlášení. Zda je bude zohledňovat automaticky, při manuálním určení nebo vůbec, můžete nastavit podle pokynů v části "Tlačítko TMC" na stránce 63.

Automatický nový výpočet trasy

Pokud se na vaší trase vyskytne dopravní překážka / zácpa, tak systém Traffic Assist Pro prověří, zda je možná smysluplná objížďka dopravní překážky. Je-li vhodná objížďka možná, tak bude vypočítána trasa objížďky a budete vedeni po této trase objížďky.

Manuální nastavení nového výpočtu trasy

Pokud se vysílané dopravní hlášení týká vašeho úseku trasy, zobrazí se okno se všemi podrobnými informacemi o příslušném dopravním hlášení.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR


→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

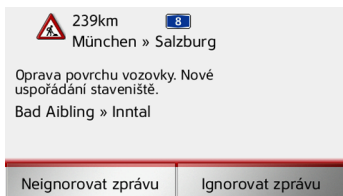

Chcete-li vypočítat objížd'ku této překážky, stiskněte tlačítko **Neignorovat zprávu**. v opačném případě stiskněte tlačítko **Ignorovat zprávu**.

Upozornění:

Při volbě **Neignorovat zprávu** nebude obecně vypočítávána trasa objížd'ky. K tomu dochází pouze tehdy, když to má s ohledem na časovou úsporu a úsporu cesty význam.

Zvolené nastavení můžete kdykoli změnit v seznamu hlášení.

Pokud systém Traffic Assist Pro po volbě **Neignorovat zprávu** zjistil, že je možná vhodná trasa objížd'ky, tak se objeví následující zobrazení.

Upozornění:

Toto zobrazení se může objevit také tehdy, když např. trasa, na které byla předtím překážka, je nyní opět volná.



Zobrazení vám poskytuje přehled o vypočítané trase objížd'ky.

Úseky označené červeně, příp. při překážce modře, zobrazují dosavadní trasu. Žlutě označený úsek zobrazuje vypočítanou trasu objížd'ky.

V pravé části displeje je zobrazeno, o kolik se trasa, která má být projeta, změní a jakou úsporu času budete moci dosáhnout při použití této trasy objížd'ky.

→ Stiskněte nyní tlačítko  pro využití trasy objížd'ky nebo tlačítko , aby se přece jen použila dosavadní trasa.

Zobrazení mapy

Zobrazení mapy se používá především k navádění na cíl. Svou aktuální polohu ovšem můžete stanovit pomocí zobrazení mapy také bez navádění na cíl a můžete nastavit např. varování při překročení maximální povolené rychlosti.

Vyvolání zobrazení mapy

Zobrazení mapy se vyvolá automaticky při spuštění navádění na cíl.

Bez navádění na cíl můžete zobrazení mapy vyvolat pomocí hlavní nabídky.



→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Zobr. mapu**.

Zobrazí se mapa, která, pokud je k dispozici příjem GPS, ukazuje vaši aktuální polohu.

Je-li již spuštěno navádění na cíl, zobrazí se mapa s naváděním na cíl.

Struktura zobrazení mapy

Struktura zobrazení závisí na tom, která nastavení byla provedena v části "Přepínání zobrazení mapy" na stránce 84 nebo "Tlačítko Zob. mapu" na stránce 64 a zda je aktivní navádění na cíl či nikoli.

Zobrazení mapy bez navádění na cíl



Není-li navigace aktivní, téměř celá plocha dotykového displeje je vyplněna zobrazením mapy.

① Rychlostní omezení na komunikaci, po které se právě pohybujete (tato informace není dostupná u všech silnic). Navíc jsou zobrazeny také značky výstrah pro řidiče.

② Tlačítka transfokace

③ Zobrazení stavu nabití / stavu telefonu

④ Tlačítko pro vyvolání možností

⑤ Poloha vozidla

⑥ Aktuální cesta

⑦ Informační pole (pokud je zobrazeno) s údajem o rychlosti vozidla a aktuální nadmořské výšce.

Zobrazení mapy s naváděním na cíl



① Maximální povolená rychlost po momentálně absolvovaném úseku trasy (zobrazení není k dispozici pro všechny úseky trasy)

② Výstrahy pro řidiče

③ Tlačítka transfokace

④ Zobrazení stavu nabití / stavu telefonu

⑤ Tlačítko pro vyvolání možností

⑥ Doporučení pro výběr jízdního pruhu (zobrazuje se jen u některých silnic s několika jízdními pruhy, zelené šipky = doporučené jízdní pruhy)

Upozornění:

Budete-li pokračovat v jízdě v doporučeném jízdním pruhu, bude možné další jízdní manévry absolvovat bez toho, abyste museli změnit jízdní pruh.

⑦ Poloha vozidla

⑧ Aktuální cesta nebo cesta, po které budete pokračovat po následujícím jízdním manévru

⑨ Vzdálenost k následujícímu jízdnímu manévru

⑩ Následující jízdní manévry

⑪ Vyvolání nastavení hlasitosti

⑫ Zobrazení hlášení TMC, která se nacházejí na trase

⑬ Zobrazení zvláštních cílů, které se nacházejí na trase

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ SK

- ⑭ Předběžný čas příjezdu, zbývající doba jízdy a zbývající vzdálenost k cíli nebo (je-li zobrazena) rychlost vozidla a nadmořská výška aktuální polohy

Na mapě se zobrazí vaše aktuální stanoviště znázorněné pomocí ikony polohy.



Během navádění na cíl můžete nastavit zobrazování informací.



①



②



③

Stiskněte tlačítko u levého okraje obrazovky ①. Zobrazení se přepíná mezi:

- informacemi o cíli popř. průběžném cíli ② (předpokládaný čas příjezdu, zbývající doba jízdy a zbývající vzdálenost k cíli/průběžnému cíli);
- zobrazením vaší aktuální rychlosti a nadmořskou výškou aktuální polohy ③.

V levém dolním rohu se dále zobrazí displej s přehlednými informacemi.



Zároveň se pomocí šipek zobrazí další průběh jízdy s údajem o vzdálenosti ve spodní části. Následují-li dva jízdní manévry bezprostředně za sebou, zobrazí se nad první šipkou další, menší šipka pro druhý jízdní manévr.

Stisknete-li v oblasti náhledu tlačítko se symbolem reproduktoru, můžete nastavit hlasitost navigačních hlášení (viz část „Změna hlasitosti navigačních hlášení“ na straně 80).

Pokud je pro vaši trasu dostupné hlášení TMC, zobrazí se v části s přehledem informací na levém okraji následující symbol.




Stisknutím ikony můžete zobrazit hlášení TMC, která se týkají vaší trasy. Viz "TMC na trase" na stránce 83.

Můžete nastavit zobrazení zvláštní cílů, které se nacházejí na vaší trase.



Stiskněte ikonu zvláštního cíle u levého okraje obrazovky. Zobrazí se zvláštní cíle. Viz k tomu také popis v kapitole "Zvláštní cíl na trase" na stránce 82.

Dělení displeje s naváděním na cíl

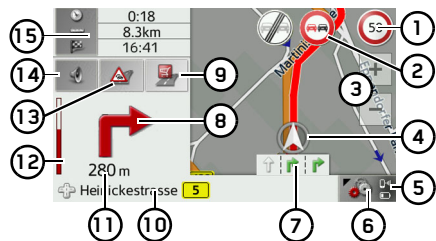


- ① Rychlostní omezení na komunikaci, po které se právě pohybujete (tato informace není dostupná u všech silnic). Navíc jsou zobrazeny také značky výstrah pro řidiče.
- ② Výstrahy pro řidiče
- ③ Tlačítka transfoakce
- ④ Poloha vozidla
- ⑤ Zobrazení stavu nabití / stavu telefonu
- ⑥ Tlačítko pro vyvolání možností
- ⑦ Doporučení pro výběr jízdního pruhu (zobrazuje se jen u některých silnic s několika jízdními pruhy, zelené šipky = doporučené jízdní pruhy)

Upozornění:

Budete-li pokračovat v jízdě v doporučeném jízdním pruhu, bude možné další jízdní manévry absolvovat bez toho, abyste museli změnit jízdní pruh.

- ⑧ Následující jízdní manévry
- ⑨ Zobrazení zvláštních cílů, které se nacházejí na trase
- ⑩ Aktuální cesta nebo cesta, po které budete pokračovat po následujícím jízdním manévru
- ⑪ Vzdálenost k následujícímu jízdnímu manévru
- ⑫ Lišta zobrazující vizualizaci vzdálenosti do následující změny směru jízdy
- ⑬ Zobrazení hlášení TMC, která se nacházejí na trase
- ⑭ Vyvolání nastavení hlasitosti
- ⑮ Předpokládaný čas příjezdu, zbývající doba jízdy a zbývající vzdálenost k dalšímu cíli nebo informační okno s rychlostí vozidla a nadmořskou výškou aktuální polohy

Navigation do cíle se zobrazením šipek

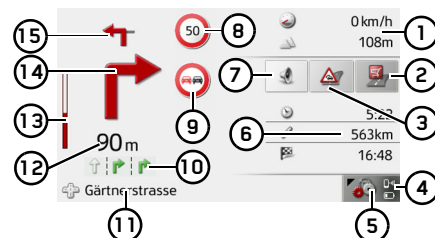

- ① Rychlost vozidla a aktuální nadmořská výška
- ② Zobrazení zvláštních cílů, které se nacházejí na trase
- ③ Zobrazení hlášení TMC, která se nacházejí na trase
- ④ Zobrazení stavu nabití / stavu telefonu
- ⑤ Tlačítko pro vyvolání možností
- ⑥ Předpokládaný čas příjezdu, zbývající doba jízdy a zbývající vzdálenost k následujícímu cíli
- ⑦ Vyvolání nastavení hlasitosti
- ⑧ Maximální povolená rychlost po momentálně absolvovaném úseku trasy (zobrazení není k dispozici pro všechny úseky trasy)
- ⑨ Výstrahy pro řidiče

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK
- ⑩ Doporučení pro volbu jízdního pruhu (zobrazuje se pouze u některých cest s více pruhu, černé šípky = doporučené jízdní pruhu)

Upozornění:

Budete-li pokračovat v jízdě v doporučeném jízdním pruhu, bude možné další jízdní manévry absolvovat bez toho, abyste museli změnit jízdní pruh.

- ⑪ Aktuální cesta nebo cesta, po které budete pokračovat po následujícím jízdním manévru
- ⑫ Vzdálenost k následujícímu jízdnímu manévru
- ⑬ Lišta zobrazující vizualizaci vzdálenosti do následující změny směru jízdy
- ⑭ Následující jízdní manévry
- ⑮ Následující jízdní manévry

Ovládání zobrazení mapy

Opakování posledního hlášení

Během navádění na cíl dostáváte hlášení s důležitými informacemi, např. o následujícím jízdním manévru. Poslední hlášení si můžete nechat zopakovat s aktualizovanými údaji.



→ Při aktivním navádění na cíl stiskněte ikonu reproduktoru v oblasti náhledu.

Poslední hlášení bude opakováno s aktualizovanými údaji. Zobrazí se také nastavená hlasitost.

Změna hlasitosti navigačních hlášení

Hlasitost hlášení můžete změnit.



→ Při aktivním navádění na cíl stiskněte ikonu reproduktoru v oblasti náhledu.



Hlasitost se zobrazuje ve formě sloupcového diagramu.

→ Chcete-li zvýšit, resp. snížit hlasitosti, stiskněte tlačítko **+**, resp. **-**.

→ Chcete-li vypnout výstup navigačních hlášení, stiskněte tlačítko

Tlačítko má nyní červený rámeček.

→ Chcete-li výstup navigačních hlášení opět zapnout, stiskněte znovu tlačítko

⚠ Pozor!

Při nastavování hlasitosti mějte na paměti, že byste měli ještě dobře slyšet všechny signály z okolního prostředí.

Zobrazení sloupcového diagramu se po krátké době nečinnosti automaticky deaktivuje.

Upozornění:

Hlasitost lze měnit také pomocí regulátoru hlasitosti, umístěného na boční straně zařízení. Viz "Nastavení hlasitosti" na stránce 31.

Přiblížení mapy

Pomocí tlačítek zoom můžete postupně měnit měřítko zobrazení mapy.



- Stisknutím tlačítka k přiblížení  přiblížíte mapu, a tím zobrazíte bližší podrobnosti.
- Stisknutím tlačítka k oddálení  oddálíte mapu, a tím získáte širší přehled.
- Stiskněte tlačítko , aby po změně došlo k opětovnému přepnutí na nastavený stupeň transfokace.

Upozornění:

Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  budou postupně rychle za sebou probíhat jednotlivé stupně zvětšení (zoom).

Přesunutí mapy

Mapu je možné přesunout na libovolný bod.

→ Chcete-li mapu posunout, krátce ji stiskněte.



→ Stiskněte libovolný bod na mapě a rychle jej přesuňte v požadovaném směru.

Automapa se posune v daném směru současně s ním.

Upozornění:

Stisknutím tlačítka **Zpět k GPS** můžete opět zobrazit svou aktuální polohu.


Můžete také zvolit libovolný bod jako cíl, jak je popsáno v části "Volba cíle z mapy" na stránce 58.

Volby zobrazení mapy

Ve volbách pro zobrazení mapy můžete provést nastavení pro navádění na cíl, zobrazení mapy a trasy.



v zobrazení mapy stiskněte tlačítko umístěné vpravo dole.

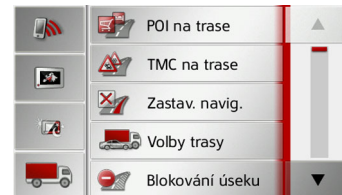

Zobrazí se nabídka možností pro zobrazení mapy.

Dostupné možnosti uvidíte v prostřední oblasti.

Na další resp. předchozí stránku s možnostmi přejdete stisknutím tlačítek  a .

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Upozornění:

Rozsah zobrazených funkcí závisí na tom, zda je aktivní navádění na cíl nebo trasa s několika cíli.

V levé oblasti nabídky možností jsou zobrazena čtyři tlačítka pro rychlý přístup. Těmto tlačítkům můžete, jak je popsáno v části "Přiřazení funkcí tlačítkům pro rychlý přístup" na stránce 90, přiřazovat různé funkce, které jsou pro vás důležité a které můžete vybírat v nabídce možností.


Nabídka možností se zavírá buď vybráním některé funkce, nebo stisknutím tlačítka .

Zvláštní cíl na trase

(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Během navádění na cíl můžete zobrazit zvláštní cíle, které se nacházejí na trase. Můžete také stanovit kategorie nabízených zvláštních cílů. Rovněž můžete zvolit, zda chcete zobrazit pouze bezprostředně nejbližší zvláštní cíle, zvláštní cíle na celé trase nebo jen zvláštní cíl v blízkosti cíle.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **POI na trase**.

Kategorie:				
	800 m 	Tiefgarage Stad...	1.4 km	
	800 m 	Luitpoldstrasse	1.4 km	
	600 m 	KFC	1.3 km	
	450 m 	Burger King (Dr...	0 m	
	450 m 	Aral	0 m	

Zobrazí se nejbližší zvláštní cíle tří nastavených kategorií.


První údaj o kilometrech udává vzdálenost ke zvláštnímu cíli. Údaj na pravém okraji ukazuje zajižďku, která vznikne, pokud pojedete ke zvláštnímu cíli.

Symboły na pravém okraji ukazují na první pohled, zda je objížďka pro příjezd k odpovídajícímu speciálnímu cíli malá () , střední () nebo velká () .

Stisknutím jednoho ze zvláštních cílů spustíte navádění na cíl jeho směrem. Stisknutím tlačítka  u zvláštního cíle můžete zobrazit informace o tomto cíli.

Definování kategorií

→ Stiskněte tlačítko **Kategorie**.

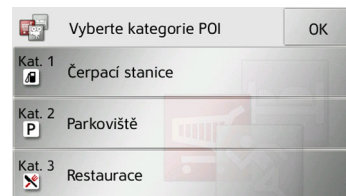

→ Stiskněte tlačítko s kategorií, kterou chcete změnit.

→ Poté zvolte požadovanou kategorii.


→ Změny potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Zvláštní cíl v blízkosti cíle / na celé trase

→ Chcete-li zvolit zvláštní cíle v blízkosti cíle, stiskněte v nabídce zvláštních cílů na trase tlačítko



nebo, chcete-li zvolit zvláštní cíle na celé trase, tlačítko

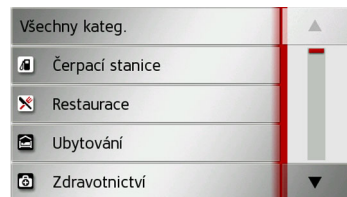

→ Zvolte požadovanou kategorii.

→ Vyberte poté požadovaný zvláštní cíl. Spustí se navádění na zvolený zvláštní cíl.

TMC na trase


(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Máte možnost prohlédnout si a upravit hlášení TMC, která se nachází na vaší trase.

Upozornění:

Jsou také zobrazena hlášení systému dopravních informací TMC, která vedla ke změně trasy.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **TMC na trase**.




Zobrazí se hlášení TMC, která se nachází na trase.

Po výběru hlášení můžete např. určit, zda máte dopravní překážku objet nebo ne. Nahlédněte také do pokynů v části "Dopravní hlášení přes TMC" na stránce 73.

Přerušení navádění na cíl (K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Aktivní navádění na cíl je možné přerušit.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Zastav. navig.**. Navádění ke všem cílům se přeruší.

Upozornění:

Navádění na cíl můžete přerušit způsobem, který je popsán v části "Hlavní nabídka" na stránce 26.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Změna možností trasy


(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Během navádění na cíl můžete změnit možnosti trasy (volba trasy atd.).

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Volby trasy**.

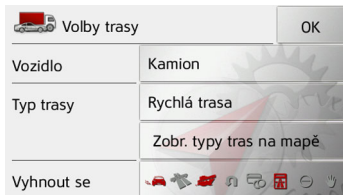

→ Nastavte možnosti trasy podle pokynů v části "Tlačítko Volby trasy" na stránce 61.


Po změně bude trasa znovu vypočítána.

Zablokování trasy


(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Máte možnost zablokovat určitou ve směru jízdy ležící trasu. Stanovíte přitom délku trasy, po které se nemá jet. Systém Traffic Assist Pro se pak pokusí vypočítat objížďku.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Blok.**

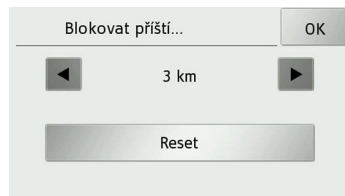

→ Pomocí tlačítek ◀ a ▶ zvolte požadovanou délku blokování.

Stisknutím tlačítka **Reset** můžete blokování opět vypnout.

→ Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Proběhne nový výpočet trasy.


Přepínání zobrazení mapy

Zobrazení mapy můžete přepínat mezi náhledem 3D nebo 2D, dělenou obrazovkou se zobrazením 3D nebo 2D nebo zobrazením se směrovými šipkami.

Navíc můžete nastavit, zda se mají v zobrazení 3D ve městech zobrazovat dostupné 3D budovy nebo nikoli.

V rozšířených nastaveních máte k dispozici ještě další možnosti nastavení.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Zobr. mapu**.




Při provádění dalších obslužných úkonů berte zřetel na popis uvedený v části "Tlačítko Zobr. mapu" na stránce 64.


Změna nastavení orientace mapy
Okolí své aktuální polohy si můžete prohlédnout ve 3D režimu.

Při tom máte možnost měnit směr pohledu, úhel mapy a velikost výřezu mapy.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Orientace mapy**.

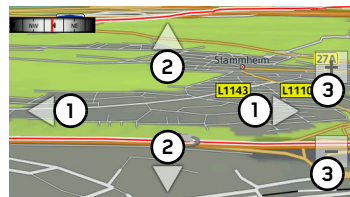

Stisknutím tlačítek ① můžete měnit směr pohledu popř. otáčet zobrazenou mapu.

Kompas v levém horním rohu vám ukazuje světovou stranu, do které je mapa momentálně orientována.

Stisknutím tlačítek ② můžete měnit úhel mapy.

Stisknutím tlačítek ③ můžete měnit velikost zobrazeného výřezu mapy.

Toto zobrazení můžete opět ukončit stisknutím tlačítka ④.

Nastavení denního/nočního zobrazení

Zobrazení je v systému Traffic Assist Pro možné nastavit jako denní, noční nebo automatické.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Den/noc** a nastavte zobrazení za použití postupu popsaného v části "Denní/noční zobrazení" na stránce 124.

Výběr profilu vozidla

(K dispozici pouze u typu Traffic Assist Pro Z302.)

Můžete vybírat popř. nastavovat profil vozidla. Pročtěte si k tomu také popis v kapitole "Zvláštní nastavení pro nákladní vozidla / dodávky" na stránce 91.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Kamion** a proveďte požadovaná nastavení.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ


→ H

→ SK


Zadání cíle

Můžete zadat cíl.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Zadejte cíl**.

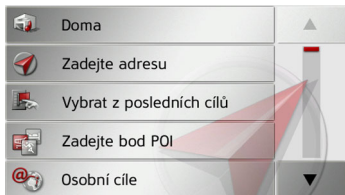


Cíl můžete zadávat způsobem popsaným v části "Nabídka pro zadání cíle" na stránce 41 (**Doma, Zadejte adresu, Zadejte bod POI, Osobní cíle, Kontakty, Plánování trasy, Vybrat na mapě** nebo **Zadejte souřadnice**).

Zadání/vymazání průběžného cíle


(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Pomocí této funkce můžete zadat průběžný cíl, příp. smazat zadany průběžný cíl.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Přid. zast..**

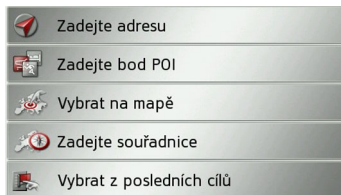

Můžete zadat průběžný cíl podle pokynů v části "Nabídka pro zadání cíle" na stránce 41 (**Zadejte adresu, Zadejte bod POI, Osobní cíle, Kontakty, Vybrat na mapě** nebo **Zadejte souřadnice**). Pomocí tlačítka **Vybrat z posledních cílů** můžete také zvolit cíl v nabídce rychlého přístupu.

Po zadání požadovaného průběžného cíle proběhne nový výpočet trasy.

Počítá se rychlá trasa:




Zadany průběžný cíl je na mapě označen červenou vlajkou.

Vymazání průběžného cíle

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Mazat zast..**

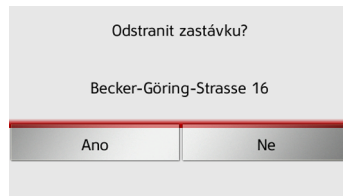


→ Stiskněte tlačítko **Ano**. Průběžný cíl bude vymazán.

Zobrazení celé trasy

(K dispozici pouze při aktivním navádění na cíl.)

Celou trasu k cíli si můžete nechat zobrazit na mapě. Navíc máte možnost zobrazení kompletního popisu trasy a trvalého zablokování některých úseků tras nebo silnic na trase.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Trasa**.



Zobrazí se celá trasa.

Pomocí tlačítka **Volby** můžete zadat možnosti trasy.

Stisknutím tlačítka , příp. tlačítka  můžete simulovat celou trasu v nízké nebo vyšší rychlosti. Simulaci lze ukončit poklepáním na displej.

Ve spodním řádku můžete pomocí tlačítek  a  prolistovat celkový popis cesty.

Popis cesty

→ Chcete-li zobrazit celou trasu, stiskněte tlačítko .



Na mapě se zobrazí první bod popisu cesty.

Pomocí tlačítek  a  můžete prolistovat celkový popis cesty.

Popisu cesty můžete zobrazit také ve formě seznamu. Chcete-li popis zobrazit ve formě seznamu, stiskněte tlačítko **Seznam**.



→ Pomocí tlačítek se šipkami   na pravém okraji displeje můžete seznam prolistovat.

Stisknete-li zápis na popisu cesty, tento zápis se zobrazí na mapě.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Zablokování úseků trasy / silnic

Můžete zablokovat jednotlivé úseky trasy / silnice. Systém Traffic Assist Pro pak vypočítá vhodnou objíždku kolem zablokovaného úseku.

→ Vyberte v popisu trasy tlačítky ◀ a ▶ úsek, který chcete blokovat.

→ Stiskněte tlačítko **Blok.**

Tento úsek lze zablokovat permanentně pro všechny budoucí výpočty tras, nebo pouze pro aktuální trasu.

Zablokovat pro aktuální trasu

Zablokovat permanentně

→ Vyberte položku **Zablokovat pro aktuální trasu**, tím zablokujete část trasy pro aktuální navigaci k zadanému cíli.

Upozornění:

Je-li úsek trasy delší než 10 kilometrů, můžete v další nabídce zvolit, zda má být zablokován celý úsek nebo jen jeho část.

→ Pokud chcete úsek trasy zablokovat i pro budoucí navigaci do cíle, vyberte položku **Zablokovat permanentně**.

Chcete tuto silnici vyloučit ze všech budoucích výpočtů trasy?

Hauptstätter Strasse (B14)

Ano

Ne

→ Pokud chcete úsek trasy blokovat trvale, vyberte **Ano**.

Upozornění:

Seznam vámi trvale blokováných silnic můžete upravit podle pokynů v části "Tlačítko Blokované silnice" na stránce 72.

Zobrazení seznamu cílů

Je-li aktivní plánovaná trasa s více cíli, můžete zobrazit celkovou trasu se všemi cíli na mapě, příp. v seznamu.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.

Itinerář

→ Stiskněte tlačítko **Itinerář**.



Plánovaná trasa se zobrazí na mapě. Stisknutím tlačítka ▶, příp. tlačítka ▶▶ můžete simulovat celou trasu v nízké nebo vyšší rychlosti. Simulaci lze ukončit poklepáním na displej.

Ve spodním řádku můžete pomocí tlačítek ◀ a ▶ prolístovat jednotlivé etapy trasy. Při listování se vždy zobrazí příslušná etapa.

Zvolením možnost **Vym. form.** můžete příslušnou etapu smazat.

Chcete-li etapy trasy zobrazit v seznamu, stiskněte tlačítko **Seznam**.



Jednotlivé etapy trasy se zobrazí v seznamu. Stisknutím horního tlačítka přejdete zpět k navádění na cíl trasy.

Chcete-li některou z etap upravit, stiskněte tlačítko před příslušnou etapou.

K dispozici pak budete mít následující možnosti:

- zobrazení informací ke zvolené etapě pomocí možnosti **Zobrazit podrobnosti**,
- změna pořadí etap pomocí možnosti **Nahoru** a **Dolů**,

- vymazání zvolené etapy pomocí možnosti **Odstranit fázi**,
- spuštění navádění na cíl ke zvolené etapě pomocí možnosti **Spustit navigaci**,
- v systému Traffic Assist Pro Z302 s funkcí **Nast. dobu k nal. zb.** můžete definovat dobu nakládky.

Přeskočit cíl

Je-li aktivní naplánovaná trasa s více cíli, tak můžete aktuální cíl trasy vymazat. Potom se spustí navádění k následujícímu cíli.

To může být nutné, když se k cíli nejede přímo. Jinak se vás systém Traffic Assist Pro pokouší nadále vést k aktuálnímu cíli.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.




→ Stiskněte tlačítko **Příští cíl**.

Spustí se navádění k následujícímu cíli.


Zobrazení aktuální polohy

Svou aktuální polohu můžete zobrazit a uložit. Můžete zobrazit také informace o momentálním příjmu GPS a aktuální zemi.

→ Vyvolejte nabídku voleb pro zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Inf. o poloze**.

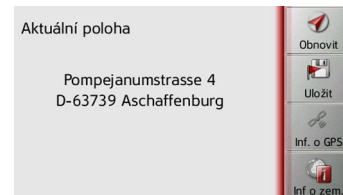

Zobrazení aktuální polohy Pokud je to možné, zobrazí se adresa se zobrazí. Není-li pro aktuální polohu k dispozici žádná adresa, zobrazí se zeměpisné souřadnice.

Pomocí tlačítka **Obnovit** se můžete vrátit zpět na mapu.

Zvolením možnosti **Uložit** můžete aktuální polohu uložit do rychlého přístupu navigace.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Stisknutím tlačítka **Inf o zem.** můžete zobrazit informace typické pro danou zemi, např. nejvyšší povolenou rychlost.

Po stisknutí možnosti **Inf. o GPS** se zobrazí informace o příjmu GPS.



Můžete sledovat, z kolika satelitů jsou přijímány informace a zda je satelitní příjem pro navigaci dostačující. Dále se zobrazí aktuální čas a zeměpisné souřadnice.

Vyvolání telefonu

Můžete vyvolat funkci telefonu.

→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.




→ Stiskněte tlačítko **Telefon**. Vyvolá se funkce telefonu.

Přiřazení funkcí tlačítkům pro rychlý přístup


Systém Traffic Assist Pro má v levé části nabídky možností čtyři volně obsaditelná tlačítka, kterým můžete přiřazovat funkce vybrané v nabídce možností.

Tím získáte rychlý přístup k funkcím, které jsou pro vás obzvláště důležité. Tlačítka jsou předem obsazena nastavením z výroby.


→ Vyvolejte nabídku možností k zobrazení mapy.



→ Stiskněte tlačítko **Kláv. zkrat.**

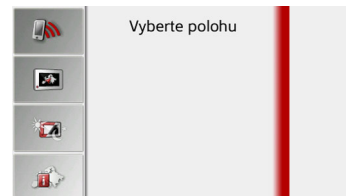

→ Nyní vyberte tlačítko pro rychlý přístup, jehož obsazení chcete změnit.

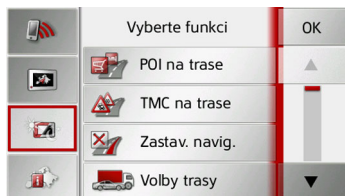

→ Ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou funkci.

→ Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Zobrazí se mapa a při příštím vyvolání nabídky možností již bude tlačítko pro rychlý přístup přiřazena vámi zvolená funkce.

Zvláštní nastavení pro nákladní vozidla / dodávky

Systém Traffic Assist Pro Z302 umožňuje nastavení, která jsou vhodná zvláště pro nákladní automobily, autobusy nebo dodávky. Můžete vybrat různé profily, ve kterých můžete nastavit rozměry, hmotnost, počet náprav apod.

Jakmile je nastaven příslušný profil, dojde k výpočtu trasy při dodržení těchto parametrů.

Upozornění:

Pamatujte, že zvláštní informace pro nákladní vozidla jsou k dispozici při dodání zařízení pouze v zemích Německo, Belgie, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie a Nizozemí.

Ve všech ostatních zemích nebudou nastavení profilů nákladních vozidel zohledněna.

⚠ Nebezpečí nehody!

Informace v datech automapy mohou být vzhledem ke krátkodobým změnám (např. práce na silnici) chybné!

Dopravní situace a dopravní značení na místě mají přednost před informacemi navigačního systému.

Ve zbývajících částech tohoto návodu bude v místech, na kterých je uveden popis zařízení Traffic Assist Pro Z302, odkázáno na tuto část návodu k obsluze.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR


→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Spuštění

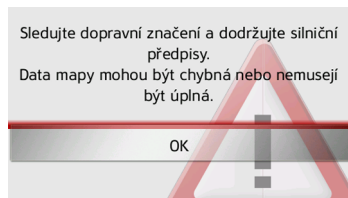

Jakmile potvrdíte upozornění na dodržování pravidel silničního provozu **OK**, vyzve vás systém Traffic Assist Pro Z302 k tomu, abyste potvrdili nastavený profil vozidla nebo jej upravili podle používaného vozidla.

Přitom jsou v závislosti na původně nastaveném profilu vozidla zobrazeny různé nabídky.

Pro profil nákladního vozidla nebo uložené profily nákladních vozidel:



Zde můžete přímo stisknutím tlačítka v pravé části upravit nastavení profilu tak, jak je popsáno v části "Nastavení profilů nákladních automobilů" na stránce 93.

Pro profil osobního automobilu:



Pomocí tlačítek **Pomalé auto**, **Normální auto** a **Rychlé auto** můžete vybírat různé profily osobních automobilů.

U všech ostatních profilů nemáte žádné další možnosti nastavení.

→ Potvrďte aktuální nastavený profil výběrem tlačítka **OK** nebo zvolte změnu profilu výběrem tlačítka **Změnit profil**.

Změna profilu

Jakmile v nabídce vyberete tlačítko **Změnit profil**, zobrazí se následující nabídka výběru.



Zobrazí se různé profily a vy můžete stisknutím příslušného tlačítka vybrat požadovaný profil.

- ① Uložený profil nákladního automobilu
- ② Uložený profil nákladního automobilu
- ③ Uložený profil nákladního automobilu
- ④ Obecný profil nákladního automobilu
- ⑤ Profil osobního automobilu
- ⑥ Profil motocyklu
- ⑦ Profil jízdního kola
- ⑧ Profil chodce

Po výběru požadovaného profilu se profil zobrazí.

Pokud si to přejete, můžete nyní provést změnu vybraného profilu (pouze u profilů nákladních a osobních automobilů).

→ Potvrďte vybraný profil výběrem tlačítka **OK**.

Nastavení profilů nákladních automobilů

→ Vyberte některý z uložených profilů nákladních automobilů nebo obecný profil nákladního automobilu.

Nyní můžete vybraný profil nastavit:

- ① Tímto tlačítkem můžete nastavit velikost nákladního automobilu.
- ② Tímto tlačítkem můžete nastavit, zda má nákladní vůz přívěs a kolik má náprav.
- ③ Tímto tlačítkem nastavíte maximální povolenou a skutečnou hmotnost.
- ④ Tímto tlačítkem můžete nastavit třídu nebezpečí nákladu.

U tří uložených profilů nákladních automobilů můžete upravit zobrazený symbol nákladního automobilu ⑤ a název ⑥.

Nastavení velikosti

→ Stiskněte v nastavení profilů tlačítko k nastavení velikosti.

→ Stiskněte tlačítko vedle zadávaného rozměru.

Zobrazí se nabídka k zadávání.

→ Zadejte požadovaný rozměr.

→ Potvrďte zadání v nabídce stisknutím tlačítka **OK**.

Jakmile provedete požadovaná nastavení, potvrďte nastavení výběrem tlačítka **OK**.

Nastavení přívěsu a náprav

→ Stiskněte v nastavení profilů tlačítko k nastavení přívěsu a náprav.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ Vyberte pomocí tlačítek ①, zda je k vozidlu připojen přívěs (☑) nebo není (☐).

→ Pomocí tlačítek ② vyberte celkový počet náprav.

→ Potvrďte nastavení výběrem tlačítka **OK**.

Nastavení hmotnosti

→ Stiskněte v nastavení profilů tlačítko k nastavení hmotnosti.



→ Stiskněte tlačítko vedle zadávané hmotnosti.

Zobrazí nabídka k zadávání.


→ Zadejte požadovanou hmotnost.

→ Potvrďte zadání v nabídce stisknutím tlačítka **OK**.

Jakmile provedete požadovaná nastavení, potvrďte nastavení výběrem tlačítka **OK**.

Nastavení třídy nebezpečí nákladu

→ Stiskněte v nastavení profilů tlačítko pro nastavení třídy nebezpečí nákladu.

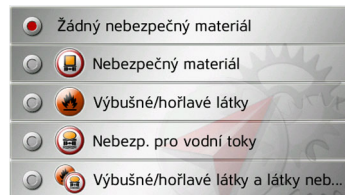

→ Vyberte potřebnou třídu nebezpečí nákladu.

Výběr symbolu nákladního automobilu a názvu

Pokud jste změnili některý z uložených profilů nákladního automobilu, máte možnost zadat zobrazený symbol a název automobilu.



→ Stiskněte tlačítko ① a zadejte jiný název.


Zobrazí se nabídka k zadávání.

→ Zadejte požadovaný název.

→ Potvrďte zadání v nabídce stisknutím tlačítka **OK**.

Název byl změněn.

→ Stiskněte tlačítko ② a změňte zobrazený symbol.

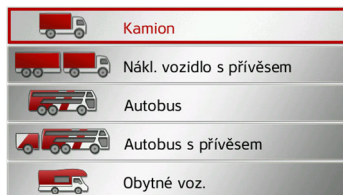

→ Vyberte požadovaný symbol.
V profilu se zobrazí nový symbol.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Systém Traffic Assist Pro můžete spojit s mobilním telefonem, který je vybaven bezdrátovou technologií *Bluetooth®*.

Váš systém Traffic Assist Pro pak slouží jako velmi pohodlné zařízení hands-free.

Upozornění:

- U některých mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií *Bluetooth®* se může stát, že některé z popsaných funkcí nebudou k dispozici.
- Následující popis vychází z předpokladu, že je na mobilním telefonu funkce Bluetooth aktivována. Popis aktivace funkce Bluetooth na mobilním telefonu naleznete v popisu mobilního telefonu.
- K navázání automatického spojení s mobilním telefonem musíte tuto funkci rovněž aktivovat v mobilním telefonu.

Vyvolání režimu Telefon

Režim Telefon lze vyvolat z hlavní nabídky ① nebo přímo ze zobrazení mapy s volitelnou nabídkou ②.



→ Pro vyvolání režimu Telefon stiskněte v hlavní nabídce tlačítko **Telefon**.


nebo

→ V nabídce možností zobrazení mapy stiskněte tlačítko **Telefon**.

Je-li zapnuta funkce Bluetooth a systém Traffic Assist Pro je již spojen s mobilním telefonem, zobrazí se nabídka Telefon.




Pokud nebyla v systému doposud aktivována funkce Bluetooth, zobrazí se dotaz, zda ji chcete aktivovat.

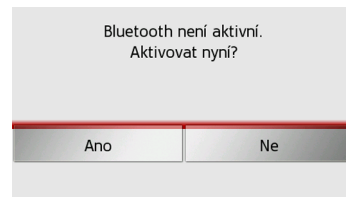

→ K aktivaci funkce Bluetooth stiskněte tlačítko **Ano**.

Systém Traffic Assist Pro se nyní pokouší znovu připojit posledně připojený mobilní telefon. Je-li spojení navázáno, zobrazí se po krátké době nabídka Telefon.

Pokud ještě nebyl žádný mobilní telefon připojen nebo pokud je posledně připojený přístroj nedostupný, dostanete následující oznámení.

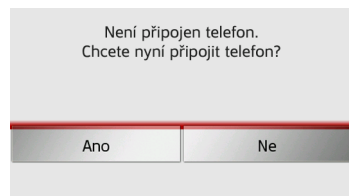

→ Stiskněte tlačítko **Ano**, abyste vyhledali mobilní telefony s funkcí Bluetooth (jak je popsáno v části „Vyhledat mobilní telefony“ na straně 104).

Nabídka Telefon

Z nabídky Telefon můžete provádět tyto operace:

- 56** • volání čísel nebo výběr z telefonního seznamu,
- zobrazování, úprava a čtení textových zpráv (SMS),
- vyvolat seznamy telefonních čísel,
- vyhledat telefony s funkcí Bluetooth,
- zrušit spojení k mobilnímu telefonu.

Je-li zapnuta funkce Bluetooth a systém Traffic Assist Pro je již spojen s mobilním telefonem, zobrazí se po vyvolání funkce telefonu nabídka Telefon.




V horní části nabídky Telefon jsou zobrazeny (pokud jsou k dispozici) intenzita příjmu mobilního telefonu, stav nabití akumulátoru mobilního telefonu, název telefonu a provozovatel sítě.

Volba telefonního čísla

Můžete zadat telefonní číslo a zahájit volání na toto číslo, nebo můžete vybrat telefonní číslo z telefonního seznamu.

→ V nabídce Telefon stiskněte tlačítko

Vytočit.

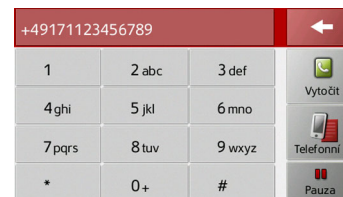

→ Zadejte pomocí zobrazených tlačítek požadované telefonní číslo.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Upozornění:

Stiskněte tlačítko , abyste vymazali zadaný znak. Pokud je během volání nutná pauza, stiskněte tlačítko **Pauza**.

→ Stiskněte tlačítko **Vytočit**.

Systém Traffic Assist Pro se nyní pokusí navázat spojení se zadaným volaným číslem. Další informace k ovládání naleznete v části „Telefonní hovory“ na straně 106.


Telefonní seznam

V telefonním seznamu jsou zobrazeny záznamy ze SIM karty a z paměti mobilního telefonu. Po zvolení požadovaného záznamu můžete zatelefonovat na příslušné telefonní číslo.

Upozornění:

- Počítejte prosím s tím, že zavádění telefonního seznamu může trvat i několik minut.
- Když je mobilní telefon, jehož telefonní seznam byl již zaveden, znovu spojen, neprovádí se žádné nové zavádění telefonního seznamu. Pokud byly po dobu, kdy nebyl mobilní telefon připojen, změněny nebo nově uloženy záznamy, musí být telefonní seznam Traffic Assist Pro aktualizován manuálně. Viz část „Aktualizace telefonního seznamu“ na straně 110.

→ V nabídce Telefon stiskněte tlačítko **Vytočit**.

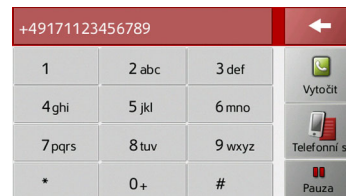

→ Stiskněte tlačítko **Telefonní seznam**.



Pokud telefonní seznam obsahuje více než 10 položek, zobrazí se nabídka k zadávání. Pokud je v seznamu uloženo méně než 10 položek, zobrazí se přímo jejich seznam.

→ V menu zadání zvolte počáteční písmeno hledaného záznamu.

Upozornění:

- Pokud jste zadali např. písmena „M“ a „I“, budou zobrazeny všechny záznamy, ve kterých začínají příjmení a jména písmeny „MI“. Takže např. „**M**iller John“ nebo „Bauer **M**ichael“.
- Můžete také zadat počáteční písmeno příjmení a po oddělení pomocí mezeráku (tlačítko ) zadat počáteční písmeno jména.

→ Zobrazí-li se v horním řádku hledané jméno, stiskněte tlačítko .

Je-li v telefonním seznam k dispozici 5 nebo méně záznamů se zadanou kombinací písmen, tak se automaticky zobrazí seznam s těmito záznamy.

Upozornění:

Můžete si nechat zobrazit i předtím seznam, který odpovídá zadané kombinaci písmen. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  >300<.

→ Zvolte požadovaný zápis v adresáři.

Jestliže je pro zvolený zápis k dispozici více než jedno telefonní číslo, tak nyní můžete vybrat odpovídající telefonní číslo.



Různá telefonní čísla jsou označena ikonami.

Symbol	Význam
	Soukromé telefonní číslo
	Firemní telefonní číslo
	Telefonní číslo mobilu

→ Zvolte požadovaný jazyk obsluhy. Systém Traffic Assist Pro se nyní pokusí navázat spojení se zadaným volaným číslem. Další informace k ovládání naleznete v části „Telefonní hovory“ na straně 106.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Textové zprávy (SMS)

Pokud mobilní telefon podporuje tuto funkci, jsou všechny textové zprávy uloženy na kartě SIM a v paměti telefonu načteny do systému Traffic Assist Pro. Zde můžete textové zprávy zobrazovat, číst nebo upravovat.

→ V nabídce Telefon stiskněte tlačítko **SMS**.

Miller Martin	17:44:36	▲
+4917123456789	2009-05-12	▬
Susi Sanchez	2009-05-10	
Katharina	2009-05-10	
Miller Martin	2009-05-09	▼

Zobrazí se odeslané textové zprávy. Případně se zobrazí také jméno odesílatele. Pokud to možné není, zobrazí se číslo. Pokud jsou tyto informace dostupné, zobrazí se navíc čas a datum přijetí.

→ Vyberte požadovanou textovou zprávu.



Zobrazí se vybraná textová zpráva.

→ Stisknutím tlačítka **Přečíst nahlas** bude zahájeno předčítání zprávy.

Upozornění:
Předčítání zprávy může být zahájeno pouze za předpokladu, že jste vybrali mluvčího s příponou TTS. Viz část „Tlačítko Hlas“ na straně 70.

→ Stisknutím tlačítka **Volby** zobrazíte možnosti úprav textové zprávy.




- **Volat zpět**
Stisknutím tlačítka **Volat zpět** můžete zahájit volání na číslo odesílatele.
- **Číslo**
Stisknutím tlačítka **Číslo** zobrazíte čísla obsažená v textu zprávy a můžete zahájit volání na tato čísla.
- **Vym. form.**
Stisknutím tlačítka **Vym. form.** můžete vymazat vybranou textovou zprávu z paměti systému Traffic Assist Pro a z telefonu.

Doručená textová zpráva

Doručení textové zprávy je signalizováno různým způsobem v závislosti na nastavení v části „Signalizace zprávy SMS“ na straně 111.

Pokud jste aktualizovali nastavení **Zobrazit zprávu**, zobrazí se při doručení nové textové zprávy následující nabídka.

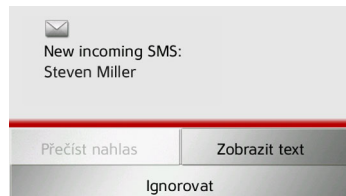

K dispozici pak budete mít následující možnosti:

- **Přečíst nahlas**
Text zprávy bude přečten.
- **Zobrazit text**
Text zprávy se zobrazí.
- **Ignorovat**
Zpráva bude ignorována, můžete ji vyvolat později.

Seznam telefonních čísel

V seznamech telefonních čísel se zobrazí v chronologickém pořadí poslední zvolená, přijatá nebo odmítnutá telefonní čísla nebo jména. V různých seznamech jsou, pokud je to možné, zobrazena také telefonní čísla nebo jména, která jsou uložena v seznamu v mobilním telefonu.

→ V nabídce Telefon stiskněte tlačítko **Poslední volání**.



Pomocí tlačítek **Zmeškané**, **Přijaté** a **Volané** můžete vyvolat seznamy, které byly zavedeny z mobilního telefonu. V dalších řádcích se zobrazuje seznam telefonních čísel nebo jmen, která byla v systému Traffic Assist zadána, přijata nebo odmítnuta.

Každý řádek v seznamu telefonních čísel je rozdělen do dvou polí. Každé pole seznamu představuje jedno tlačítko. Na pravém tlačítku se zobrazuje číslo/jméno a pomocí levého symbolu se zobrazují vlastnosti zápisu.

Upozornění:

- V seznamu telefonních čísel je automaticky ukládáno posledních 100 telefonních čísel/jmen. Je-li dosaženo kapacity 100 telefonních čísel, tak je pro uložení nového čísla vymazáno nejstarší uložené. Důležité cíle je však možné chránit.
- V následující kapitole popsané seznamy hovorů se vztahují vždy jen na dobu, během které byl mobilní telefon spojen s přístrojem Traffic Assist prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth®*. Pomocí tlačítek **Zmeškané**, **Přijaté** a **Volané** můžete vyvolat seznamy, pokud jsou k dispozici, které byly zavedeny z mobilního telefonu.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

REŽIM TELEFON

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK


Použité symboly
V seznamu telefonních čísel jsou používány následující ikony.

Symbol	Význam
	Tento zápis je standardní zápis bez zvláštností.
	Tento zápis je chráněn. Je-li seznam telefonních čísel plný, tak tento zápis nebude automaticky vymazán. Smazání je v případě potřeby možné provést ručně. U chráněného zápisu můžete také definovat jeho pozici v nabídce rychlého přístupu.

Listovat v seznamu telefonních čísel
V seznamu můžete pomocí tlačítek   listovat ve směru stanoveném šipkou.

Zvolit telefonní číslo, které je k dispozici
Telefonní čísla/jména, která jsou k dispozici v seznamu telefonních čísel, mohou být navolena přímo.
→ Chcete-li spustit volání, stiskněte tlačítko s požadovaným zápisem.
Hovor bude zahájen.

Zobrazit nebo editovat zápisy
Každý zápis obsažený v seznamu telefonních čísel může být zobrazen nebo zpracován.
→ Stiskněte tlačítko, které se nachází vlevo od požadovaného zápisu.
Zobrazí se výběrová nabídka.

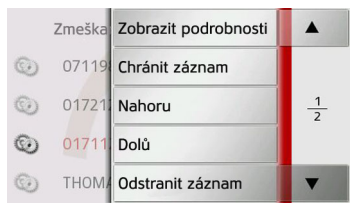

Volba	Význam
Zobrazit podrobnosti	Jsou zobrazeny údaje k zápisu (pokud jsou k dispozici telefonní číslo a jméno, doba volání a datum volání).
Chránit záznam	Zápis je chráněn proti automatickému vymazání (k dispozici pouze u nechráněných zápisů).
Odebrat ochranu	Ochrana zápisu je zrušena (k dispozici pouze u chráněných zápisů).
Nahoru / Dolů	Zápis je posunut o jednu pozici dopředu/dozadu.
Odstranit záznam	Zápis je vymazán ze seznamu telefonních čísel.
Odstr. všech-ny záz-n.	Ze seznamu telefonních čísel jsou vymazány všechny zápisy (také chráněné).

Seznamy zavedené z mobilního telefonu

→ Vyvolejte v seznamu telefonních čísel **Zmeškané**, **Přijaté** a **Volané** odpovídající seznam.



V seznamu můžete pomocí tlačítek   listovat ve směru stanoveném šipkou.

→ Chcete-li spustit volání, stiskněte tlačítko s požadovaným zápisem.

Upozornění:


Stisknutím tlačítka  před zápisem jsou zobrazeny údaje týkající se zápisu (pokud jsou k dispozici telefonní číslo a jméno, doba volání a datum volání).

Připojení telefonu přes rozhraní Bluetooth

Abyste mohli telefonovat s vaším systémem Traffic Assist Pro, tak musí být mobilní telefon, který je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth®, spojen se systémem Traffic Assist Pro. Různé možnosti pro navázání spojení jsou popsány v následujícím textu.

Zobrazení seznamu přístrojů

→ V menu Telefon stiskněte tlačítko displeje **Telefony**.

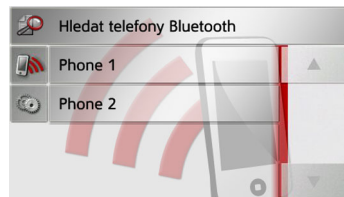

Zobrazí se seznam přístrojů.

Ze seznamu přístrojů můžete vyhledávat nebo spojovat mobilní telefony.

Upozornění:

Pokud jste ještě nenavázali žádné spojení na mobilní telefony, tak je seznam prázdný.

Seznam přístrojů ukazuje v řádcích všechny mobilní telefony, které již byly spojeny se systémem Traffic Assist Pro. Každý řádek v seznamu přístrojů je rozdělen do dvou polí. Každé pole seznamu představuje jedno tlačítko. Na pravém tlačítku se zobrazuje přístroj a ikona vlevo zobrazuje vlastnosti cíle.

Symbol	Význam
	Tento přístroj je standardní přístroj bez zvláštností.
	Tento přístroj je chráněn. Je-li seznam přístrojů plný, tak tento přístroj nebude automaticky vymazán. Smazání je v případě potřeby možné provést ručně. U chráněného zápisu můžete také definovat jeho pozici v seznamu přístrojů.
	Tento přístroj je momentálně připojený mobilní telefon.

Stisknutím ikony můžete vyvolat nabídku, ve které např. můžete aktivovat ochranu přístroje.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK



Volba	Význam
Chránit záznam	Přístroj je chráněn proti automatickému vymazání (k dispozici pouze u nechráněných přístrojů).
Odebrat ochranu	Ochrana přístroje je zrušena (k dispozici pouze u chráněných přístrojů).
Nahoru / Dolů	Přístroj se posune o jednu pozici dopředu/dozadu.
Vymazat	Přístroj je vymazán ze seznamu přístrojů.
Smazat vše	Ze seznamu se vymažou všechny přístroje (také chráněné).

Automatické spojení

Váš systém Traffic Assist Pro se po zapnutí pokouší navázat spojení s posledně spojeným mobilním telefonem.

Upozornění:

Posledně připojený mobilní telefon je spojen pouze tehdy, když před ním v seznamu přístrojů nestojí žádný chráněný přístroj.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout podle popisu v kapitole „Automatické spojení“ na straně 109.

Předpoklady pro úspěšné navázání spojení jsou:

- U přístroje Traffic Assist Pro je zapnuta funkce Bluetooth®. (Viz část „Bluetooth zapnout/vypnout“ na straně 109.)
- Mobilní telefon je zapnutý, nachází se v dosahu a má aktivovanou funkci Bluetooth®.

Vyhledat mobilní telefony


Upozornění:
Před vyhledáváním zapněte na vyhledávaném mobilním telefonu funkci Bluetooth®.

→ Vyvolejte seznam přístrojů.



→ Stiskněte tlačítko **Hledat telefony Bluetooth**.

Je zahájeno vyhledávání. Během vyhledávání jsou zobrazovány případně nalezené přístroje a vy máte možnost stisknutím tlačítka **Zastavit hledání** vyhledávání přerušit. Po dokončení vyhledávání, příp. po stisknutí tlačítka **Zastavit hledání** je zobrazen seznam s nalezenými přístroji.

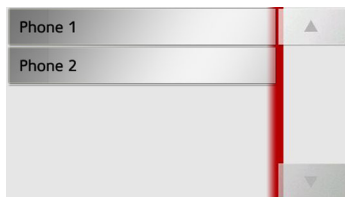

→ Nyní klepněte na jméno mobilního telefonu, který má být spojen.

Systém Traffic Assist Pro se nyní pokusí navázat spojení. Na mobilním telefonu se nyní musí zobrazit dotaz k zadání hesla. Heslo je přednastaveno systémem Traffic Assist Pro.




→ Zadejte zobrazené heslo do mobilního telefonu.

Probíhá navazování spojení. Po úspěšném připojení se zobrazí nabídka telefonu.

Spojit ze seznamu přístrojů

Ze seznamu přístrojů můžete inicializovat spojení k mobilnímu telefonu. Je-li již nějaký mobilní telefon připojen, tak se spojení automaticky přeruší a je připojen nový přístroj.

→ Vyvolejte seznam přístrojů.

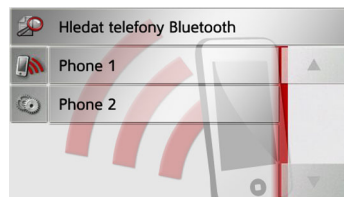


→ V seznamu stiskněte požadovaný mobilní telefon.

Navazuje se spojení k vybranému mobilnímu telefonu. Po úspěšném připojení se zobrazí nabídka telefonu.

Spojení z mobilního telefonu

Můžete se pokusit navázat spojení se systémem Traffic Assist Pro i z mobilního telefonu.

Bude-li doručena výzva ze zatím nepřipojeného mobilního telefonu, zobrazí se dotaz, zda chcete spojení povolit.

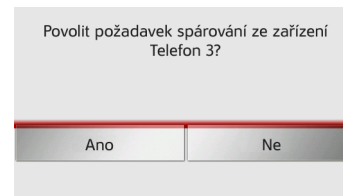

→ Spojení povolíte stisknutím tlačítka **Ano**.



→ Zadejte do mobilního telefonu zobrazené heslo (čtyřikrát nula).

Probíhá připojování. Po úspěšném připojení se zobrazí nabídka Telefon.

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

Odpojení telefonu

Můžete přerušit spojení s mobilním telefonem, který je aktuálně spojen pomocí Bluetooth.




→ Stiskněte tlačítko **Odpojit**.
Je přerušeno spojení s mobilním telefonem, který je aktuálně spojen.

Telefonní hovory

V bodě Telefonní hovory jsou shrnuty možnosti ovládání, které jsou k dispozici při navazování hovoru, přijetí hovoru a při ukončení hovoru.

Navazování hovoru

→ Zadejte telefonní číslo nebo zvolte některý zázpis ze seznamu telefonních čísel, příp. z telefonního seznamu.
Probíhá volba telefonního čísla.
Když je na volané straně hovor přijat, tak se změní zobrazení a vy jste spojeni s účastníkem hovoru.

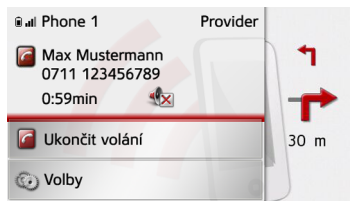

Přijetí hovoru

U příchozího hovoru se ozve vyzváněcí signál. Navíc se na displeji zobrazí následující hlášení.



Pokud jsou k dispozici, tak budou zobrazeny telefonní číslo a jméno volajícího.
U příchozích hovorů máte několik možností ovládání:

Volba	Význam
Přijmout	Hovor se přijme. Zobrazí se obrazovka hovoru.
Odmítnout	Volání bude odmítnuto. Volající slyší obsazovací tón. Zobrazí se poslední aktivní zobrazení.

Volba	Význam
Ignorovat	Vyzváněcí signál se vypne. Zobrazí se poslední aktivní zobrazení. Hovor se ukončí, až volající účastník zavěsí.

Jestliže jste zapnuli, jak je popsáno v kapitole „Automatický příjem hovoru“ na straně 110, automatické přijímání hovorů, tak je u tlačítka **Přijmout** zobrazen čas do přijetí hovorů.

Ukončení hovoru

Aktivní hovor můžete ukončit.



→ V obrazovce hovoru stiskněte tlačítko

Ukončit volání.


Hovor se ukončí. Zobrazí se poslední aktivní zobrazení.

Upozornění:

Hovor je ukončen také tehdy, když účastník hovoru zavěsí. Také tehdy se zobrazí poslední aktivní zobrazení.

Během hovoru

Během hovoru máte různé možnosti ovládání.

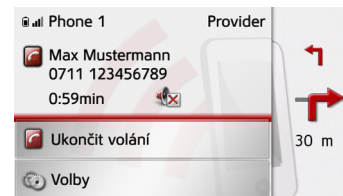

V horní oblasti obrazovky hovoru jsou zobrazeny, pokud jsou k dispozici, intenzita příjmu mobilního telefonu, stav nabití akumulátoru mobilního telefonu, název telefonu a provozovatel sítě.

Podtím se zobrazuje čas hovoru a pokud je k dispozici, tak telefonní číslo, příp. jméno účastníka hovoru.

Je-li aktivní navigace na cíl, tak v obrazovce hovoru obdržíte pomocí šipek navigační pokyny.

Upozornění:

Jestliže během hovoru přijde další příchozí hovor, tak tento není signalizován. Číslo volajícího se objeví v seznamu telefonních čísel.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR


→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ Stiskněte tlačítko **Volby**, abyste vyvolali nabídku voleb obrazovky hovoru.

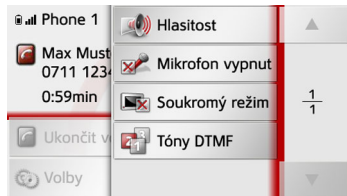

• Hlasitost

Stisknutím tlačítka **Hlasitost** můžete vyvolat nastavování hlasitosti. Viz část „Hlasitost telefonu“ na straně 110.

• Mikrofon vypnut/Mikrofon zapnut

Pro soukromý rozhovor ve vozidle můžete vypnout mikrofon systému Traffic Assist Pro. Účastník hovoru na telefonu potom nic neslyší. Stiskněte tlačítko **Mikrofon vypnut**, aby se mikrofon vypnul. Stiskněte tlačítko **Mikrofon zapnut**, aby se mikrofon zapnul.

• Soukromý režim/Handsfree

Rozhovor je možné vrátit zpět na mobilní telefon. Funkce hands-free je potom ukončena. Po ukončení hovoru se automaticky opět naváže spojení s mobilním telefonem.

Stiskněte tlačítko **Soukromý režim**. Funkce hands-free je ukončena.

Stiskněte tlačítko **Handsfree**, abyste před ukončením rozhovoru znovu telefonovali přes systém Traffic Assist Pro.

• Tóny DTMF

Během rozhovoru můžete vysílat tzv. DTMF tóny (např. pro vyslechnutí telefonního záznamníku). Stiskněte tlačítko **Tóny DTMF**. Zadejte v zobrazené nabídce požadovaným tlačítkem odpovídající tón.

Nastavení telefonu


V Nastavení telefonu se nachází všechna nastavení, která jsou relevantní pro režim Telefon.

Upozornění:

Všechna nastavení je třeba potvrdit stisknutím tlačítka **OK**. Tlačítkem  můžete kdykoli opustit aktuální nabídku bez provedení změn.



→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Nastavení**.

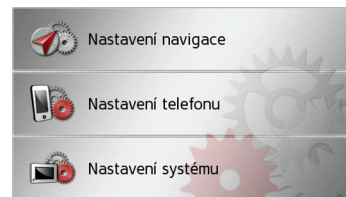


→ Stiskněte tlačítko **Nastavení telefonu**.

Přejdete k nabídce pro nastavení telefonu.

Struktura

V nabídce máte k dispozici různé strany s funkcemi:

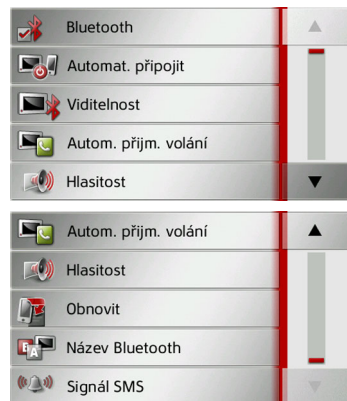


Pomocí tlačítek ▲ a ▼ přejdete na další nebo předchozí stranu nastavení.

Bluetooth zapnout/vypnout

Pomocí tlačítka **Bluetooth** můžete zapnout nebo vypnout funkci Bluetooth.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Bluetooth**.

V závislosti na předchozím nastavení se funkce Bluetooth zapne nebo vypne.




- Ikona nahoře: funkce je zapnutá.
- Ikona dole: funkce je vypnutá.

Automatické spojení

Pomocí tlačítka **Automat. připojit** můžete zapnout nebo vypnout funkci, zda se má po zapnutí systému Traffic Assist Pro automaticky provést pokus o spojení mobilního telefonu.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Automat. připojit**.

V závislosti na předchozím nastavení se tato funkce zapne nebo vypne.



- Ikona nahoře: funkce je zapnutá.


- Ikona dole: funkce je vypnutá.

Zviditelnění

Pomocí tlačítka **Viditelnost** můžete zapnout nebo vypnout, zda mohou jiné přístroje s funkcí Bluetooth při vyhledávání rozpoznat systém Traffic Assist Pro nebo nikoliv.

→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Viditelnost**.

V závislosti na předchozím nastavení se tato funkce zapne nebo vypne.



- Ikona nahoře: funkce je zapnutá.
- Ikona dole: funkce je vypnutá.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H


→ SK

Automatický příjem hovoru

Pomocí této funkce můžete nastavit, zda a popřípadě po jakém čase má být automaticky přijat příchozí hovor.



→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Autom. příjm. volání**.

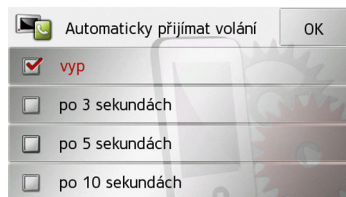

→ Zvolte, zda má být příchozí hovor automaticky přijat po 3, 5 nebo 10 sekundách.

Zvolením **VYP** je funkce vypnuta. Momentálně zvolené nastavení je označeno symbolem zaškrtnutí (☑).


→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Hlasitost telefonu

Pomocí této funkce můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu a hlasitost rozhovoru.



→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Hlasitost**.

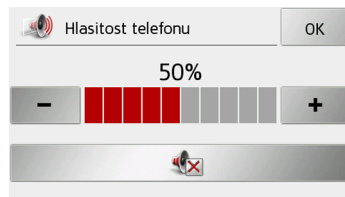

→ Pomocí tlačítek **-** a **+** zvolte požadovanou hlasitost.

→ Stiskněte tlačítko ☒ pro vypnutí zvuku.


→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Upozornění:


Hlasitost lze měnit také pomocí regulátoru hlasitosti, umístěného na boční straně zařízení. Viz část „Nastavení hlasitosti“ na straně 31.

Aktualizace telefonního seznamu

Pomocí této funkce můžete aktualizovat, příp. nově přenést zápisy uložené v telefonním seznamu systému Traffic Assist Pro.



→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Obnovit**.

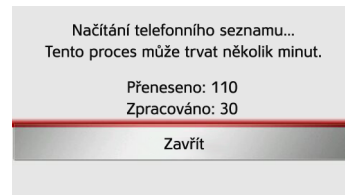


Počítejte prosím s tím, že zavádění telefonního seznamu může trvat i několik minut.

Název Bluetooth

Pomocí této funkce můžete zadat název pro váš systém Traffic Assist Pro. Zadaný název bude potom zobrazovaný jinými Bluetooth přístroji.



→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Název Bluetooth**.

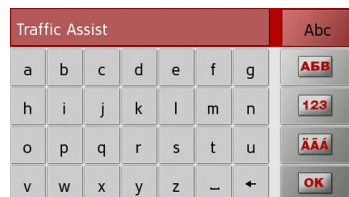


→ Zadejte požadovaný název.
→ Potvrďte zadaný název stisknutím tlačítka **OK**.

Signalizace zprávy SMS

Pomocí této funkce nastavíte, jak se má systém Traffic Assist Pro chovat v případě, že bude doručena textová zpráva.



→ V nabídce nastavení stiskněte tlačítko **Signál SMS**.

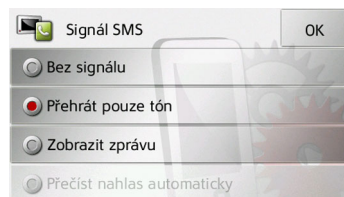

→ Vyberte požadované nastavení.

- **Bez signálu**
Nebude generován žádný signál.
- **Přehrát pouze tón**
Zazní zvuková signalizace.
- **Zobrazit zprávu**
Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybrat, zda má být zpráva zobrazena, předčítána nebo ignorována.
Viz část „Doručená textová zpráva“ na straně 101.

- **Přečíst nahlas automaticky**
Příchozí textová zpráva bude automaticky předčítána.

Upozornění:

Předčítání zprávy může být zahájeno pouze za předpokladu, že jste vybrali mluvíčího s příponou TTS. Viz část „Tlačítko Hlas“ na straně 70.

→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK


Nabídka doplňků obsahuje následující funkce:

- přehrávač MP3,
- prohlížeč obrázků,
- přehrávač videa,
- informace o daných zemích.

Nabídku doplňků lze vyvolat z hlavní nabídky.



→ V hlavní nabídce stisknete tlačítko **Doplňky**.

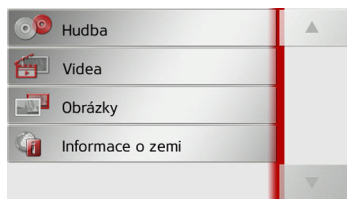


Zobrazí se nabídka doplňků.

→ Stisknutím jednoho z tlačítek zvolte požadovanou funkci.

Přehrávač MP3


Pomocí přehrávače MP3 můžete přehrát tituly MP3 uložené na paměťové kartě Micro-SD nebo v interní paměti.

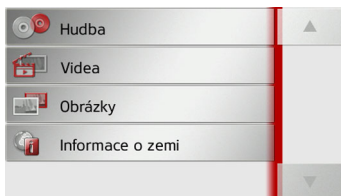

Stiskněte tlačítko **Hudba**.

Pokud už přehrávání běží, okamžitě se zobrazí nabídka přehrávání.

Není-li přehrávání aktivní, přejdete do výběrové nabídky.

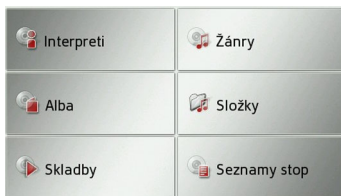

Volba titulu

Titul můžete zvolit pomocí výběrové nabídky.



Ve výběrové nabídce je k dispozici 6 možností pro výběr titulů.

Upozornění:

Aby bylo možné zvolit titul prostřednictvím kategorií **Interpreti**, **Žánry** a **Alba**, u titulů MP3 by měl být vytvořen ID3-Tag.

Prostřednictvím kategorie **Seznamy stop** můžete titul vybrat, pouze pokud se na paměťovém médiu nacházejí také seznamy skladeb.

• Interpreti

Zvolíte-li možnost **Interpreti**, zobrazí se výběr titulů z paměťové karty rozříděný podle interpreta.

- **Žánry**

Zvolíte-li možnost **Žánry**, zobrazí se výběr titulů z paměťové karty rozříděný podle hudebních stylů (např. rock, pop).

- **Alba**

Zvolíte-li možnost **Alba**, zobrazí se výběr titulů z paměťové karty rozříděný podle alb.

- **Složky**

Zvolíte-li možnost **Složky**, zobrazí se výběr titulů z paměťové karty podle struktury složek na paměťové kartě.

- **Skladby**


Zvolíte-li možnost **Skladby**, zobrazí se výběr titulů z paměťové karty ve formě abecedního seznamu.

- **Seznamy stop**

Zvolíte-li možnost **Seznamy stop**, zobrazí se výběr seznamů skladeb z paměťové karty.

Jako příklad je zde použit výběr pomocí možnosti **Složky**. Ostatní možnosti výběru mají podobné funkce.

→ Stiskněte tlačítko **Složky**.

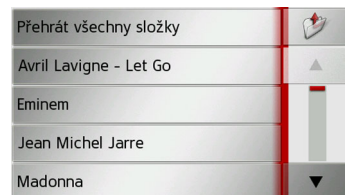


Zobrazí se adresáře na paměťové kartě. Stisknutím tlačítka **Přehrát všechny složky** můžete zobrazit všechny tituly na aktuální úrovni adresáře.

Pomocí tlačítek se šipkami ▲ ▼ na pravém okraji displeje můžete prolisťovat aktuální úroveň adresáře.

Stisknutím tlačítka  se můžete v hierarchii adresáře vrátit vždy o jednu úroveň výše.

→ Zvolte požadovaný adresář, příp. další podadresáře.

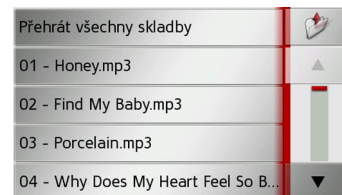

→ Zvolte požadovaný titul nebo stiskněte možnost **Přehrát všechny skladby** a zobrazte všechny tituly zvoleného adresáře.

Zobrazí se nabídka přehrávání.



→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Nabídka přehrávání

Pomocí nabídky přehrávání můžete řídit přehrávání titulů MP3.



- ① Uplynulá doba přehrávání titulu
- ② Vyvolání seznamu titulů
- ③ Vyvolání navigačního systému
- ④ Přepínání mezi náhodnou reprodukcí a opakováním titulu
- ⑤ Spuštění/pozastavení reprodukce
- ⑥ Otevření přehledu složek
- ⑦ Nastavení hlasitosti
- ⑧ Zobrazení/tlačítko pro následující titul
- ⑨ Aktuální titul
- ⑩ Zobrazení/tlačítko pro předchozí titul
- ⑪ Grafické zobrazení doby přehrávání / rychlé vyhledávání dopředu/ dozadu

Přeskočení titulu

Nad, resp. pod aktuálním hudebním titulem se zobrazí předcházející, resp. následující titul s příslušným názvem.
→ Stiskněte zvolený hudební titul.
Hudební titul se přesune do řádku titulů.

- Pokud není stisknuto tlačítko přehrávání, titul ještě nebude přehrán.
- Je-li právě přehráván hudební titul, přehrávání se přeruší a začne přehrávání nového titulu.

Přehrávání

Hudební tituly počínaje titulem zobrazeným v řádku titulů přehrajete pomocí následujícího tlačítka:



→ Stiskněte tlačítko se symbolem přehrávání.
Přehrávač MP3 spustí přehrávání.
Zobrazení tlačítka se změní na symbol pozastavení.



Vpravo nahoře v zobrazení vidíte uplynulý čas přehrávání. Vedle je formou sloupcového diagramu znázorněn uplynulý čas přehrávání. Stisknutím a přesunutím šipky na konec sloupcového diagramu můžete změnit pozici přehrávání aktuálního titulu.

Upozornění:

Zobrazené časy se mohou od reálného času titulu MP3 lišit podle použité přenosové rychlosti (komprimace).

Přerušení přehrávání

Přehrávání je kdykoliv v jeho průběhu možné přerušit a poté v něm opět pokračovat.



→ Stiskněte tlačítko se symbolem pozastavení.
Přehrávání se přeruší. Aktuální titul se bude i nadále zobrazovat v řádku titulů. Zobrazení tlačítka se změní na symbol přehrávání. V přehrávání můžete pokračovat opětovným stisknutím tlačítka.

Opakování titulů / reprodukce v náhodném pořadí

Máte možnost nastavit opakované přehrávání jednoho titulu nebo přehrávání titulů v náhodném pořadí.



→ Tiskněte tlačítko označené šipkou, dokud se nezapne požadovaná funkce. Zobrazený symbol se změní dle zvolené funkce.

- Symbol : Funkce jsou vypnuty.
- Symbol : Je zapnuto přehrávání v náhodném pořadí.
- Symbol : Je zapnuté opakování titulů.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost přehrávání titulů MP3 je možné nastavit.

⚠ Pozor!

Při nastavení hlasitosti dbejte na to, abyste ještě dobře slyšeli všechny signály z okolního prostředí.

→ V nabídce přehrávání stiskněte tlačítko .



→ Chcete-li zvýšit, resp. snížit hlasitost, stiskněte tlačítko , resp. .

→ Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko .

→ Chcete-li zvuk opět zapnout, stiskněte tlačítko displeje .

Upozornění:

Hlasitost lze měnit také pomocí regulátoru hlasitosti, umístěného na boční straně zařízení. Siehe “Nastavení hlasitosti” auf Seite 31.

Zavření přehrávače MP3

Přehrávač MP3 se zavře stisknutím tlačítka . Objeví se nabídka médií.

Upozornění:

Nezapomeňte na to, že reprodukce hudby probíhá dále i po opuštění nabídky přehrávání. Chcete-li ukončit reprodukci hudby, stiskněte symbol pozastavení. (Siehe “Přerušování přehrávání” auf Seite 114.)

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ SK

Prohlížeč obrázků


Upozornění:

Prohlížeč obrázků nelze vyvolat, je-li aktivní navádění na cíl.

Pomocí prohlížeče obrázků můžete prohlížet obrázky uložené na paměťové kartě Micro-SD nebo v interní paměti. Podporovány jsou formáty JPG a BMP.

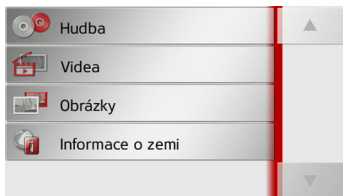


Stiskněte tlačítko **Obrázky**.

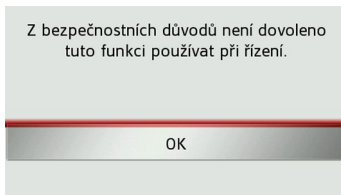

Následuje upozornění, že se prohlížeč obrázků nesmí používat během jízdy. Respektujte prosím toto upozornění.

→ Potvrďte hlášení stisknutím tlačítka **OK**.

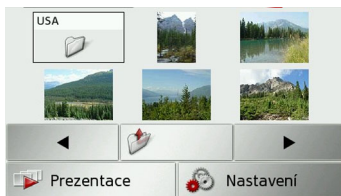

Zobrazí se nabídka prohlížeče obrázků.


Nabídka prohlížeče obrázků

V nabídce prohlížeče obrázků můžete zvolit obrázky, spustit přehled diaobrázků a vyvolat nastavení.



- ① Adresář s obrázky
- ② Minimalizované zobrazení obrázků v aktuálním adresáři
- ③ Předchozí strana s obrázky / vyvolat adresář
- ④ Vrátit se o jednu úroveň v hierarchii adresáře výše
- ⑤ Další strana s obrázky / vyvolat adresář


Volba obrázku

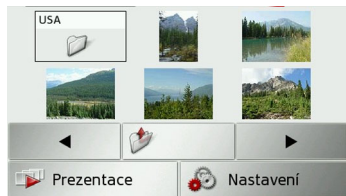

→ V nabídce prohlížeče obrázků zvolte požadovaný adresář a poté požadovaný obrázek.

Pomocí tlačítek ◀ a ▶ můžete zobrazit další strany s obrázky a adresáři.


Zvolený obrázek se zobrazí spolu s nabídkou obrázku.

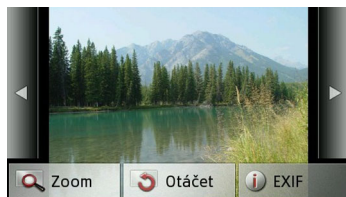

Pomocí tlačítek nabídky můžete obrázek otočit, zvětšit nebo můžete zobrazit informace.

Pomocí tlačítek vpravo a vlevo vedle obrázku přepnete na další, resp. předchozí obrázek.

Stisknutím středu obrázku deaktivujete nabídku obrázku.

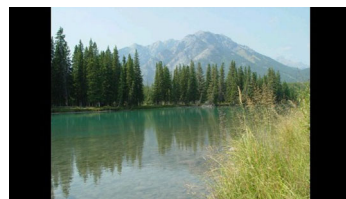

Pomocí tlačítek na pravé, resp. levé straně displeje přepnete na další, resp. předchozí obrázek. Stisknutím středu obrázku zobrazíte nabídku obrázku.

Zvětšení obrázku

→ Zobrazte nabídku obrázku.

→ Stiskněte tlačítko **Zoom**.



→ Přesuňte ovladač na pravém okraji displeje na požadovaný stupeň velikosti.

Nyní můžete obrázek přesunout.

Stisknutím středu obrázku zvětšení zrušíte.

Otáčení obrázku

→ Zobrazte nabídku obrázku.

→ Tiskněte tlačítko **Otáčet**, dokud obrázek nezíská požadovanou orientaci.

Stisknutím středu obrázku deaktivujete nabídku obrázku.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Zobrazení informací o obrázku

→ Zobrazte nabídku obrázku.

→ Stiskněte tlačítko **EXIF**.

Zobrazí se informace o aktuálním obrázku.

→ Chcete-li informace zavřít, stiskněte tlačítko .

Prezentace diaobrázků

Během prezentace diaobrázků se postupně automaticky zobrazí všechny obrázky aktuální úrovně adresáře.

→ V nabídce prohlížeče obrázků stiskněte tlačítko **Prezentace**.

Zobrazení obrázků přejde do celoplošného zobrazení a prezentace začne podle nastavení prvním obrázkem z aktuální úrovně složky.


Když se zobrazí všechny obrázky, prezentace se ukončí.

Prezentaci obrázků lze předčasně přerušit stisknutím tlačítka .

Nastavení

V nastavení můžete stanovit, jakou rychlostí se mají obrázky zobrazovat, zda se při zobrazení nového obrázku mají používat určité efekty a zda mají být obrázky nahrány ve vysoké kvalitě.

→ V nabídce prohlížeče obrázků stiskněte tlačítko **Nastavení prezentace**.

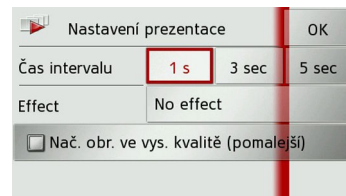

→ Pomocí možnosti **Čas intervalu** nastavte požadovanou dobu zobrazení.

→ Pomocí možnosti **Efekty** zvolte požadovaný efekt prolínání.

→ Pomocí možnosti **Nač. obr. ve vys. kvalitě (pomalejší)** zvolte, zda mají být obrázky nahrány s vysokým rozlišením () nebo ne (.

Mají-li být obrázky nahrány s vysokým rozlišením, zobrazení bude pomalejší.

→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.


Přehrávač videa

Upozornění:


Přehrávač videa nelze vyvolat, je-li aktivní navádění na cíl.

Přehrávač videa se nesmí používat během jízdy.

Pomocí videopřehrávače můžete přehrávat videa uložená na paměťové kartě Micro-SD nebo v interní paměti. Systém Traffic Assist Pro podporuje videoformát MPEG4 Part2 s koncovkou .avi.

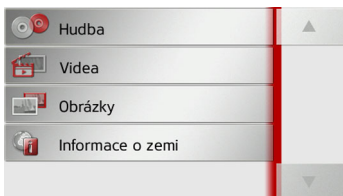


Stiskněte tlačítko **Filmy**.

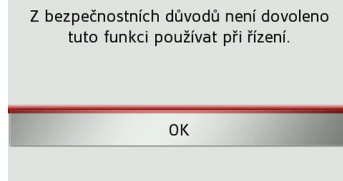

Následuje upozornění, že se přehrávač videa nesmí používat během jízdy. Respektujte prosím toto upozornění.

→ Potvrďte hlášení stisknutím tlačítka **OK**.

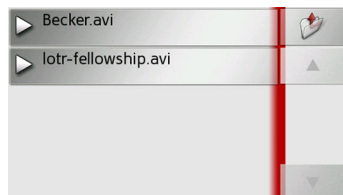

Zobrazí se výběrová nabídka.

Ve výběrové nabídce se zobrazí všechny adresáře paměťové karty, v nichž se nacházejí videa.

→ Zvolte ve výběrové nabídce požadovaný adresář a poté požadované video.



Zvolené video se přehraje na celé ploše displeje.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ


→ H

→ SK

Zobrazení nabídky videa

Pomocí nabídky videa můžete řídit přehrávání videa.

→ Během přehrávání videa v režimu celoplošného zobrazení stiskněte displej.

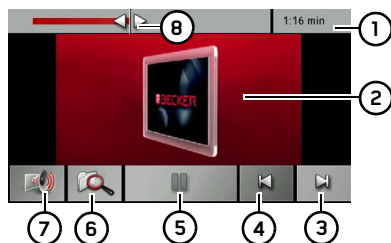

Zobrazí se nabídka videa.

- ① Uplynulá doba přehrávání titulu
- ② Aktuálně přehrávané video
- ③ Vyvolání dalšího videa v adresáři
- ④ Vyvolání předchozího videa v adresáři
- ⑤ Spuštění/pozastavení reprodukce
- ⑥ Otevření přehledu složek
- ⑦ Nastavení hlasitosti
- ⑧ Grafické zobrazení doby přehrávání / rychlé vyhledávání dopředu/ dozadu

Po krátké době bez ovládání se nabídka videa automaticky ukončí.

Přehrávání

Zobrazené video lze přehrát pomocí následujícího tlačítka:



→ Stiskněte tlačítko se symbolem přehrávání.

Přehrávač videa spustí přehrávání. Zobrazení tlačítka se změní na symbol pozastavení.



Vpravo nahoře v zobrazení vidíte uplynulý čas přehrávání. Vedle je formou sloupcového diagramu znázorněn uplynulý čas přehrávání. Stisknutím a přesunutím šipky na konci sloupcového diagramu můžete změnit pozici přehrávání aktuálního videa.

Přerušování přehrávání

Přehrávání je kdykoliv v jeho průběhu možné přerušit a poté v něm opět pokračovat.



→ Stiskněte tlačítko se symbolem pozastavení.

Přehrávání se přeruší. Aktuální titul se bude i nadále zobrazovat v řádku titulů. Zobrazení tlačítka se změní na symbol přehrávání. V přehrávání můžete pokračovat opětovným stisknutím tlačítka.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost přehrávání titulů MP3 je možné nastavit.

⚠ Pozor!

Při nastavení hlasitosti dbejte na to, abyste ještě dobře slyšeli všechny signály z okolního prostředí.

→ V nabídce přehrávání stiskněte tlačítko .



→ Chcete-li zvýšit, resp. snížit hlasitost, stiskněte tlačítko , resp. .

→ Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko .


→ Chcete-li zvuk opět zapnout, stiskněte tlačítko displeje .

Upozornění:


Hlasitost lze měnit také pomocí regulátoru hlasitosti, umístěného na boční straně zařízení. Siehe “Nastavení hlasitosti” auf Seite 31.

Informace o daných zemích

Prostřednictvím informací o zemi můžete zobrazit řadu důležitých informací o dané zemi (maximální povolená rychlost, tolerance alkoholu v krvi apod.).

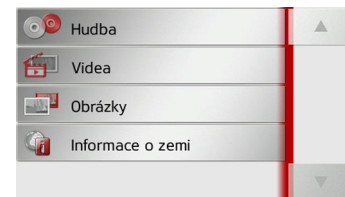

→ Stiskněte tlačítko **Informace o zemi**.

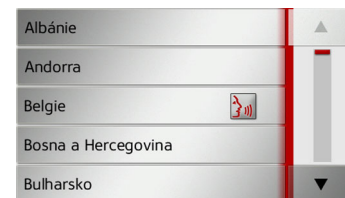

Zobrazí se seznam států.

→ Stiskněte tlačítko požadované země.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR


→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

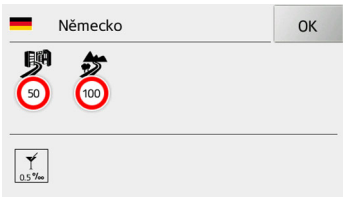

Zobrazí se specifické informace o dané zemi (maximální povolená rychlost, tolerance alkoholu v krvi apod.).

Upozornění:
Mějte na paměti, že informace nemusejí být vždy úplné a v dané zemi mohou platit ještě další předpisy.

Níže je uveden seznam používaných symbolů:

Symbol	Význam
	Maximální povolená rychlost v obcích
	Maximální povolená rychlost mimo obec
	Maximální povolená rychlost na dálnici
	Tolerance alkoholu v krvi
	Povinná reflexní vesta
	Povinné denní svícení
	Povinné tažné lano
	Povinné náhradní žárovky
	Povinný hasicí přístroj

Nabídku můžete opustit stisknutím tlačítka **OK** nebo tlačítka

Volba nastavení systému

Pro všechny aplikace systému Traffic Assist Pro můžete zadat různá základní nastavení.




→ V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Nastavení**.



→ Stiskněte tlačítko **Nastavení systému**. Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Nabídka nastavení systému

V nabídce nastavení systému můžete zvolit různé možnosti nastavení.

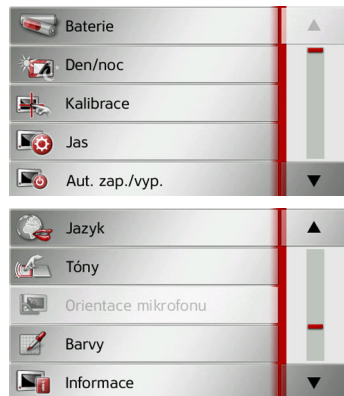

Ovládání

Možnosti výběru

Požadovaný výběr provedete stisknutím příslušného tlačítka. Funkčnost tlačítek je v závislosti na zvolené poloze různá, jednotlivé funkce jsou popsány v části „Položky nabídky“ na straně 124.

Stisknutím tlačítka  a  se dostanete na další, příp. předchozí stranu nastavení.

Zavření nabídky nastavení

Nabídku nastavení zavřete stisknutím tlačítka .

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Položky nabídky

Baterie

Systém Traffic Assist Pro je možné napájet z externího napájecího napětí nebo ze zabudovaného akumulátoru.

Upozornění:

Při provozu akumulátoru je důležitý aktuální stav nabití akumulátoru. Není-li k dispozici dostatečná zásoba energie, může se např. stát, že navádění na cíl nebude funkční až do konce.

Zásobování energií a stav energie se zobrazují na stavovém displeji.


Zobrazení zásobování energií

Stisknutím následujícího tlačítka můžete vyvolat stavový displej:




→ Stiskněte tlačítko **Baterie**.

Zobrazí se stavový displej a zobrazí se zásobování energií.

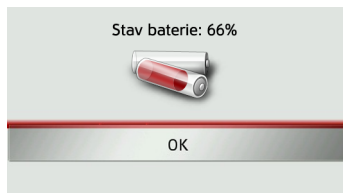

Stav nabití akumulátoru se zobrazuje prostřednictvím porovnání s plným stavem. V příkladu je akumulátor nabitý ještě asi ze dvou třetin.

Nabíjecí cyklus je na stavovém displeji zobrazen pomocí symbolu zástrčky.

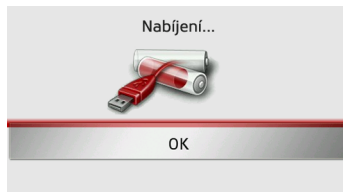

Zavření stavového displeje


Stavový displej zavřete stisknutím tlačítka **OK**. Objeví se nabídka nastavení.

Denní/noční zobrazení


Zobrazení je v systému Traffic Assist Pro možné nastavit jako denní, noční nebo automatické.

Při nastavení automatického zobrazení systém v závislosti na čase, aktuální poloze a ročním období automaticky přepíná mezi denním a nočním zobrazením.

Nastavení můžete vyvolat stisknutím následujícího tlačítka:



→ Stiskněte tlačítko **Den/noc**.

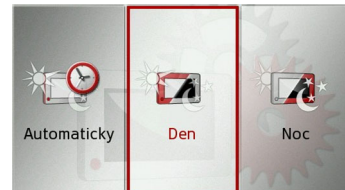

→ Zvolte mezi možnostmi **Automat.**, **Den** a **Noc**.


Požadovaná funkce se aktivuje a zobrazí se systémová nastavení.

Kalibrace

Pokud dotykový displej nereaguje na dotyk tlačítek displeje správně, je potřeba provést kalibraci.

Spuštění kalibrace

Kalibraci spustíte stisknutím následujícího tlačítka:



→ Stiskněte tlačítko **Kalibrace**.

Spustí se proces kalibrace. Při kalibraci postupujte podle textových instrukcí.


Jas

Můžete nastavit jas displeje odděleně pro denní a pro noční zobrazení.

Nastavení můžete vyvolat stisknutím následujícího tlačítka:



→ Stiskněte tlačítko **Jas**.

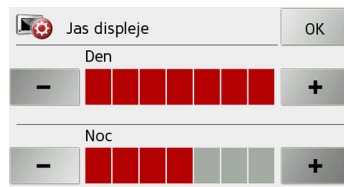

→ Nastavte pomocí tlačítka **-** a **+** požadovaný jas pro denní, příp. noční zobrazení.

→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Jazyk

Texty na dotykovém displeji se mohou zobrazovat v různých jazycích.


Vyvolání volby jazyka

Stisknutím následujícího tlačítka můžete zvolit mezi různými jazyky:



→ Stiskněte tlačítko **Jazyk**.

Zobrazí se výběr jazyka.

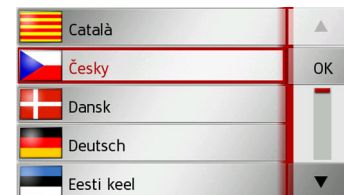

Výběr jazyka zobrazuje dostupné jazyky v seznamu s více stranami. Každé pole seznamu představuje jedno tlačítko displeje. Jednotlivá tlačítka displeje jsou opatřena označením jazyka a příslušnou národní vlajkou.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Listování

V seznamu můžete pomocí tlačítek   listovat ve směru stanoveném šipkou.

Volba jazyka

→ Stiskněte tlačítko s požadovaným jazykem.

→ Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Zobrazí se upozornění na nový start softwaru a dotaz, zda chcete opravdu změnit jazyk.

→ Dotaz potvrďte volbou možnosti **Ano**.

Zrušení volby jazyka

Stisknutím tlačítka  výběr jazyka přerušíte a přejdete do nabídky nastavení.

Automatické zapnutí/vypnutí

Systém Traffic Assist Pro se může automaticky přepnout do pohotovostního režimu, když se vypne zapalování vozidla.



Přitom musí být splněny následující podmínky:

- Systém Traffic Assist Pro musí být připojen do zásuvky zapalovače cigaret vozidla (viz také strana 18).
- Zásuvka zapalovače cigaret vozidla musí po vypnutí zapalování zůstat bez proudu.
- V systému Traffic Assist Pro musí být zapnuta tato funkce.

Zapnutí a vypnutí funkce

→ Stiskněte tlačítko **Aut. zap./vyp.**

Funkce se v závislosti na předchozím nastavení zapne nebo vypne. Aktuální nastavení je signalizováno pomocí symbolu.





- Ikona dole: Funkce je vypnuta, systém Traffic Assist Pro se automaticky nevypne.

Zvuk

Zde můžete zapnout, resp. vypnout signalizační tóny systému Traffic Assist Pro. K nim patří také klepnutí na tlačítka displeje.

→ Stiskněte tlačítko **Tóny**.


Tóny se v závislosti na předchozím nastavení signalizační zapnou nebo vypnou.



- Ikona nahoře: Tóny jsou zapnuty.
- Ikona dole: Tóny jsou vypnuty.

Nastavení orientace mikrofonů

Abyste dosáhli lepší záznamové schopnosti mikrofonů, můžete dodatečně nastavit jejich orientaci.



→ Stiskněte tlačítko **Orientace mikrofonu**.




→ Pomocí tlačítek ① nastavte v 5 krocích požadovanou orientaci mikrofonů.

nebo


→ Zapněte funkci **Všechny směry** (☑), abyste získali co nejširší záznamovou oblast mikrofonů.

Nastavení barvy

Můžete změnit barvu ikon a ostatních vzhledových prvků.



→ Stiskněte tlačítko **Barvy**.

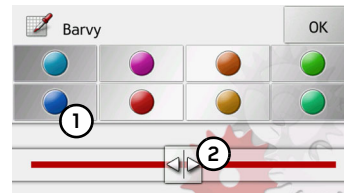

→ Vyberte jednu z 8 předdefinovaných barev.

nebo

→ Pomocí posuvného ovladače ② v dolní oblasti displeje vyberte požadovanou barvu.

Upozornění:


Barva tlačítka ① odpovídá červené barvě nastavené z výroby.

→ Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.


Základní nastavení z výroby

Nastavení systému Traffic Assist Pro je možné vrátit na výchozí nastavení.

Přitom se smažou následující změnena data: uložené cíle, uložené trasy, domácí adresa, telefonní údaje, obrázky uložené v interní paměti, videa atd.



→ Stiskněte tlačítko **Pův. nastavení**.

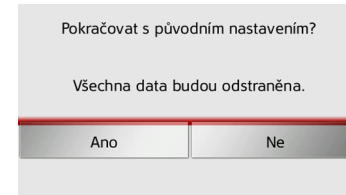

→ Stiskněte tlačítko **Ano**.

Nastavení systému Traffic Assist Pro se vrátí zpět na základní nastavení z výroby.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ SK

Informace

Informace o systému Traffic Assist Pro zobrazíte stisknutím následujícího tlačítka.



→ Stiskněte tlačítko **Informace**.
Zobrazí se informace o systému.



Pozornost věnujte především označení výrobku a údajů o verzi softwaru. V případě dotazů na servis společnosti Harman/Becker vždy uveďte tyto údaje. Pomocí tlačítka **Informace o verzi mapy** můžete zobrazit informace o instalovaných údajích mapy.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

GMT

(Greenwich Mean Time) - Greenwichský střední čas Středoevropský čas Normální čas na stupni zeměpisné délky 0 (stupeň zeměpisné délky greenwichského poledníku, protíná Velkou Británii). Tento čas se celosvětově používá jako standardní čas pro synchronizaci sběru dat.

Bluetooth

Technika pro bezdrátový přenos dat do vzdálenosti v rozsahu cca 10 metrů.

GPS

(Global Positioning System)

GPS - Globální poziční systém - zjišťuje aktuální zeměpisnou polohu za podpory satelitů. Je založen celkem na 24 satelitech, které obíhají kolem Země a přitom vysílají signály. Přijímač GPS přijímá tyto signály a z rozdílů dob, za kterou tyto signály urazí svoji dráhu, vypočítává vzdálenost k jednotlivým satelitům a tím svoji aktuální polohu ve tvaru zeměpisné délky a šířky. Pro určení polohy jsou nutné minimálně signály tří satelitů. Pomocí čtvrtého lze

zjistit také aktuální výšku.

ID3 tag

"Obsah" titulu MP3. Obsahuje informace, jako titul, interpret, album, rok a žánr.

JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group)

U JPEG jde o nejrozšířenější paměťový formát komprese obrazu, která je ztrátová. Tzn., že se při kompresi ztrácí detaily obrazu. Navzdory komprimaci poskytuje dobrou kvalitu obrazu. Stupně komprese jsou volitelné. Nejrozšířenější formát pro znázornění a pro výměnu obrázků v Internetu.

MP3

Speciální komprimační metoda zvukových dat (např. hudba).

Karta SD

(Secure Digital)

Karta SecureDigital byla vyvinuta na základě staršího standardu MMC v roce 2001 společností SanDisk. Karta SD je prepisovatelná výměnná paměťová karta.

Stylus

Stylus je dotykové pero, které se používá k obsluze dotykových obrazovek, mobilních telefonů nebo PDA.

Stylus se v podstatě skládá z umělohmotného hrotu s měkkým jádrem z umělé hmoty. Tvrdý plášť má ergonomický tvar. Měkké jádro ústí ve špičku a je konstruováno k tomu, aby se co možná nejšetrněji dotýkalo obrazovky (tedy bez nebezpečí vytvoření škrábanců).

Dotykové pero je přesnější než obsluha pomocí prstů, neboť se obrazovky dotýká pouze tenká špička. Zabrání se tím také znečištění obrazovky otisky prstů.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

TMC

(Traffic Message Channel)

Dopravní hlášení, které některé UKW (FM) vysílače přenášejí prostřednictvím RDS. Tvoří základ pro dynamickou navigaci.

USB

(Universal Serial Bus)

Univerzální sériová sběrnice (USB) je sběrnicový systém pro spojení počítače s externími periferními zařízeními USB pro výměnu dat.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

A

Aktuální poloha89
 Anténa TMC19
 Automatické spojení104, 109
 Automatický příjem hovoru110

B

Bezpečnostní pokyny6, 38
 Blokování tlačítek25
 Bluetooth103, 129
 Zapnutí / vypnutí109
 budova 3D65
 Budova v režimu 3D65

C

Content Manager35
 instalace35
 Cíl z mapy58
 Cíle
 chráněné40, 103
 standardní40, 103
 uložení46
 zadání42

Č

Čas příjezdu78
 Časové pásmo71
 Číslo domu46

D

Dálkové ovládání31
 Dálnice63
 Doba jízdy78
 Doba nakládky57
 Domácí adresa41
 Dopravní informace61, 121

F

Formát zobrazení času71
 Fotografie116

G

GMT129
 GPS129

H

Hlavní nabídka26
 Hlášení ulic69
 Hovor
 Ignorovat106
 Odmítnout106
 Přijmout106
 Ukončit106, 107

I

ID3 tag129
 ID3-Tag112
 Informace o daných zemích .. 61, 121

J

Jednoduchá trasa62
 JPG/JPEG129

K

Karta SD21
 Krátká trasa62

L

Letní čas71

M

Mapa
 zmenšení 58, 81
 zobrazení76
 zvětšení 58, 81
 Mikrofon zap./vyp.108
 Mluvčí70
 MP3 112, 129
 MP3 přehrávač112
 Měrné jednotky71

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- SK

N

Nabídka pro zadání cíle 41

 Struktura 42

Nabídka Telefon 97

Nadmořská výška 78

Nastavení

 navigace 60

 Systém 123

 Telefon 108

Nastavení hlasitosti . 80, 110, 115, 121

Nastavení orientace mapy 65

Nastavení systému 123

Nastavení zobrazení mapy 64, 84

Navádění na cíl

 přerušení 27, 83

 spuštění 46

Navigace 38

 přerušení 27

 spuštění 46

navigace

 přerušení 83

Náhodná reprodukce 115

Nový cíl 41

O

Omezení

 Dálnice 63

 Silnice s výběrem mýta 63

 Trajekty 63

Omezení maximální

 povolené rychlosti 68

Omezení rychlosti jízdy 68

Opakování aktuálního titulu 115

Opakování titulu 115

Optimální trasa 62

P

Paměťová karta 21

Paměť cílů

 listování 40

 změna 40

 změnit 102

Plánování trasy 42, 55

Popis cesty 87

Poslední hlášení 80

Používání ke stanovenému účelu ... 6

Prezentace diaobrázků 118

Profil nákladního automobilu 93

Prohlížeč obrázků 116

Průběžný cíl 86

 vymazání 86

Přehrávač MP3

 přehrávání 114

 Přerušení přehrávání 114

 Přeskočení titulu 114

 zavření 115

Přehrávač videa

 přehrávání 120

 Přerušení přehrávání 120

Přehrávání 114, 120

Připojení telefonu 103

Příčná ulice 45

příjem GPS 90

R

Rádiové dálkové ovládání 31

Regulátor hlasitosti 31

Režim Telefon 96

Rychlá trasa 62

Rychlý přístup 40

 Symboly 40, 102

S

Satelity	90
Seznam cílů	39
Seznam hovorů	101
Seznam telefonních čísel	101
listování	102
Volba telefonního čísla	102
Zpracovat	102

Seznamy

Seznam cílů	39
Seznam měst	44
Seznam ulic	45
Telefonní čísla	101

Silnice s omezením	72
--------------------------	----

Silnice s výběrem mýta	63
------------------------------	----

SMS	100
-----------	-----

Speciální cíle

zavolat	52
---------------	----

spuštění aplikace

Content Manager	36
-----------------------	----

Stylus	129
--------------	-----

T

Telefonní seznam	97, 98
------------------------	--------

Aktualizovat	110
--------------------	-----

Textová zpráva	100
----------------------	-----

TMC	63, 73
-----------	--------

na trase	83
----------------	----

Nový výpočet trasy	75
--------------------------	----

Zobrazení na mapě	73
-------------------------	----

Tóny DTMF	108
-----------------	-----

Trajekty	63
----------------	----

Typy tras	62
-----------------	----

Třída nebezpečí nákladu	94
-------------------------------	----

U

USB	130
-----------	-----

V**Varování**

Omezení rychlosti jízdy	68
-------------------------------	----

Verze trasy	61, 84
-------------------	--------

Videopřehrávač	119
----------------------	-----

Volba cíle

Zadání adresy	43
---------------------	----

Volba místa	44
-------------------	----

Volba ulice	45
-------------------	----

Volba země	43
------------------	----

Vyhledat telefon	104
------------------------	-----

Výběr	97
-------------	----

Výběr telefonního čísla	97
-------------------------------	----

Výstrahy pro řidiče	67
---------------------------	----

Výška aktuální polohy	78
-----------------------------	----

Z

Zablokování	84
-------------------	----

Zablokování trasy	84
-------------------------	----

Zadání adresy	43
---------------------	----

Zadání adresy hlasem	48
----------------------------	----

Zadání cíle	41
-------------------	----

Zadání hlasem	48
---------------------	----

Zadání města	44
--------------------	----

Zadání zeměpisných souřadnic	59
------------------------------------	----

Zapnutí systému Traffic Assist	23
--------------------------------------	----

Základní nastavení z výroby	72
-----------------------------------	----

Zeměpisné souřadnice	59
----------------------------	----

Zobrazení 3D	64, 84
--------------------	--------

Zobrazení informačních tabulí	67
-------------------------------------	----

Zobrazení mapy	76
----------------------	----

Zobrazení názvů ulic	65
----------------------------	----

Zobrazení polohy	59
------------------------	----

Zobrazení rychlosti	78
---------------------------	----

Zobrazení rychlosti jízdy	78
---------------------------------	----

Zobrazení trasy	46, 87
-----------------------	--------

Zviditelnění	109
--------------------	-----

Zvláštní cíle

blízko určité adresy	51
----------------------------	----

na trase	82
----------------	----

přímé zadání	51
--------------------	----

v blízkosti cíle	51
------------------------	----

v okolí	50
---------------	----

Zvláštní cíle Google™	53
-----------------------------	----

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

• **Rozměry:**
(š x v x h) v mm 126,4 x 81,4 x 19,7

• **Hmotnost:**
214g

• **Procesor:**
Procesor 600 MHz

• **Obrazovka:**
4,3 palcová dotyková obrazovka
64000 barev
antireflexní
Rozlišení displeje: 480 vodorovně
a 272 svisle

• **Paměť:**
Flash paměť 4 GB
SDRAM 128 MB

• **Čtečka karet Micro SD:**
Podpora až 4 GB
Formátováno dat FAT 32

• **Rozhraní USB:**
USB Client 2.0
miniUSB

• **Výstup na sluchátka:**
Zdířka stereo 3,5 mm

• **1 interní reproduktory:**
2 W max.

• **Napájecí napětí:**
LPS (Limited Power Source)
5 V / 1A

• **AC adaptér (není součástí dodávky přístroje):**
100 - 240 V
0,2 A
50 - 60 Hz
Výstupní napětí: 5 Volt

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Vážený zákazník!

Tento přístroj může podle znění platných směrnic EG každý používat neomezeně. Konstrukce a provedení tohoto přístroje odpovídá všem aktuálně platným evropským resp. harmonizujícím národním normám. Certifikační označení na produktu Vám zaručuje, že přístroj splňuje všechny platné specifikace pro elektromagnetickou kompatibilitu. To znamená, že jsou prakticky vyloučeny všechny poruchy které by mohl Váš přístroj způsobit jiným elektrickým/elektronickým přístrojům, nebo poruchy Vašeho přístroje následkem rušení jiných elektrických/elektronických přístrojů.

Typové schválení (E13), udělené Lucemburským schvalovacím úřadem pro silniční dopravu ve znění nejnovějších směrnic EU pro motorová vozidla EMV ECE-R10 povoluje montáž a provoz v motorových vozidlech (kategorie L, M, N a O).

Prohlášení výrobce o shodnosti výrobku EG

Výrobce **Harman/Becker Automotive Systems GmbH**, tímto prohlašuje, že konstrukce a výroba přístroje Traffic Assist Pro splňuje všechny požadavky příslušných směrnic EG, zejména základní požadavky a předpisy, které jsou definované ve směrnici R&TTE 1999/5/EG.

Podrobné znění prohlášení výrobce o shodnosti výrobku EG je k dispozici na internetu <http://www.mybecker.com> pro příslušný produkt v položce „Downloads“.



Z301/Z302



10 R - 03 9989

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

Ekologická likvidace elektropřístrojů

Informace pro zákazníky, týkající se ekologického odstraňování elektrických a elektronických přístrojů (soukromé uživatele)

Váš produkt byl ve smyslu základní firemní filozofie společnosti Harman/Becker Automotive Systems GmbH s ohledem na ochranu životního prostředí konstruován a vyroben z vysoce kvalitních recyklovatelných materiálů a komponentů.

Tento symbol, který se nachází na produktu a/nebo průvodní dokumentaci znamená, že elektrické \ elektronické produkty se po ukončení své životnosti nesmí odstraňovat společně s běžným domovním odpadem. Z toho důvodu odevzdejte prosím tyto produkty za účelem další recyklace do nejbližší místní sběrný odpadních materiálů. Zde můžete tyto přístroje bezplatně odevzdat.

Dodržováním platných ustanovení o ekologické likvidaci použitého elektrozařízení se zabrání škodlivým vlivům na životní prostředí.

Podrobné informace o nejbližších sběrných odpadních materiálů resp. recyklačních závodů obdržíte u Vaší obecní správy.

Pro podnikatele v EU

Pokud musíte zlikvidovat použité elektrické/elektronické přístroje, kontaktujte prosím Vašeho obchodního partnera resp. dodavatele.

Informace pro ekologickou likvidaci odpadu v zemích mimo EU

Tento symbol platí jen pro země v rámci Evropské unie.



Ekologická likvidace baterií

Informační povinnost ve smyslu nařízení o likvidaci baterií (BattV)

Baterie a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Spotřebitel je povinen všechny nepotřebné baterie a akumulátory vrátit. Tyto nepotřebné baterie a akumulátory odevzdejte prosím u specializovaného prodejce nebo do sběrný baterií. Tím se aktivně podílíte na ochraně životního prostředí.

Od roku 1998 jsou všichni občané v Německu povinni ve smyslu Německého nařízení o likvidaci baterií odevzdat všechny použité baterie a akumulátory výlučně u specializovaného prodejce nebo do speciální sběrný baterií (zákonný předpis o vratné povinnosti). Obchodní síť a výrobci jsou povinni tyto použité baterie a akumulátory bezplatně vzít zpět a ekologicky zlikvidovat ve smyslu platných předpisů pro likvidaci zvláštního odpadu (zákonný předpis o vratné povinnosti). Pokud chcete Vaše použité baterie a akumulátory vrátit u nás, zašlete je prosím s řádně zaplaceným poštovním na následující adresu:

Fa.

Harman/Becker Automotive Systems GmbH

- Batterieverwertung -

Becker-Görling-Str. 16

D- 76307 Karlsbad- Ittersbach

Zabudovaný litiový akumulátor přístroje Traffic Assist Pro je označen symbolem přeškrtnuté popelnice a druhem použitého akumulátoru.



Vymontování akumulátoru

Před odevzdáním Vašeho nepotřebného přístroje do sběrný elektrospotřebičů, musí se akumulátor z přístroje odstranit.

Upozornění:

Dbejte prosím na to, že při zde popsání demontáži akumulátoru z přístroje se může Váš přístroj případně **zničit**.

Z toho důvodu akumulátor z přístroje demontujte jen v případě, pokud chcete Váš přístroj odevzdat jako nepotřebný do sběrný elektrospotřebičů.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ SK

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H


→ SK



①

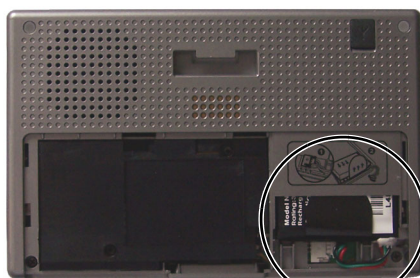

②

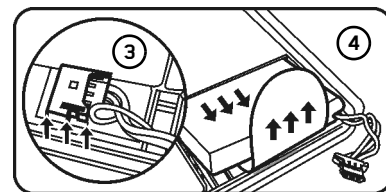

→ Akumulátor nechte úplně vybit (zapnutím přístroje bez napájecího napětí, až se sám vypne).

→ Podle obrázku ① posuňte víko na zadní stranu krytu ve směru šipky.

→ Pod víčkem vpravo se nachází ② baterie.

→ Vytáhněte připojovací konektor akumulátoru ③.

→ Vytáhněte baterii pomocí černého úchyty ve směru šipky z přihrádky ④.

Upozornění:

Otevřený přístroj již znovu nepřipojte na napájecí napětí.