

Bevezetés

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta a Diametral cég termékét. Olyan minőségi terméket szerzett, amely több évtizedes szakmai tapasztalatot és innovációt tükröz. Nagy teljesítményének, valamint az O3 ózongenerátor erős oxidáló hatásának köszönhetően a VirBuster elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, élesztőket, gombákat és azok spóráit. A VirBuster ózongenerátor tökéletesen kiküszöböli azokat a szagokat is, mint például a cigarettafüst, a rothadás, az állati szag stb. Annak érdekében, hogy hosszú éveket szolgálhassa Önt, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Csomag tartalma

- 1x professzionális ózongenerátor VirBuster
- 1x tápkábel
- 1x kézikönyv
- 1x biztonsági címke

Biztonsági információk

Az ebben a kézikönyvben található biztonsági információk és figyelmeztetések nem tartalmazzák teljes körűen az összes előforduló állapot és helyzet leírását. Az Ön felelőssége, hogy ésszerűen, körültekintően és körültekintően járjon el a készülék használatá, karbantartása és tárolása során.

1. Ne használja a készüléket, ha nem érti a kézikönyv egy részét vagy egészét!
2. Az ózon gázállapotban nagyon mérgező!
3. Ne lélegezzen be és ne engedjen másoknak belélegezni az ózont!
4. Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol emberek, állatok és növények vannak!
5. Az ózon károsítja az emberi egészséget!
6. Veszélyes növényekre és állatokra!
7. Az ózon légzési problémákat, fejfájást, hányingert, a nyálkahártya, a szem és a bőr irritációját okozza!
8. Az ózon maradandó tüdőkárosodást okoz.
9. Nagy dózisban halált okozhat!
10. Az alkalmazás során és közvetlenül az ózon felvitele után ne kerüljön fertőtlenített területekre! Az ózon felhordása után várjon legalább 90 percet, mielőtt belépne a fertőtlenített területekre!
11. Az ózon felvitele után a fertőtlenített helyiségeket legalább 1 órán át intenzíven és alaposan szellőztetni kell!
12. Magas hőmérsékleten és néhány katalizátor (hidrogén, vas, réz, króm) jelenlétében az ózon oxigénnel történő bomlásának folyamata robbanásveszélyes lehet!
13. 15% feletti ózonkoncentráció esetén a környezetben szerves anyagokkal érintkezve fellobbanhat!
14. Ezt a készüléket tilos használni kisgyermek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek által a készülék folyamatos használatáért felelős személy felügyelete nélkül!

15. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő és a jelen kézikönyvben felsorolt célokra használja.
16. A készülék levehető tápkábelrel van felszerelve, és csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható! Az aljzat feszültségének meg kell felelnie a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek!
17. Iskolákban és más munkahelyeken a készüléket csak képzett személyzet felügyelete mellett szabad üzemeltetni!
18. A készülék nem játékra készült!
19. Ne használja a készüléket felügyelet nélkül!
20. Ne használja a készüléket emberekre vagy állatokra!
21. Minden javítást csak a gyártó által megadott javítóműhelyek végezhetnek!
22. Soha ne használjon az előírásokon kívül más biztosítókat!
23. Soha ne kapcsolja be azonnal a készüléket, miután hideg környezetből melegbe hozta. Kikapcsolt állapotban hagyja szobahőmérsékletet elérni!
24. Ne takarja le semmivel a szellőzőnyílásokat! Ha megfigyeli, ez kárt okozhat!
25. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba! Áramütés veszélye áll fenn!
26. Ha a készülék vagy annak tartozékai hibát vagy sérülést mutatnak, ne használja és húzza ki a tápvezetéket a hálózathoz. A javítását illetően forduljon az erre kijelölt szervízhez!
27. A gép belsejében nincsenek önjavító alkatrészek.
28. Azonnal húzza ki a hibás tápkábelt és cserélje ki! A készüléket hibás tápkábelrel tilos használni!
29. Ne használjon más, csak a készülékhez kapott vagy a gyártó által jóváhagyott tartozékokat. A sérült tartozék cseréjéhez forduljon a gyártóhoz.
30. Ne használja a készüléket nedves környezetben!
31. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben!

Elsősegély az ózon expozícióhoz

Belélegzése esetén azonnal menjen friss levegőre és forduljon orvoshoz. Ha a légzés leállt, mesterségesen lélegeztetésre van szükség és forduljanak orvoshoz. Tájékoztassa az orvost, hogy az érintett személy ózonnal érintkezett és milyen volt az expozíció. Ha szembe kerül, azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappanos vízzel.

Az ózonnról

Az ózon olyan gáz, amely három oxigénmolekulából (O₃) áll. Az oxigén általában két molekula (O₂) formájában található meg a légkörben. Az ózon természetesen megtalálható a sztratoszférában, ahol minden, a Földön élő embert megvédi az UV sugárzástól. Az UV sugárzás oxigén O₂ hatására vagy elektrosztatikus kislüléssel képződik. Az ózon instabil gáz, amely spontán oxigénné bomlik. Életideje a helyiségekben 30 és 120 perc között mozog, amikor spontán O₂ oxigénné bomlik. A szétesés sebessége függ a hőmérséklettől, a környezettől és más tényezőktől.

Az ózon a legerősebben oxidáló elem. Nagyon hatékonyan működik baktériumok és vírusok ellen. A baktériumok egysejtűek, egyszerű felépítésűek. Az ózon rontja anyagcseréjüket, ami a sejtfalak felszakadásához és így a baktériumok elpusztításához vezet. A vírusok nem sejtjes organizmusok, amelyek szaporodásához gazdasejtre van szükség. A vírus egy nukleinsavból és egy fehérje burkolatból áll. Az ózon megzavarja a vírus fehérjeburkolatát, tönkretéve a


vírust. Az ózon teljesen megszünteti az olyan szagokat, mint a cigaretta füstszaga, a rothadás, az állatok bűze stb.

Az ózon jelenlétét a szag $0,005 \div 0,02$ ppm tartományban érzékeli. Nagyobb koncentrációknál élesen szűrő szagként érzékelik. $0,1$ ppm feletti koncentráció esetén veszélyes mérgező gázzá válik. A $0,5 \div 1,0$ ppm közötti koncentrációk légzési zavart, csökkent oxigénfogyasztást, tüdőirritációt, súlyos fáradtságot, mellkasi fájdalmat és száraz köhögést okoznak. A kóma ózonkoncentráció esetén $1-10$ ppm tartományban fordul elő. 10 ppm koncentráció esetén veszélyes az életre és az egészségre. Az ózon belélegzése esetén az érzékelésének érzékelési képességei gyorsan romlanak. Az emberi szaglás érzékenysége minden lélegzetvételnél csökken.

Készülék leírása


Előlap – modellek

VirBuster 4000A
VirBuster 8000A
VirBuster 10000A
VirBuster 20000A

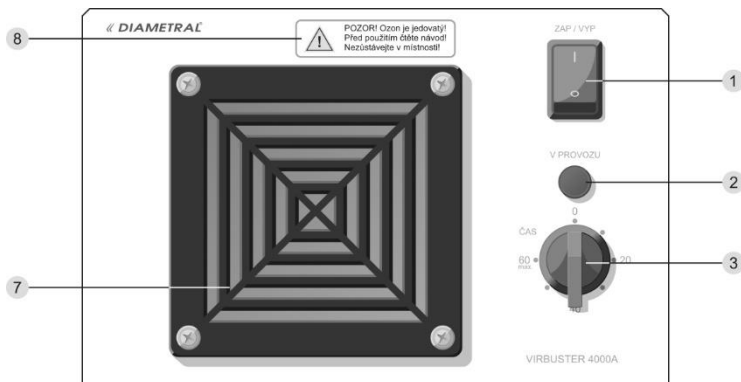


Front panel - models

VirBuster 4000 E
VirBuster 8000 E
VirBuster 10000 E
VirBuster 20000 E

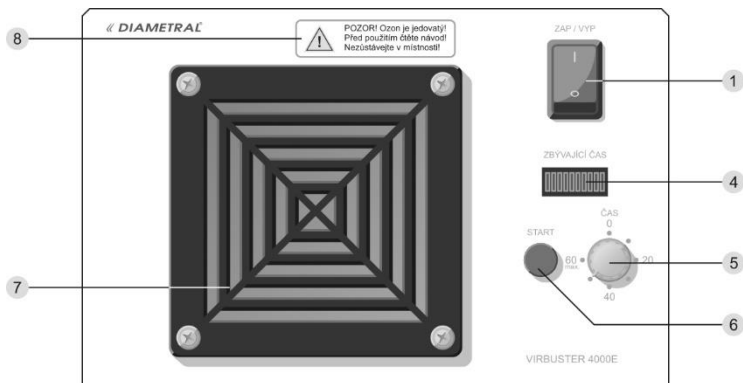

Hátsó panel - minden modell

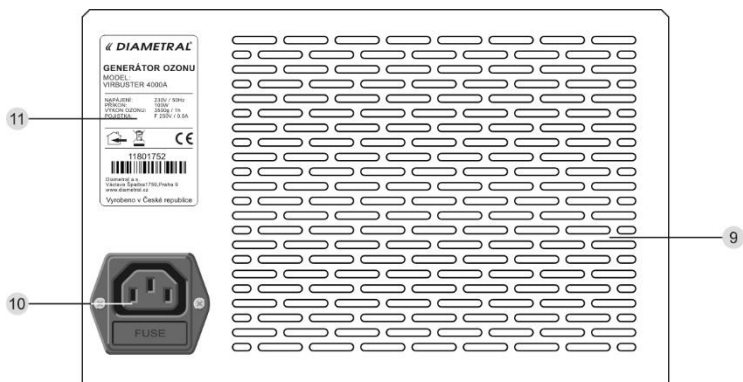

- 1 - Főkapcsoló
- 2 - Ózonképző folyamat jelzőfény
- 3 - Időzítő ózonképző kapcsolóval
- 4 - Bargraph mutatja a fennmaradó ózonképződési időt
- 5 - Időbeállítás
- 6 - START gomb

- 7 - Szívó szívócső
- 8 - Biztonsági információk
- 9 - Ózonkibocsátás a környezetbe
- 10 - Tápcsatlakozó biztosítékkal
- 11 - Gyártási címke

Eszköz telepítése

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az eszköz nem sérült-e meg, és hogy a csomag tartalmazza-e a Csomag tartalma fejezetben felsorolt összes tartozékot. Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja.



FIGYELEM

A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ezért minden csomagolóanyagot (műanyag zacskót, polisztirolt stb.) Tartson gyermekektől elzárva.

- A készülék működés közben felmelegszik és hőt sugároz a környezetbe. Amikor a készüléket munkafelületre helyezi, ügyeljen arra, hogy az oldalfalak között legalább 5 cm szabad hely legyen. A hátsó fal előtt és mögött legalább 50 cm szabad térnek kell lennie.
- Bármely folyadék bejutása a készülékbe károsíthatja azt és áramütést okozhat. Ezért ne tegye vízcsapok vagy egyéb folyadékforrások közelébe.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre, nedves vagy poros környezetbe, hőforrások közelébe.
- Ne helyezze a készüléket robbanásveszélyes környezetbe.
- Az ózon magas oxidáló képességgel rendelkezik. A vastartalmú fémek tartós ózonnak való kitettsége befolyásolhatja a fémek korrózióját. Hasonlóképpen, az ózon műanyagokra gyakorolt hosszú távú hatása lebomlásához vezethet. Ezért győződjön meg arról, hogy a készüléket sokáig nem telepítik ezen anyagok közelébe.
- Helyezze a tápkábelt úgy, hogy éles szélék ne sértsék meg, és ne érjen forró felületekhez.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a biztosítékkal ellátott hálózati csatlakozóhoz (10). Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (1) 0 helyzetben van-e. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati csatlakozóhoz.

A készülék bekapcsolása a helyiség fertőtlenítéséhez



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A fertőtlenített helyiségben nem lehet ember, állat vagy növény!

VirBuster 4000A, VirBuster 8000A, VirBuster 10000A és VirBuster 20000A modellek

- Ellenőrizze, hogy a fertőtlenített helyiségben nincsenek-e emberek, állatok vagy növények!
- Zárja be az összes ablakot és ajtót a fertőtlenített helyiségben.
- Tegyen fel egy biztonsági címkét a fertőtlenített szoba külső kilincsére.
- Állítsa be az időzítőt (3) az „Ajánlott időpontok és kimenetek” fejezet táblázatának megfelelően.
- Kapcsolja be a főkapcsolót (1), és azonnal hagyja el a fertőtlenített helyiséget!
- A főkapcsoló (1) világít, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva, és az ózonképződés jelzőfénye (2)
- Jegyezze fel a fertőtlenítési folyamat kezdési idejét, hogy képet kapjon arról, hogy a készülék mikor fog kikapcsolni.
- A fertőtlenítési folyamat befejezése után az ózonképződés jelzőfénye (2) kialszik. Várjon legalább 90 percet, mielőtt belépne a szobába!
- Ezután legalább 1 órán át intenzíven és alaposan szellőztesse a fertőtlenített helyiséget!
- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (1).

VirBuster 4000E VirBuster 8000E VirBuster 10000E és VirBuster 20000E modellek

- Ellenőrizze, hogy a fertőtlenített helyiségben nincsenek-e emberek, állatok vagy növények!
- Zárja be az összes ablakot és ajtót a fertőtlenített helyiségben.
- Tegyen fel egy biztonsági címkét a fertőtlenített helyiség külső kilincsére.
- Kapcsolja be a főkapcsolót (1).
- Állítsa be az időzítőt (5) az Ajánlott idők és kimenetek fejezet táblázatának megfelelően.
- Indítsa el a fertőtlenítési folyamat visszaszámlálását a gombbal (6), és azonnal hagyja el a fertőtlenített helyiséget!
- A (4) LED-csík a fertőtlenítési folyamat hátralévő idejét mutatja százalékban. A fertőtlenítési folyamat befejezése után a LED-csík (4) nem világít, és hangjelzés hallható.
- Jegyezze fel a fertőtlenítési folyamat kezdési idejét, hogy képet kapjon arról, hogy a készülék mikor fog kikapcsolni.
- A beállított idő végén várjon legalább 90 percet, mielőtt belépne a szobába!
- Ezután legalább 1 órán át intenzíven és alaposan szellőztesse a fertőtlenített helyiséget!
- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (1)

Autók és légkondicionálók fertőtlenítése

- Helyezze az autót árnyékba, közvetlen napfénytől védve.
- Ne lépjen be az autóba, és végezze el az összes beállítást mind az autóban, mind pedig az eszközön kívül.
- Állítsa be az autó légkondicionálóját a belső légáramláshoz.
- Állítsa a szellőzés hőmérsékletét a legalacsonyabb szintre. A magas hőmérséklet negatív hatással van a fertőtlenítésre.
- Állítsa az autó légkondicionáló ventilátorának maximális teljesítményét, és kapcsolja be a légkondicionálót.
- Győződjön meg arról, hogy a fertőtlenített autóban nincsenek emberek, állatok vagy növények!
- Zárjon be minden ablakot és ajtót, kivéve azokat, amelyekből a készüléket használja.
- Állítsa be az időt és kapcsolja be a készüléket az „A készülék bekapcsolása és a helyiségek fertőtlenítése” című fejezetnek megfelelően, a készülék típusának megfelelően.
- Zárja be azt az ajtót, ahonnan a készüléket működtette.
- A beállított fertőtlenítési idő letelte után az autó ajtaja kinyitása előtti idő 45 percre csökkenthető. NE szálljon be az autóba!
- Hagyja nyitva az összes autóajtót legalább 1 órán át, hogy az autó alaposan szellőző legyen!
- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (1)



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ne lélegezze be, és ne engedje, hogy más emberek és állatok belélegezzék az ózont! Súlyos egészségkárosodás veszélye áll fenn! További információt a Biztonsági információk fejezetben talál.



FIGYELEM

Ne használja a készüléket ismételten legalább 15 perces szünet nélkül. Ennek elmulasztása maga az ózongenerátor túlzott túlterheléséhez vezet, ami a készülék károsodását eredményezi!



FIGYELEM

Ne fertőtlenítsen a szobát az ajánlottnál hosszabb ideig. Hosszú távú ózon-expozíció esetén órák sorrendjében az ózon károsíthatja a fertőtlenített helyiségben lévő tárgyakat!

Javaslatok a fertőtlenítés megkezdése előtt

- A helyiség fertőtlenítése előtt először alapos mechanikai tisztítást kell végezni.
- Alaposan porszívózza fel és törölje le a padlót, távolítsa el a lerakódásokat és a por vagy egyéb szennyeződések.
- A fertőtlenítés során a legjobb eredmény elérése érdekében előzőleg megfelelő termékekkel tisztítsa meg az emberrel érintkező felületeket.

Ajánlott időpontok és előadások

Modell	VirBuster 4000	VirBuster 8000	VirBuster 10000	VirBuster 20000
Hely				
Autó belseje	30	20	15	15
50m ³ / 20m ²	40	20	15	10
100m ³ 40m ²	80	40	25	12
125m ³ / 50m ²	90	45	30	15
250m ³ / 100m ²	P	90	60	30
500m ³ / 200m ²	N	P	120	60
750m ³ / 300m ²	N	N	P	90

P = használjon több eszközt, származtassa az időt az eszköz (ök) teljesítménye és a 100m³ tér nagyságához kapcsolódó idők szerint. N = nem ajánlott. A négyzetmétereket 2,5 m-es magasságnál számolják.

Az idők szükség szerint 20% -kal növelhetők a készülék károsodásának veszélye nélkül.

Biztosíték cseréje

- A biztosíték cseréje előtt először szüntesse meg a tápfeszültséget azáltal, hogy először húzza ki a tápkábelt a konnektorból és a hálózati csatlakozóból (10).
- Csavarhúzóval csavarja ki a készülék biztosítéktartóját (10), és vegye ki a biztosítékot.
- Helyére helyezzen be egy új biztosítékot, amely megfelel a készülék adattábláján szereplő adatoknak.
- Helyezze vissza a készülék biztosítéktartóját a biztosítékkal ellátott hálózati csatlakozóba (10).
- Dugja be a tápkábelt az olvadóbiztosító csatlakozóba (10).
- Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (1) 0 helyzetben van-e, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózatra. Ezzel befejezi a biztosítékcserét.

**ÉRTESÍTÉS**

Ha a biztosíték ismételten kiold, küldje a terméket javításra egy szervizközpontba.

**FIGYELEM**

Mindig a készülék adattábláján feltüntetett értéket és biztosítékot használja! Ennek elmulasztása anyagi károkat és / vagy áramütést okozhat!

**FIGYELEM**

Ne cserélje ki a biztosítékot, és ne javítsa meg a biztosítékot vezetékkel vagy más fémtárggyal! Ennek elmulasztása anyagi károkat és / vagy áramütést okozhat!

Problémák és megoldásaik

Probléma esetén először próbálja meg saját maga megoldani az alábbi utasítások szerint. Ha a hibát ezen utasítások szerint nem lehet kijavítani, további információkat a gyártó szervizétől szerezhet be, amelyet javasoljuk e-mailben a service@diametral.cz címen.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A főkapcsoló (1) nem világít.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását vagy az aljzat feszültségét. Fordítsa a főkapcsolót (1) Be állásba.
Annak ellenére, hogy a tápkábel csatlakozása és az aljzat feszültsége rendben van, és a főkapcsoló (1) I állásban van, a főkapcsoló (1) nem világít, és a készülék nem működik.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozóban található biztosítékot és a biztosítékot (10), és ha sérült, folytassa a "Biztosíték cseréje" fejezetnek megfelelően.
Annak ellenére, hogy a hálózati csatlakozóban lévő biztosíték a biztosítékkal (10), a tápkábel csatlakozása és az aljzat feszültsége rendben van, és a főkapcsoló (1) az I helyzetben van, a főkapcsoló (1) még mindig nem világít, és a eszköz nem működik.	Küldje el a teljes terméket, beleértve az összes tartozékot is, a gyártóhoz ellenőrzésre. A termék elküldésének eljárását a "Jótállási feltételek, jótállás és a jótállás utáni szerviz" című fejezet ismerteti.
A főkapcsoló (1) bekapcsolás után világít, de a készülék nem működik.	Állítsa be az időzítőt (3 vagy 5 - a modelltől függően) "A készülék bekapcsolása és a helyiségek fertőtlenítése" fejezetnek megfelelően, és folytassa ennek a fejezetnek és a készülék modelljének megfelelően.
A főkapcsoló (1) bekapcsolás után világít, de a készülék nem működik, annak ellenére, hogy mindent a probléma előző	Küldje el a teljes terméket, beleértve az összes tartozékot is, a gyártóhoz ellenőrzésre. A termék elküldésének

megoldásának megfelelően ellenőriztünk és végrehajtottunk.

eljárását a "Jótállási feltételek, jótállás és a jótállás utáni szerviz" című fejezet ismerteti.



FIGYELEM

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket! Anyagi kár és / vagy áramütés következhet be!

Garanciális feltételek és garanciális utáni szolgáltatás

A készüléket a legnagyobb gondossággal készítettük Önnek. Meggyőződésünk, hogy sok éven át hibátlanul szolgál, ha betartja a kézikönyv utasításait. Minden erőfeszítésünk ellenére olyan hiba jelenhet meg a terméken, amelyet a gyártási folyamat során nem tudtunk észlelni. Mielőtt azonban szervizbe küldené a terméket, próbálja meg saját maga elhárítani a hibát a "Problémák és megoldások" fejezetben megadott utasításoknak megfelelően. Ha a hiba még a szerviztől kapott információk alapján sem orvosolható, küldje el a www.diametral.cz weboldalon megadott címre. Szállítás előtt gondosan csomagolja be a terméket, hogy szállítás közben ne sérülhessen meg. A szállítás által okozott kár nem tekinthető garanciális hibának.



ÉRTESÍTÉS

Az ózongenerátor egység fogyóeszköz, amely idővel elhasználódik. Élettartamát nagyban befolyásolja a használat intenzitása. Ha az ózonképző képesség jelentősen alacsonyabb, akkor ki kell cserélni. Az egységet Ön nem cserélheti le, és egy hivatalos szervizben kell cserélnie.

A termékre az értékesítés napjától számítva 24 hónapos garanciális időt biztosítunk. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket helytelen kezelés vagy használat, túlzott igénybevétel, mechanikai sérülések (ütés, leesés, túlzott hőmérsékletnek, pornak, víznek stb. való kitétség) okoznak, vagy ha a terméket a kézikönyvben leírtakkal ellentétesen üzemeltették. Az ózon nagyon erős oxidálószer, ezért a terméket nedves környezetben használva a termék korróziója bekövetkezhet anélkül, hogy befolyásolná annak funkcionalitását. A sérült termékre szintén nem vonatkozik a garancia. A panaszhoz csatolni kell egy megfelelően kitöltött eredeti garanciakérdőívet vagy a vásárlást igazoló számlát. Ezen dokumentumok nélkül a garancia nem érvényesíthető.

Karbantartás és tisztítás

A termék nem igényel különösebb karbantartást. A termék vagy annak bármely részének sérülése esetén azonnal kapcsolja ki és küldje vissza javításra. A tisztítást úgy végezze, hogy a tápkábelt leválasztotta az elektromos aljzatról és nedvesített puha ruhával, vagy tisztítószerezrel vagy szappannal.



FIGYELEM

Semmilyen körülmények között ne használjon különféle hígítókat, benzint, homokot vagy más agresszív vagy kopató tisztítószert!

Hulladékkezelés



Ez a szimbólum a terméken és annak tartozékain azt jelzi, hogy ezt a terméket és alkatrészeit nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, és nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal keverni semlegesítés céljából.

A csomagolás kartonból és 100% -ban újrahasznosítható műanyagból készül. Adja át a papírt a begyűjtéshez, és adja át a műanyag töltelékét egy speciális cégnek újrahasznosítás céljából, vagy adja le szelektív hulladékként. A termék élettartama végén adja vissza egy újrahasznosító cégnek.

Specifikációk

Modell	VirBuster 4000A	VirBuster 8000A	VirBuster 10000A	VirBuster 20000 A
Paraméter	VirBuster 4000E	VirBuster 8000E	VirBuster 10000E	VirBuster 20000E
Erő O3:	3500mg	7000mg	10000mg	20000mg
Tápegység:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Beállítások	analog (A)	analog (A)	analog (A)	analog (A)
ideje:	electronic (E)	electronic (E)	electronic (E)	electronic (E)
A kijelző	on timer (A)	on timer (A)	on timer (A)	on timer (A)
hátralévő idő:	LED (E)	LED (E)	LED (E)	LED (E)
Áramfogyasztás:	70 W	100 W	115 W	210 W
Méretek:	172 x 244 x 282	172 x 244 x 282	172 x 244 x 282	172 x 244 x 282

(A) - az A utótaggal jelölt modellekre érvényes.

(E) - az E utótaggal jelölt modellekre érvényes.

A méretek mm-ben vannak megadva.

Következtetés

Diametral a.s. folyamatosan fejleszti a termék tulajdonságait. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Reméljük, hogy elégedett lesz termékünkkel. Küldheti észrevételeit és javaslatait a sales@diametral.cz e-mail címre.

« **DIAMETRAL**[®]

Ennek a nyomtatott anyagnak a nyomtatása, sokszorosítása és (akár alkatrészei) fordítása nem engedélyezett a Diametral a.s. A szerzői jogi törvényből eredő összes követelés kizárólag a Diametral a.s.

Ózongenerátorok VirBuster
Használati utasítások
c) 2020.5.15
1.2 verzió, 2020. november 2
(Magyar változat)

Csehországban nyomtatta: Diametral a.s.

