



NANO


ROZPRAŠOVAČ VODY

ČEŠTINA

Uživatelská příručka
Pro modely VSON: WP8110, WP8112

Pokyny k produktu

Nano rozprašovač vody používá ultrazvukovou oscilační technologii pro rozklad vody na nano atomizovanou vodu, kterou může pokožka okamžitě absorbovat. Můžete tak zvlhčit svou pokožku kdykoli a kdekoli.

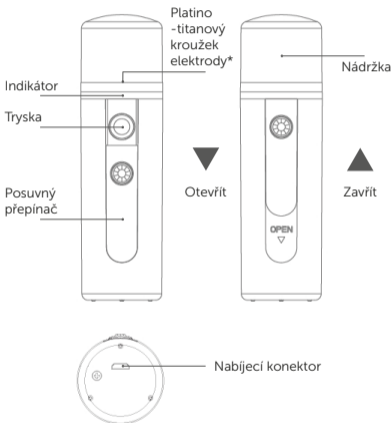

* Platino-titanový kroužek elektrody je POUZE ve verzi pro obohacení vody vodíkovými ionty (WP8110). Podívejte se prosím na popis funkcí vašeho produktu.

Bezpečnostní opatření před použitím

- Nedotýkejte se trysky, ani ji neblokujte.
- Doporučujeme plnit vodou z kohoutku nebo minerální vodou. V případě použití destilované, upravené vody nebo minerální vody může vodní tříšť dopadat na trysku nebo pouzdro, což je ale normální. Naplňujte prosím vodou z kohoutku nebo minerální vodou.
- Hustou pleťovou vodu musíte před přidáním do tohoto nano rozprašovače vody naředit; poměr pleťové vody a vody je 1 : 9. Pokud má pleťová voda vysokou hustotu, měli byste poměr zvýšit. Tento produkt má dobrý atomizační účinek, ale je citlivý na používanou pleťovou vodu – silně lepkavé, mastné nebo zrnité pleťové vody ucpou trysku. Nepoužívejte je u tohoto produktu.

POZOR:

U verze WP8110 nelze pleťovou vodu používat.

- Pokud se po posunutí přepínače dolů indikátor rozsvítí, ale nespustí se rozprašování, zkontrolujte prosím, zda je v nádržce dostatek vody, zda není ucpaná tryska a zda není vybitá baterie.
- Po dlouhé době používání trysky se objem rozprašování může snížit nebo může rozprašování přestat fungovat z důvodu ucpání trysky. V takovém případě naplňte zařízení teplou vodou (přibližně 60 °C), posuňte přepínač dolů a po několika sekundách jej posuňte nahoru. Tento postup několikrát opakujte. Další možností je očistit trysku vatovou tyčinkou s trochou lihu.

Způsob používání

Posuňte přepínač dolů – indikátor se rozsvítí a tryska začne okamžitě rozprašovat. Vaše tvář se zvlhčí za 30 sekund. Zařízení se po 45 sekundách automaticky zastaví (pokud jej použijete před nanesením makeupu, umístěte jej přibližně 5 cm od vaší tváře; pokud jej použijete po nanesení makeupu, umístěte jej přibližně 15 cm od vaší tváře). Po použití posuňte přepínač nahoru – indikátor zhasne.

Způsob plnění vody

1. Otočte nano rozprašovač nabíjecím konektorem nahoru.
2. Odšroubujte nádržku.
3. Naplňte nádržku vodou.
3. Zašroubujte nádržku a otočte nano rozprašovač nabíjecím konektorem dolů.

POZNÁMKA:

Nikdy nelijte vodu přímo do nano rozprašovače.

Upravená voda



Destilovaná voda



Minerální voda



Voda z kohoutku



Způsob nabíjení

Tento produkt obsahuje vestavěnou lithiovou baterii, kterou lze nabíjet pomocí USB kabelu. Předpokládaná doba nabíjení je přibližně 5 hodin. Během nabíjení indikátor bliká; po úplném nabití se rozsvítí.

POZNÁMKA

1. Během nabíjení nelze používat rozprašování.
2. Pokud během používání indikátor bliká, znamená to vybitou baterii. Pokud po posunutí přepínače dolů zařízení nefunguje, nabijte prosím baterii.

Upozornění

Nikdy zařízení nerozebírejte, nevystavujte nárazům a nevhazujte do ohně. Pokud se na výrobku objeví boule, přestaňte prosím produkt používat. Neuchovávejte produkt v prostředí s vysokou teplotou.

Specifikace

Metoda rozprašování: studené rozprašování

Doba rozprašování: 45 sekund jednorázově

Objem nádržky: 16 ml

Elektroda: Platino-titanová (POUZE ve verzi WP8110)

Kapacita baterie: 2200 mAh

Vstup: 5 V/1 A

Rozměry: 125 x 35 mm

Hmotnost: 98 g (104 g pro verzi WP8110)

A dynamic splash of water in shades of blue and white, set against a background that is white on the left and light pink on the right, separated by a diagonal line.

NANO

ROZPRAŠOVAČ VODY

Dovozce:
AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c
627 00 Brno, Česká republika
IČ:27747255
Země původu: Čína

Údaje v uživatelské příručce mají
pouze informativní charakter. Změny
designu a technických specifikací bez
předchozího upozornění vyhrazeny.

CE RoHS



© 2018 AGORA DMT, a.s.